
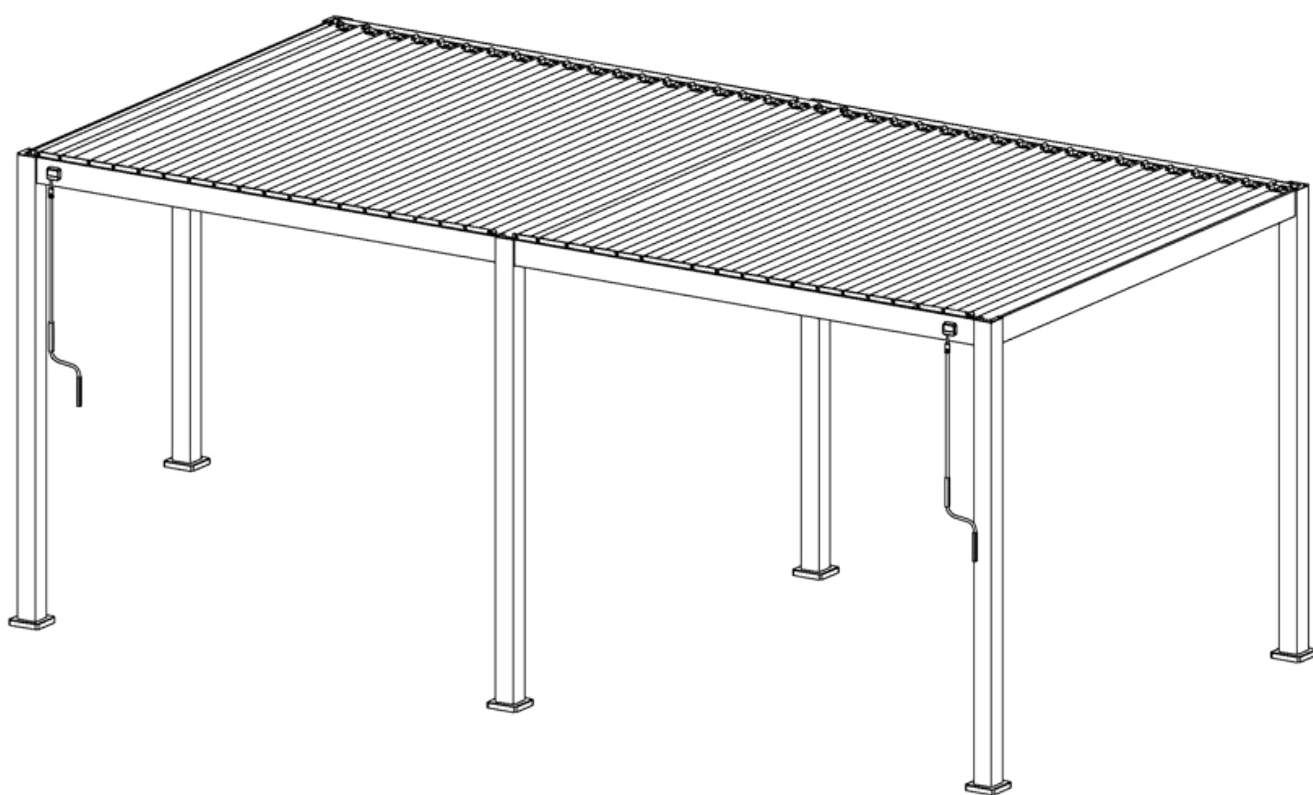


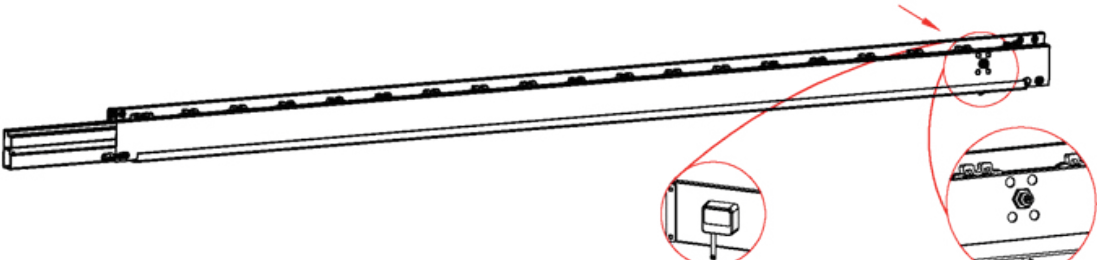
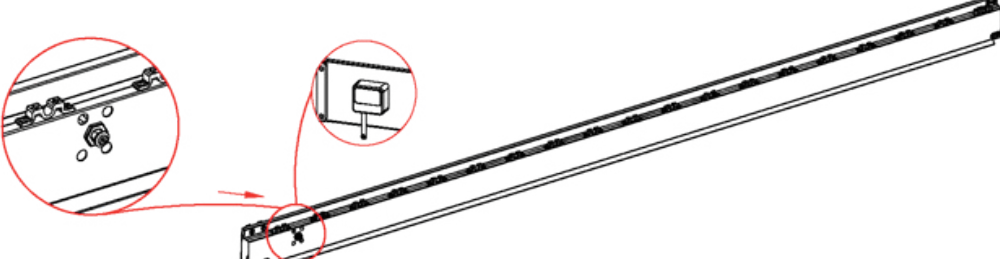
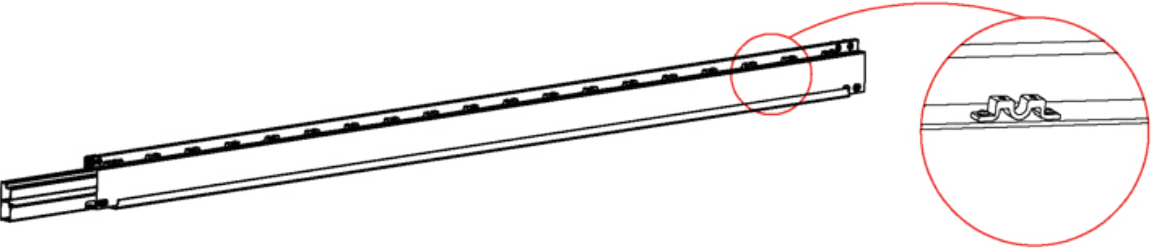
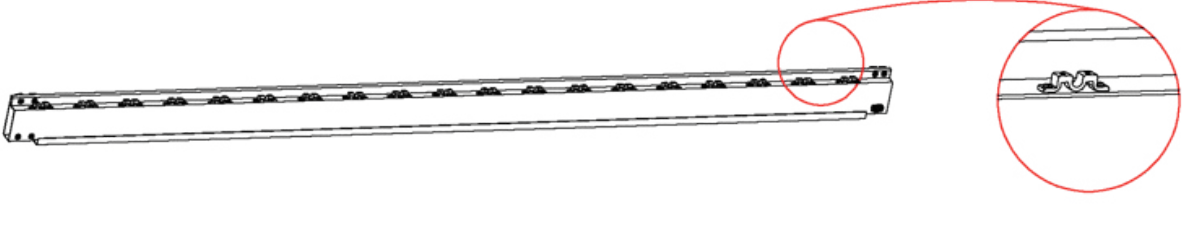







GUT ROOF


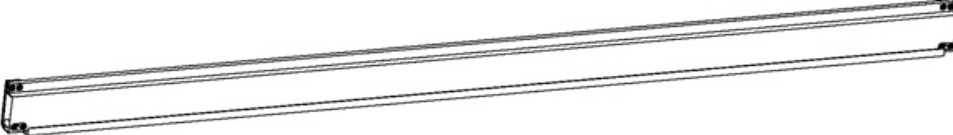



PREMIUM 3x6m
PERGOLA TARASOWA
Instrukcja montażu

	ODNOŚNIK	ILOŚĆ		ODNOŚNIK	ILOŚĆ		ODNOŚNIK	ILOŚĆ
Karton 1/5	(A)	4PCS		(A1)	2PCS			
Karton 2/5	(B)	1PC		(B1)	1PC		(B2)	1PC
	(B3)	1PC		(C)	2PCS		(G)	4PCS
	(H)	2PCS		(I)	6PCS		(J)	6PCS
	(K)	77PCS		(L)	2PCS		(M)	79PCS
	(N)	4PCS		(N1)	2PCS		(O)	39PCS
	(P)	160PCS		(Q)	160PCS		(R)	19PCS
	(S)	87PCS		(T1)	4PCS		(U1)	4PCS
	(V)	2PCS		(W)	24PCS		(X)	1PC
	(Y)	2PCS		(Z)	1PC			
	Instrukcja obsługi	1SET						
Karton 3/5	(D)	13PCS						
Karton 4/5	(D)	13PCS						
Karton 5/5	(D)	12PCS						

ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
A		4PCS
A1		2PCS
B		1PC
B1		1PC
B2		1PC
B3		1PC
C		2PCS

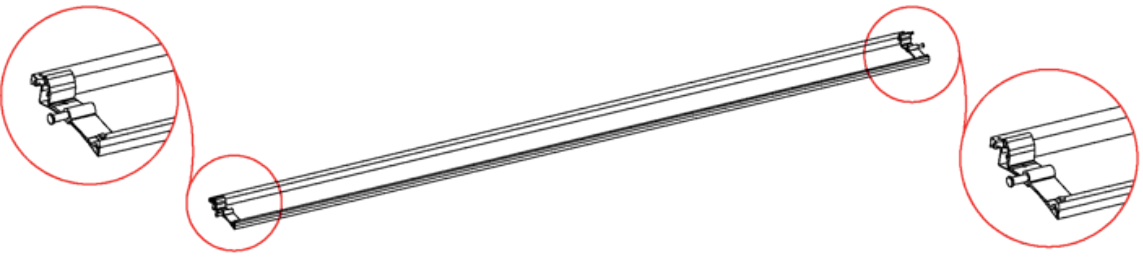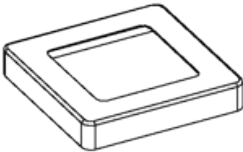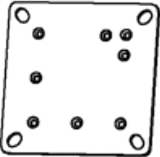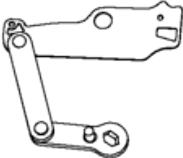ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
D		38PCS
G		4PCS
H		2PCS
I		6PCS
J		6PCS
K		77PCS
L		2PCS

ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
M		79PCS
N		4PCS
N1		2PCS
O		39PCS
P	 M5x12mm	160PCS
Q	 4.2x25mm	160PCS
R	 5.5x19mm	19PCS
S		87PCS


ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
T₁		4PCS
U1	 M8x45mm	4PCS
V		2PCS
W		24PCS
X		1PC
Y		2PCS
Z	 Ø12mm	1PC

Ostrzeżenie

W sezonie śnieżnym lub gdy prognozowane są opady śniegu, otwórz okiennice w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzenia pergoli.



Rękawica



Nóż



Młotek



Kapelusz
bezpieczeństwa



Taśma




Śrubokręt elektryczny




Drabina

1

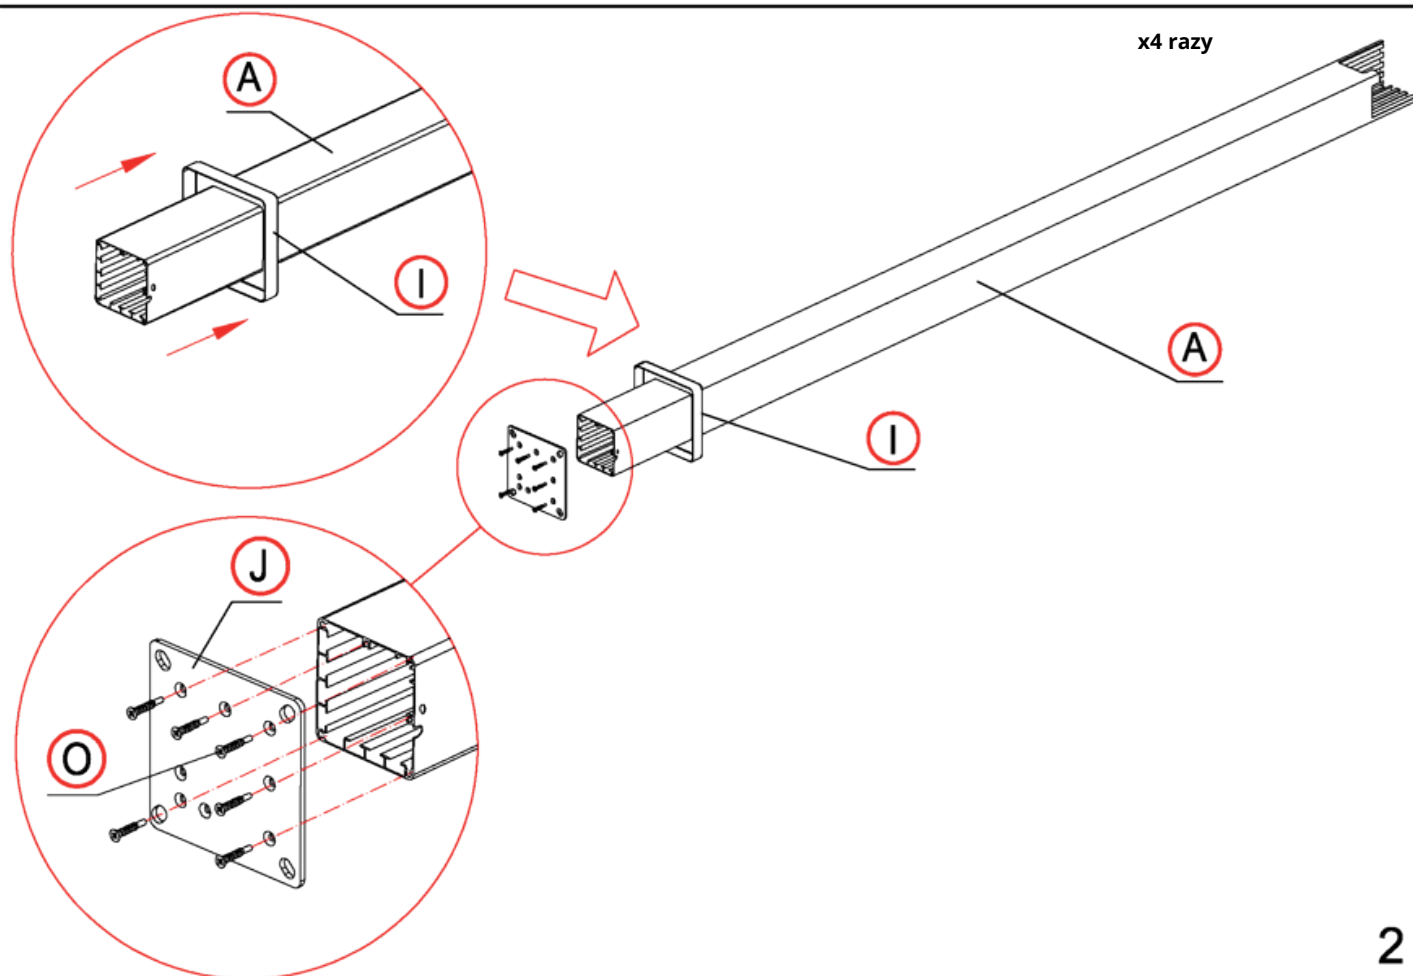


2

x2 razy






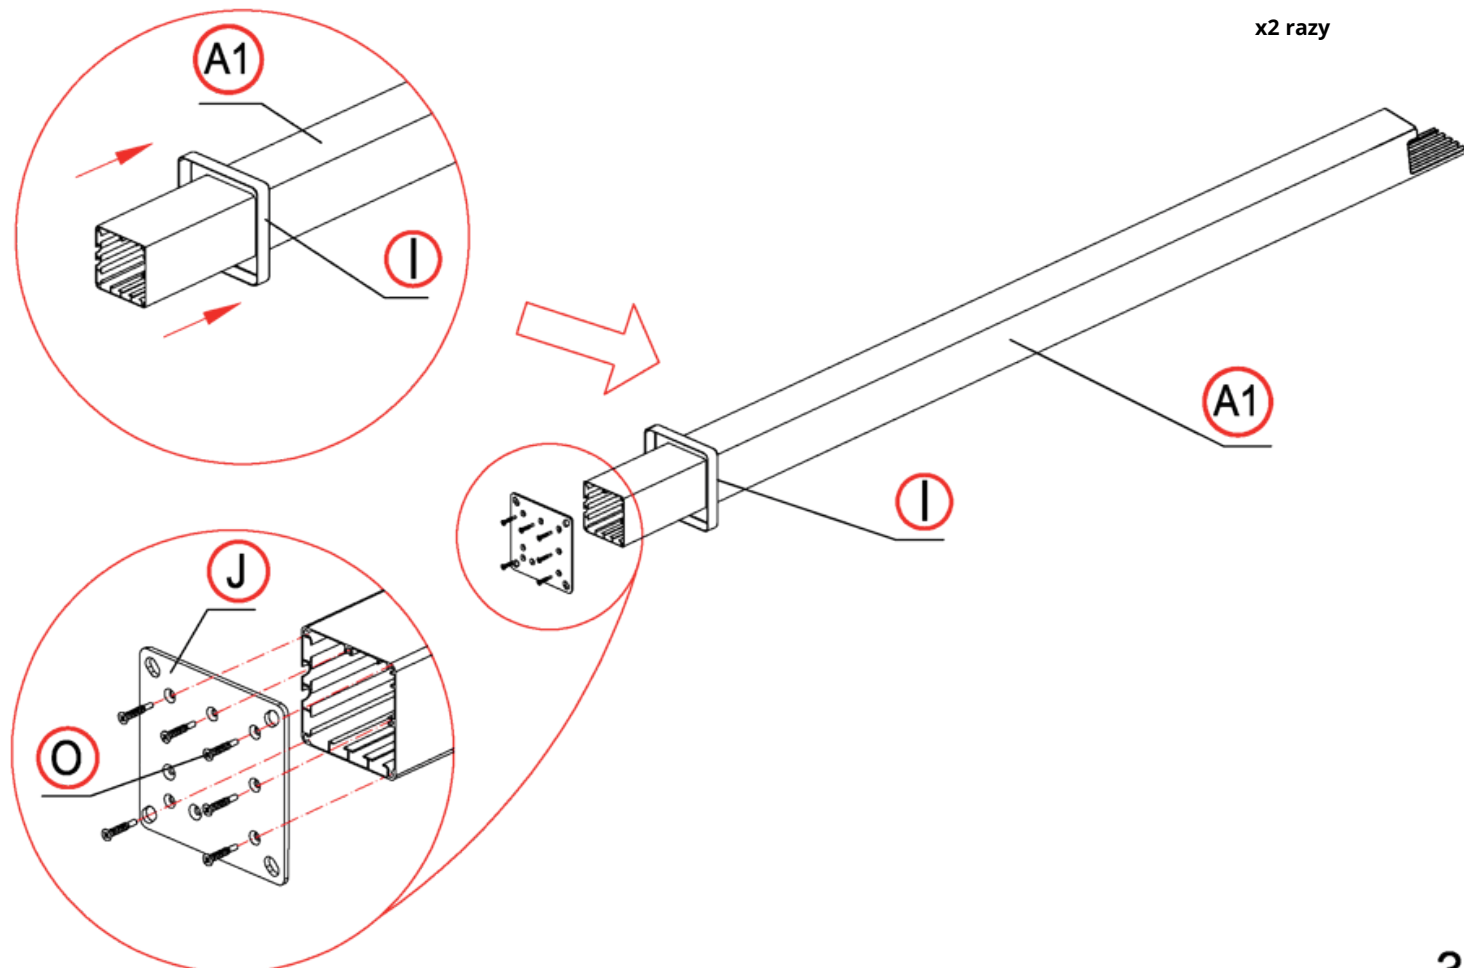



3

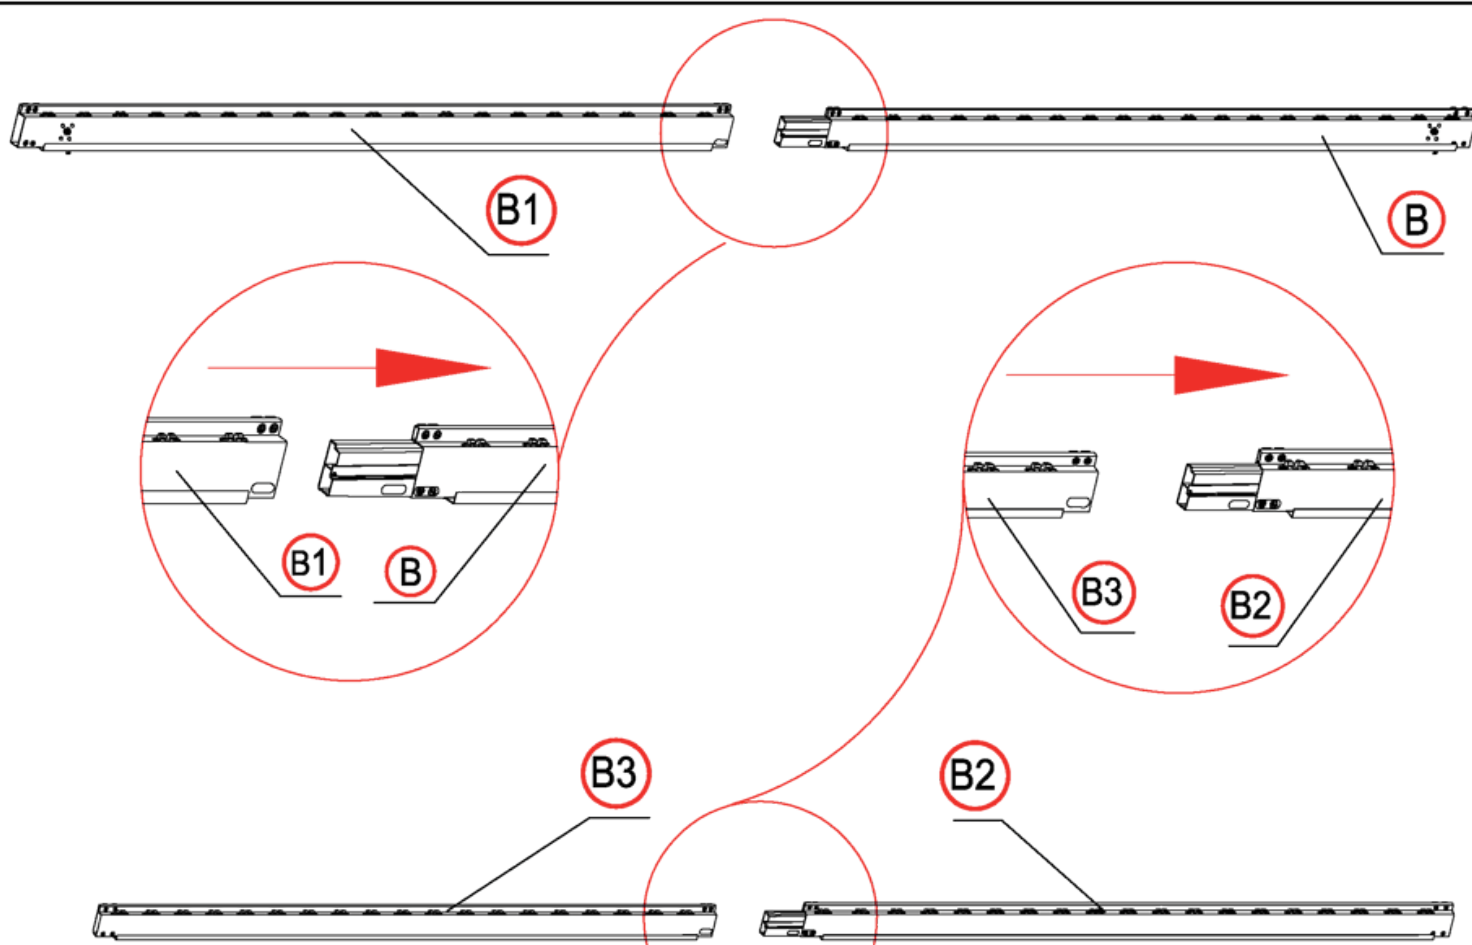



4







5

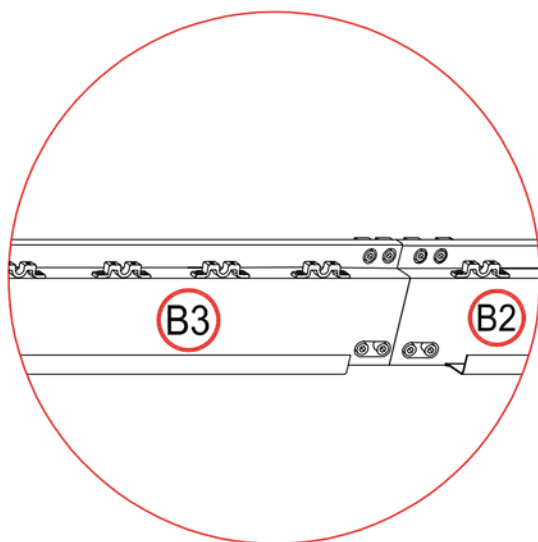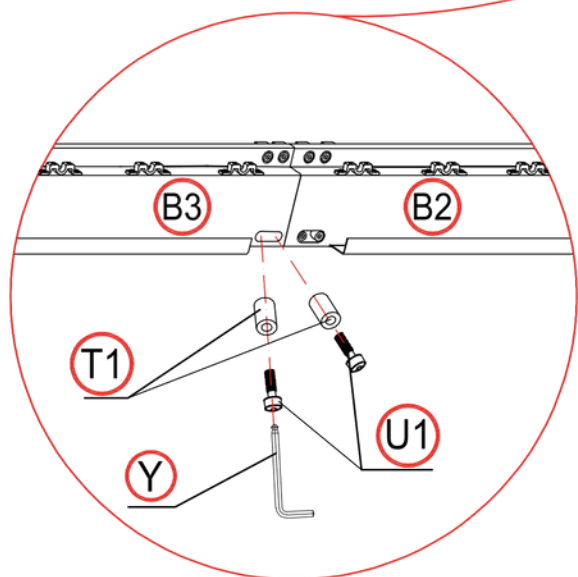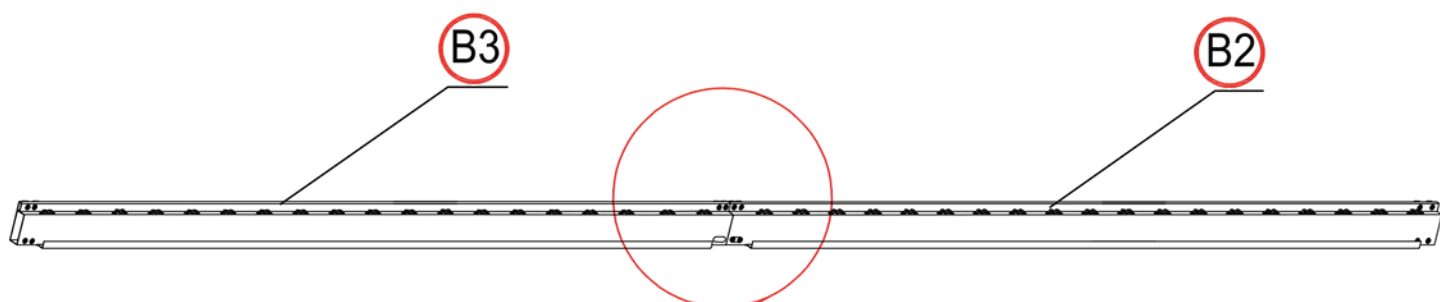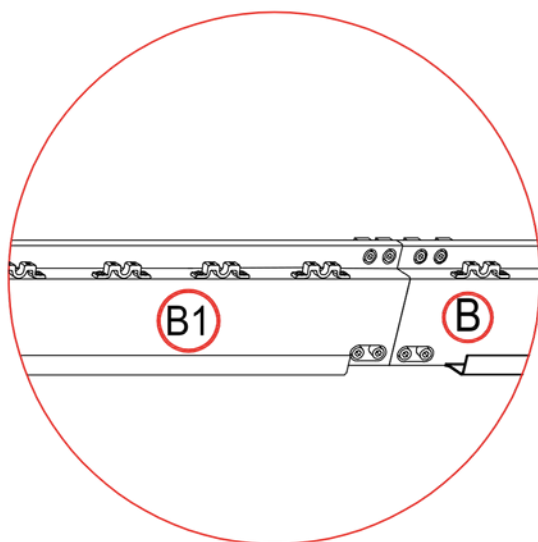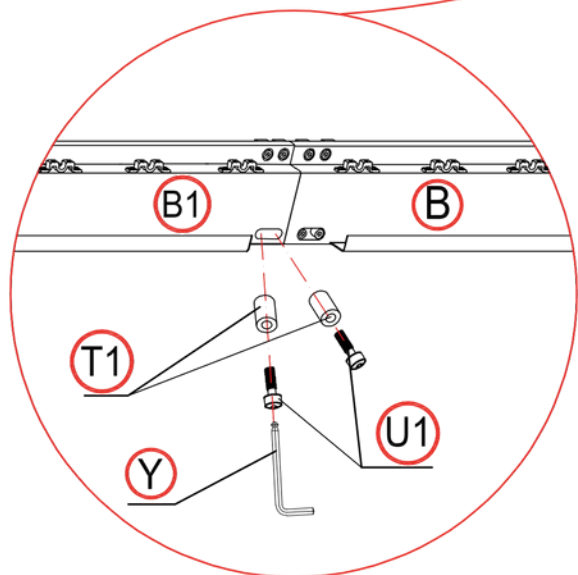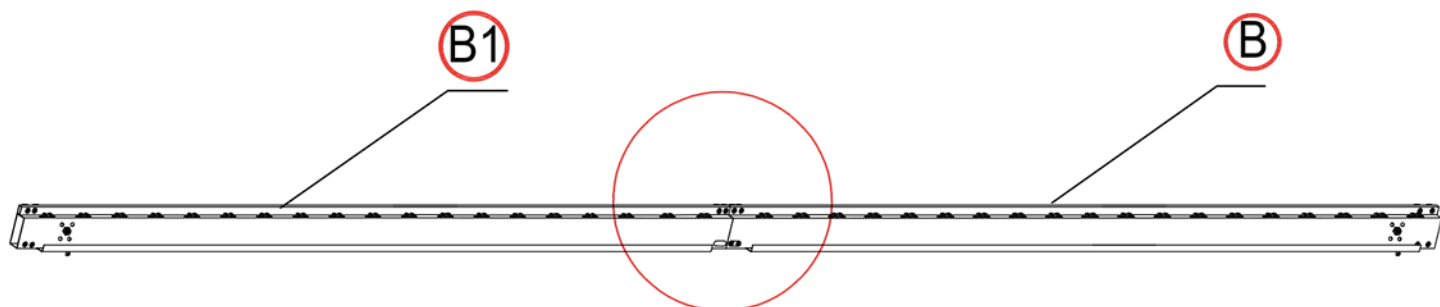

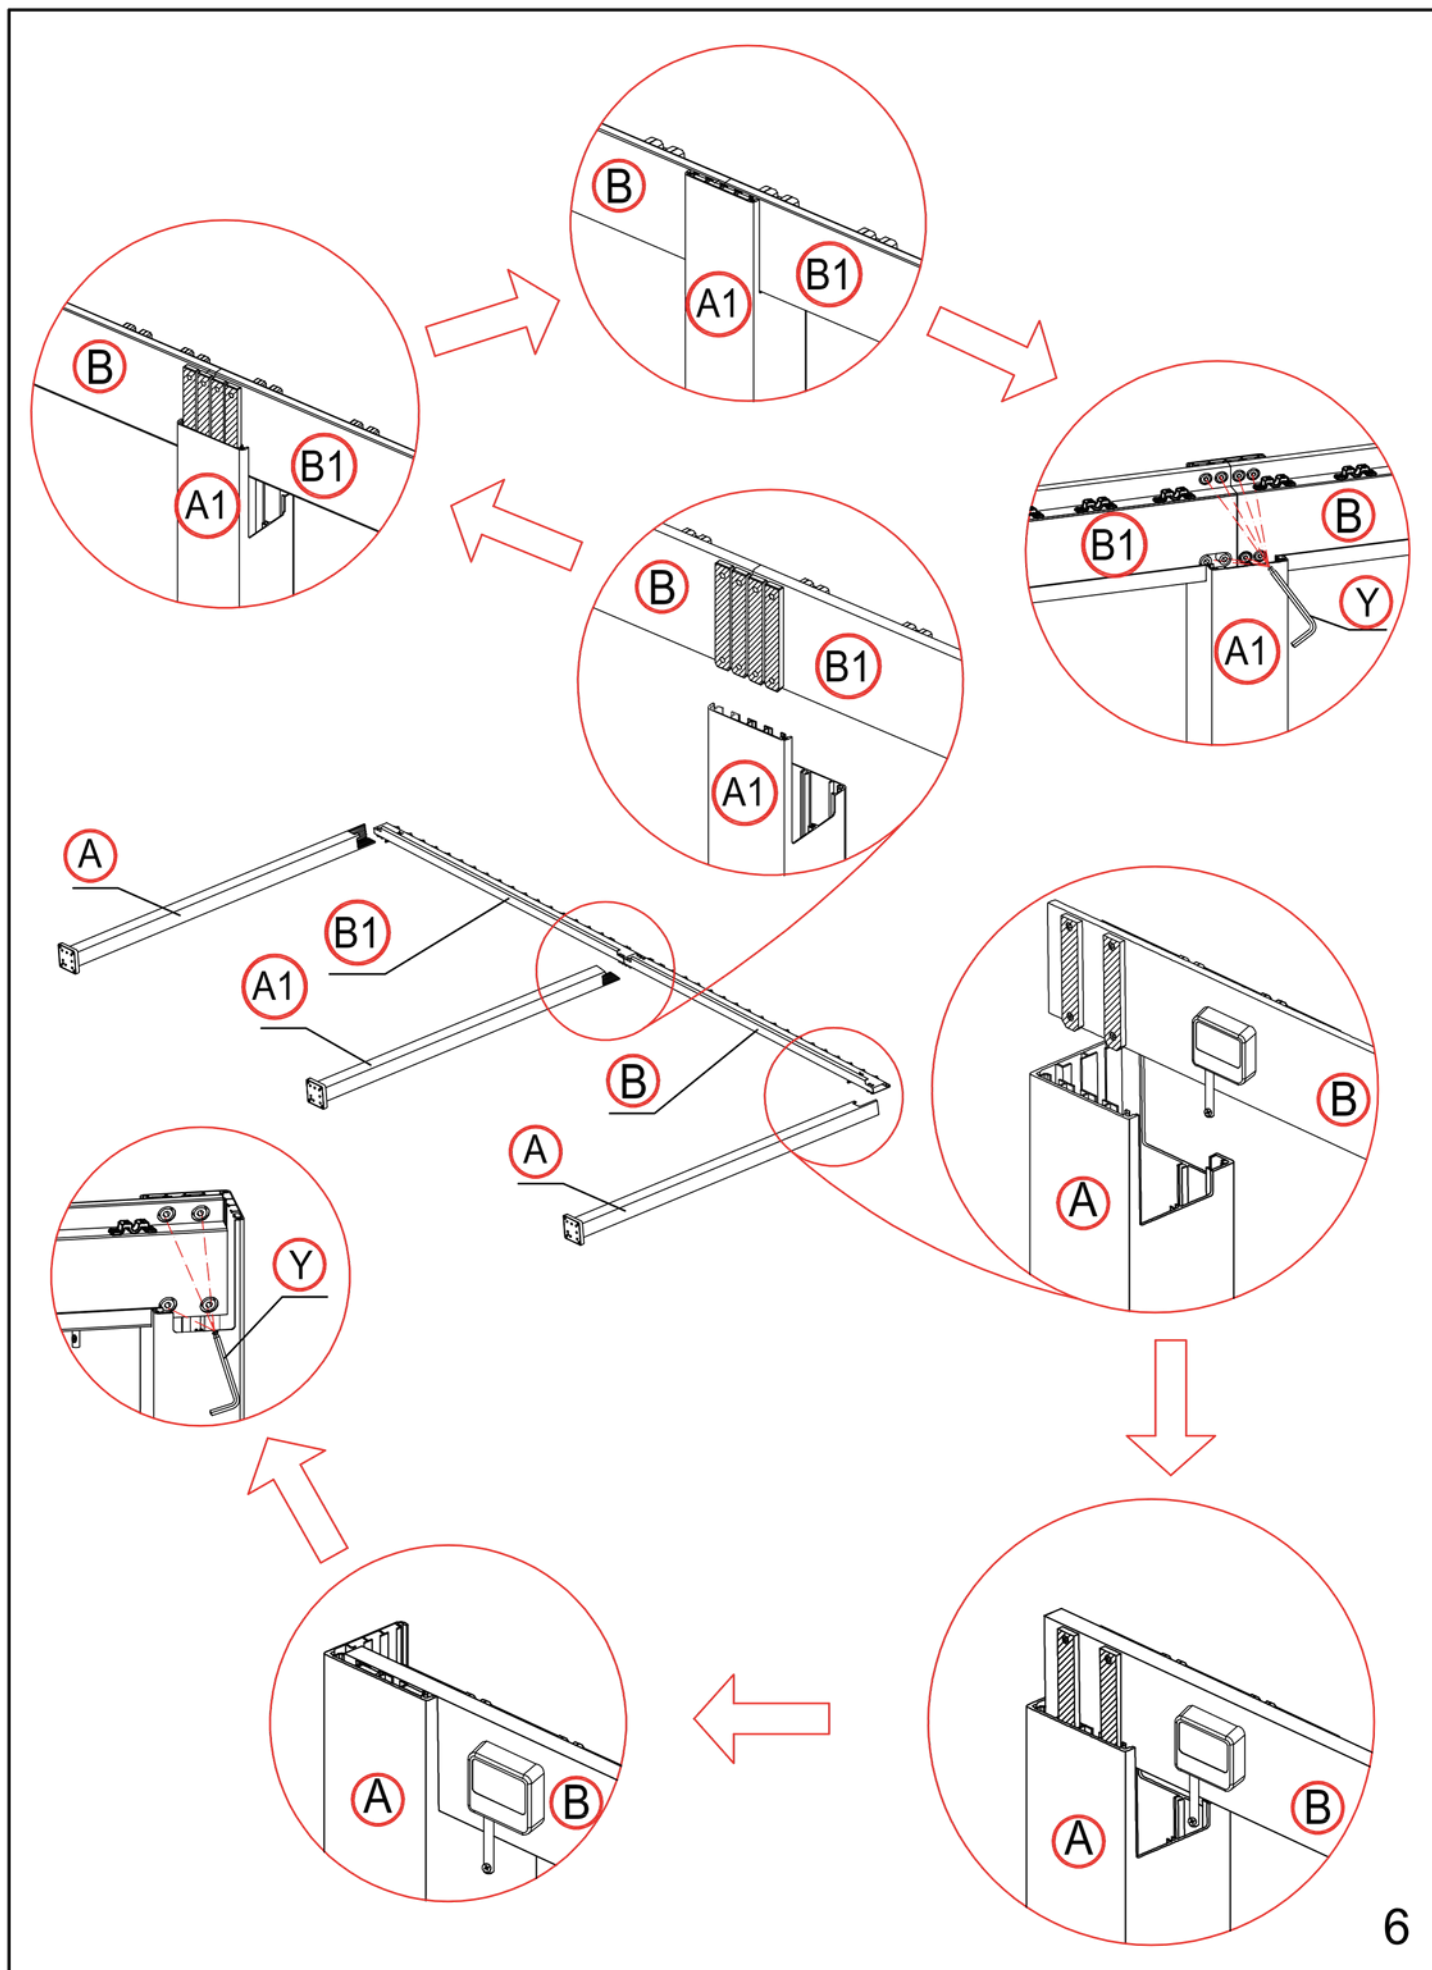


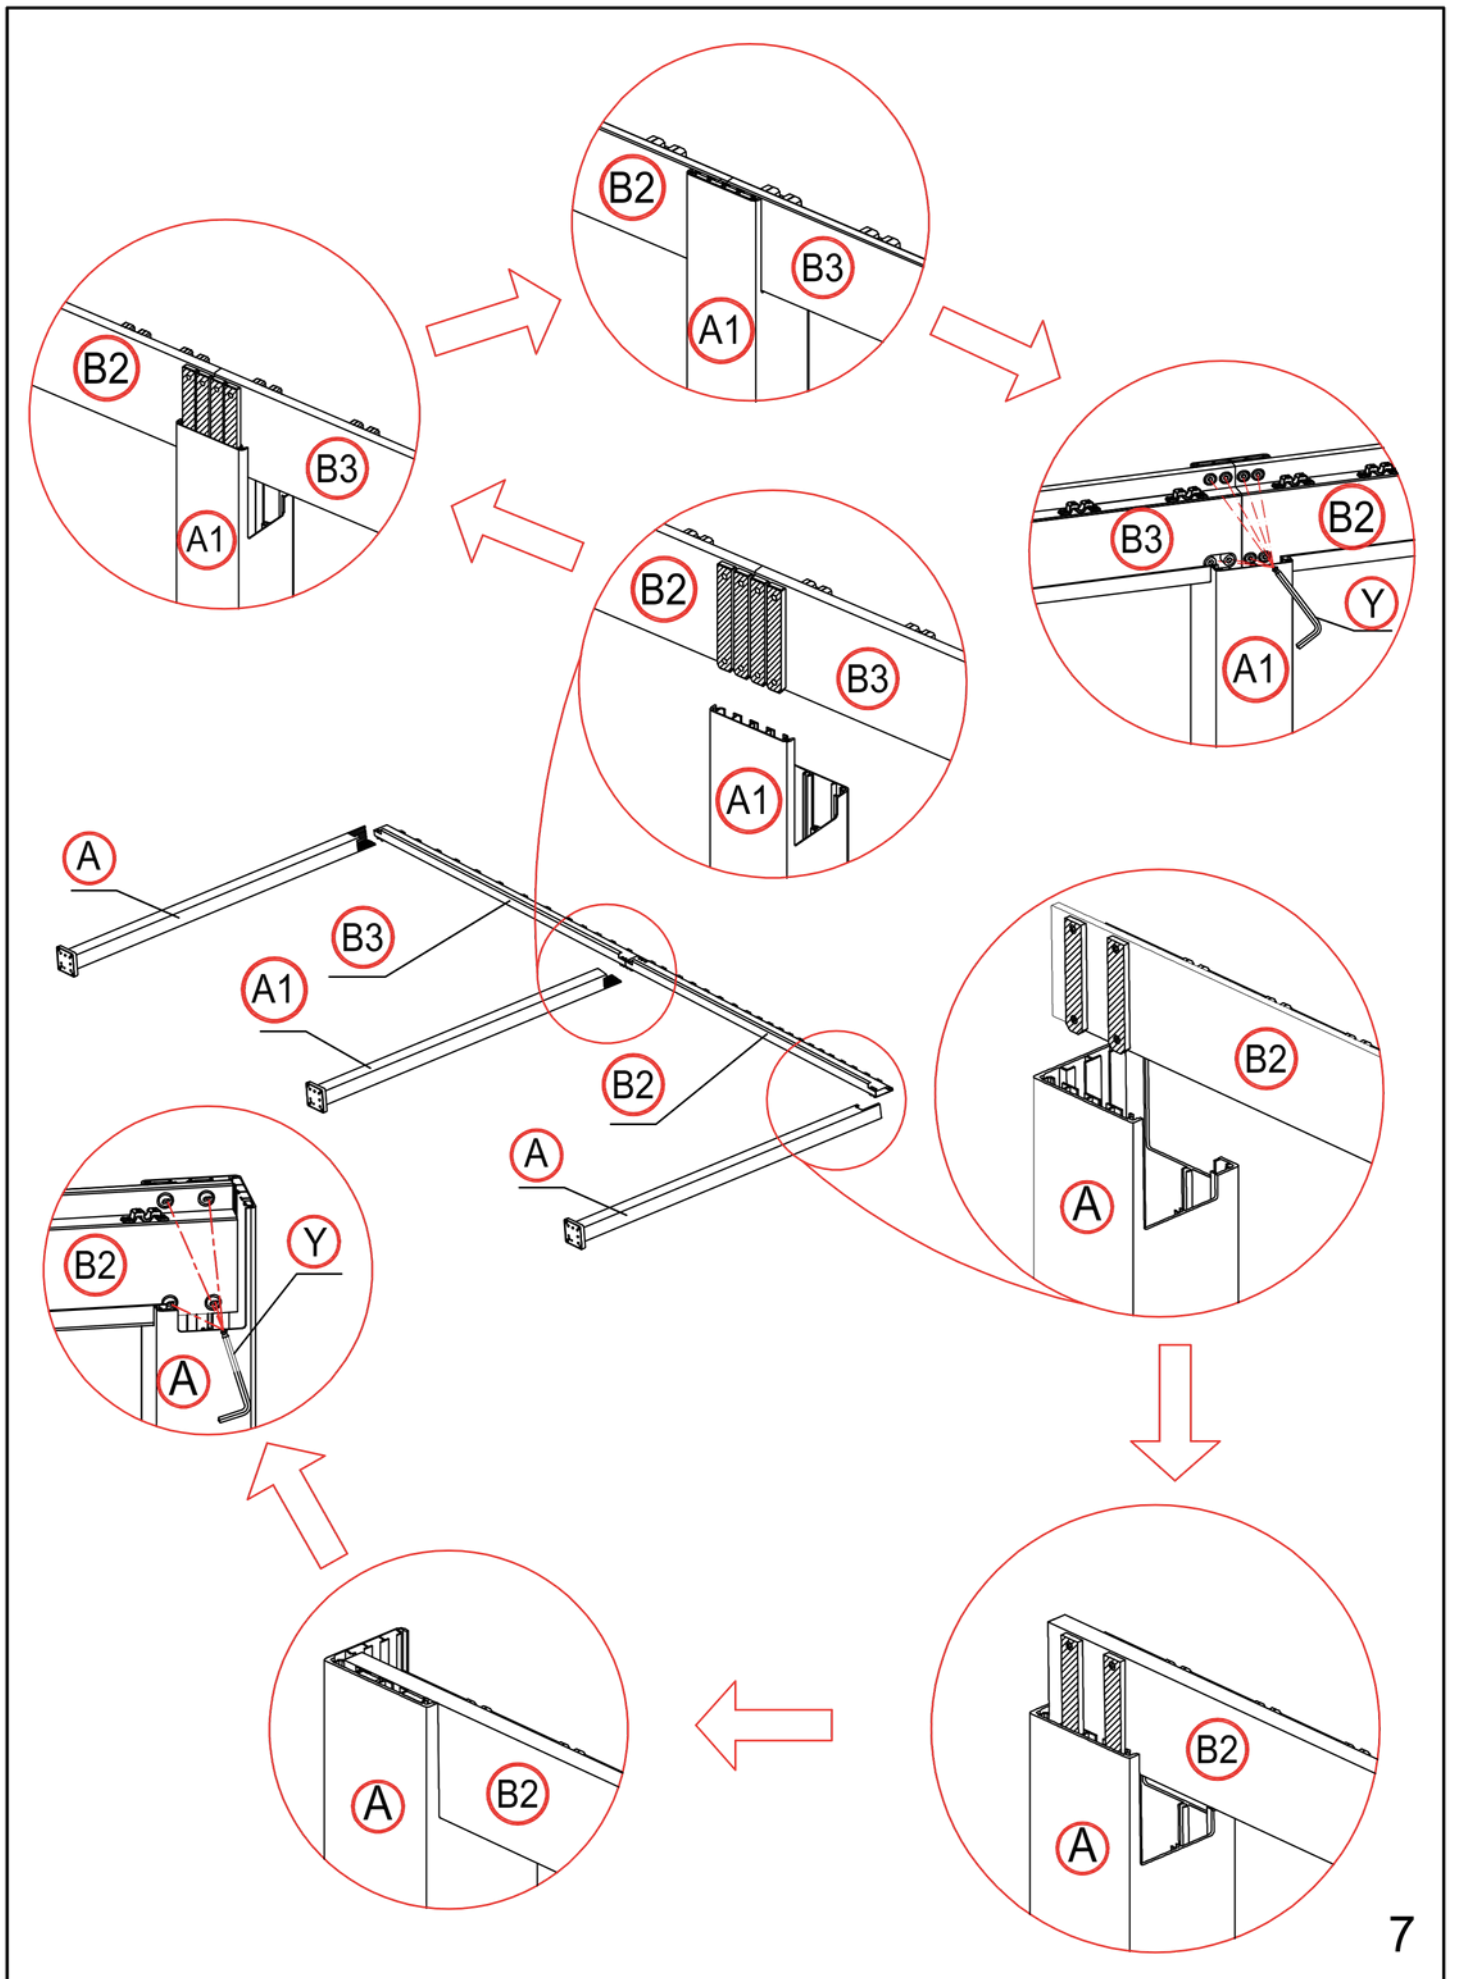

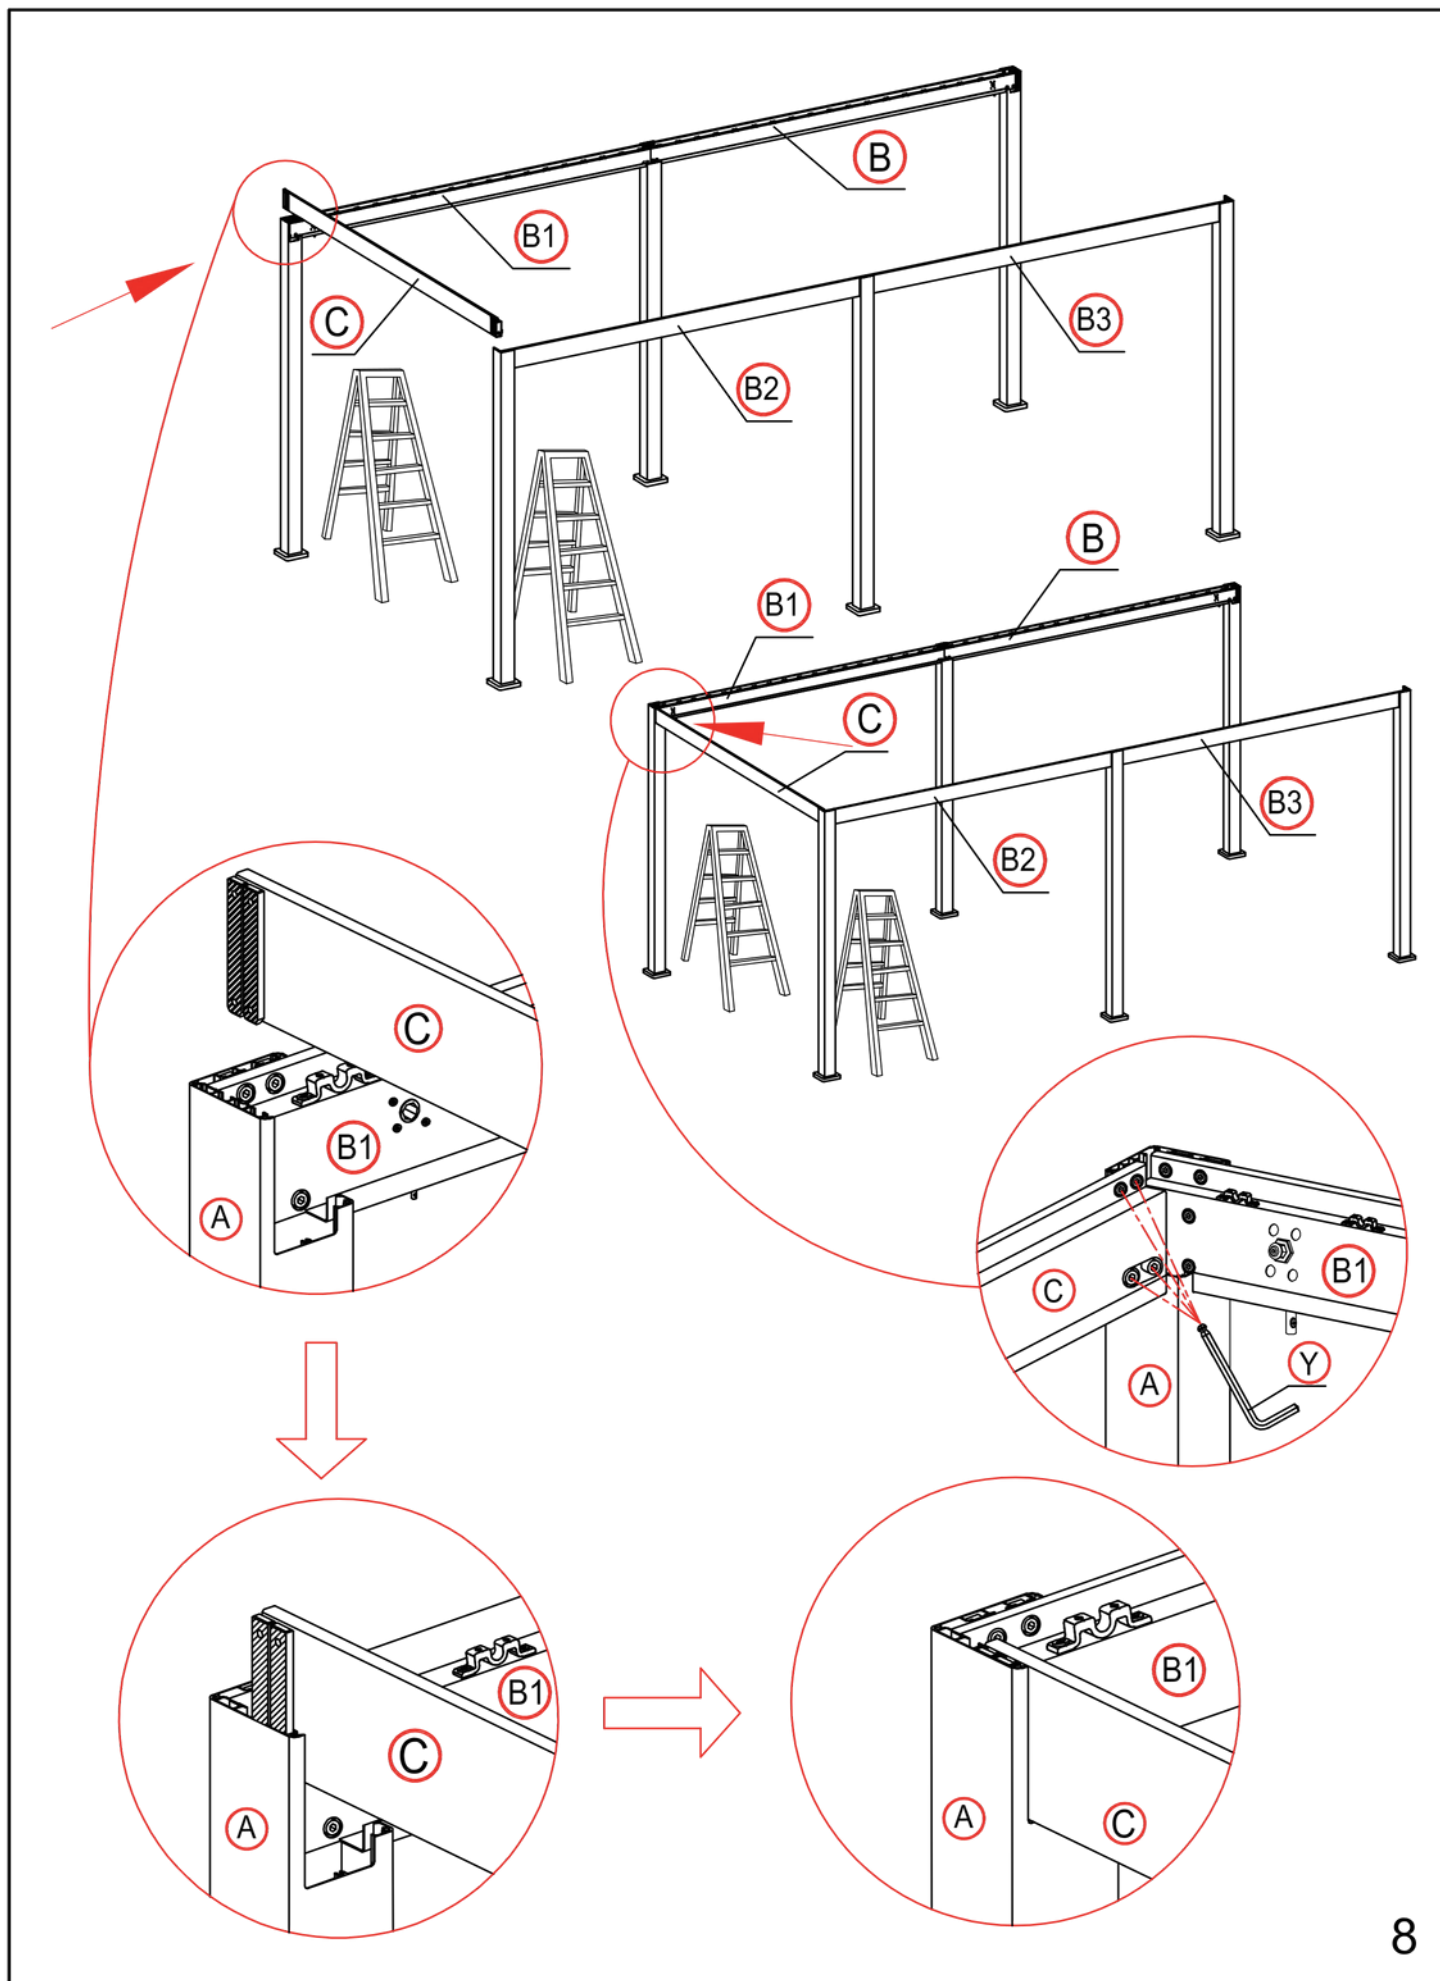


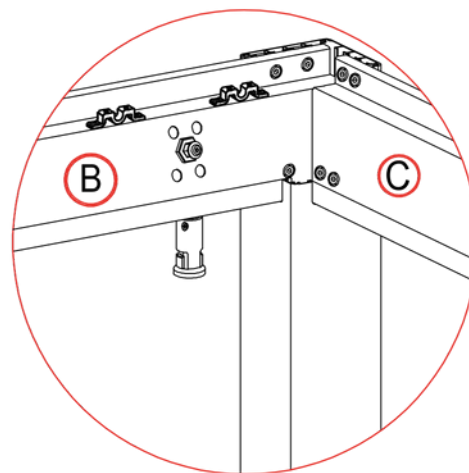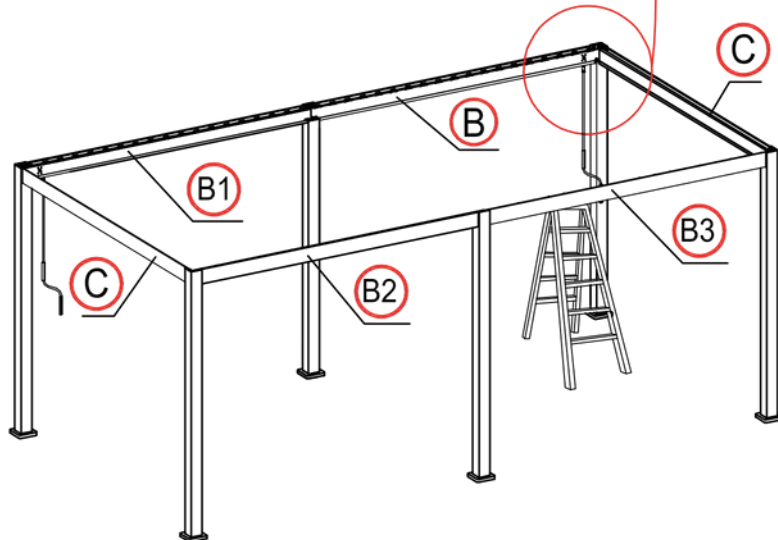
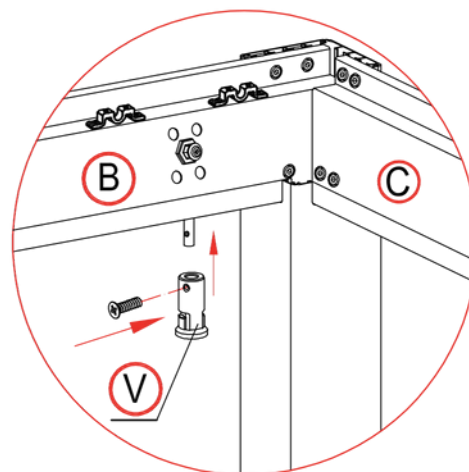
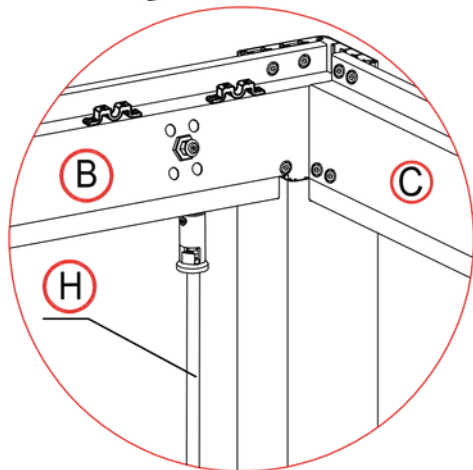
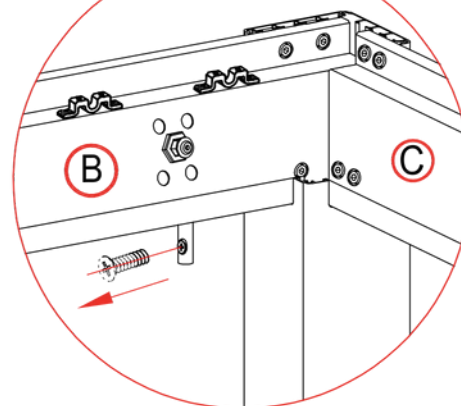
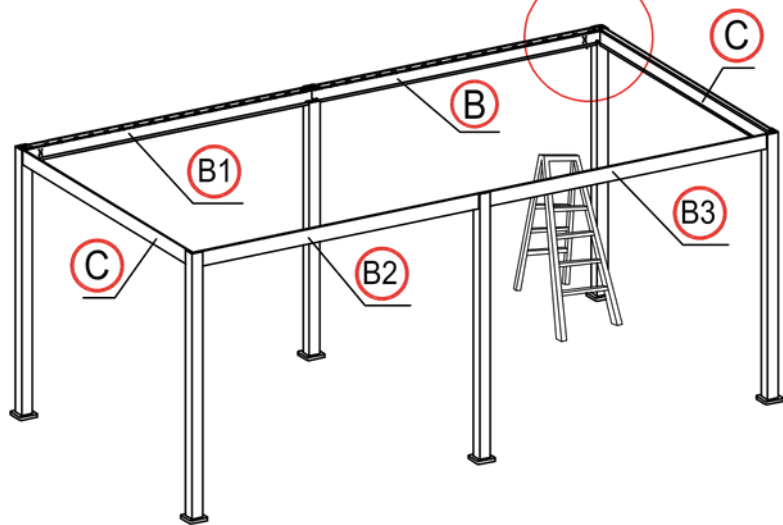


x2 razy

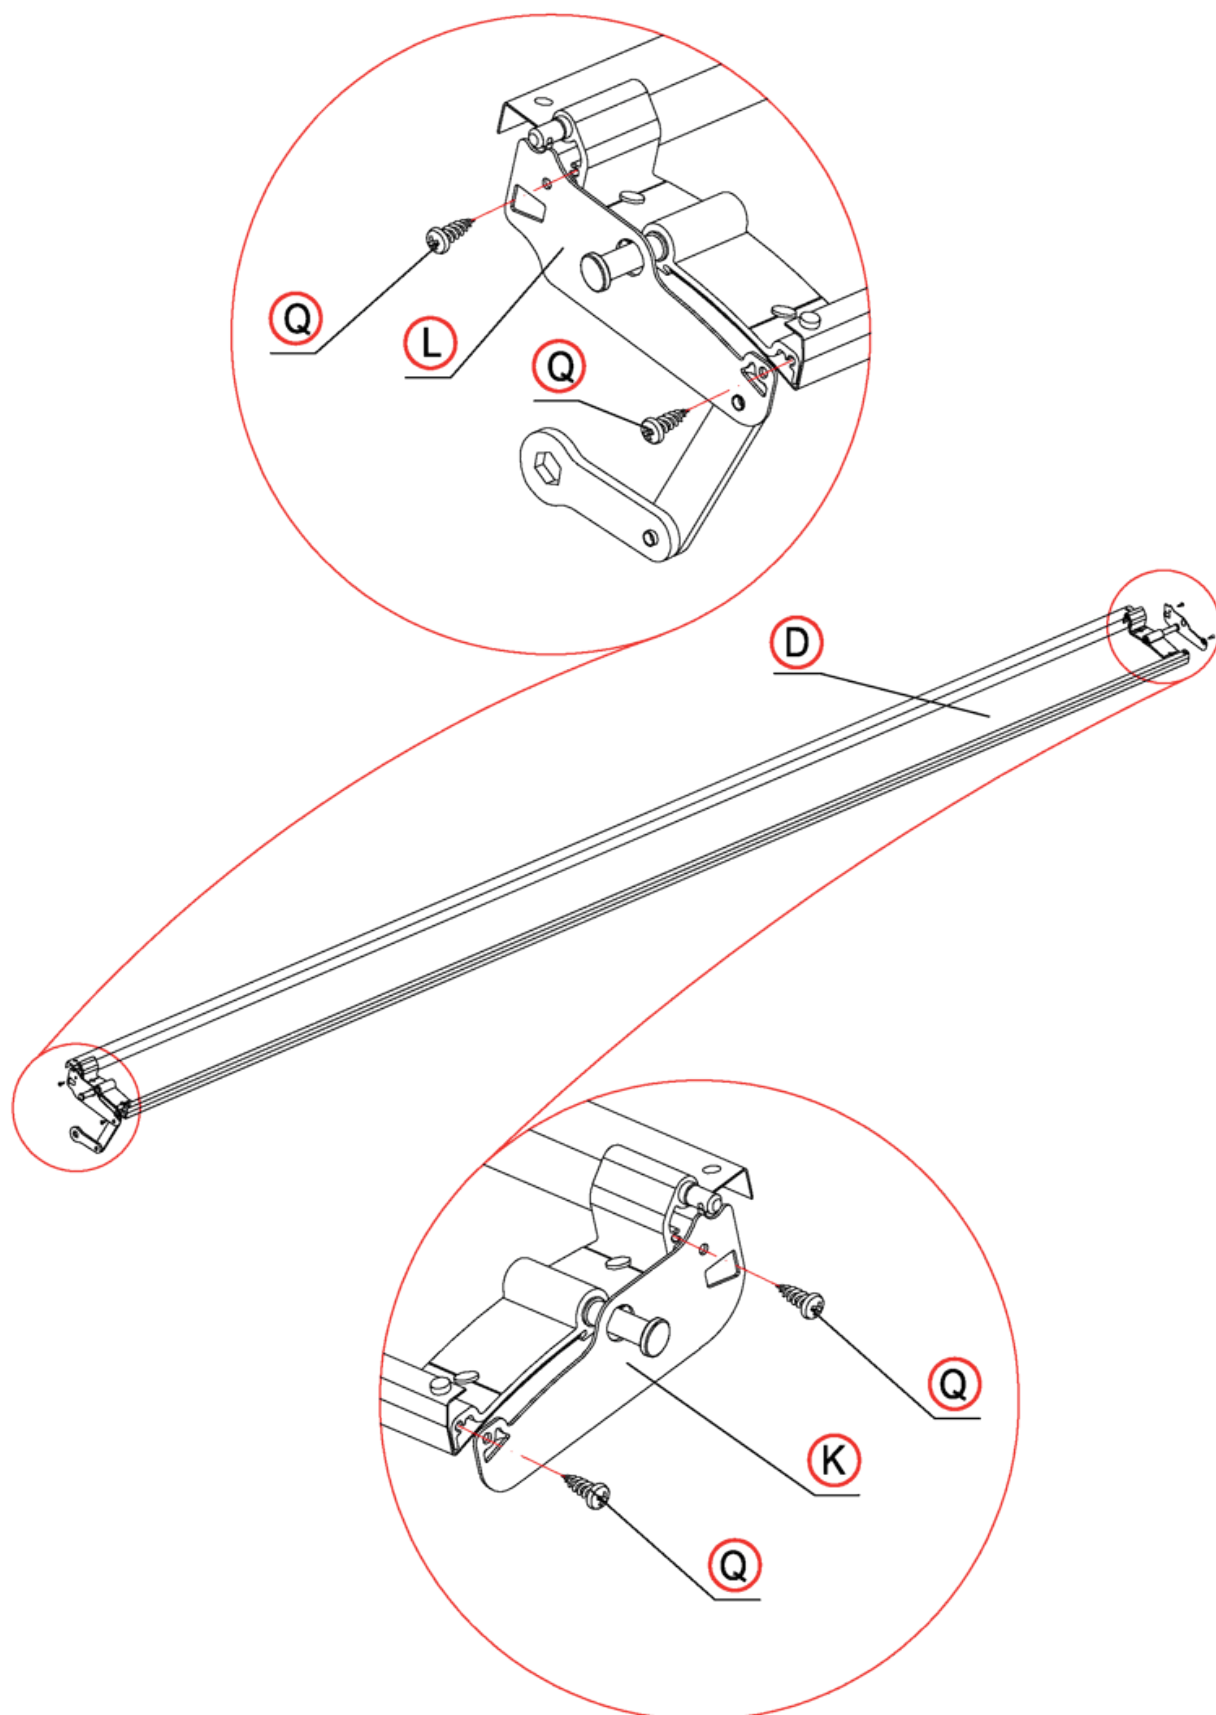






Złóż drugi kawałek po prawej stronie.





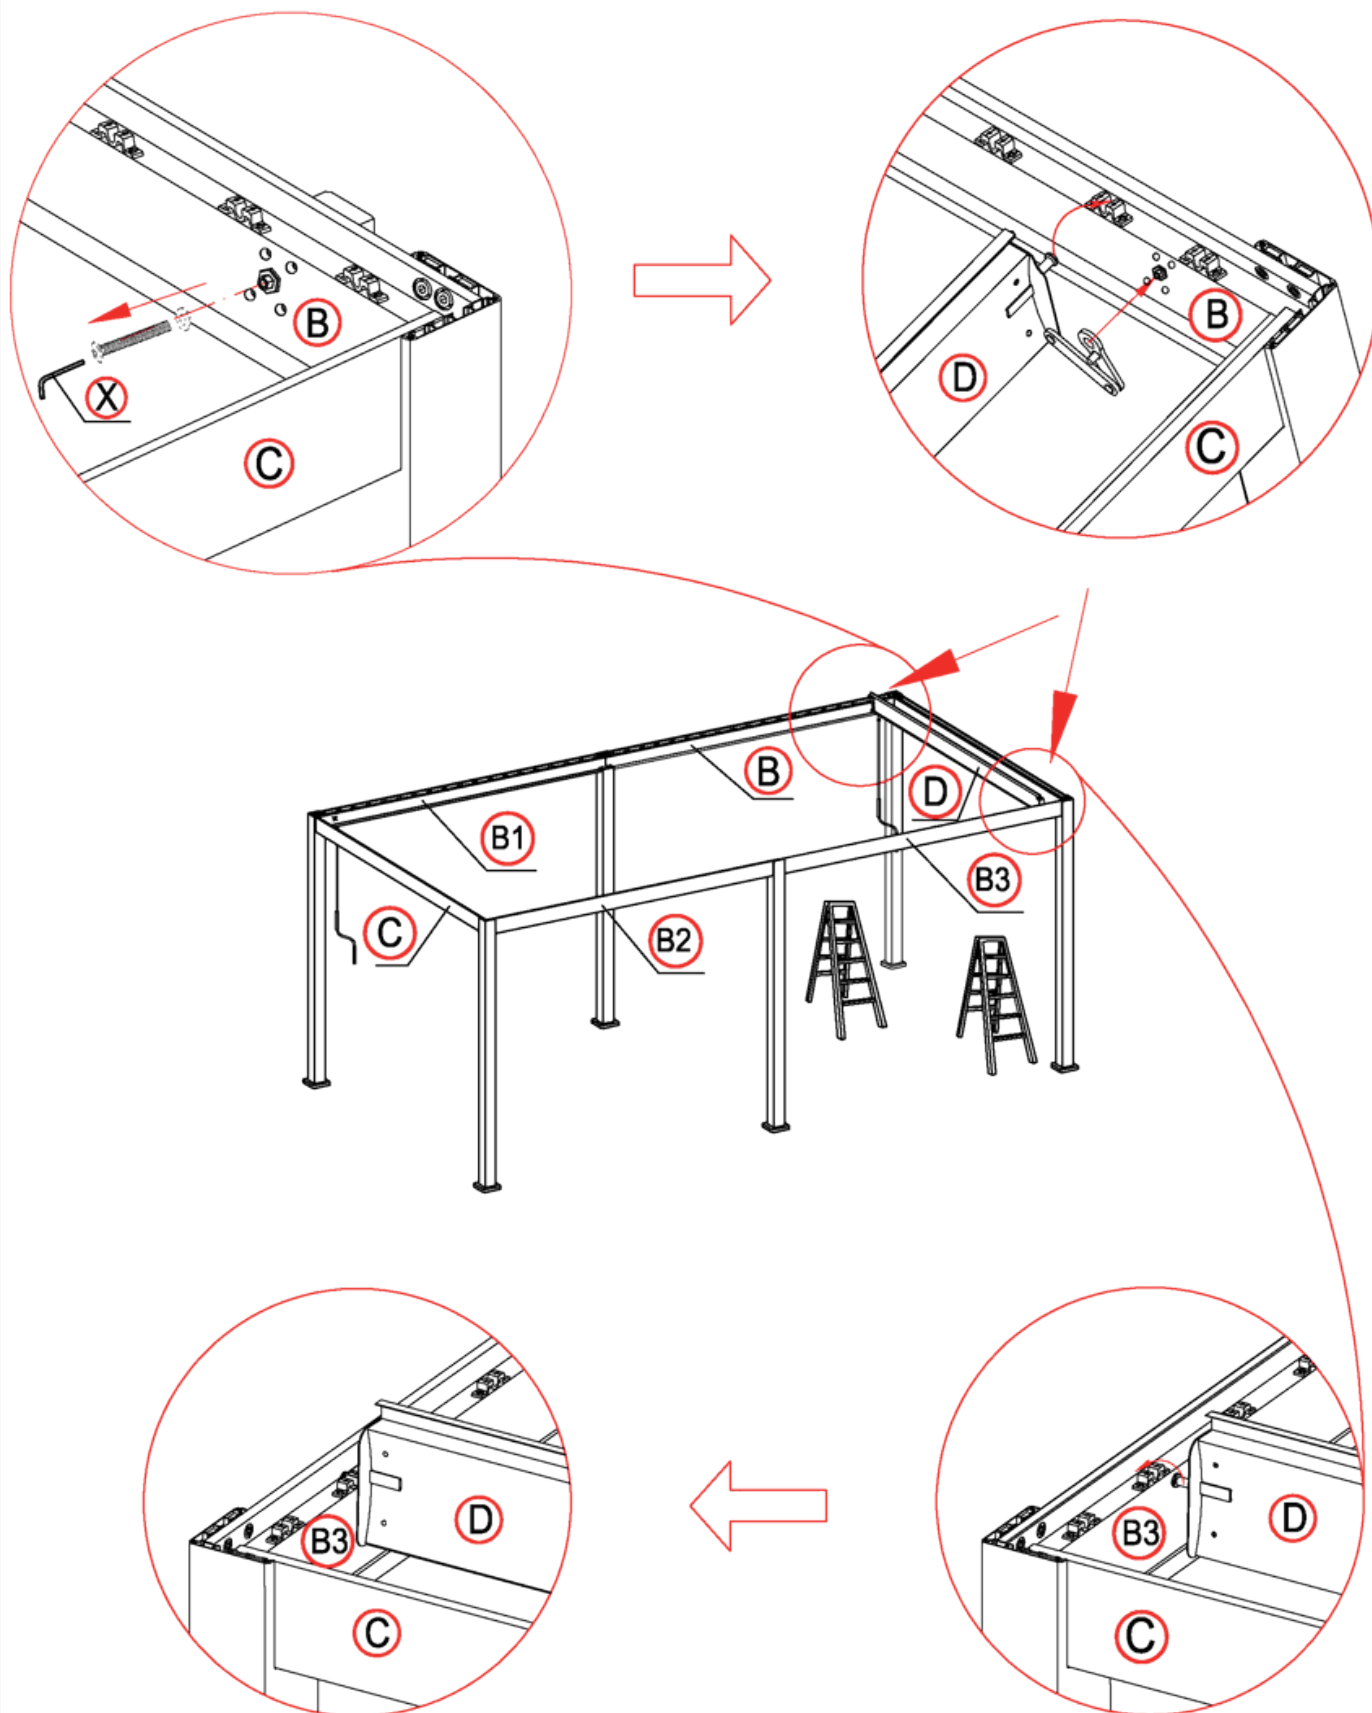


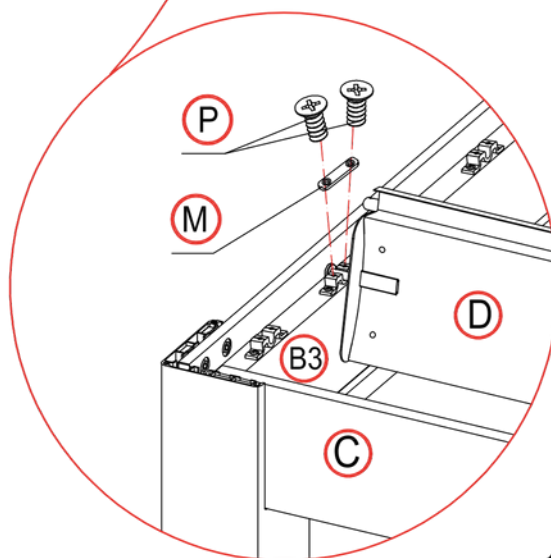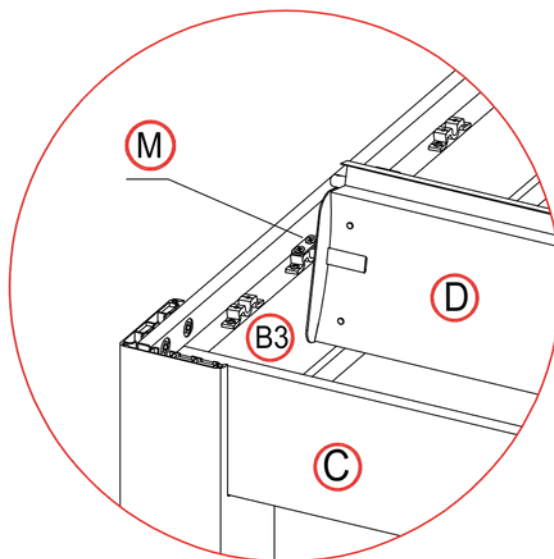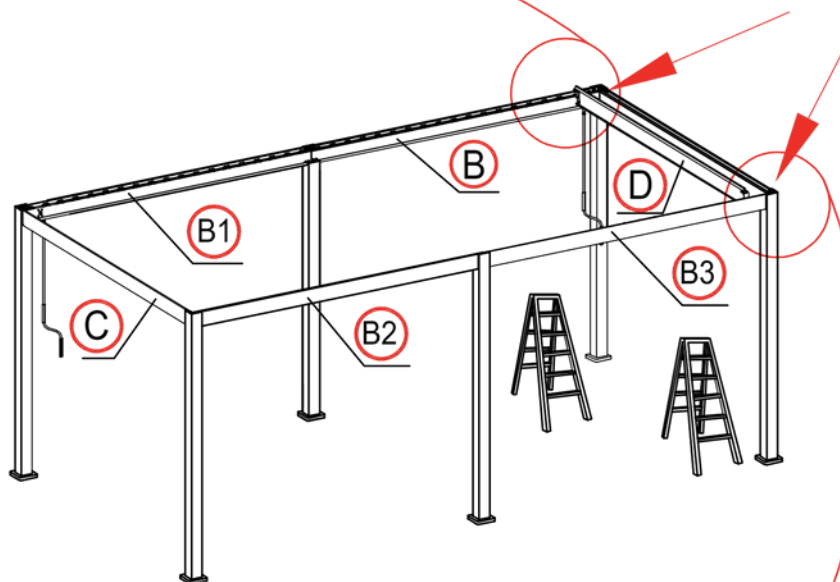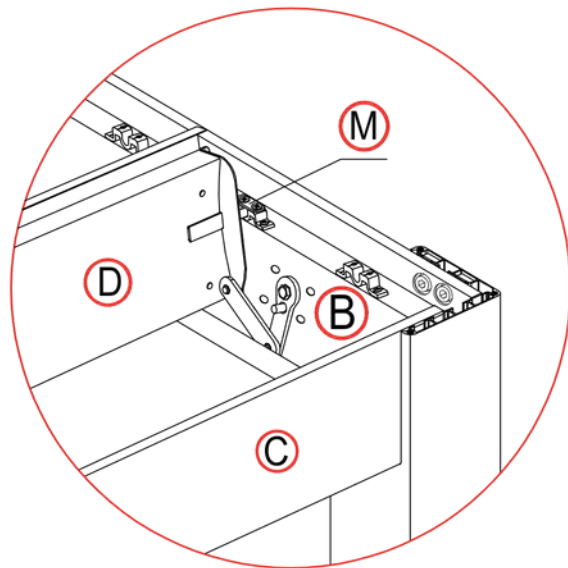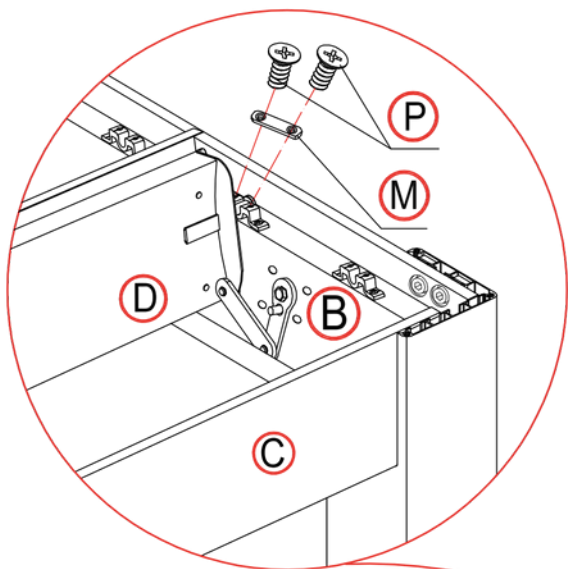


Złóż pierwszy kawałek po lewej stronie.





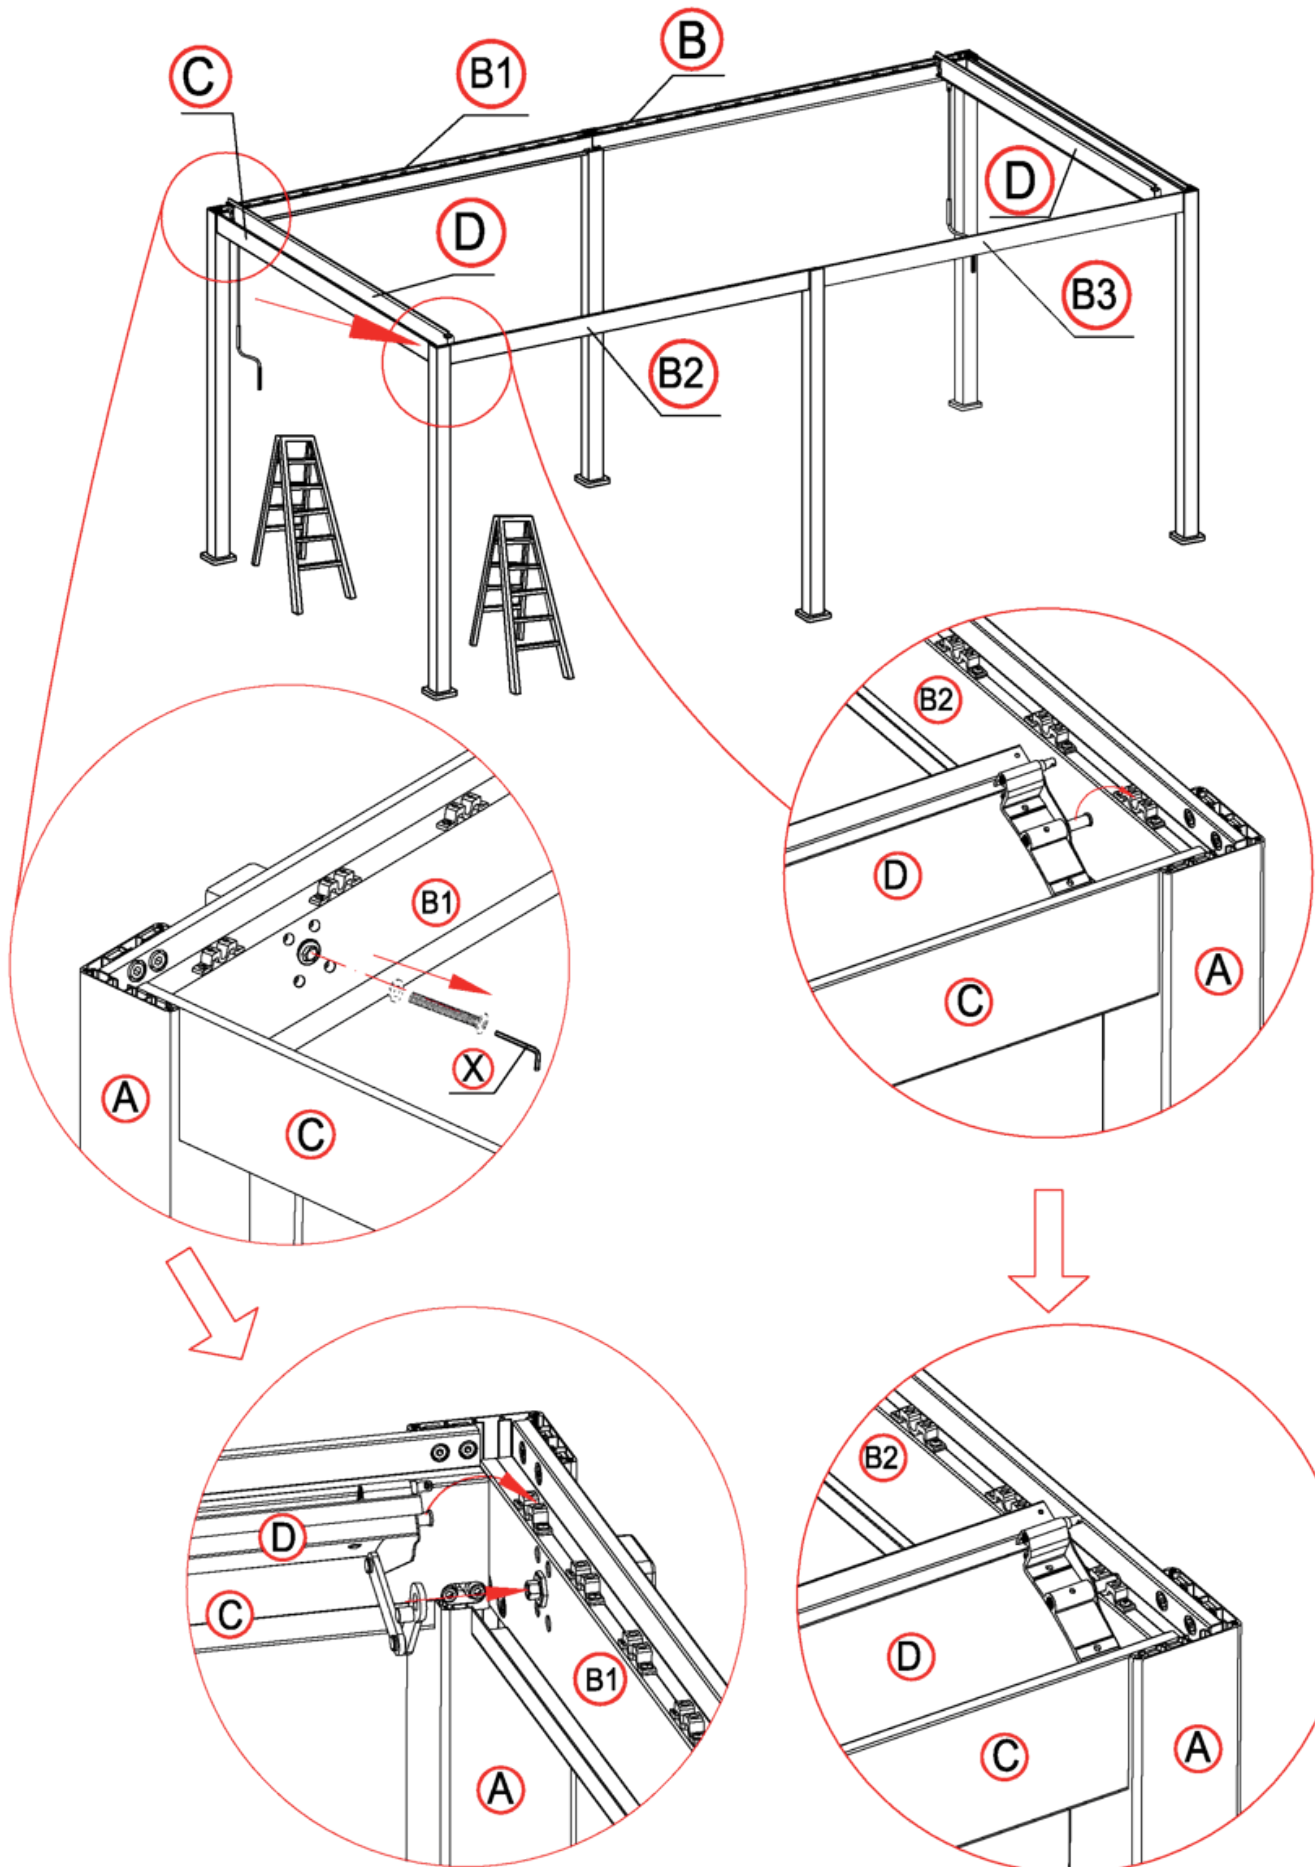


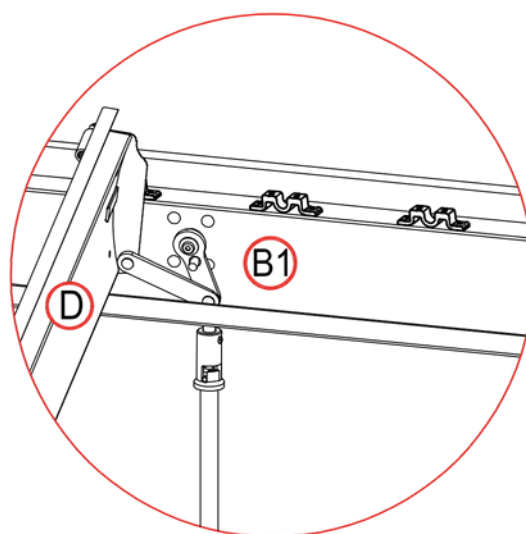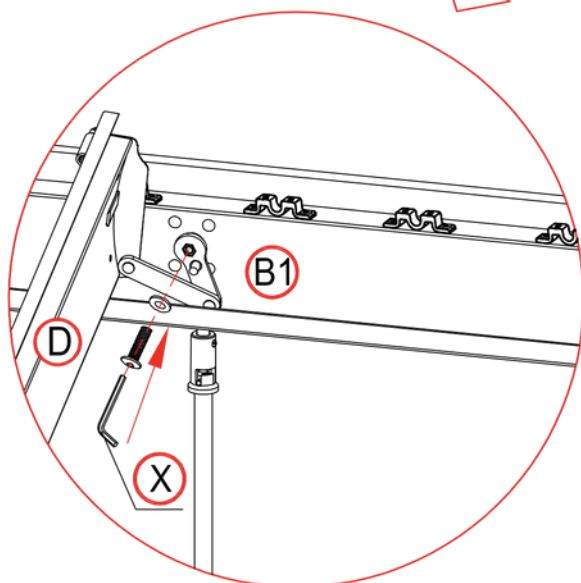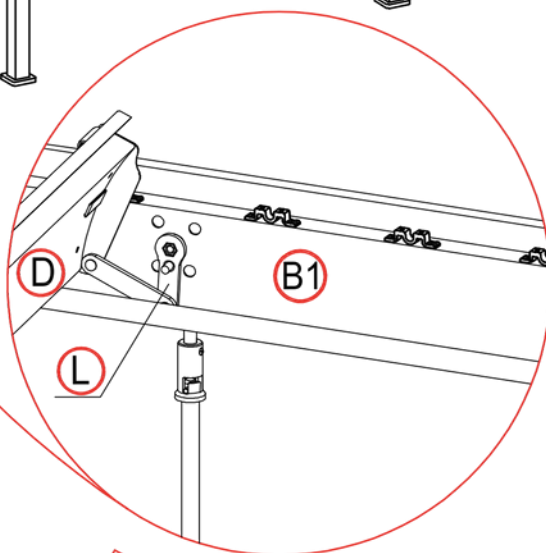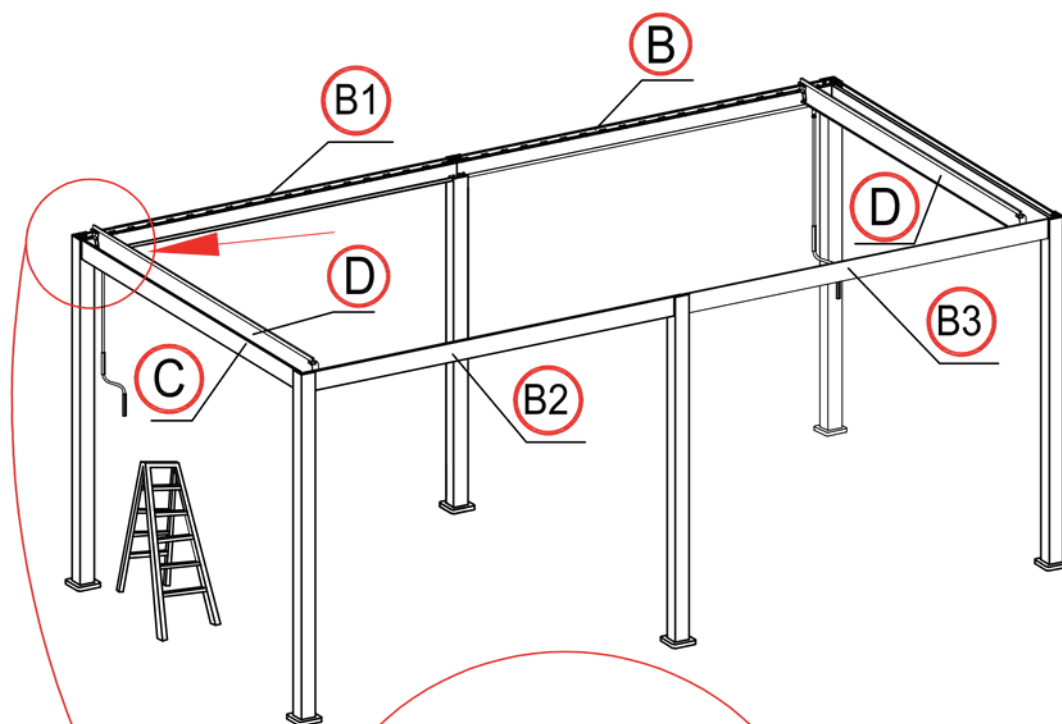


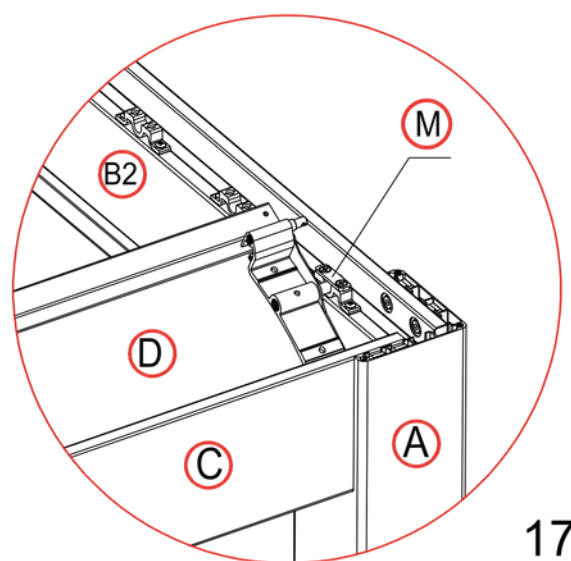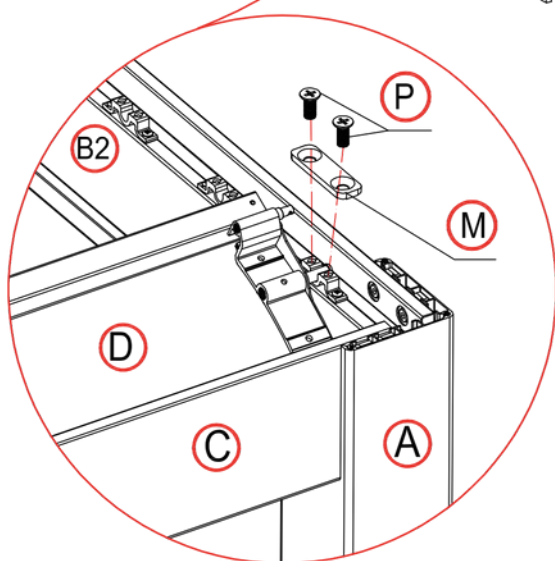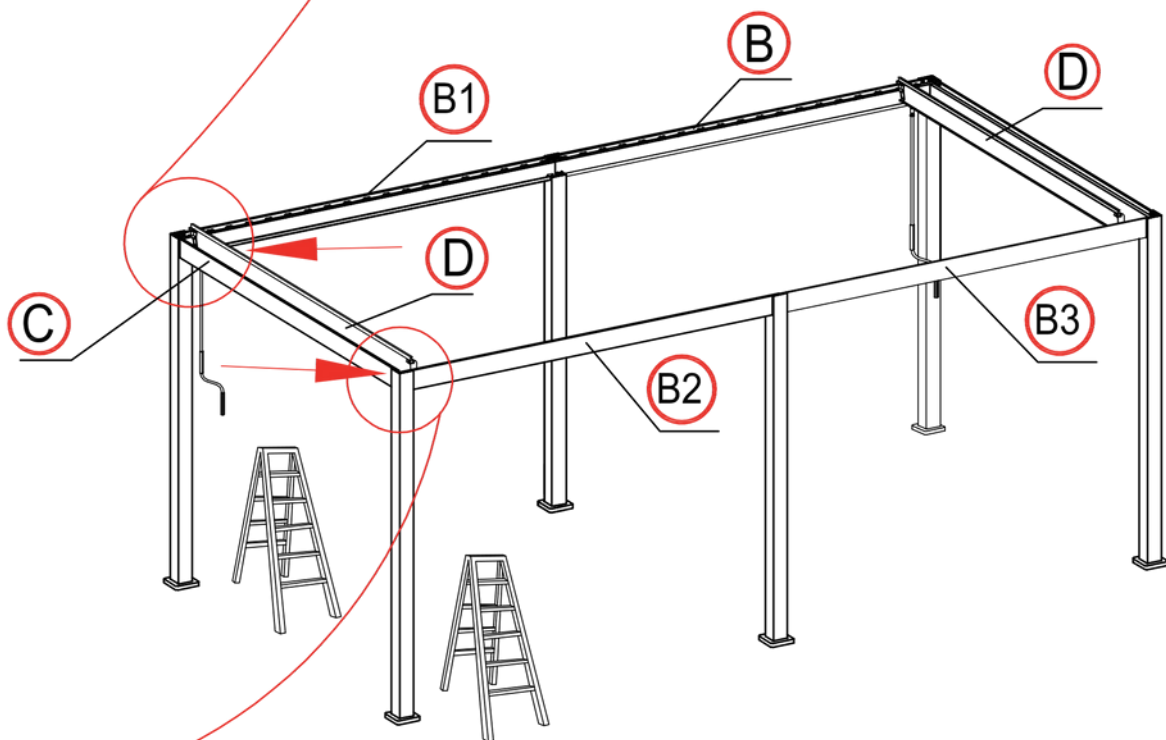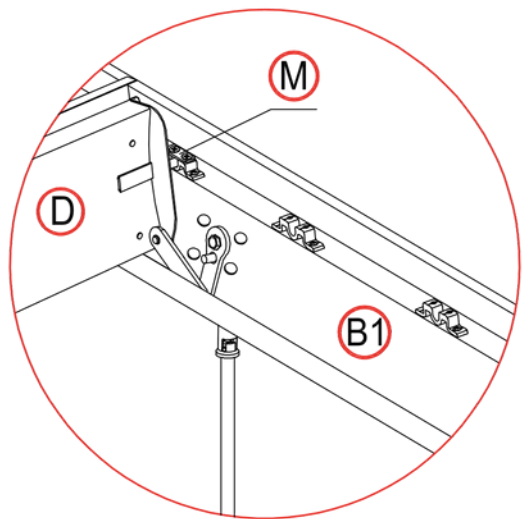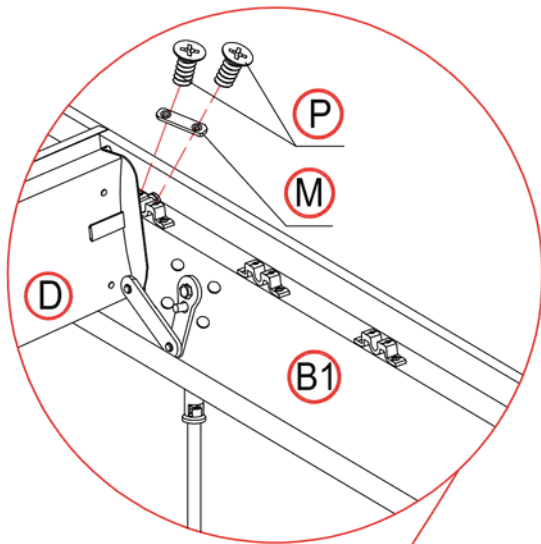


17

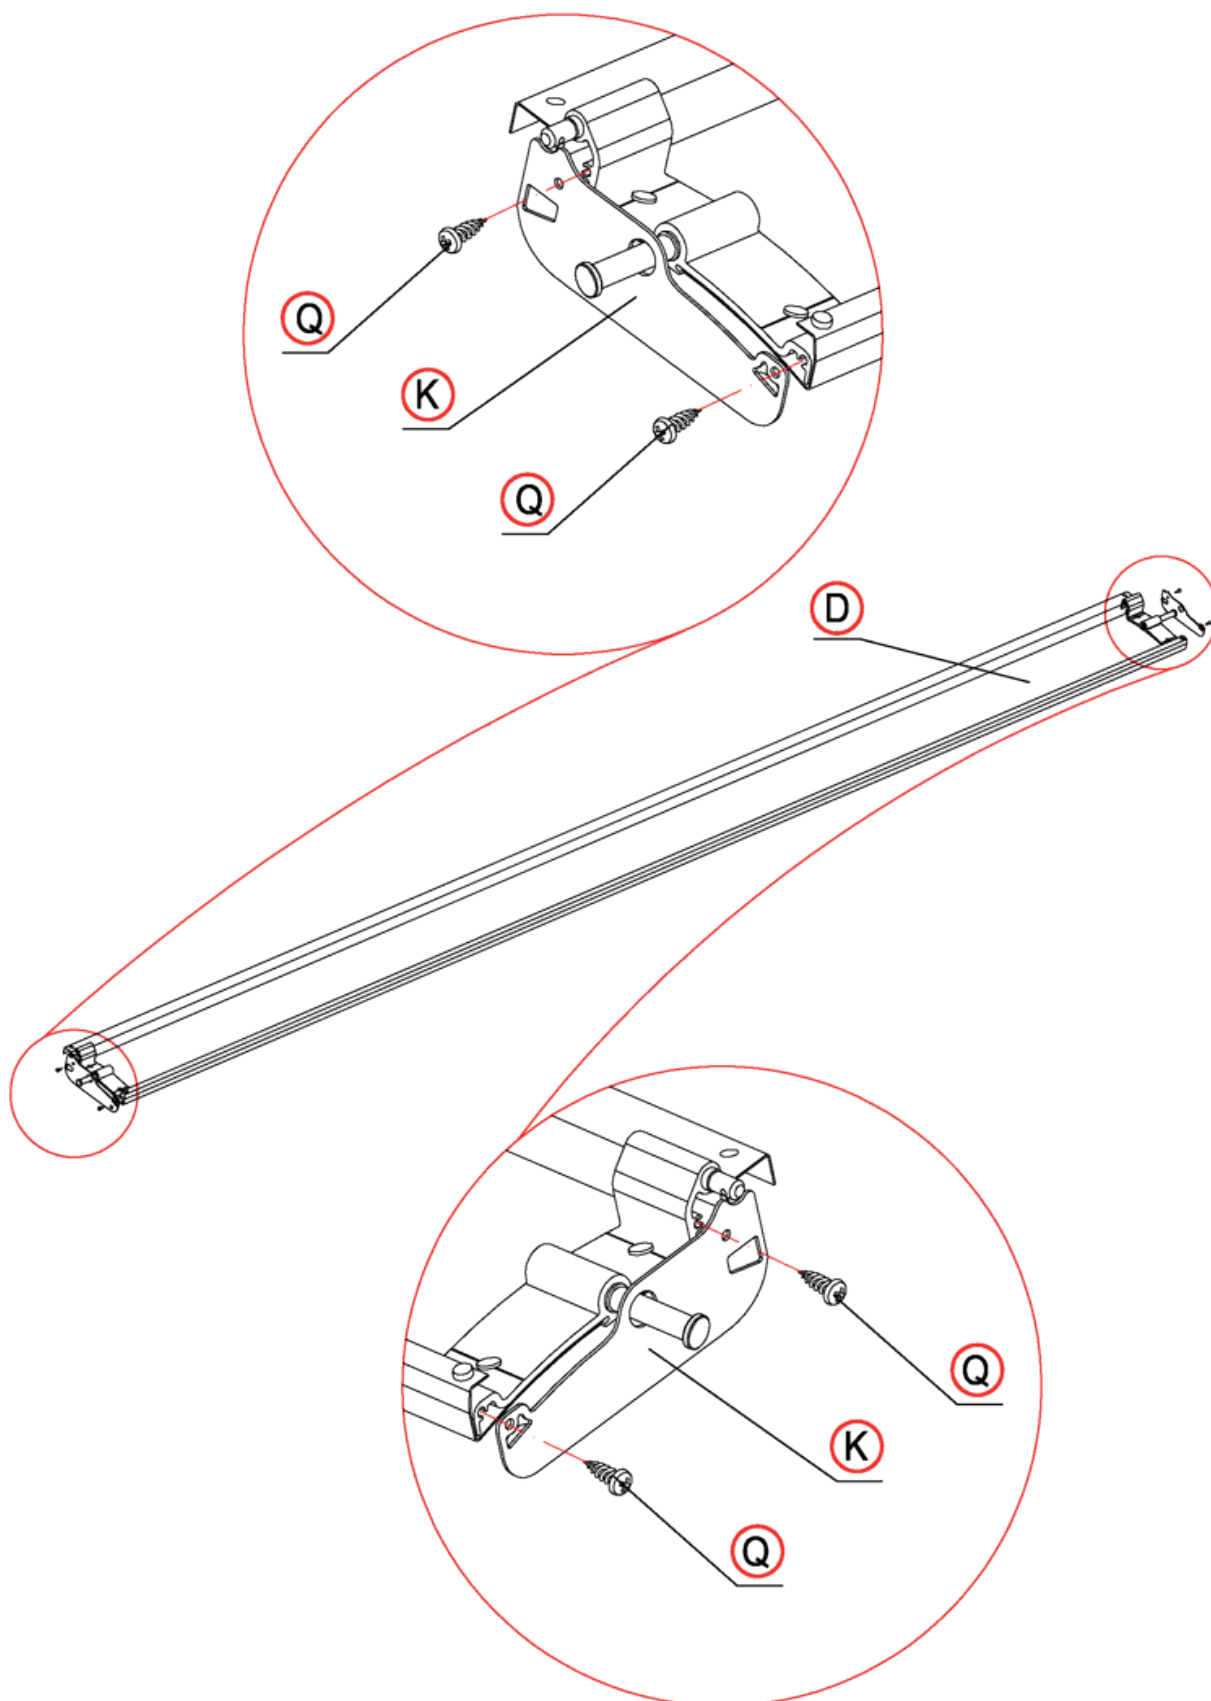

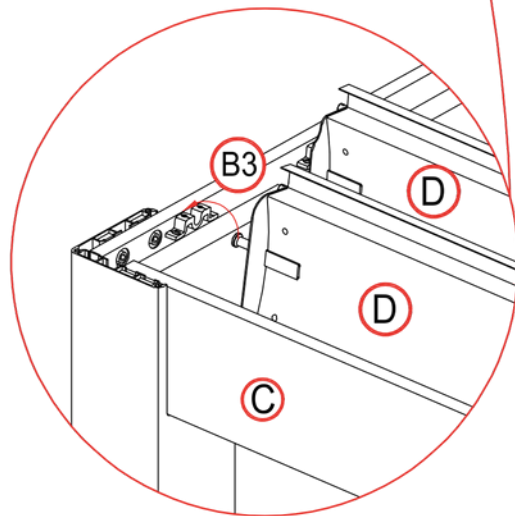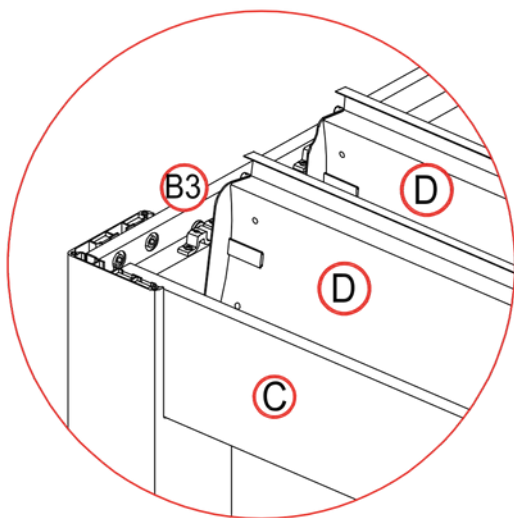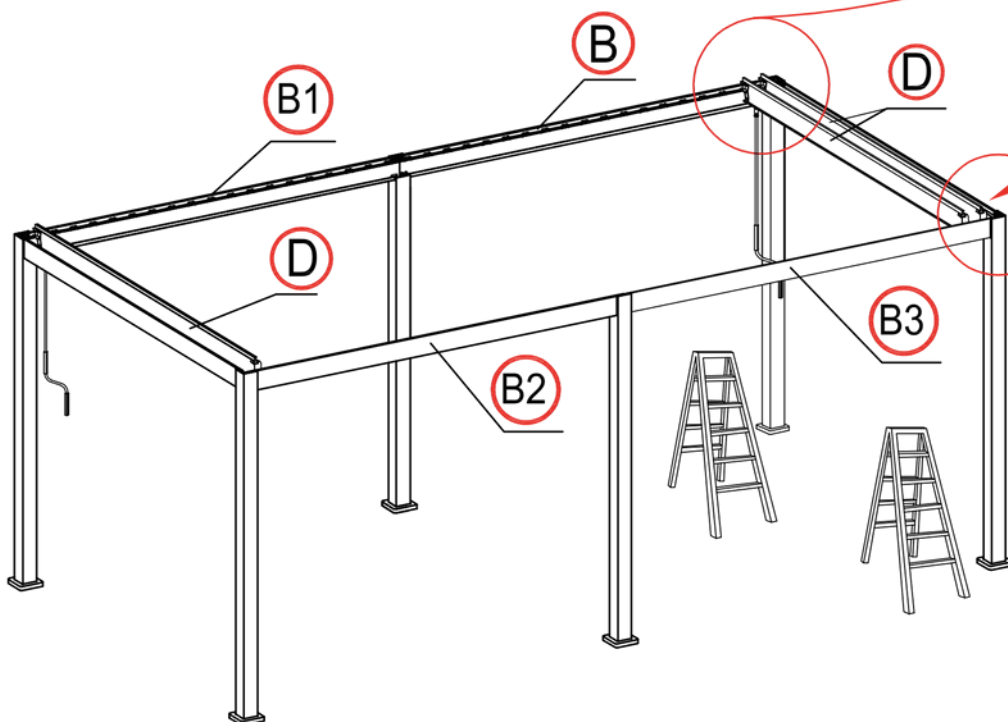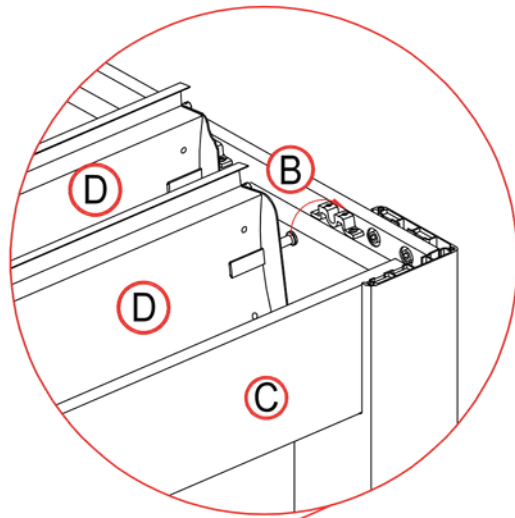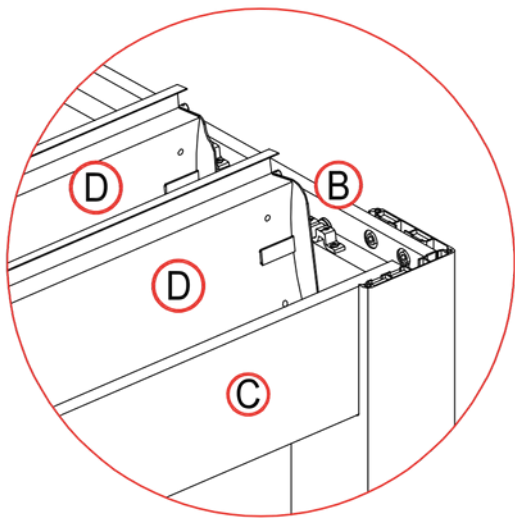


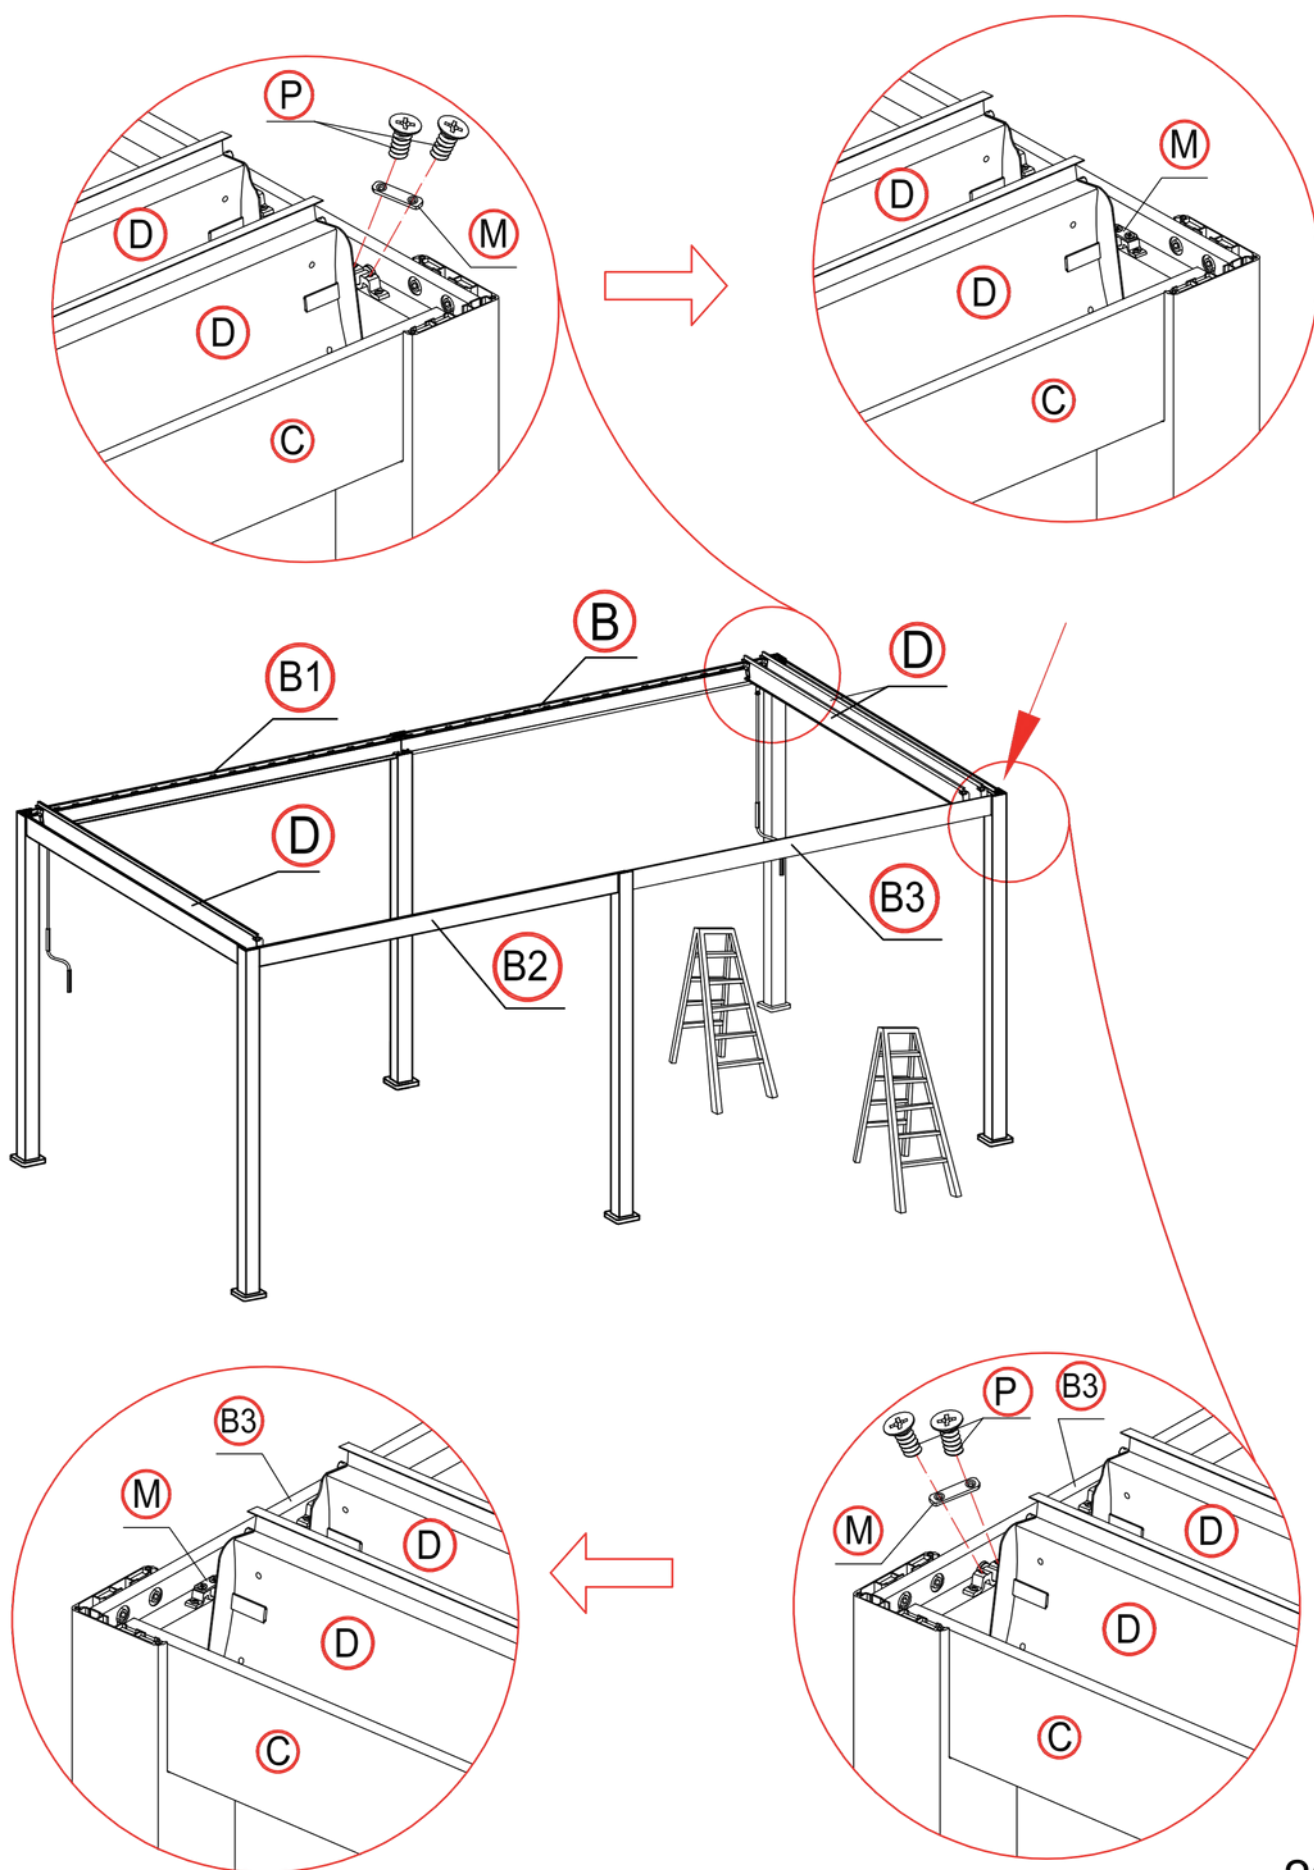


Proszę najpierw zamontować dwie środkowe żaluzje.

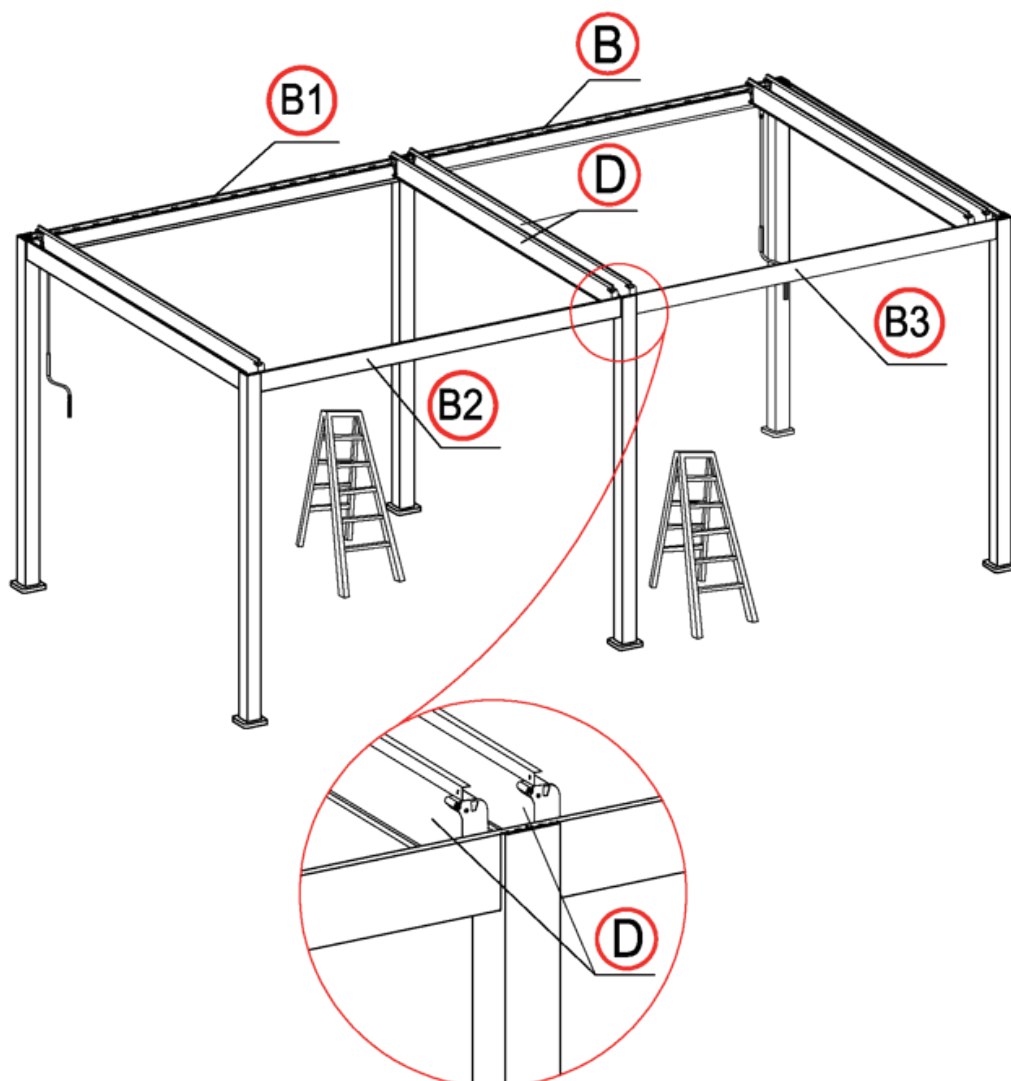


Ustaw okiennicę pionowo.

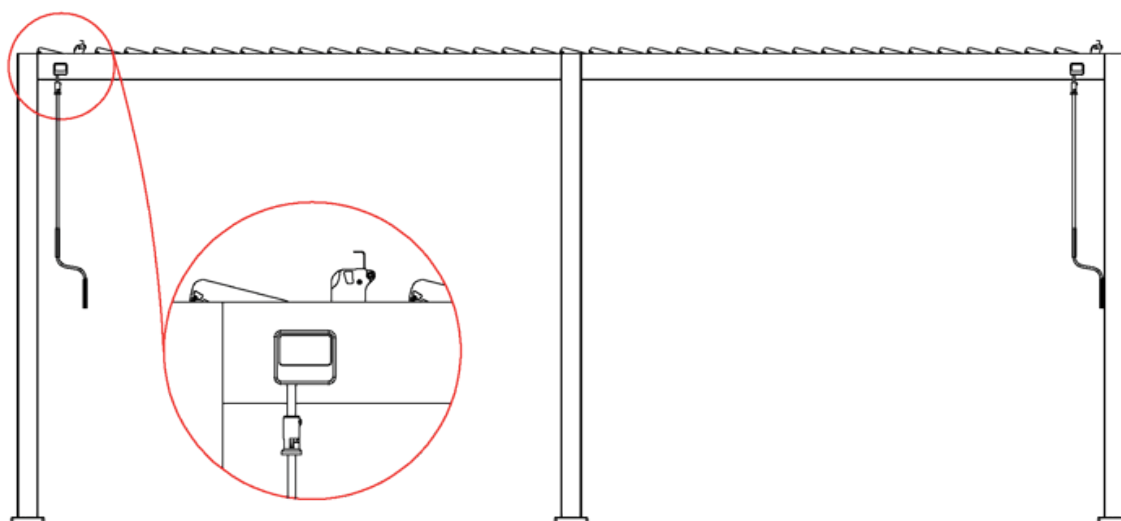

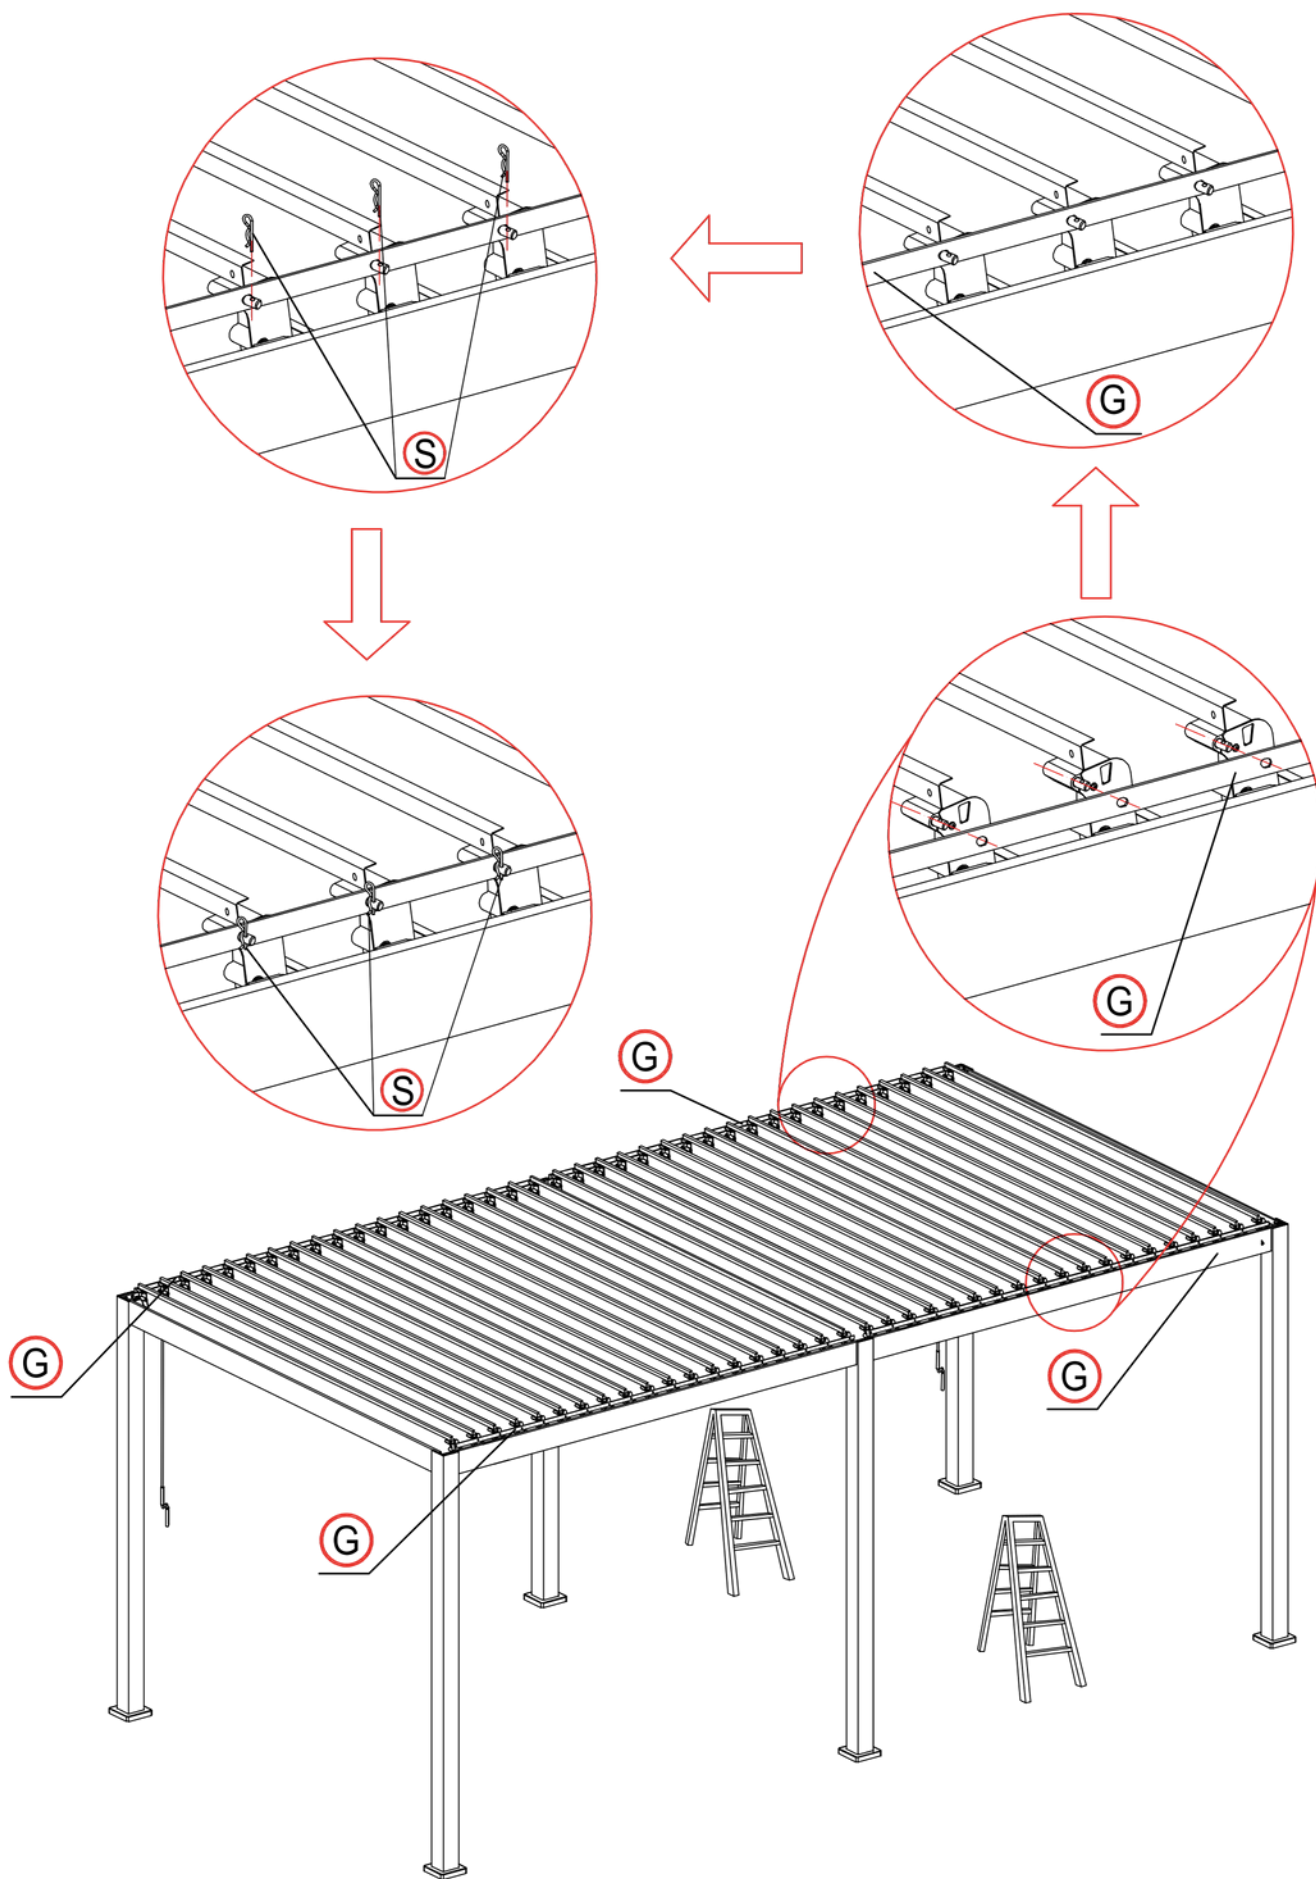


x4 razy

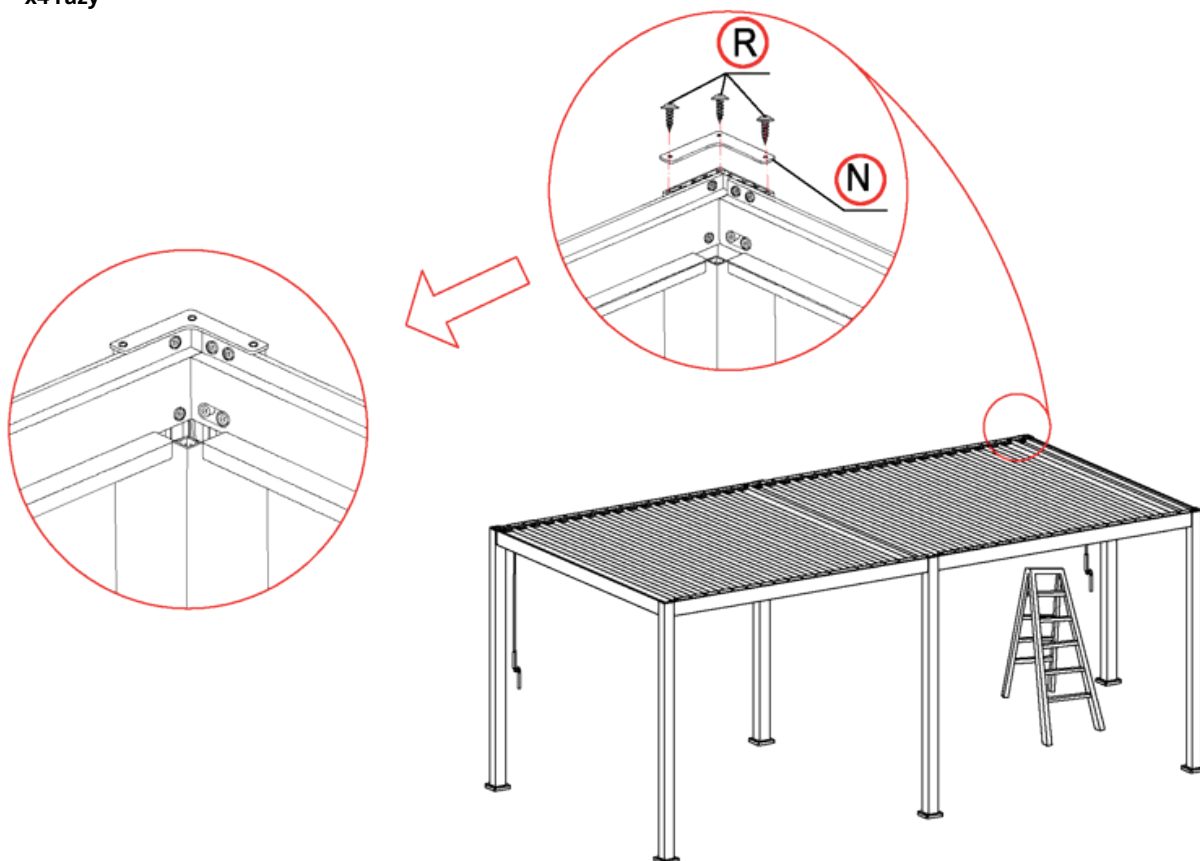

23

Proszę zainstalować pergolę na płaskim i twardym podłożu. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów podczas instalowania innych akcesoriów w przyszłości, proszę dokręcić wszystkie śruby rozporowe po upewnieniu się, że wymiary poziome i pionowe są prawidłowe. W zestawie znajduje się wiertło udarowe SDS-plus o średnicy 12 mm. Może być konieczne użycie własnego wiertła, jeśli nie będzie ono pasować do Twojej wiertarki.

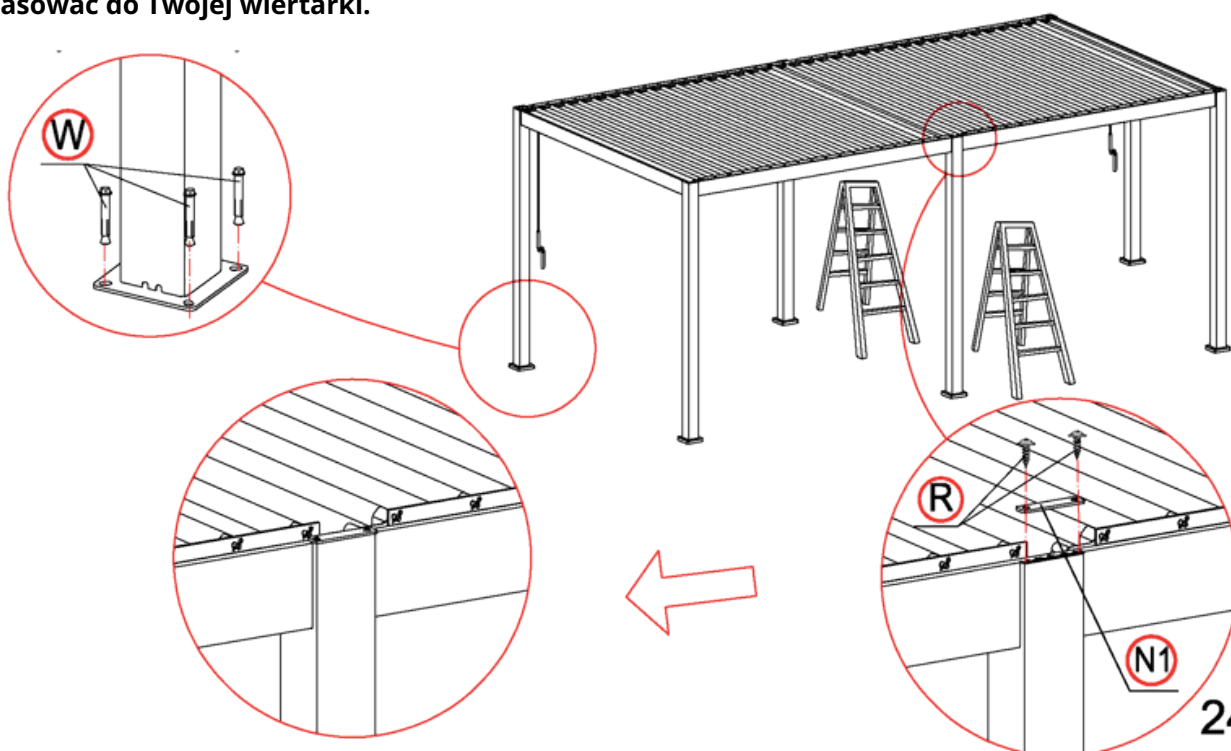

24

24

