
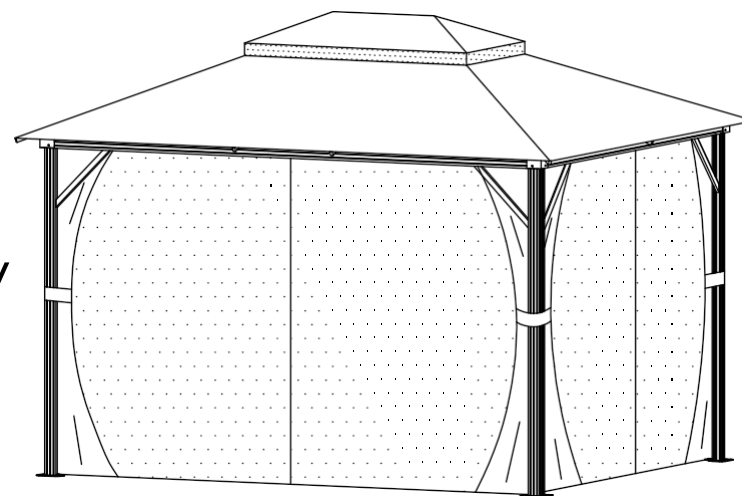






Hard Maister

Instrukcja montażu
VANCOUVER 3x4 Pawilon Ogrodowy




					
(A) Słup stojący		(B) Belka boczna		(B1) Belka boczna	
4 SZT		2 SZT		2 SZT	
					
(C) Belka boczna		(C1) Belka boczna		(D) Żebro narożne	
2 SZT		2 SZT		4 SZT	
					
(F) Środkowe żebro		(G) Krótka szczelina przesuwna		(G1) Długa szczelina przesuwna	
6 SZT		4 SZT		2 SZT	
					
I Złącze kątowe		J Stopa biegunowa		K Złącze środkowego żebra	
4 SZT		4 SZT		4 SZT	
					
M Wzmocnienie paska		N Gwóźdź uziemiający		(P) Śruba M6x40	
8 SZT		8 SZT		98 SZT	
					
(Q) Śruba M6x25 + nakrętka z nasadką		(R) ST4x25		(S) Hak	
12 ZESTAWÓW		8 SZT		104 SZT	
					
U Okładka		V Moskitiera		(W) Kurtyna boczna	
1 SZT		4 SZT		4 SZT	
					
(X) Złącze żebrowe		(X) Złącze żebrowe		(X) Złącze żebrowe	
8 SZT		8 SZT		8 SZT	


KROK 13:

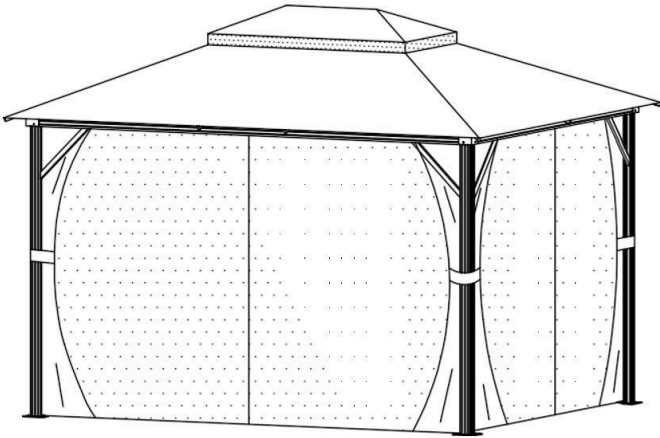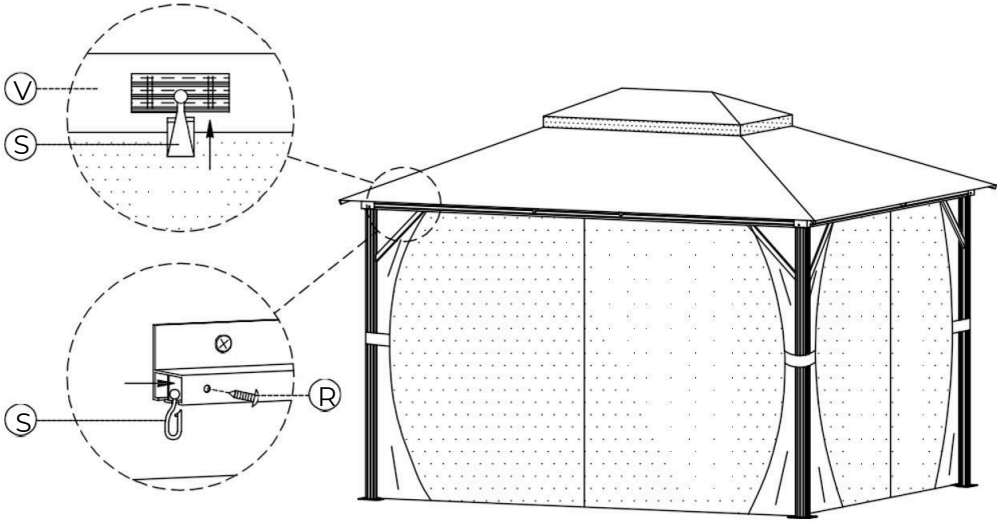

KROK 11:

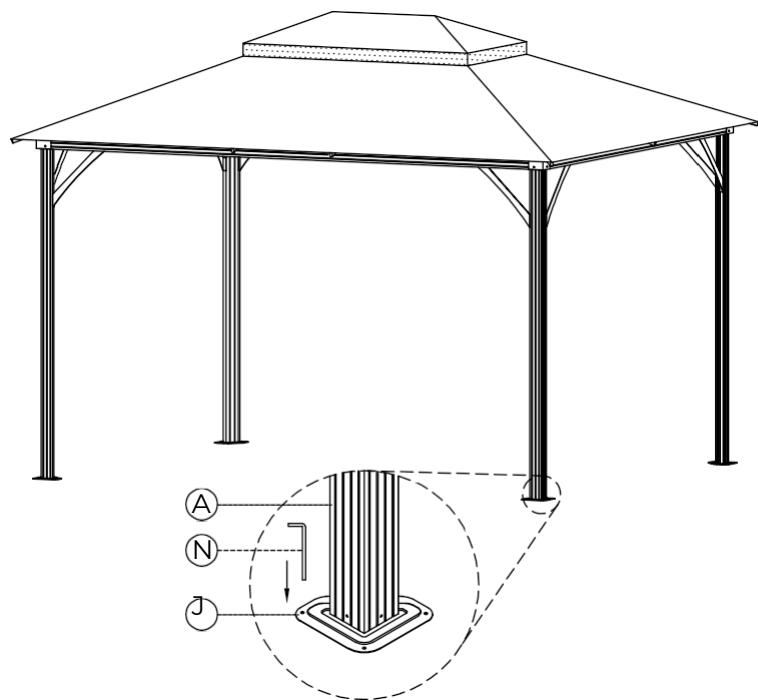

KROK 12:

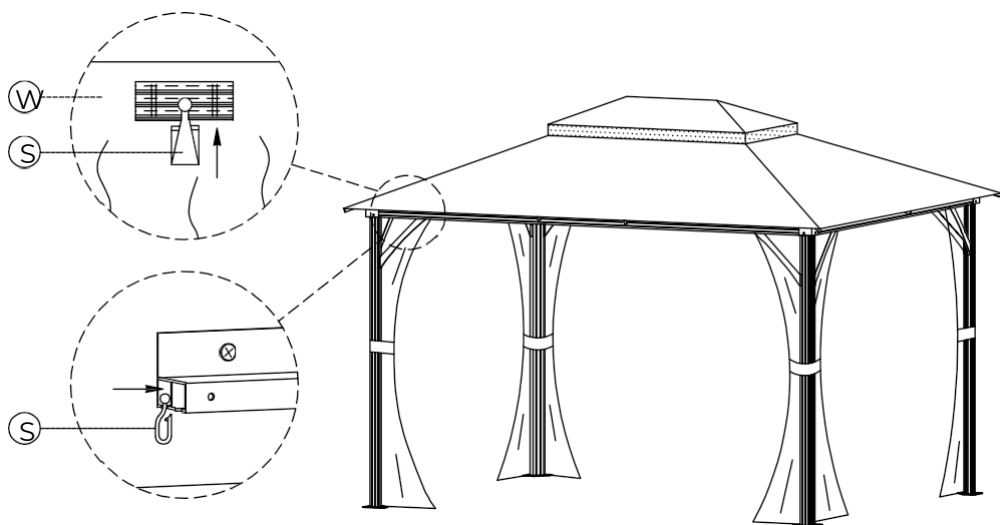


			
Ⓨ	Poziome żebro		
	2 SZT		

Uwaga:


Ta altana jest przeznaczona wyłącznie do celów dekoracyjnych i osłony przeciwsłonecznej i nie jest odporna na działanie skrajnych warunków atmosferycznych.

Przed montażem należy uważnie przeczytać instrukcję.


- 1) Nie gotować pod altaną.
- 2) Nie wolno odpalać fajerwerków pod altaną.
- 3) Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku rekreacyjnego i nie stanowi schronienia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- 4) Zachowaj listę części, może być przydatna do ponownego zamówienia niektórych części do serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

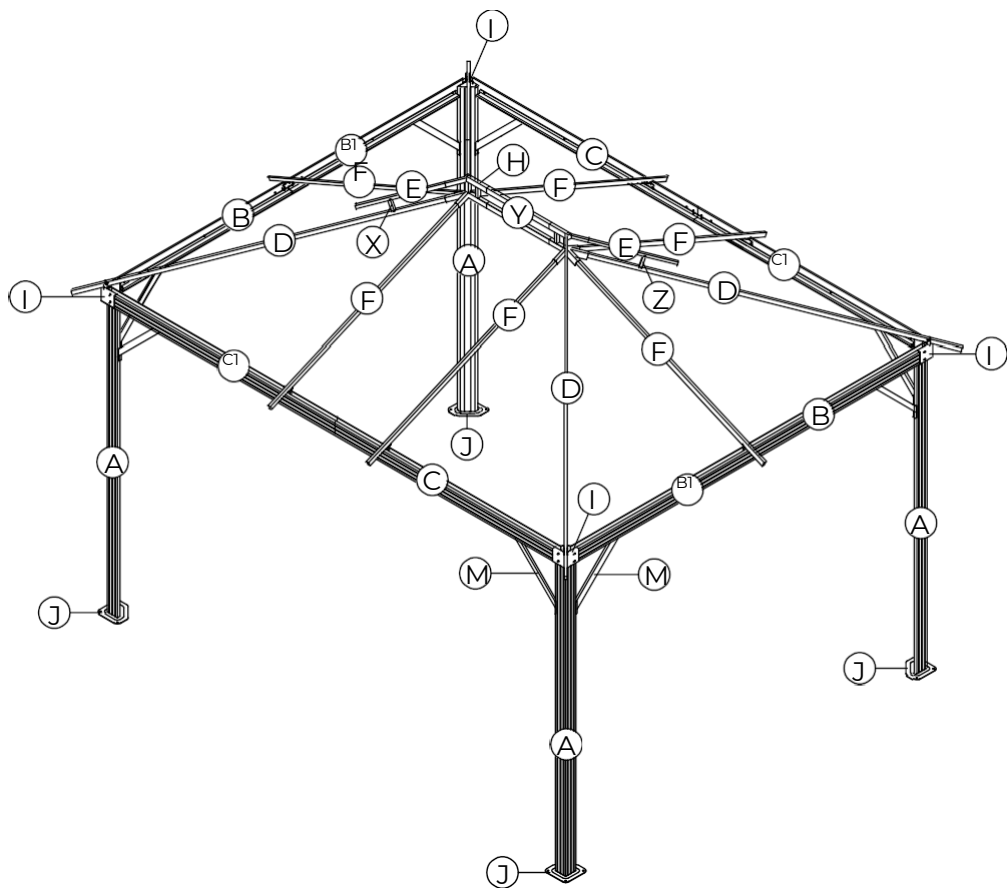


KROK 9:

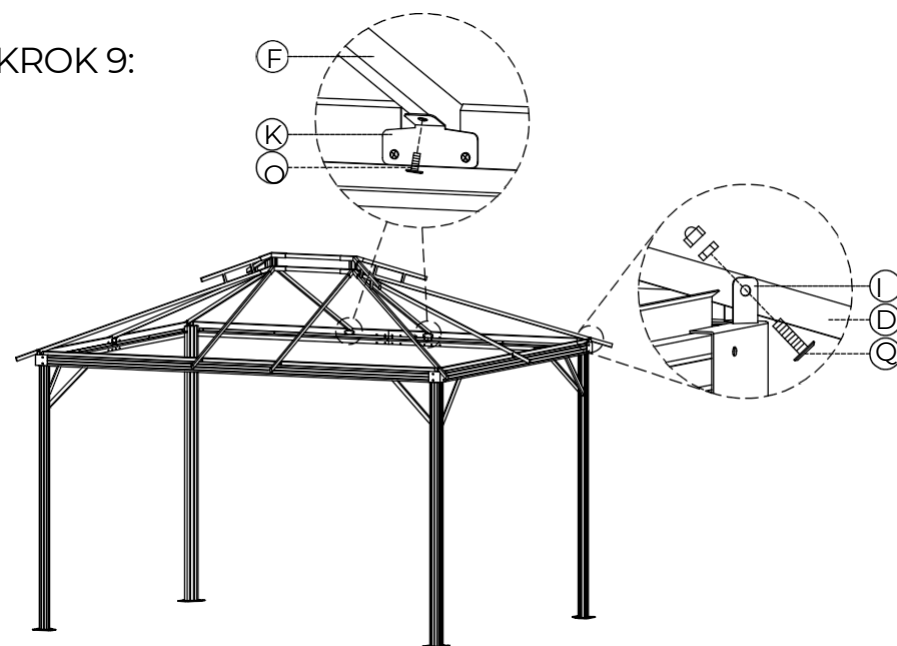


KROK 10:

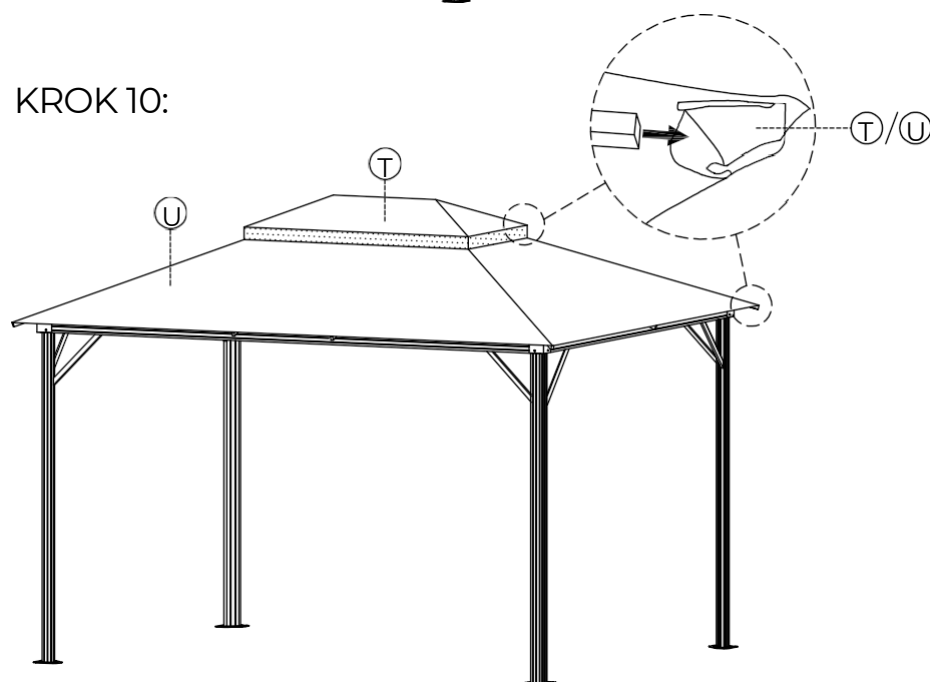


KROK 7:

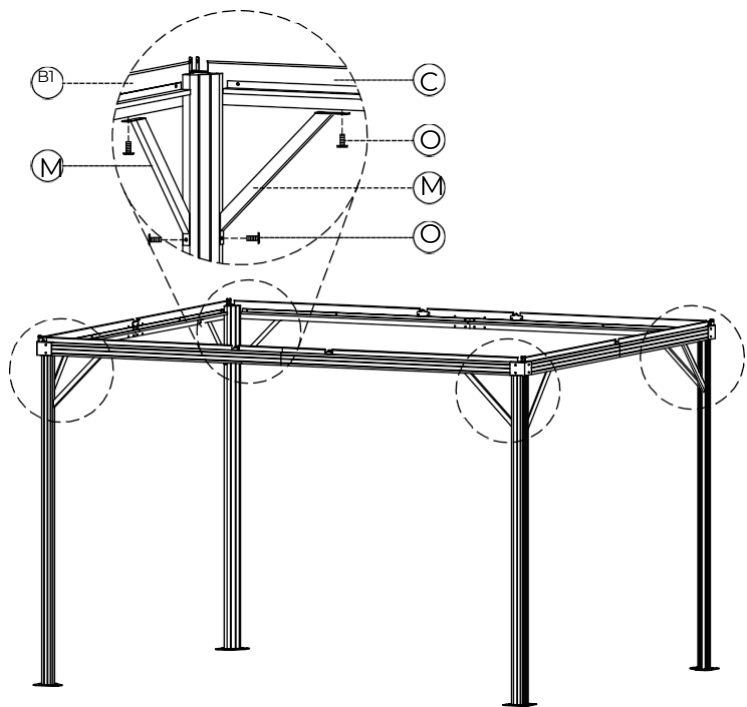


KROK 8:

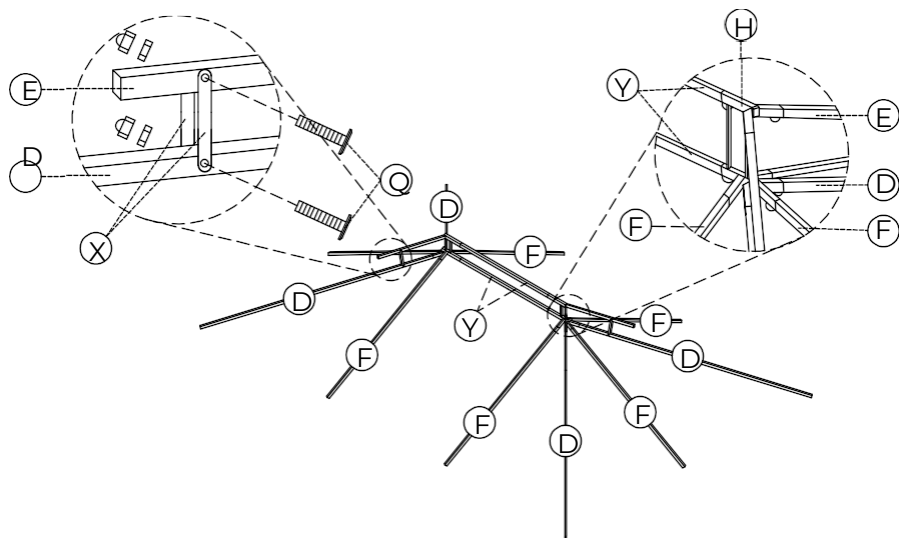


KROK 1:

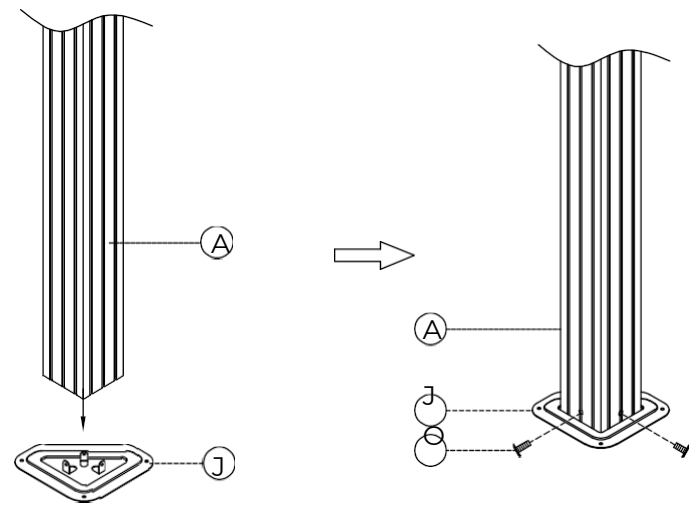


KROK 2:

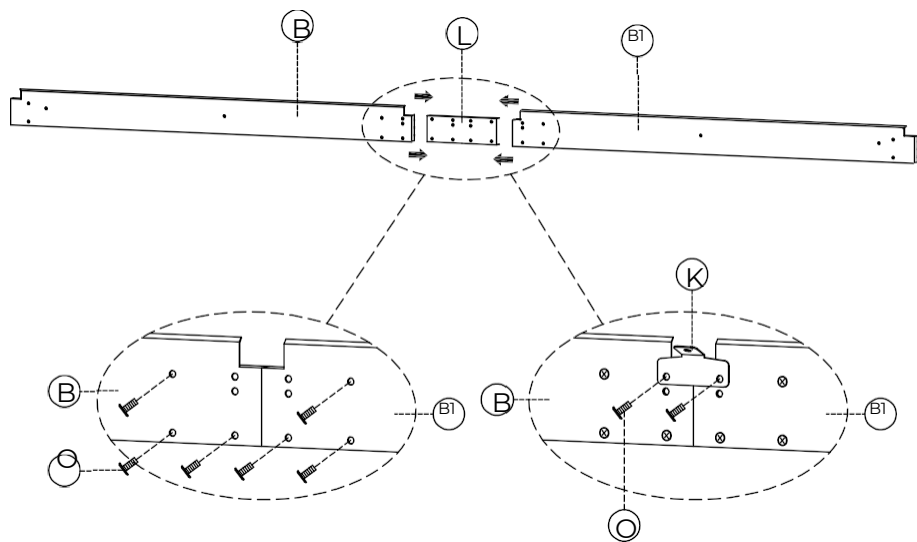


KROK 3:

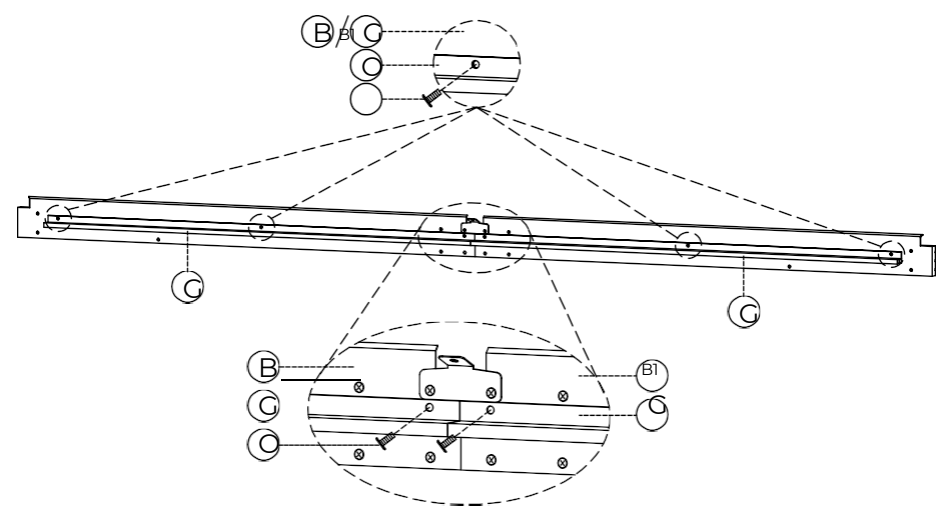

KROK 5:

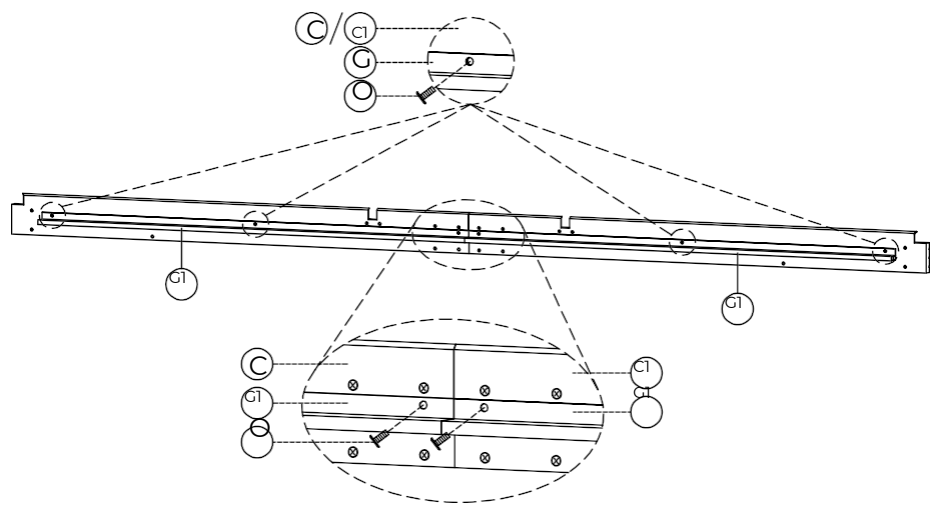

KROK 4:

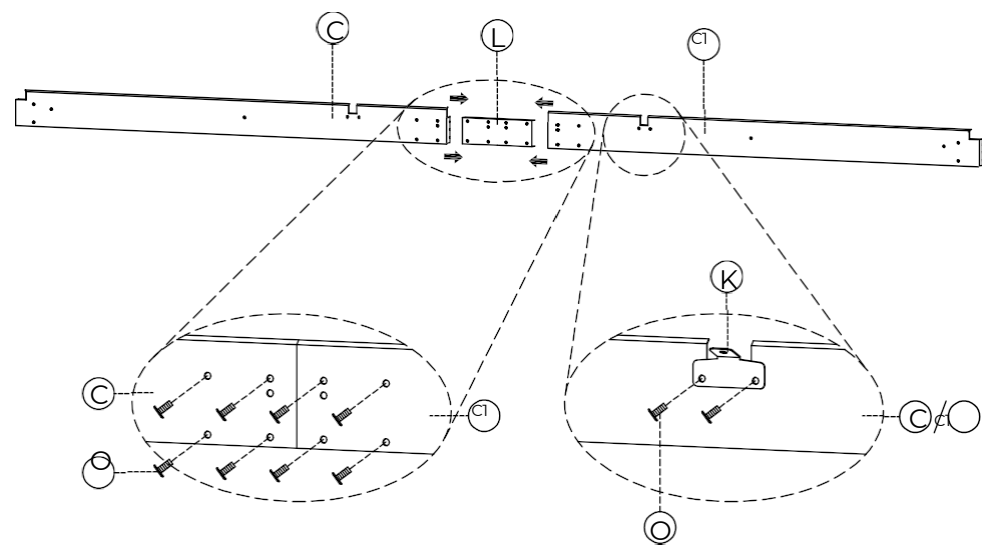

KROK 6:

