


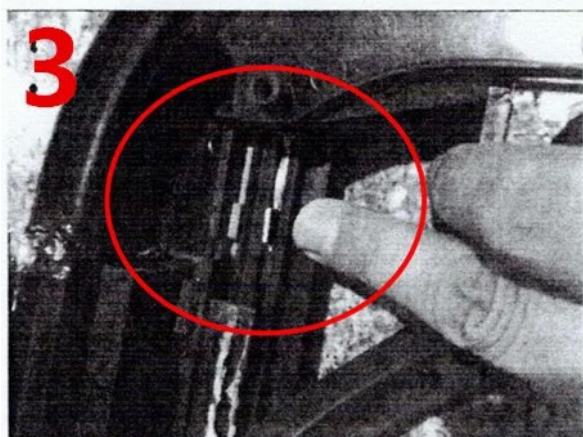

Uwaga: nie jest konieczne całkowite usunięcie ramy szyberdach, aby zainstalować roletę dachową.

Instrukcja montażu:

- 1: podnieś przednią szybę szyberdachu zamiast go otwierać. Są dwie śruby po lewej i prawej stronie między przednią i tylną szybą.
- 2: usuń sufit wewnętrzny. Po lewej i prawej stronie tylnej szyby znajdują się dwie śruby. (Rysunek 1) Delikatnie odsuń taśmę uszczelniającą, aby zobaczyć. Usuń tylną szybę i usuń dwa śruby mocujące z tyłu.
- 3: pociągnij lewą i prawą sprężyny śrubowe uszkodzonej osłony przeciwsłonecznej z powrotem równomiernie do tyłu niebieskim guzikiem (rysunek 2).
- 4: wyjmij roletę, zastąp ją nową, z dwoma klipsami (uwaga: dwa małe metale w środku są usuwane w celu zamocowania sprężyna śrubowa), I wstawić sprężyna śrubowa do ścieżki (rysunek 3).
- 5: wyrównaj klamrę z metalową klamrą i niebieską klamrą i podłącz ją do rolety (rysunek 4).
- 6: zablokuj roletę, zamknij roletę z przodu i zablokuj dwie śruby w taśmę uszczelniającą dachu.
- 7: zainstaluj szkło, wewnątrz, połącz wszystko. Naciśnij, aby zresetować szyberdach i rolety.