



Narzędzia:

- klucz 10 mm (preferowany wraz z grzechotką), lub torx T30
- klucz 17 mm
- wiertło do betonu 8 mm
- młotek


- 1** Przykręcamy górny i dolny uchwyt mocujący do obudowy wieszaka zachowując odpowiednią kolejność rodzaju podkładek. Śruby dokręcamy do wyczuwalnego oporu z zachowaniem ostrożności by nie uszkodzić teflonowej podkładki.

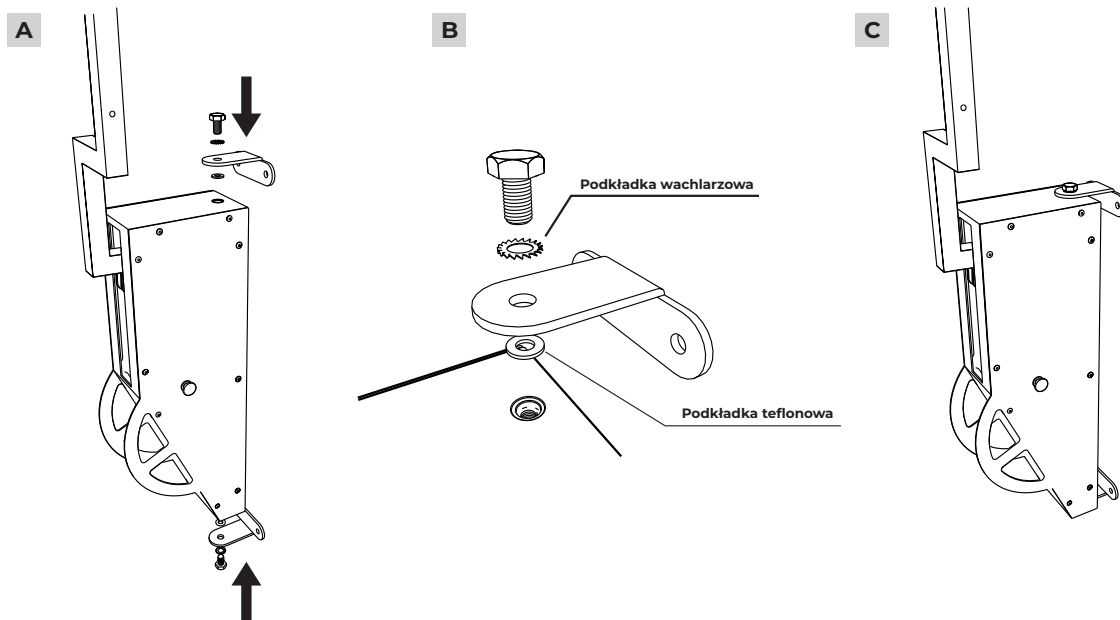

- 2** Zmontowany wieszak przykładamy do ściany na wysokość 148 cm (mierzone od posadzki do góry obudowy) odznaczając miejsca na otwory na ścianie (4 szt.) przy jednoczesnym zachowaniu pionu/poziomu podstawy wieszaka. Wiercimy otwory wiertłem do betonu 8 mm następnie wbijamy kołki rozporowe.

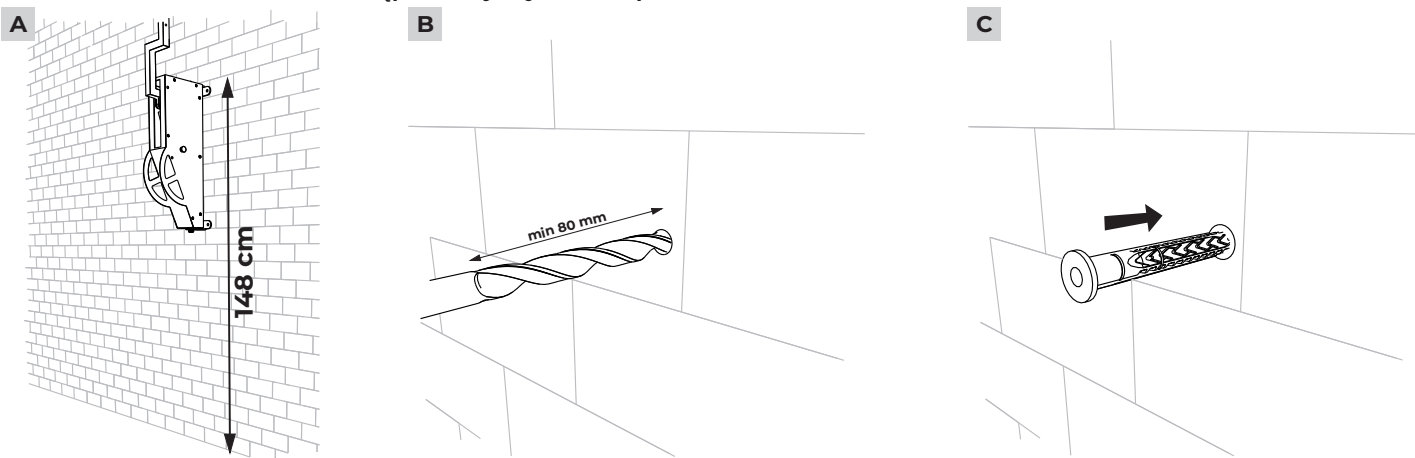

- 3** Przykładamy wieszak do ściany zgodnie z wykonanymi wcześniej otworami wkręcając wszystkie 4 wkręty. Rękojeść ramienia montujemy po prawej stronie, zaś hak i ogranicznik po lewej wybierając odpowiedni otwór do wielkości roweru.

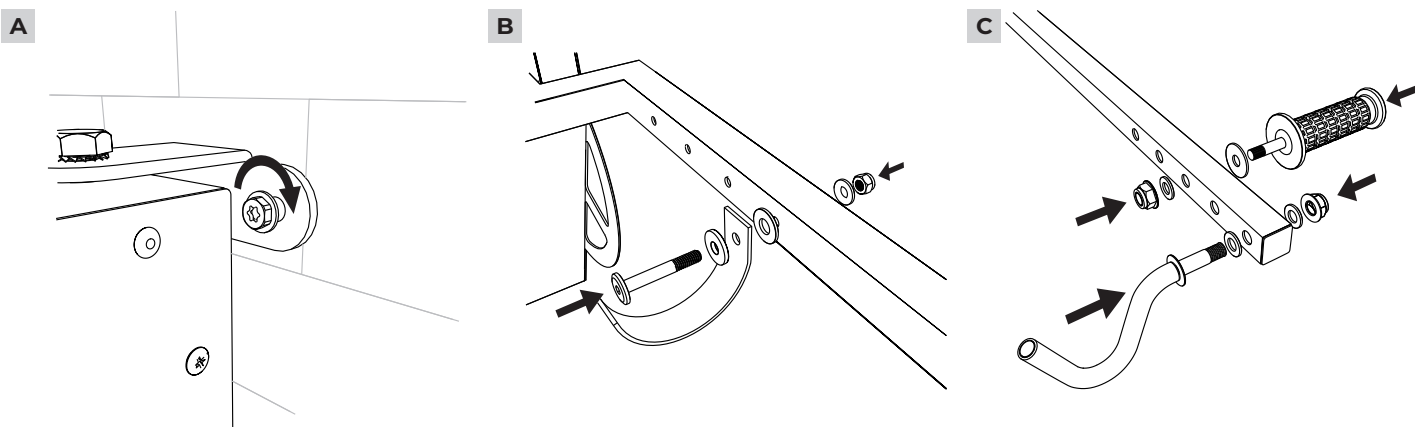

Firma KROSSTECH nie ponosi odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji produktu w przypadku wadliwego montażu, niezgodnego z niniejszą instrukcją.