



BananEdge

FOLIA OCHRONNA



Instrukcja montażu

Przed założeniem osłony na dedykowane urządzenie prosimy o zapoznanie się z prostą instrukcją obsługi, przygotowaną specjalnie dla Ciebie. Możesz skorzystać również z instrukcji video, do której link znajduje się na odwrocie opakowania.

Terminologia

Folia ochronna - osłona o najmniejszej twardości spośród produktów dostępnych w ofercie **Polskiego Banana**. Przed nałożeniem, folia właściwa posiada dwie powłoki zewnętrzne:
- folię transparentną zabezpieczającą klej (nr 1) w dwóch częściach: górnego paska, który należy przykleić w pierwszej kolejności, oraz pozostałej części, wypychanej podczas montażu.
- folię żółtą (nr 2), zabezpieczającą front osłony, będącą gwarancją nowości produktu.



Bąblowypychacz - narzędzie z aksamitną końcówką, służące do wypychania pęcherzyków powietrza, powstałych podczas nakładania folii na ekran urządzenia.




Naklejki pozycjonujące - trzy prostokątne naklejki umożliwiające dokładne pozycjonowanie osłony na telefonie przed jej założeniem. W przypadku folii **BananEdge** naklejki pozycjonujące **nie są wymagane**.



Kurzopochłaniacz - naklejka służąca do usuwania pyłków i drobinek kurzu, znajdujących się na ekranie urządzenia.



Ściereczki czyszczące (mokra nr 1 i sucha nr 2) - usuwają zanieczyszczenia oraz smugi z powierzchni ekranu.

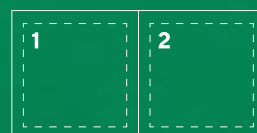



BananEdge

FOLIA OCHRONNA


Montaż krok po kroku.

Zawartość zestawu:

1. Folia ochronna **BananEdge**
2. Bąblowypychacz
3. Naklejki pozycjonujące
4. Kurzopochłaniacz
5. Ściereczki czyszczące

1. Przygotuj stanowisko do montażu.

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo przestrzeni wokół siebie. Zadbaj o czystość oraz dobre oświetlenie stanowiska. Rozpakuj produkt **BananEdge**, rozmieszczając elementy zestawu oraz smartfon w zasięgu swoich rąk.

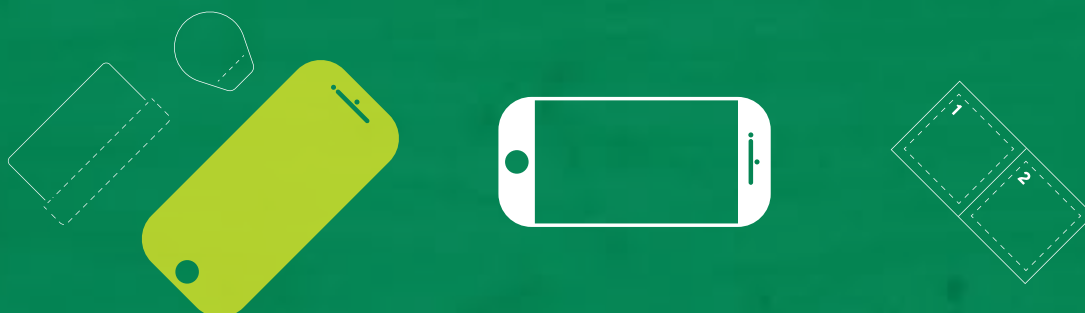


2. Wyczyść ekran swojego urządzenia.

Użyj mokrej ściereczki (nr 1) do wyczyszczenia powierzchni telefonu. Dokładnie przetrzyj ekran, a następnie wysusz go i pozbądź się smug ściereczką suchą (nr 2).



Wykorzystaj Kurzopochłaniacz do usunięcia wszelkich drobninek pyłków i kurzu.

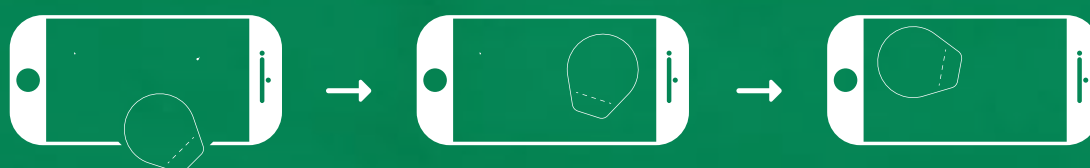



BananEdge


FOLIA OCHRONNA

3. Przyłóż folię do ekranu telefonu.


Przed montażem upewnij się, czy wszystkie wycięcia w folii odpowiadają poszczególnym elementom Twojego smartfona (aparat, głośnik oraz potrzebne czujniki). Następnie możesz bezpiecznie przystąpić do nałożenia produktu.



Zdejmij pasek zabezpieczający znajdujący się na górze folii (nr 1), a następnie precyzyjnie przyłóż osłonę do swojego urządzenia.

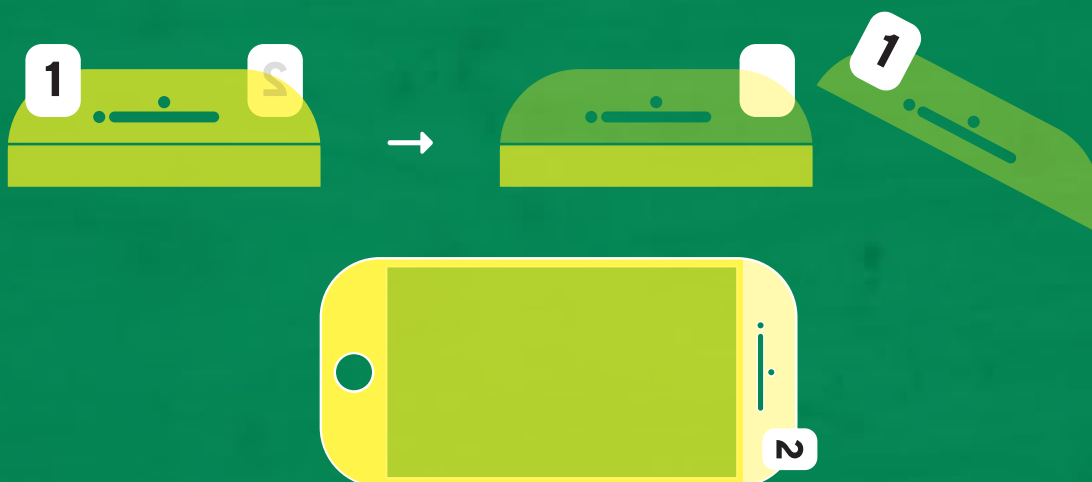

Użyj Bąblowypychacza. Dociskając go pod kątem ostrym w stosunku do ekranu, pozbędziesz się niechcianych pęcherzyków powietrza wypychając je na zewnątrz folii.

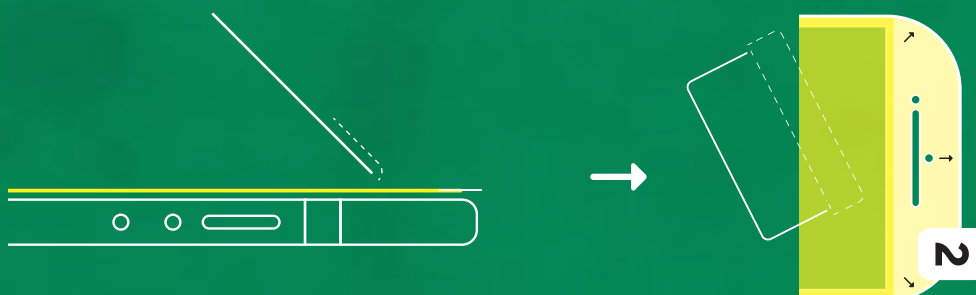




BananEdge



FOLIA OCHRONNA

4. Naklej folię.

Złap końcówkę folii i odegnij ją w stronę górnej części telefonu. Dzięki temu umożliwisz wypchnięcie pozostałej warstwy zabezpieczającej, znajdującej się od spodu osłony. Płynnym ruchem Bąblowypychacza usuń warstwę zabezpieczającą, jednocześnie naklejając folię na ekran urządzenia.

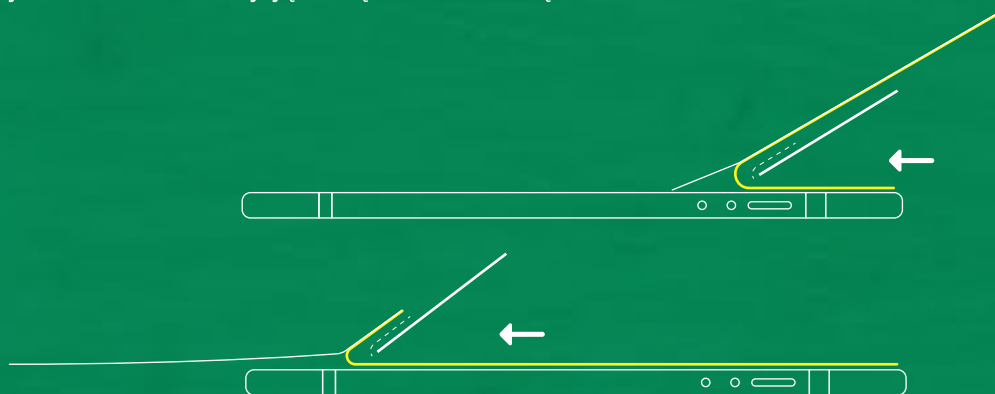

Za pomocą Bąblowypychacza, dociskając pod kątem ostrym w stosunku do ekranu, wypchnij powstałe pęcherzyki powietrza na zewnątrz nałożonej folii. Zdejmij żółtą warstwę zabezpieczającą (nr 2) i powtórz czynność.

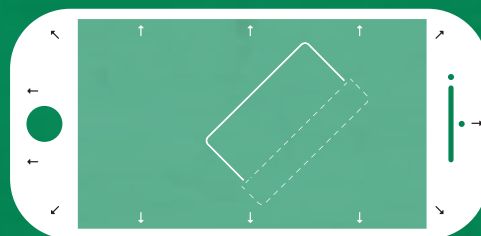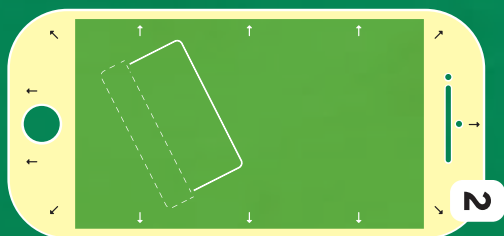

5. Gotowe!

Od teraz możesz cieszyć się w pełni nową folią ochronną **BananEdge**!

Demontaż.

W celu trwałego usunięcia osłony z telefonu, delikatnie podważ krawędź folii, a następnie zdejmij ją z telefonu. Folia odejdzie w całości od frontu urządzenia, nie pozostawiając kleju ani żadnych innych elementów, mogących uszkodzić Twój telefon.

Pamiętaj o wyrzuceniu folii do odpowiedniego pojemnika na śmieci (tworzywa sztuczne)!