

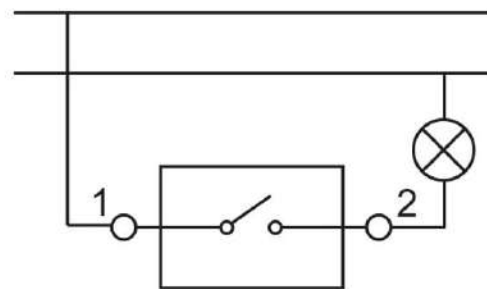


Instrukcja montażu wyłącznika serii Retro PRL


1. Wykręcić dwie śruby (3) i zdjąć obudowę (2) z łącznika elektrycznego (1).
2. Łącznik elektryczny (1) zamontować na ścianie za pomocą dwóch wkrętów 3,5 x 25mm.
3. Końcówki przewodów odizolowane na dł. 8-10mm zamontować w zaciskach śrubowych według załączonych schematów.
4. Założyć obudowę (2) i przykręcić dwiema śrubami (3).
5. Montaż powinien wykonywać kwalifikowany specjalista.

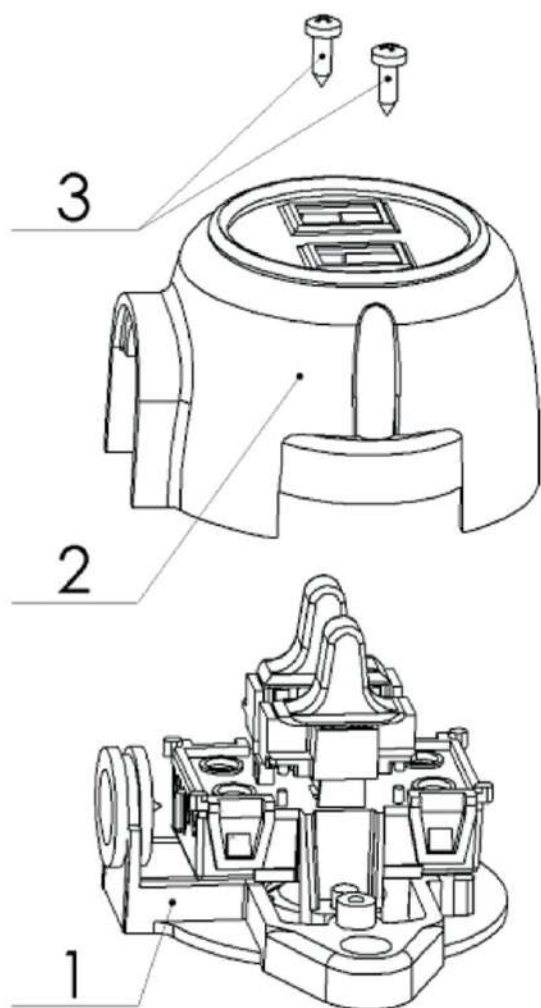


Schemat 1
Włącznik jednobiegunowy

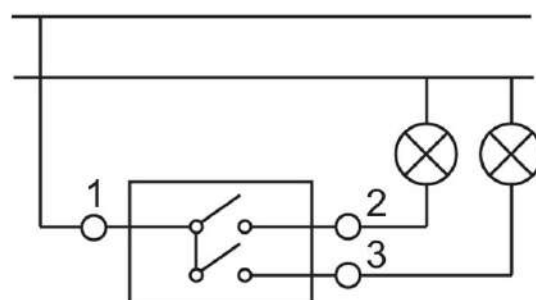

Schemat 5
Włącznik dwubiegunowy (podwójny)

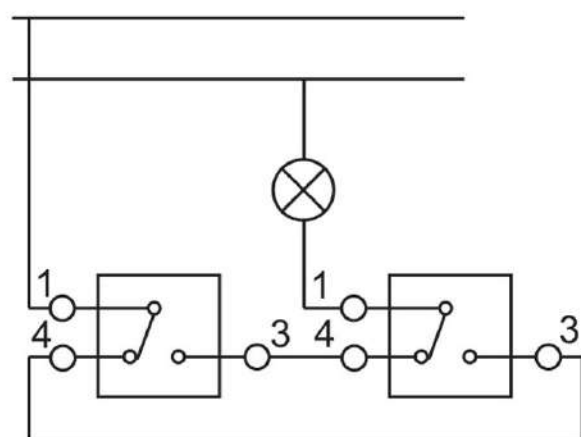

Schemat 6
Włącznik dwukierunkowy (schodowy)

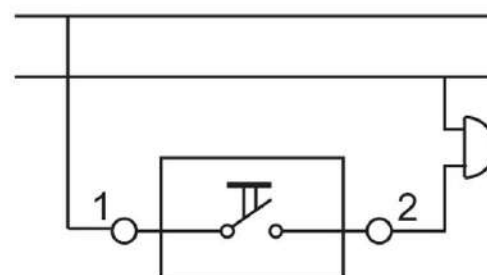

Schemat "Przycisk"