



blumfeldt

Versagrow

Podwyższona grządka

10046027 10046028

10046029 10046030



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję i stosować się do poniższych zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję i stosować się do poniższych zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Skanując kod QR, uzyskasz dostęp do najnowszych instrukcji obsługi i dodatkowych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Zawartość opakowania 4

Przykłady kombinacji 6

Montaż 7

PRODUCENT I IMPORTER (WIELKA BRYTANIA)

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Importer do Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Ltd



PO Box 42


272 Kensington High Street Londyn,

W8 6ND

United Kingdom



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw 8 elementów				
oznaczenie	A	B	C	D
Rysunek				
Ilość	8 pcs	8 pcs	2 pcs	4 pcs
oznaczenie	E	F	G	Narzędzia
Rysunek				
Ilość	96 pcs	96 pcs	96 pcs	1 pcs
oznaczenie	H	J		
Rysunek				
Ilość	4	4		










Zestaw 12 elementów				
oznaczenie	A	B	C	D
Rysunek				
Ilość	12 pcs	8 pcs	4 pcs	4 pcs

oznaczenie	E	F	G	Narzędzia
Rysunek				
Ilość	144 pcs	144 pcs	144 pcs	1 pcs
oznaczenie	H	J		
Rysunek				
Ilość	4	4		

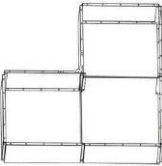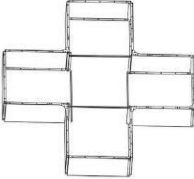PRZYKŁADY KOMBINACJI


		
Kombinacja z 4 elementami.	Kombinacja z 6 elementami.	Kombinacja z 8 elementami.
		
Kombinacja z 8 elementami.	Kombinacja z 12 elementami.	Kombinacja z 12 elementami.

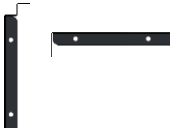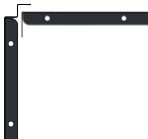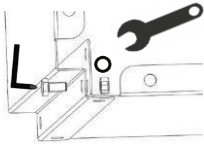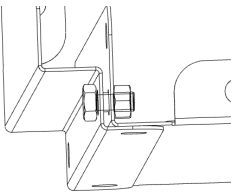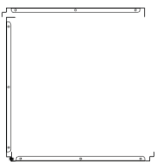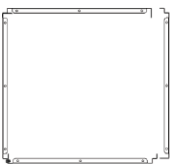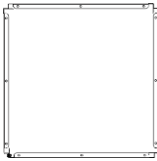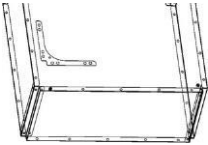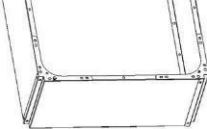MONTAŻ

		
Wszystkie części „A” mają jedną stronę prostą i jedną zakrzywioną.	Do łączenia elementów używa się strony prostej i zakrzywionej.	W tej kombinacji jest to prawidłowy sposób łączenia części.
		
Pierwszym krokiem jest połączenie dwóch części „A” przy użyciu powyższej metody połączenia.	Połączenie wykonane.	Zabezpiecz połączenie za pomocą śruby „E”, nakrętki „F” i uszczelki „G”.
		
Naprawa zakończona.	Dodaj trzecią część „A” i przymocuj ją w ten sam sposób.	Dodaj czwartą część „A” i przymocuj ją w ten sam sposób.
		
Gotowy kształt.	Dodaj wzmocnienie „B” w rogach.	Przymocuj wzmocnienie za pomocą śrub i nakrętek.



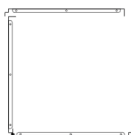Zestaw 4-częściowy jest gotowy.




Do zestawu 6-częściowego należy użyć części „A” w różnych kierunkach.




Sprawdź końcówki części „A” na ilustracji powyżej.




Dołącz ostatnią część „A”.



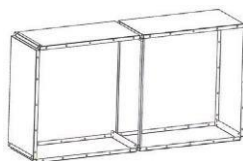
Umieść elementy wzmacniające „C” w środkowej części i przymocuj śrubami.



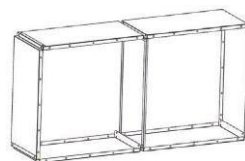
Umieść elementy wzmacniające „D” w środku konstrukcji.



Gotowy kształt.




Część wzmocnienia ”D”

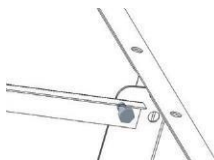

Do przymocowania elementu do głównej konstrukcji użyj śrub i nakrętek.



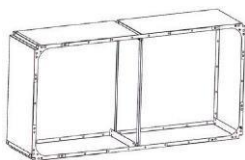W rogach użyj elementów wzmacniających „B”.



Gotowy zestaw 6-częściowy.




Przykład 8-elementowej kombinacji:




Połącz dwie części „A”.



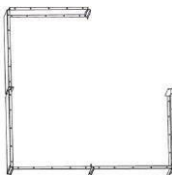
Przedłuż boki i dodaj kolejne dwie części „A”.



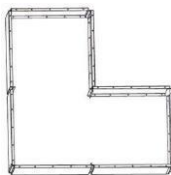
Utwórz rogi i dodaj kolejne dwie części „A”.




Zamknij kształt i dodaj ostatnie dwie części „A”.



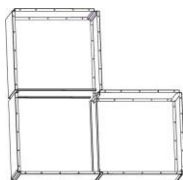Wzmocnij długie środkowe części elementami „C” i przymocuj śrubami i nakrętkami.










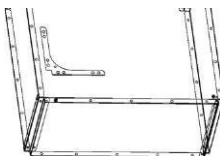
Dodaj 4 elementy „D”, jak pokazano powyżej.







Dodaj elementy „B” w rogach pod kątem 90°.



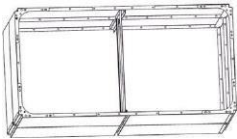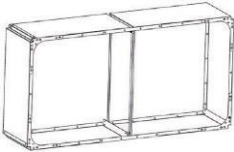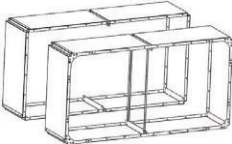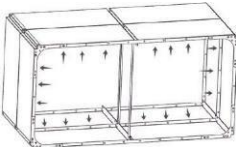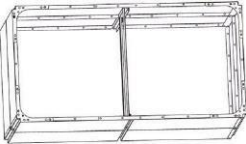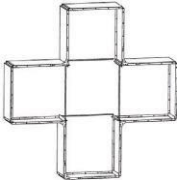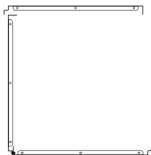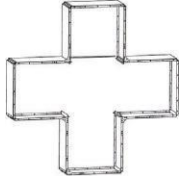8-elementowy zestaw jest gotowy.

		
Przykład kombinacji 12-elementowego zestawu:	Złóż dwa zestawy po 6 elementów, jak pokazano powyżej.	Połącz je razem.
		
Oba zestawy przymocuj za pomocą śrub i nakrętek.	Część gotowa.	
		
Przykład kombinacji 12-elementowego zestawu:	Najpierw złóż dwie części „A”.	Dodaj kolejną część „A” i upewnij się, że końce wyglądają jak na powyższym rysunku.
		
Dodaj kolejne dwie części „A”.	Zamontuj zgodnie z tą metodą.	Powtórz kroki i dodaj kolejne dwie części „A”, aby zamknąć kształt.

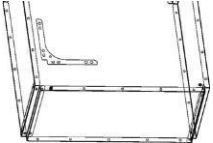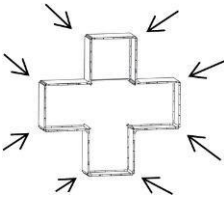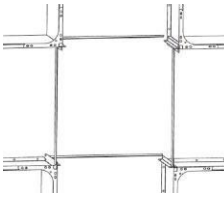		
Dodaj elementy wzmacniające „B” do 90° w rogach.	Dodaj wzmocnienia w wyżej oznaczonych rogach.	Dodaj cztery części „D” do środka produktu.
 Kompletny zestaw 12-elementowy.		

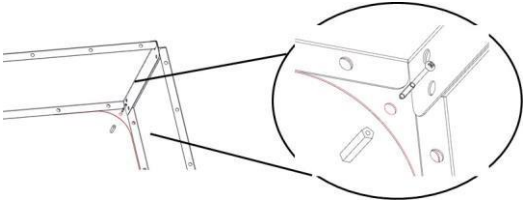
W razie potrzeby możesz przymocować produkt do podłoża za pomocą narożnych elementów wzmacniających. Aby to zrobić, należy wywiercić w podłożu otwory o wymiarach 6 mm × 30 mm i użyć elementów „H” i „J” do mocowania.

