

INSTRUKCJA MONTAŻU

DRAŻEK DO PODCIĄGANIA SUFITOWY

WWW.ZIDER.PL

1



PSIKNIJ JEDNOKROTNIE
DO WEWNĄTRZ RĄCZKI
PŁYN DO MYCIA OKIEN
LUB WODĘ Z MYDŁEM



NABIJ 6 OKRĄGŁE ZAŚLEPKI PRZED
NASADZENIEM RĄCZEK



NABIJ 2 KWADRATOWE ZAŚLEPKI
PRZED NASADZENIEM RĄCZEK



2



NABIJ 4 PROSTOKĄTNE
ZAŚLEPKI
SKRĘĆ ŚRUBY

rozegnij podstawę 3-6 mm tak aby czerwony element się
zakleszczył



6x




6x




4x



4x

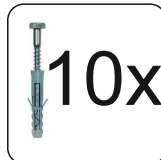

10x

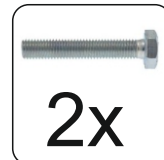


2x



2x

3

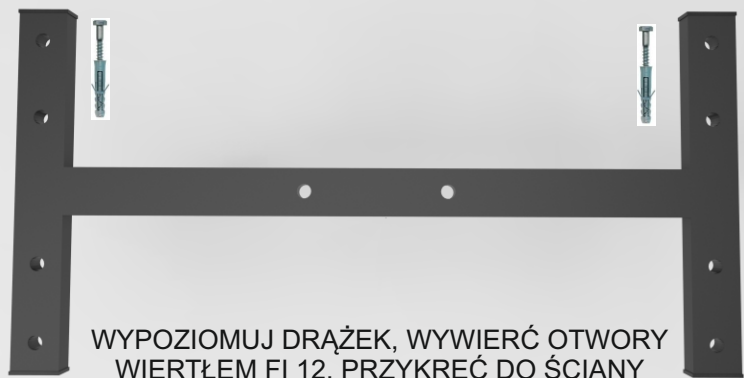

WYPOZIOMUJ DRAŻEK, WYWIERĆ OTWORY
WIERTŁEM FI 12, PRZYKRĘĆ DO ŚCIANY

JEŚLI BĘDZIESZ
POTRZEBOWAŁA / POTRZEBOWAŁ
POMOCY

ZADZWOŃ 791 003 701

biuro@zider.pl

ZIDER
PROFESSIONAL SPORT



EXTREME
FITNESS EQUIPMENT