

Instrukcja

PILOT WHY EVO MULTI 11.0

Dane techniczne:

Liczba kanałów: 4

Kod: stały, zmienny

Częstotliwość: 280-868 MHz

Zasilanie: bateria 3V, typ CR2032

Wymiary: 57x41x9 mm




4 piloty w jednym! Na każdym przycisku pilota WHY EVO można zaprogramować pilota innej marki!

Aby można było używać nadajnika WHY EVO musimy skopiować kod z oryginalnego, działającego już z radioodbiornikiem pilota. W tym celu postępuj według procedury opisanej poniżej.

Procedura kopiowania pilotów z kodowaniem stałym:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 na pilocie WHY EVO, a następnie wciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij oba przyciski. Czerwona dioda led na pilocie WHY EVO zacznie migać w odstępach 2-sekundowych.
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko nadajnika WHY EVO w odległości 1-3 cm, tak jak pokazano to na rysunku poniżej.

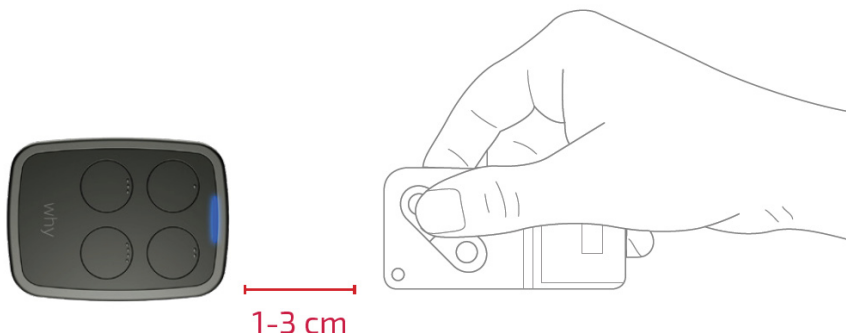

4. Na oryginalnym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk, który chcesz skopiować. Poczekać aż dioda w pilocie WHY EVO zacznie szybciej migać i zmieni kolor z czerwonej na zieloną, co oznacza pomyślne przeprowadzenie procedury kopiowania. Zwolnij przycisk.
5. Podczas gdy zielona dioda led w pilocie WHY EVO nadal miga, naciśnij przycisk, na którym ma zostać zapamiętany kod skopiowany przed chwilą. Dioda led gaśnie, co oznacza, że pilot został poprawnie zaprogramowany.

Jeśli dioda w pilocie WHY EVO zamruga tylko 3 razy i zgaśnie oznacza to, że kod nie został skopiowany poprawnie. W takim przypadku należy powtórzyć procedurę programowania od początku, próbując różnego ułożenia pilotów względem siebie.

Aby zaprogramować kolejny przycisk, powtórz procedurę od punktu 1.

Pamięć pilota WHY EVO jest nadpisywana, w związku z czym procedurę kopiowania kodu można przeprowadzać wielokrotnie, a wcześniej zaprogramowany kod zostanie wykasowany w chwili zaprogramowania nowego kodu.

Procedura kopiowania pilotów z kodowaniem zmiennym:


Kopiowanie pilotów zmiennokodowych odbywa się w dwóch krokach:

1. Identyfikacja częstotliwości oraz rodzaju kodu zmiennego, następnie programowanie rozpoznanych właściwości na wybranym przycisku.
2. Aktywowanie wybranego przycisku w radioodbiorniku.

Adn. 1

Postępuj zgodnie z procedurą kopiowania pilotów z kodowaniem stałym:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 na pilocie WHY EVO, a następnie wciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij oba przyciski. Czerwona dioda led na pilocie WHY EVO zacznie migać w odstępach 2-sekundowych.
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko nadajnika WHY EVO w odległości 1-3 cm, tak jak pokazano to na rysunku poniżej.

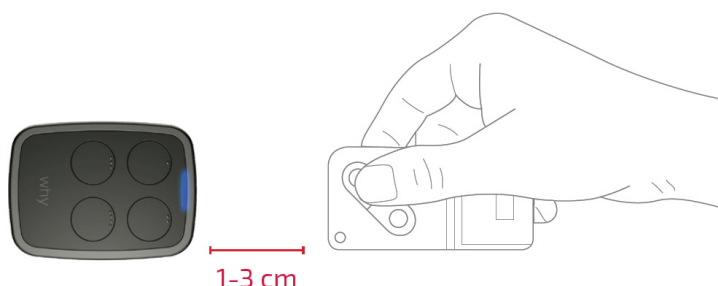

4. Na oryginalnym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk, który chcesz skopiować. Poczekać aż dioda w pilocie WHY EVO zacznie szybciej migać i zmieni kolor z czerwonej na zieloną, co oznacza pomyślne przeprowadzenie procedury kopiowania. Zwolnij przycisk.
5. Podczas gdy zielona dioda led w pilocie WHY EVO nadal miga, naciśnij przycisk, na którym ma zostać zapamiętany kod skopiowany przed chwilą. Dioda led gaśnie, co oznacza, że pilot został poprawnie zaprogramowany.

Jeśli dioda w pilocie WHY EVO zamruga tylko 3 razy i zgaśnie oznacza to, że kod nie został skopiowany poprawnie. W takim przypadku należy powtórzyć procedurę programowania od początku, próbując różnego ułożenia pilotów względem siebie.

Adn. 2

a) Aby aktywować pilota WHY EVO w radioodbiorniku dla marki oznaczonej w tabeli logo , postępuj według procedury opisanej poniżej:

1. Podejdź do swojego radioodbiornika na odległość około 3-4 metrów.

Uwaga! Nie używaj oryginalnego pilota przed wgraniem do radioodbiornika pilota WHY EVO.

2. Na pilocie WHY EVO naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund przycisk, który wcześniej skopiowałeś. Kiedy dioda led w pilocie zacznie migać, zwolnij przycisk.
3. Poczekać aż dioda zgaśnie. Operacja aktywacji nadajnika została wykonana poprawnie, a pilot WHY EVO jest gotowy do użycia.


b) Aby aktywować pilota WHY EVO w radioodbiorniku dla marki nie oznaczonej w tabeli logo , postępuj zgodnie z instrukcją radioodbiornika.

Może się zdarzyć tak, że radioodbiornik ma wyłączony tryb automatycznej aktywacji. W tym przypadku pilota WHY EVO należy aktywować w tradycyjny sposób, postępując zgodnie z instrukcją radioodbiornika.

BFT Mitto

(Mitto2/Mitto4, Mitto B RCB 02 R1 2CH/Mitto B RCB 04 R1 4CH, Kleio2/Kleio4, RB, Ghibli)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 na pilocie WHY EVO, a następnie wciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij oba przyciski. Czerwona dioda led na pilocie WHY EVO zacznie migać w odstępach 2-sekundowych.
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko nadajnika WHY EVO w odległości 1-3 cm, tak jak pokazano to na rysunku poniżej.

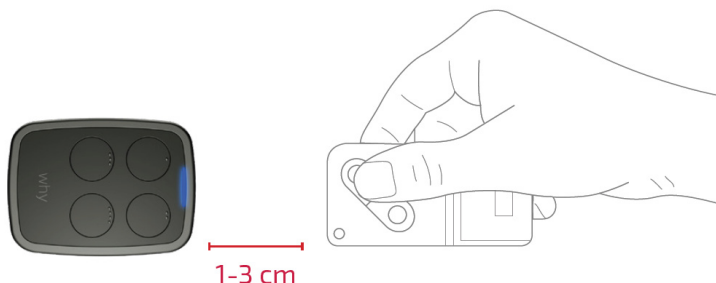


4. Na oryginalnym pilocie naciśnij przycisk, który chcesz skopiować i przytrzymaj go do momentu aż czerwona dioda w pilocie WHY EVO zaświeci się światłem ciągłym. Zwolnij przycisk, dioda led w pilocie WHY EVO zamruga dwukrotnie w odstępie 2 sekund.
5. Naciśnij ukryty przycisk w oryginalnym pilocie, aby nadać kod. W przypadku nowej wersji pilotów Mitto funkcję ukrytego przycisku aktywuje się poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch pierwszych przycisków.
6. Dioda led zacznie szybko mrugać i zmieni kolor z czerwonego na zielony. Naciśnij przycisk na pilocie WHY EVO, gdzie ma zostać zapamiętany kod, który przed chwilą skopiowałeś. Dioda led zgaśnie.
7. Aktywuj WHY EVO w radioodbiorniku zgodnie z procedurą dla marki oznaczonej logo .

FAAC 433-868 SLH

(XT2 433 SLH/XT4 433 SLH; TML2 433 SLH/TML4 433 SLH, T2 433 SLH/T4 433 SLH, XT2 868 SLH/XT4 868 SLH, TML2 868 SLH/TML4 868 SLH, T2 868 SLH/T4 868 SLH, DL2 868 SLH/DL4 868 SLH)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 na pilocie WHY EVO, a następnie wciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij oba przyciski. Czerwona dioda led na pilocie WHY EVO zacznie migać w odstępach 2-sekundowych.
3. Na oryginalnym pilocie naciśnij jednocześnie przycisk 1 i 2, aby nadać kod. Dioda led zacznie migać.
4. Podczas kiedy dioda led w pilocie Faac miga, umieść nadajniki naprzeciwko siebie w odległości 1-3 cm, tak jak pokazano to na rysunku poniżej. Na oryginalnym pilocie naciśnij przycisk, który chcesz skopiować. Dioda w pilocie WHY EVO zacznie migać szybciej niż poprzednio i zmieni kolor z czerwonej na zieloną, co oznacza poprawne skopiowanie kodu.

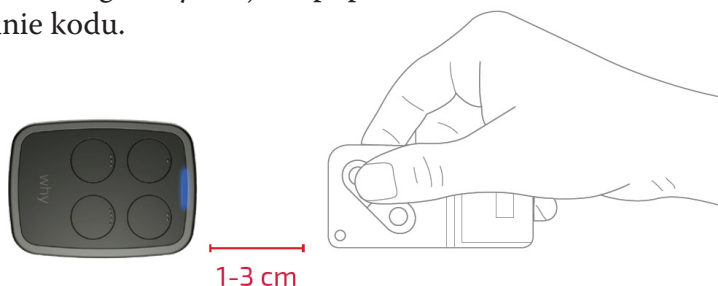

5. Podczas gdy zielona dioda w nadajniku WHY EVO nadal miga, naciśnij na nowym pilocie przycisk, na którym chcesz zapisać kod skopiowany przed chwilą. Dioda led zgaśnie.
6. Aktywuj WHY EVO w radioodbiorniku wciskając zaprogramowany przed chwilą przycisk. Jeśli aktywacja nie uda się za pierwszym razem, powtórz tę czynność do skutku.

Jeśli potrzebujesz wyemitować ukryty kod za pomocą pilota WHY EVO:

1. Naciśnij jednocześnie przycisk 1 i 2 przez około 8 sekund. Zwolnij przyciski, kiedy zielona dioda led zacznie migać.
2. Podczas gdy dioda miga, naciśnij przycisk, pod którym znajduje się ukryty kod.

LEGEND:



DOR TECHNOLOGY



ACT ON THE RECEIVER



DIRECT FUNCTIONING

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4		DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)		STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		DOORHAN TRANSMITTER 4		NORMSTHAL RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K		TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO		NORTON NEO, TXCD		TELCOMA FM400E, FM400	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON		TOR LIFT TORMIT4	
APERIO GO, GO PRO, GO MINI		ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868		NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI- NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 52Z		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868	
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2		FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK		O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)		VDS ECO-R, TRQ P	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E			
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO			
BALLAN FM400, FM400E		GENIUS AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC		RIB LITHIO			
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, HAPPY VA		GENIUS BRAVO, ECHO		ROPER NEO			
BENINCA IO, TO.GO. VA		GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO		ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER			
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GIBILI, MURALE, KLEIO		JCM NEO, TWIN		SABUTOM BROOVER, BROSTAR			
CARDIN TRQ 5449, TRQ 5449 GREEN (PRECODE), TXQ 5449, TXQ 5449 GREEN, TRQ 5486, TXQ 5486, 5437 TX, XRADO		JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI		SEAV BE HAPPY RS, BE SMART			
CASALI GENIUS/CASALI A252RC		KBLUE ETH-TEL01		SECVLUX NEO			
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477/1A6487, 132B2372, 94330EM, L/94333EML/94335EML, 84330EML/84333EM- L/84335EML, 8747EML		KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		SILVELOX Mhz 2007, QUARZ SAW			
CLEMSA MUTANCODE, T, T-B, E-CODE N		KING GATES CLIPPER, STYLO		SIMINOR CVKXL, MITTO			
CLEMSA Attenzione! Codice Fisso MASTERCODE MV		KLING KUA, KUA E, KUA S		SIMINOR SIM433			
DASPI ZERO RC		LABEL SPYCO		SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA			
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN		LIFE FIDO		SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4			
		MHOUSE TX3, TX4, GTX4					
		MOOVO MT4G					

D.O.R. TECHNOLOGY

1. Podejdz do swojego radioodbiornika na odleglosc okolo 3-4 m. Uwaga! Nie uzywaj oryginalnego pilota przed wgraniem do radioodbiornika pilota WHY EVO.
2. Na pilocie WHY EVO naciwnij i przytrzymaj przez okolo 10 sekund przycisk, ktory wczesniej skopiowales. Kiedy dioda led w pilocie zacznie migac, zwolnij przycisk.
3. Poczekaj az dioda zgasnie. Operacja aktywacji nadajnika zostala wykonana poprawnie.

ACT ON THE RECEIVER

Postepuj zgodnie z instrukcja radioodbiornika. Uwaga! Nie uzywaj oryginalnego pilota przed wgraniem do radioodbiornika pilota WHY EVO.

DIRECT FUNCTIONING

1. Podejdz do swojego radioodbiornika na odleglosc okolo 3-4 m. Uwaga! Nie uzywaj oryginalnego pilota przed wgraniem do radioodbiornika pilota WHY EVO.
2. Naciwnij zaprogramowany przycisk pilota WHY EVO 4-5 razy.