


1 x 12 szt.

SZAFY UBRANIOWEJ SO-300/2 opakowanie; SO-400/2 opakowanie


1  x 12 szt.

3  x 30 szt.

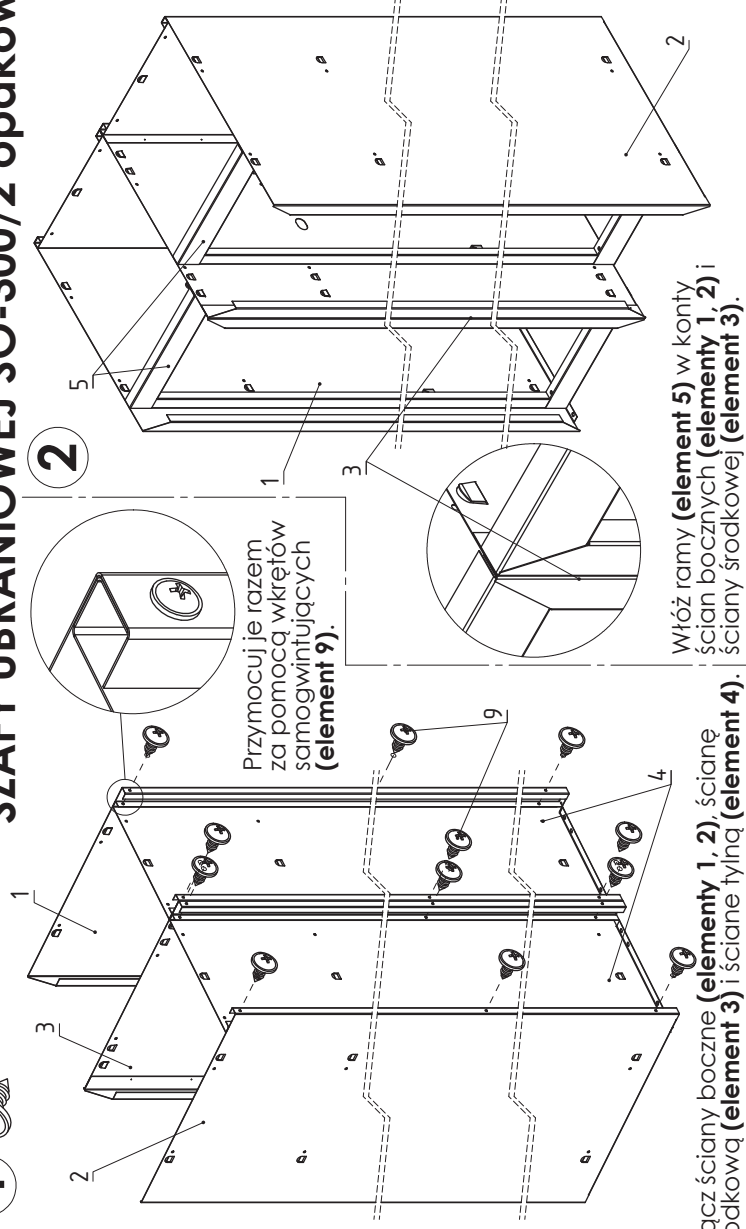

Włóż ramy (**element 5**) w konty-
ścian bocznych (**elementy 1, 2**) i
ściany środkowej (**element 3**).


Złącz ściany boczne (**elementy 1, 2**), ścianę środkową (**element 3**) i ścianę tylną (**element 4**).

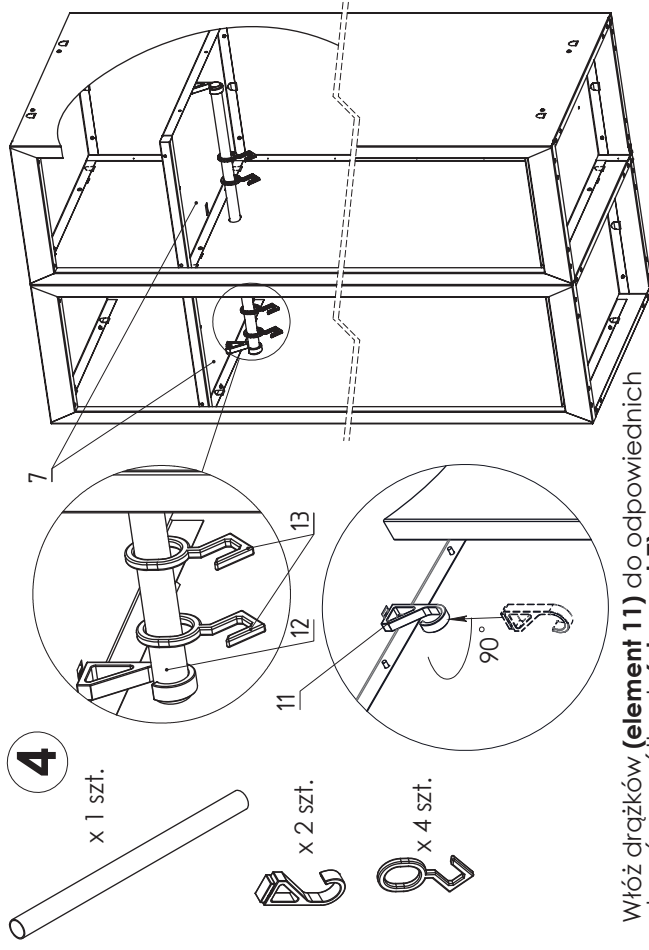


x 2 szt.

x 4 szt.

Włóż drążków (**element 11**) do odpowiednich otworów w półkach (**element 7**).
Umieść haki (**element 12**) na drążku (**element 13**) (2 szt. na 1 sekcję) i zainstaluj je na uchwycie.

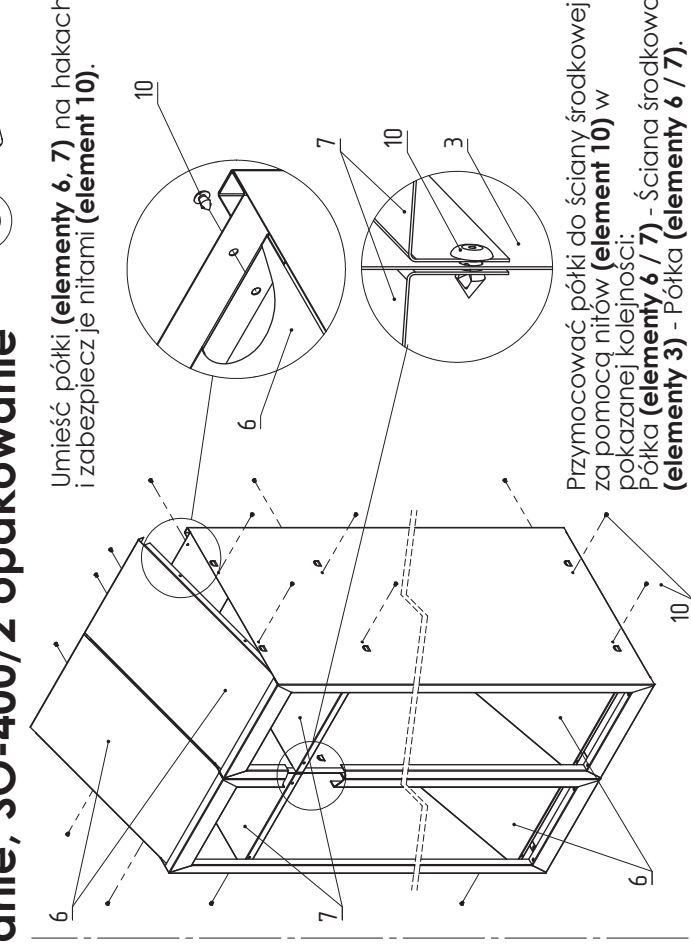

Przymocować półki do ściany środkowej za pomocą nitów (**element 10**) w pokazanej kolejności:
Półka (**elementy 6 / 7**) - Ściana środkowa (**elementy 3**) - Półka (**elementy 6 / 7**).

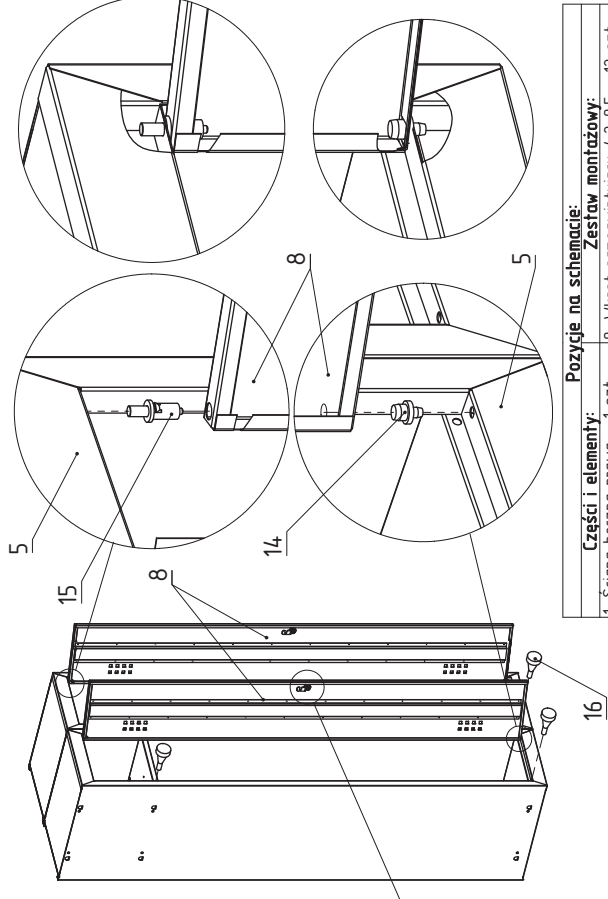 x 2 szt. x 2 szt.

x 4 szt.

x2 szt.

17/ Włóż dolne osie (**element 14**) do odpowiednich otworów w ramie. Zamontować górne osie sprężynowe (**element 15**) w górnych otworach drzwi.

Części i elementy:		Pozycje na schodach:	Zestaw montażowy:
1. Sciana boczna prawa – 1 szt.		9. Wkręt samowiertujący 4,x9,5 – 12 szt.	
2. Sciana boczna lewa – 1 szt.		10. Nit plastikowy – 30 szt.	
3. Sciana środkowa – 1 szt.		11. Uchwyty do rur – 2 szt.	
4. Sciana tylna – 2 szt.		12. Drążek PVC Ø70 – 1 szt.	
5. Ramka – 2 szt.		13. Plastikowy haczyk – 4 szt.	
6. Półka – 4 szt.		14. Oś dolna – 2 szt.	
7. Półka środkowa – 2 szt.		15. Specjalna oś górna – 2 szt.	
8. Drzwi – 2 szt.		16. Amortyzator – 4 szt.	
		17. Zamek – 2 szt.	