

INSTRUKCJA SKŁADANIA SYSTEMU PV NA EKIERKACH



**TRÓJKĄTY SKRĘCAMY ZA POMOCĄ
ŚRUB M10x25 I NAKRĘTKI
KOŁNIERZOWEJ**




**PROFILE 40X40 ŁĄCZYMY ZA
POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW I ŚRUB
M10x25 I NAKRĘTEK
KOŁNIERZOWYCH W DOLNEJ
PROWADNICY PROFILU PV**



**PROFIL 40X40 SKRĘCAMY Z
TRÓJKĄTEM ZA POMOCĄ ŚRUB
M10x25 I NAKRĘTKĄ
KOŁNIERZOWĄ W OTWORACH
NA NAJDŁUŻSZYM KĄTOWNIKU**




**KLEMĘ ŚRODKOWĄ U24
KOMPLETUJEMY ZE ŚRUBĄ
M8 , NAKRĘTKĄ
KWADRATOWĄ I BLASZKĄ
UZIEMIAJĄCĄ**

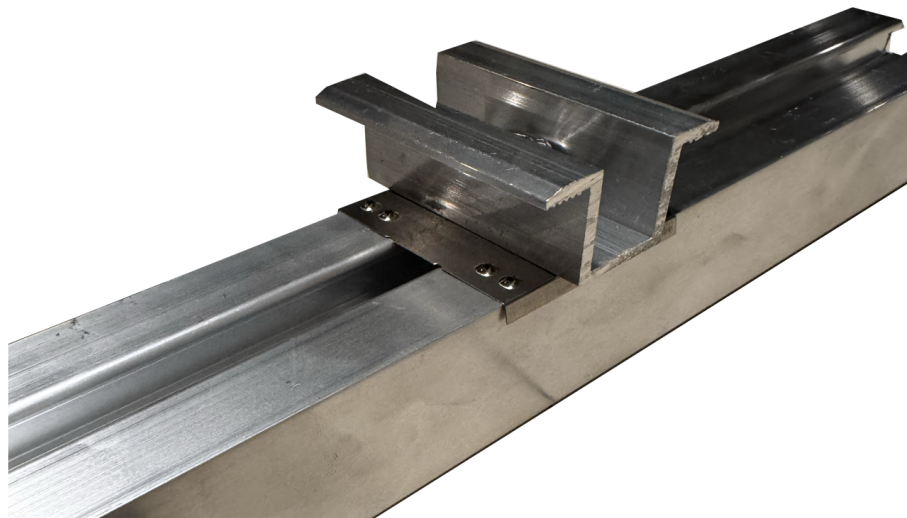

**NASTĘPNIE WSUWAMY W
GÓRNĄ PROWADNICĘ
PROFILU PV**

**SIŁA DOKRĘCANIA KLEM DO
MODUŁU PV OKOŁO 13 Nm**

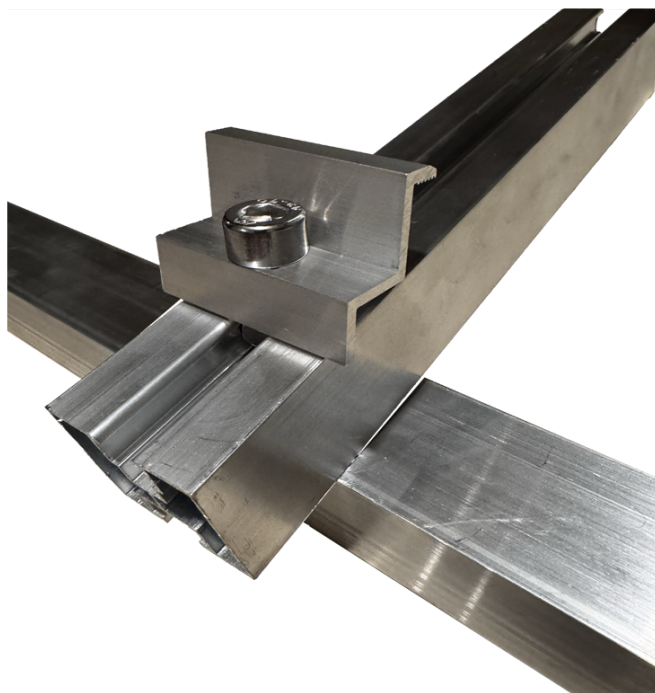

**KLEMĘ ZEWNĘTRZNĄ KOMPLETUJEMY ZE
ŚRUBĄ M8 I NAKRĘTKĄ KWADRATOWĄ ,
WSUWAMY W GÓRNĄ PROWADNICĘ
PROFILA PV**