

Mailbox Instruction Manual

Accessories


- 2x Keys
- 4x Screws
- 4x Dowels
- 4x Rubber Stoppers

Notice

The included installation material is just far strong masonry.

Please check before the installation of the mailbox if it's the right installation material far your masonry.

Change the installation material if it's necessary.

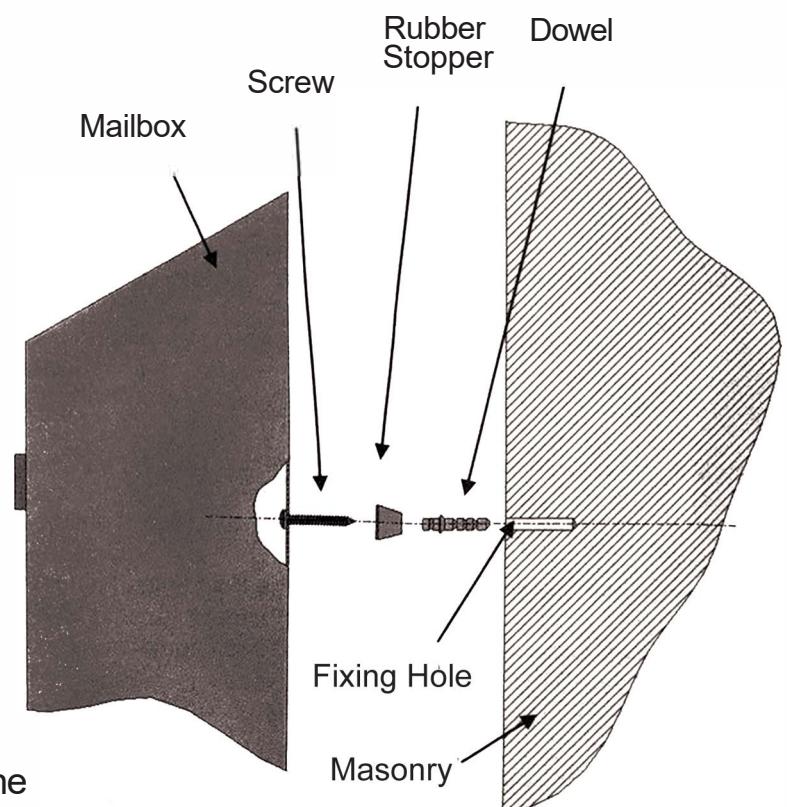

1.

Choose the right position far your mailbox.

2

Mark the holes for the installation of the mailbox on the masonry
Make sure the mail box hole is in level.

3.

Pre-drill the holes for the dowel.

4.

Use a hammer to tap the dowels into the pre-drilled holes until they are completely inside the hole.

5.

Install the mailbox on the masonry.

Use the rubber stoppers to get a distance between mailbox and masonry.

HOW TO FIX YOUR POST BOX ON TO A WALL

YOU WILL NEED

- 6.5mm masonry drill bit
- spirit level
- drill
- hammer
- screwdriver

FIXINGS INCLUDED

- 1 x post box with fixing holes pre-drilled
- 1 x lock and 3 x keys
- 2 to 4 x screws (depending on your type of post box)
- 2 to 4 x 6.5mm wall plugs (depending on your type of post box)

STEP 1

Choose a location for the post box toward the front of your house, near the driveway or along paved areas of your home.

STEP 2

Hold the post box up against the wall with a spirit level inside the post box to ensure that your post box is straight and level.

STEP 3

Once you have the post box level and in your desired height and location, you need to mark through the back holes on the post box exactly where the holes will need to be drilled on the wall.

STEP 4

When you are happy with your markings, move the post box away from the wall and place in a safe location away from where you will be drilling.

STEP 5

Drill into the wall with a 6.5mm masonry drill bit where the markings you made are.

STEP 6


Hammer the wall plugs into the drilled holes in the wall.

STEP 7

Screw the post box onto the wall. Tighten up the screws until you are happy that your post box is securely attached to the wall.

STEP 8

The installation is complete and your post box is now ready to use.

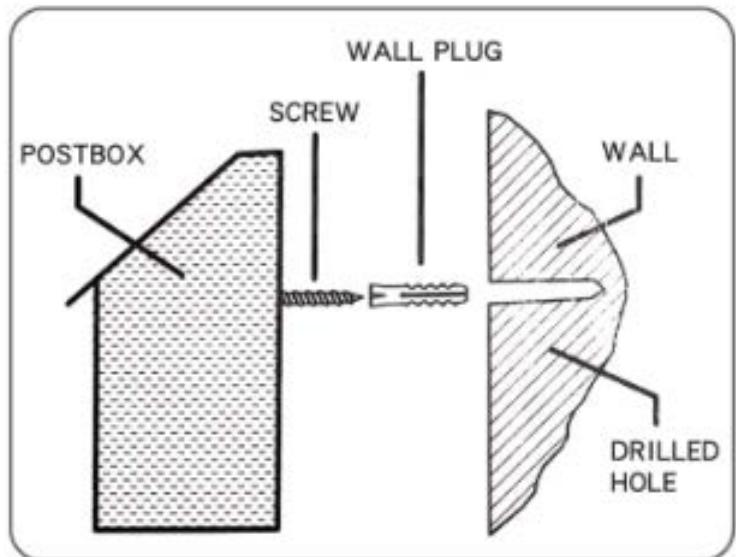

Postaláda használati utasítás

Kiegészítők

- 2x Kulcs
- 4x Csavarok
- 4x Tipli
- 4x Gumi dugó

Figyelmeztetés

A mellékelt szerelési anyag csak erős falazathoz ajánlottak.

Kérjük, a postaláda felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a falazatához megfelelők-e szerelési anyagok.

Cserélje ki a beépítési anyagot, ha szükséges.

1. lépés

Válassza ki a megfelelő pozíciót a postaládához.

2. lépés

Jelölje meg a falazaton a postaláda felszereléséhez szükséges lyukakat. Győződjön meg arról, hogy a postaláda nyílása vízszintesen van.

3. lépés

Előzetesen fúrja ki a lyukakat a tipli számára.


4. lépés

Egy kalapáccsal ütögesse a tiplikeket az előre kifúrt lyukakba, amíg azok a furat belsejébe nem kerülnek.

5. lépés

Szerelje fel a postaládát a falazatra.

Használja a gumi dugókat, hogy távolságot tartson a postaláda és a falazat között.

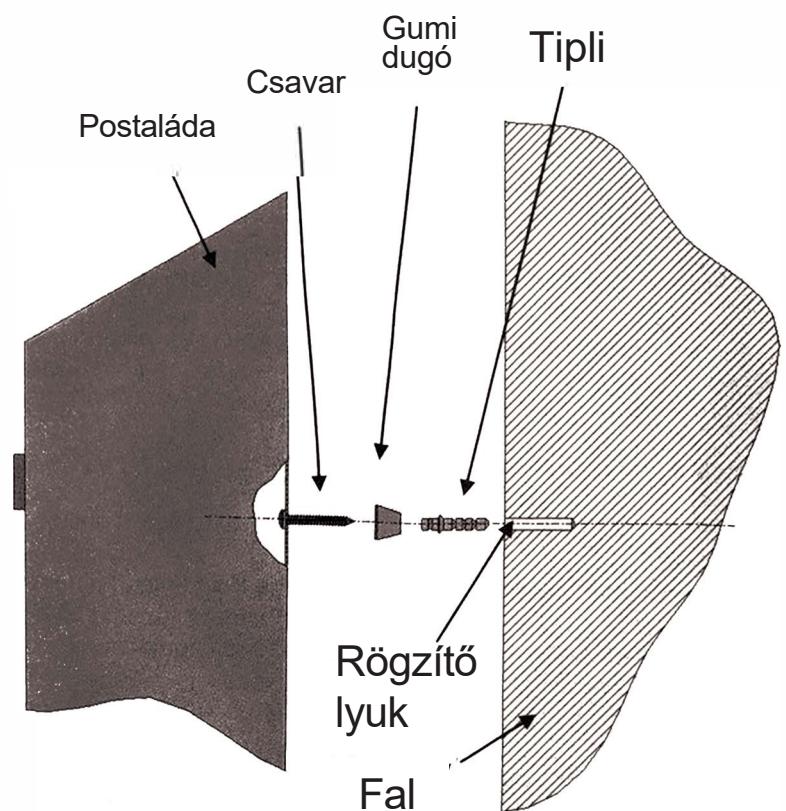


HOGYAN RÖGZÍTSÜK A POSTALÁDÁT A FALHOZ

SZÜKSÉGED LESZ

- 6,5 mm-es fúró
- vízmérték
- fúró
- kalapács
- csavarhúzó

Rögzítés tartalmazza

- 1 db postaláda előre fúrt rögzítő furatokkal
- 1 x zár és 2 x kulcs
- 2-4 x csavar (a postaláda típusától függően)
- 2-4 x 6,5 mm-es fali dugó (a postaláda típusától függően)

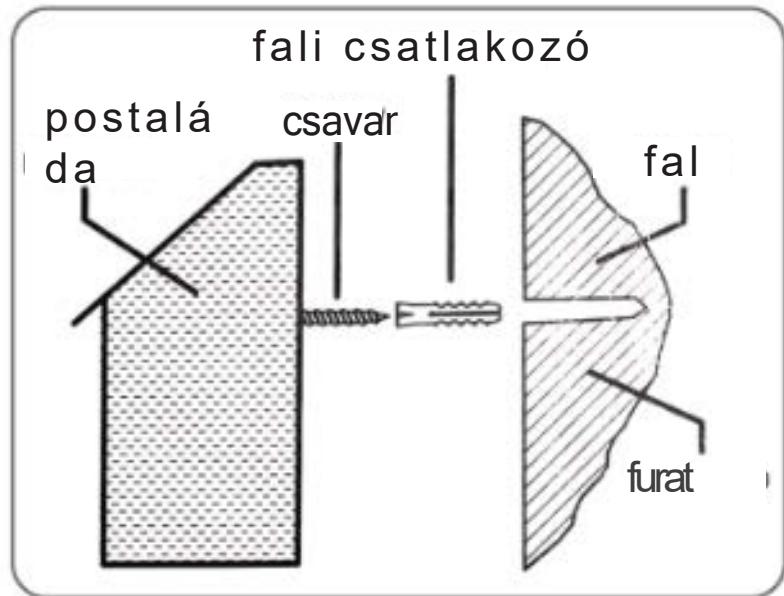

1.LÉPÉS

Válassza ki a megfelelő helyet a postaláda számára

2.LÉPÉS

Tartsa a postaládát a falhoz úgy, hogy a postaláda belsejében vízmértéket helyezzen el, hogy a postaláda egyenes és vízszintes legyen.

3.LÉPÉS

Miután a postaláda színtben van, és a kívánt magasságban és helyen, a hátsó lyukakon keresztül meg kell jelölnie a postaládán, hogy pontosan hol kell a lyukakat fúrni a falon.

4.LÉPÉS

Ha elégedett a jelöléseivel, távolítsa el a postaládát a faltól, és helyezze biztonságos helyre a fúrás helyétől távolabb.

5.LÉPÉS

Fúrjon bele a falba egy 6,5 mm-es falazófúróval ott, ahol az Ön által készített jelölések vannak.

6.LÉPÉS

Csavarja be a fali dugókat a falon lévő fúrt lyukakba.

7.LÉPÉS

Csavarozza fel a postaládát a falra. Húzza meg a csavarokat, amíg meg nem győződik arról, hogy a postaláda biztonságosan rögzítve van a falhoz.

8.LÉPÉS

A telepítés befejeződött, és a postaláda készen áll a használatra.

Manual de instrucțiuni pentru cutia poștală

Accesorii

- 2x chei
- 4x Șuruburi
- 4x Dibluri
- 4x dopuri din cauciuc

Înștiințare

Materialul de instalare inclus este doar zidărie foarte puternică.

Vă rugăm să verificați înainte de instalarea cutiei poștale dacă este materialul de instalare potrivit pentru zidăria dvs.

Schimbați materialul de instalare dacă este necesar.

1.

Alegeți poziția corectă departe de cutia poștală.

2.

Marcați găurile pentru instalarea cutiei poștale pe zidărie
Asigurați-vă că orificiul cutiei poștale este la nivel.

3.

Pregăriți găurile pentru dibl.


4.

Folosiți un ciocan pentru a lovi diblurile în găurile pre-găurate până când sunt complet în interiorul găurii.

5.

Instalați cutia poștală pe zidărie.

Utilizați dopurile de cauciuc pentru a obține o distanță între cutia poștală și zidăr

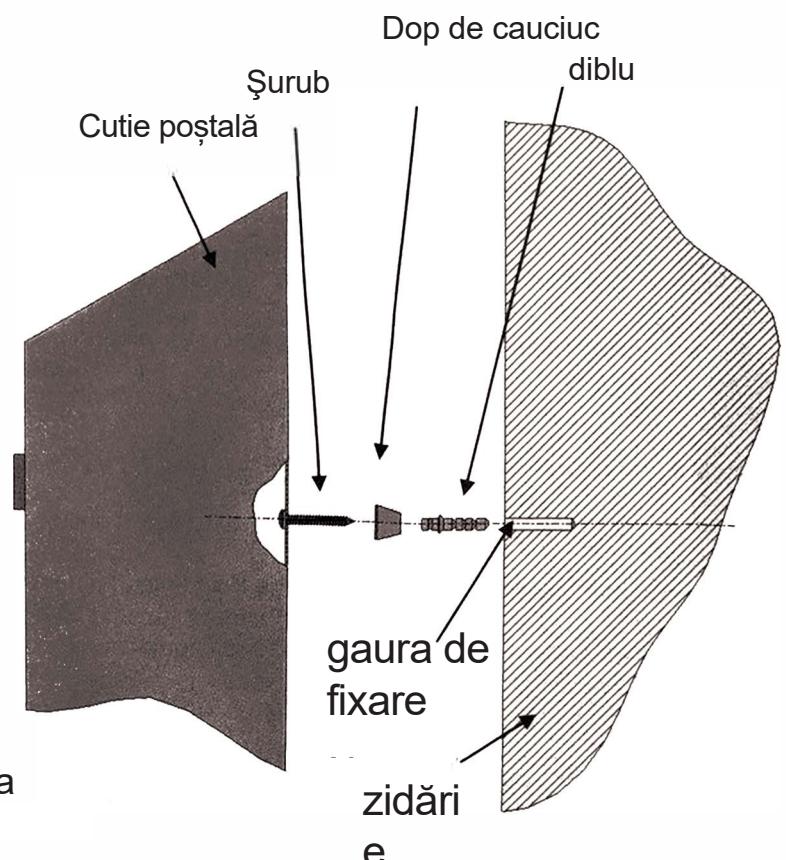

CUM SĂ FIŞEȚI CUȚIA POSTALĂ PE UN PERETE

VEI AVEA NEVOIE

- Burghie pentru zidărie de 6,5 mm
- nivel de spirit
- burghiu
- ciocan
- șurubelniță

FIXINGS INCLUDED

- 1 x cutie poștală cu găuri de fixare pre-găurate
- 1 x broasca și 3 x chei
- 2 până la 4 șuruburi (în funcție de tipul de cutie poștală)
- 2 până la 4 prize de perete de 6,5 mm (în funcție de tipul de cutie poștală)

PASUL 1

Alegeți o locație pentru cutia poștală în fața casei dvs., lângă alei sau de-a lungul zonelor pavate ale casei dvs.

PASUL 2

Țineți cutia poștală de perete cu o nivelă cu bulă de aer în interiorul cutiei poștale pentru a vă asigura că cutia poștală este dreaptă și nivelată.

PASUL 3

Odată ce ati ajuns la nivelul cutiei poștale și în înălțimea și locația dorite, trebuie să marcați prin găurile din spate de pe cutia poștală exact unde găurile vor trebui să fie găurate pe perete.

PASUL 4

Când sunteți mulțumit de marcajele dvs., mutați cutia poștală departe de perete și plasați-o într-un loc sigur, departe de locul unde veți găuri.

PASUL 5

Găuriți în perete cu un burghiu pentru zidărie de 6,5 mm acolo unde sunt marcajele pe care le-ati făcut.

PASUL 6


Bateți dopurile de perete în găurile forate în perete.

PASUL 7

Înșurubați cutia poștală pe perete. Strângeți șuruburile până când sunteți mulțumit că cutia poștală este bine fixată de perete.

PASUL 8

Instalarea este finalizată și cutia poștală este acum gata de utilizare.

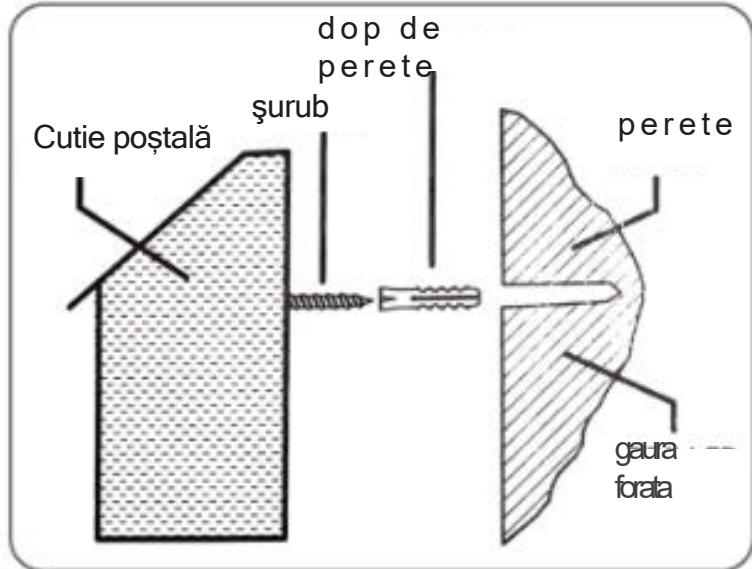

Návod na obsluhu poštovej schránky

Príslušenstvo


- 2x kľúče
- 4x skrutky
- 4x Hmoždinky
- 4x gumená zarážka

Všimnite si

Dodávaný inštalačný materiál je len veľmi silné murivo.

Pred inštaláciou poštovej schránky skontrolujte, či je to správny inštalačný materiál pre vaše murivo.

V prípade potreby zmeňte inštalačný materiál.

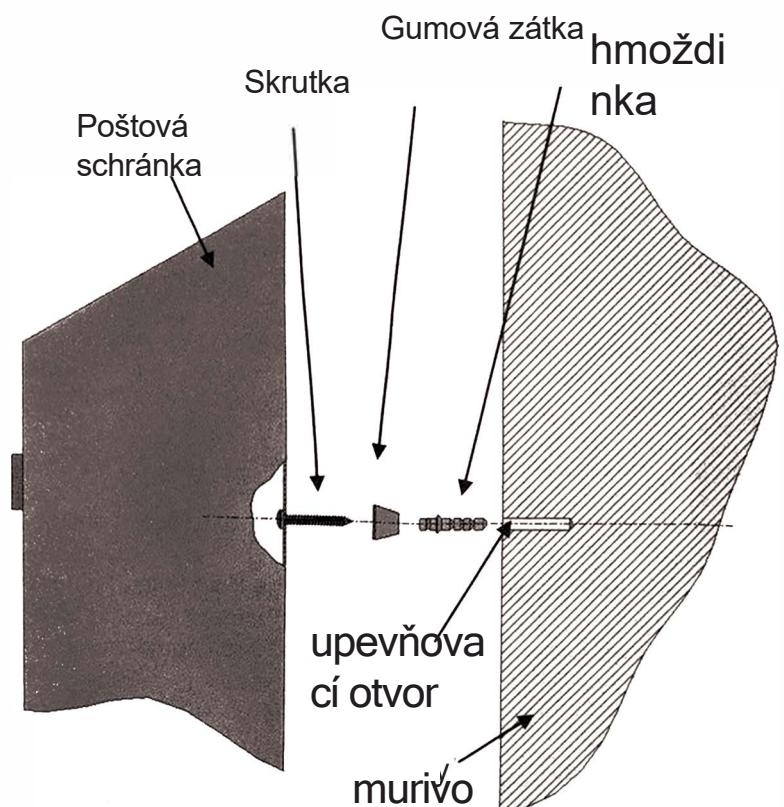

1.

Vyberte si správnu pozíciu ďaleko od svojej poštovej schránky.

2.

Označte otvory na inštaláciu poštovej schránky na murive
Uistite sa, že otvor poštovej schránky je na úrovni.

3.

Predvŕtajte otvory pre hmoždinku.

4.

Pomocou kladiva vklepte hmoždinky do predvŕtaných otvorov, kým nebudú úplne vo vnútri otvoru.

5.

Nainštalujte poštovú schránku na murivo.

Použite gumené zátky, aby ste získali vzdialenosť medzi poštovou schránkou a murivom.

AKO PRIPEVNIŤ POŠTOVÚ SCHRÁNKU NA STENU

BUDETE POTREBOVAŤ

- 6,5 mm vrták do muriva
- vodováha
- vŕtať
- kladivo
- skrutkovaná rieka

VRÁTANE UPEVŇOVANIA

- 1 x poštová schránka s predvŕtanými upevňovacími otvormi
- 1 x zámok a 3 x kľúč
- 2 až 4 x skrutky (v závislosti od typu poštovej schránky)
- 2 až 4 x 6,5 mm hmoždinky (v závislosti od typu poštovej schránky)

KROK 1

Vyberte si miesto pre poštovú schránku smerom k prednej časti vášho domu, blízko príjazdovej cesty alebo pozdĺž spevnených plôch vášho domu.

KROK 2

Pridržte poštovú schránku pri stene pomocou vodováhy vo vnútri poštovej schránky, aby ste sa uistili, že vaša poštová schránka je rovná a rovná.

KROK 3

Ked' budete mať poštovú schránku v rovine a v požadovanej výške a umiestnení, musíte cez zadné otvory na poštovej schránke presne vyznačiť, kde bude potrebné vyvŕtať otvory na stene.

KROK 4

Ked' ste spokojní so svojím označením, presuňte poštovú schránku od steny a umiestnite ju na bezpečné miesto mimo miesta, kde budete vŕtať.

KROK 5

Vŕtajte do steny 6,5 mm vrtákom do muriva tam, kde sú značky, ktoré ste urobili. KROK 6


Zatíkajte hmoždinky do vyvŕtaných otvorov v stene.

KROK 7

Priskrutkujte poštovú schránku na stenu. Utáhuje skrutky, kým nebudeste spokojní s tým, že poštová schránka je bezpečne pripojená k stene.

KROK 8

Inštalácia je dokončená a vaša poštová schránka je teraz pripravená na použitie.

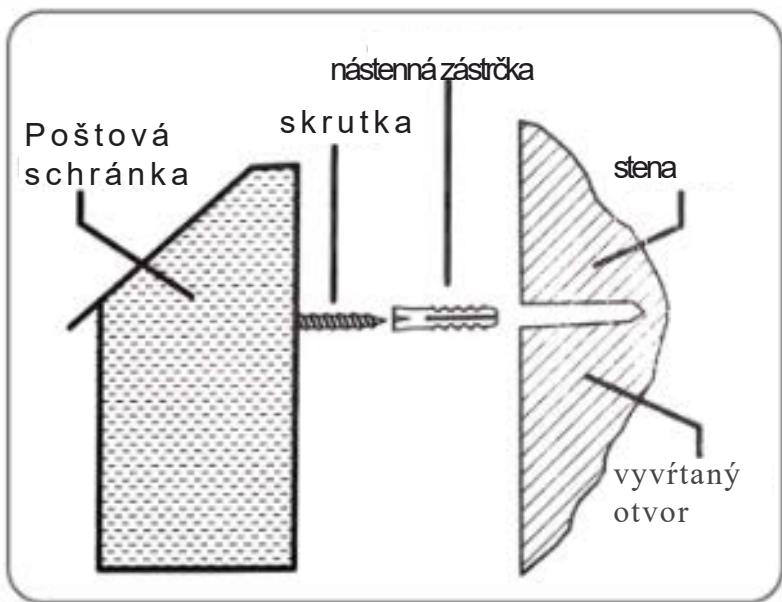

Bedienungsanleitung für den Briefkasten

Zubehör


- 2x Schlüssel
- 4x Schrauben
- 4x Dübel
- 4x Gummistopfen

Beachten

Bei dem mitgelieferten Montagematerial handelt es sich lediglich um weitaus tragfähiges Mauerwerk.

Bitte prüfen Sie vor der Installation des Briefkastens, ob es sich um das richtige Installationsmaterial für Ihr Mauerwerk handelt.

Ändern Sie bei Bedarf das Installationsmaterial.

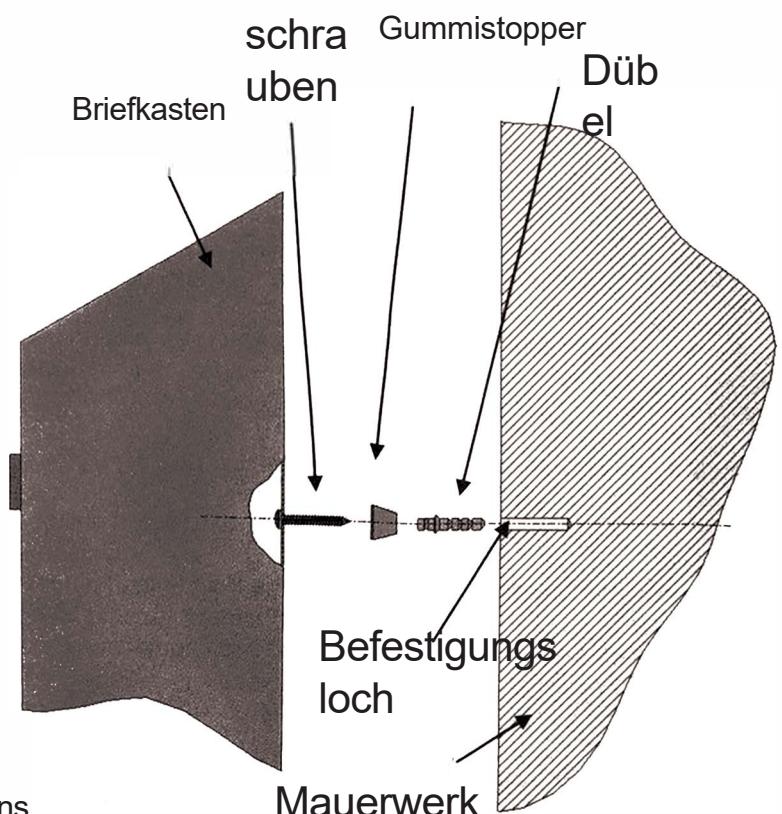

1.

Wählen Sie die richtige Position in der Nähe Ihres Postfachs.

2.

Markieren Sie die Löcher für die Montage des Briefkastens auf dem Mauerwerk

Stellen Sie sicher, dass das Briefkastenloch eben ist.

3.

Bohren Sie die Löcher für den Dübel vor.

4.

Schlagen Sie die Dübel mit einem Hammer in die vorgebohrten Löcher, bis sie vollständig im Loch sitzen.

5.

Installieren Sie den Briefkasten auf dem Mauerwerk.

Verwenden Sie die Gummistopfen, um einen Abstand zwischen Briefkasten und Mauerwerk herzustellen.

So befestigen Sie Ihren Briefkasten an der Wand

DU WIRST BRAUCHEN

- 6,5-mm-Steinbohrer
- Wasserwaage
- Bohren
- Hammer
- Schraubendreher

FIXINGS INCLUDED

- 1 x Briefkasten mit vorgebohrten Befestigungslöchern
- 1 x Schloss und 3 x Schlüssel
- 2 bis 4 x Schrauben (abhängig von Ihrem Briefkastentyp)
- 2 bis 4 x 6,5 mm Wanddübel (abhängig von Ihrem Briefkastentyp)

SCHRITT 1

Wählen Sie einen Standort für den Briefkasten an der Vorderseite Ihres Hauses, in der Nähe der Einfahrt oder entlang geplasterter Bereiche Ihres Hauses.

SCHRITT 2

Halten Sie den Briefkasten mit einer Wasserwaage im Inneren des Briefkastens an die Wand, um sicherzustellen, dass Ihr Briefkasten gerade und eben steht.

SCHRITT 3

Sobald Sie den Briefkasten eben und in der gewünschten Höhe und Position haben, müssen Sie durch die hinteren Löcher am Briefkasten genau markieren, wo die Löcher in die Wand gebohrt werden müssen.

SCHRITT 4

Wenn Sie mit Ihren Markierungen zufrieden sind, entfernen Sie den Briefkasten von der Wand und stellen Sie ihn an einem sicheren Ort abseits der Bohrstelle auf.

SCHRITT 5

Bohren Sie mit einem 6,5-mm-Steinbohrer an der Stelle, an der Sie die Markierungen vorgenommen haben, in die Wand. SCHRITT 6


Schlagen Sie die Dübel in die Bohrlöcher in der Wand ein.

SCHRITT 7

Schrauben Sie den Briefkasten an die Wand. Ziehen Sie die Schrauben fest, bis Sie zufrieden sind, dass Ihr Briefkasten sicher an der Wand befestigt ist.

SCHRITT 8

Die Installation ist abgeschlossen und Ihr Briefkasten ist nun betriebsbereit.

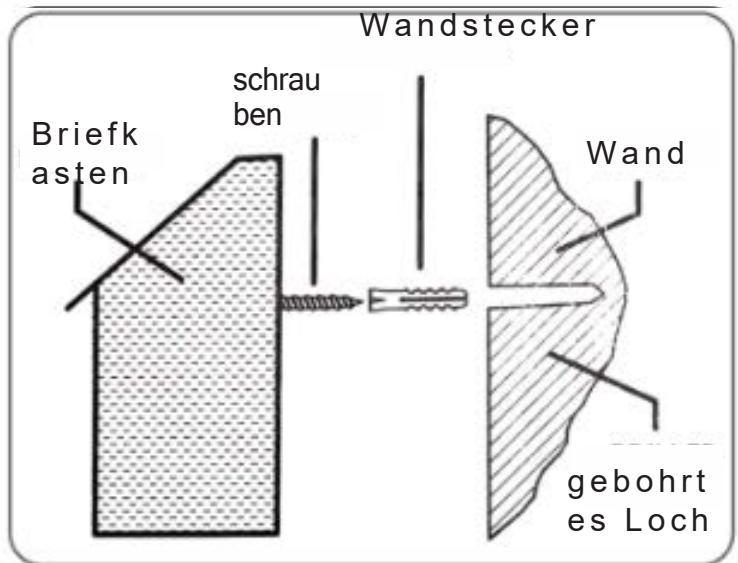

Instrukcja obsługi skrzynki pocztowej

Akcesoria

- 2x klucze
- 4x śruby
- 4x kołki
- 4 gumowe zatyczki

Ogłoszenie

Dołączony materiał montażowy to po prostu mocny mur.

Przed montażem skrzynki na listy sprawdź, czy jest to odpowiedni materiał montażowy do Twojego muru.

Jeśli to konieczne, zmień materiał instalacyjny.

1.

Wybierz odpowiednią pozycję daleko od skrzynki pocztowej.

2.

Zaznacz otwory do montażu skrzynki pocztowej na murze

Upewnij się, że otwór skrzynki pocztowej jest wypoziomowany.

3.

Wywierć wstępnie otwory na kołek.


4.

Z pomocą młotka wbijaj kołki we wstępnie wywiercone otwory, aż całkowicie znajdą się w otworze.

5.

Zamontuj skrzynkę pocztową na murze.

Użyj gumowych zatyczek, aby uzyskać odległość między skrzynką pocztową a murem.

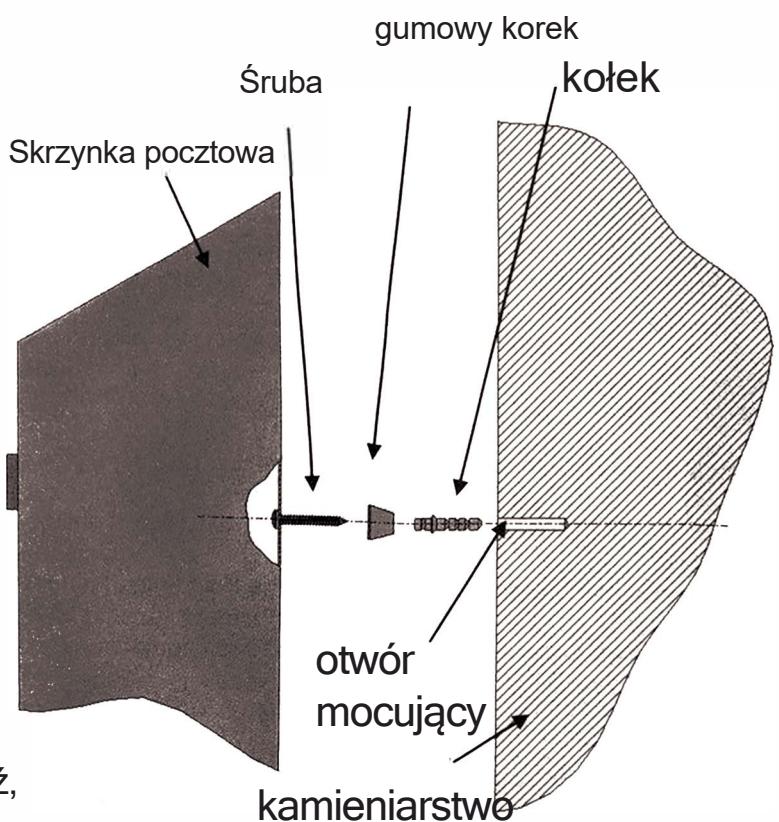


JAK PRZYMOCOWAĆ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ NA ŚCIANIE

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- Wiertło do muru 6,5 mm
 - poziom duchowy
 - wiertarka
 - młotek
 - Śrubokręt

MOCOWANIA W ZESTAWIE

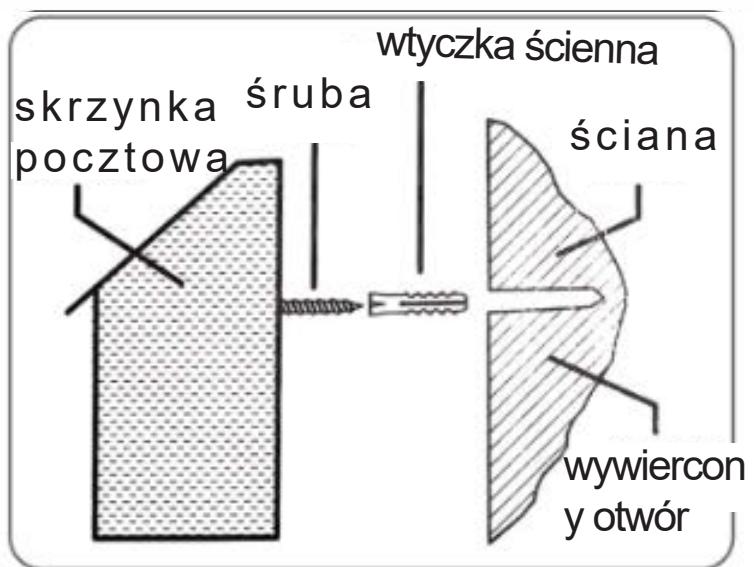

- 1 x skrzynka pocztowa z wywierconymi otworami montażowymi
 - 1 x zamek i 3 x klucze
 - 2 do 4 śrub (w zależności od typu skrzynki pocztowej)
 - 2 do 4 kołków rozporowych 6,5 mm (w zależności od typu skrzynki pocztowej)

KROK 1

Wybierz lokalizację skrzynki pocztowej z przodu domu, w pobliżu podjazdu lub wzduż utwardzonych obszarów domu.

KROK 2

Przytrzymaj skrzynkę pocztową przy ścianie za pomocą poziomicy znajdującej się wewnątrz skrzynki pocztowej, aby upewnić się, że skrzynka pocztowa jest ustawiona prosto i poziomo.

KROK 3

Kiedy już wypoziomujesz skrzynkę pocztową oraz ustawisz ją na żądanej wysokości i miejscu, musisz zaznaczyć przez tylne otwory w skrzynce pocztowej dokładnie te miejsca, w których należy wywiercić otwory na ścianie.

KROK 4

Kiedy będziesz zadowolony z oznaczeń, odsuń skrzynkę pocztową od ściany i umieść ją w bezpiecznym miejscu, z dala od miejsca wiercenia.

KROK 5

Wywierć otwór w ścianie za pomocą wiertła do muru o średnicy 6,5 mm w miejscu, w którym znajdują się wykonane oznaczenia.

KROK 6

Wbić kołki rozporowe w wywiercone otwory w ścianie.

KROK 7

Przykręć skrzynkę pocztową do ściany. Dokręcaj śruby, aż będziesz mieć pewność, że skrzynka pocztowa jest bezpiecznie przy mocowana do ściany.

KROK 8

Instalacja została zakończona i Twoja skrzynka pocztowa jest teraz gotowa do użycia.

Panasz/reklamáció

Reklamáció és panasz benyújtására a www.pepita.hu weboldalon van mód, az elállás és garancia, illetve a reklamáció menüpontok alatt a megfelelő űrlap kitöltésével

Complaint/complaint

Complaints and complaints can be submitted on the www.pepita.hu website, cancellation and guarantee, or by filling out the appropriate form under the complaint menu items

Plângere/plângere

Reclamațiile și reclamațiile pot fi depuse pe site-ul www.pepita.hu, anulare și garanție, sau prin completarea formularului corespunzător din meniu de reclamații

Sťažnosť/sťažnosť

Sťažnosti a sťažnosti je možné podávať na stránke www.pepita.hu, zrušenie a záruka, alebo vyplnením príslušného formulára pod položkami reklamačného menu

Beschwerde/Beschwerde

Beschwerden und Beschwerden können auf der Website www.pepita.hu eingereicht werden, Stornierung und Garantie,

oder indem Sie das entsprechende Formular unter den Menüpunkten „Beschwerde“ ausfüllen

Skarga/skarga

Reklamacje i reklamacje można składać na stronie internetowej www.pepita.hu, anulowanie i gwarancja, lub wypełniając odpowiedni formularz w ramach pozycji menu reklamacyjnego

The logo consists of the word "pepita" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are thick and black, with a white space between the 'p' and 'e'. The 'e' has a small dot at the top.