



NA-DA


Agnieszka Chojnacka

Instrukcja




Zestaw potrzebny do montażu

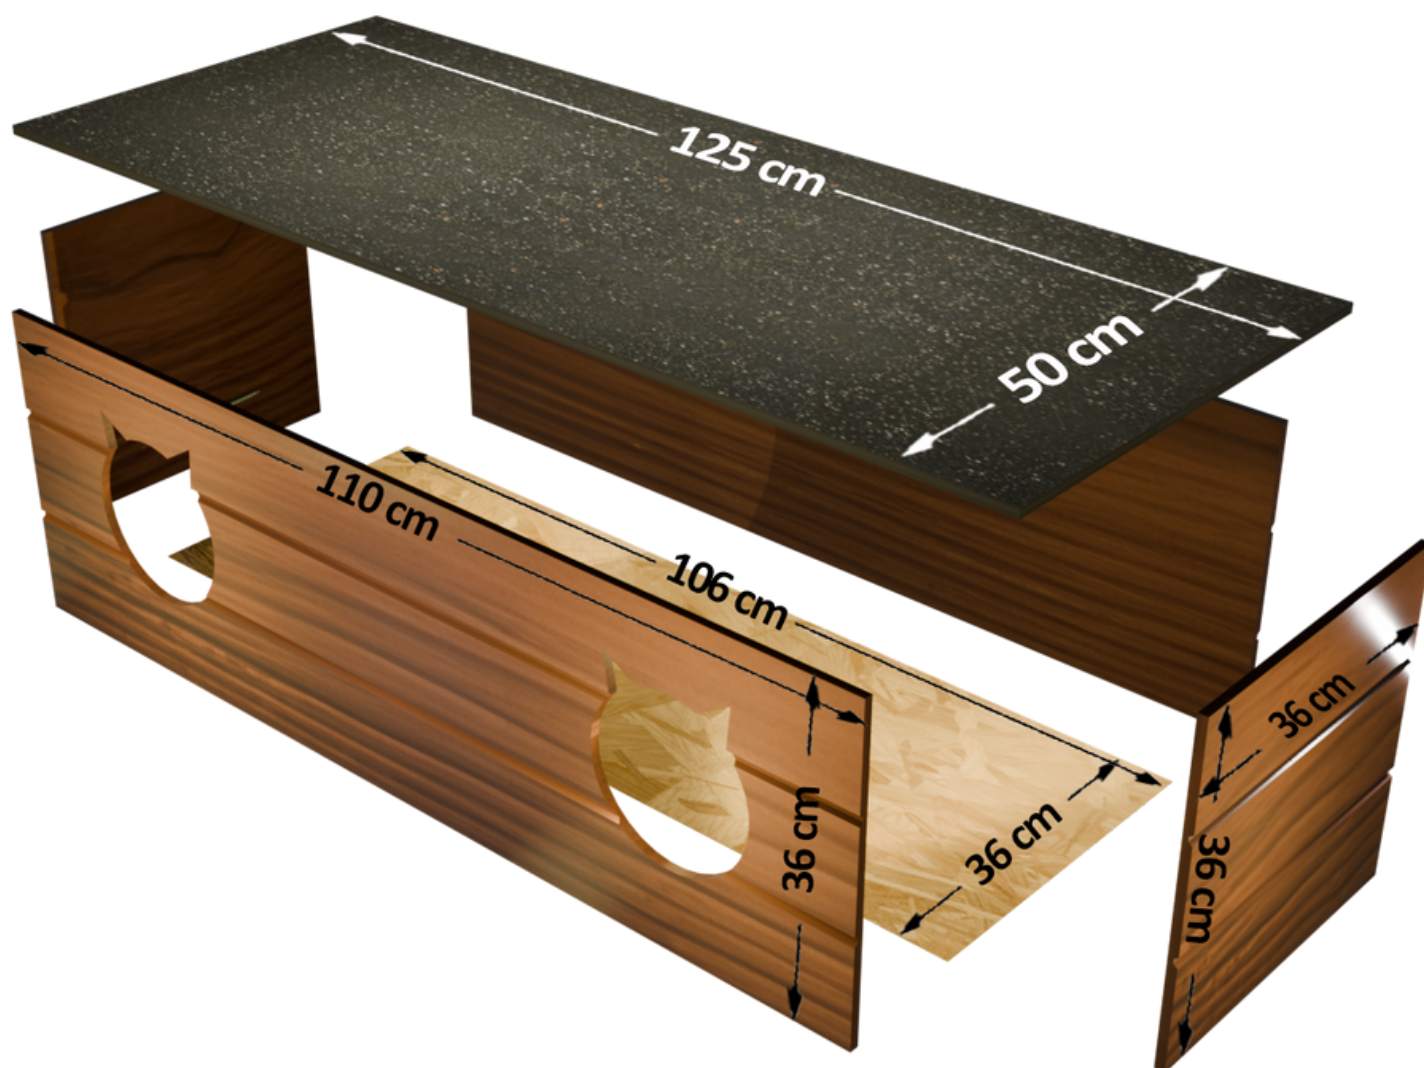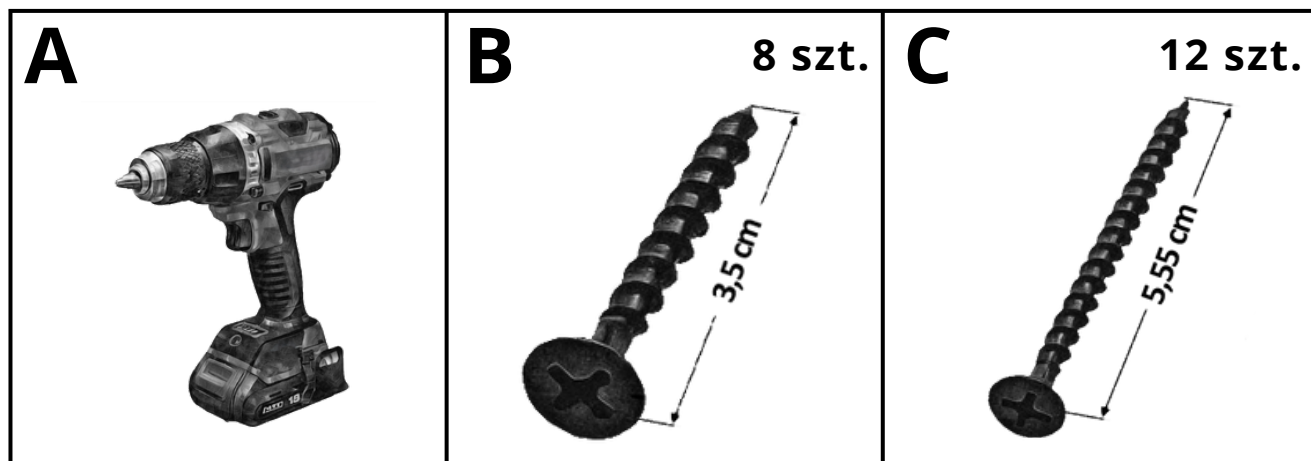

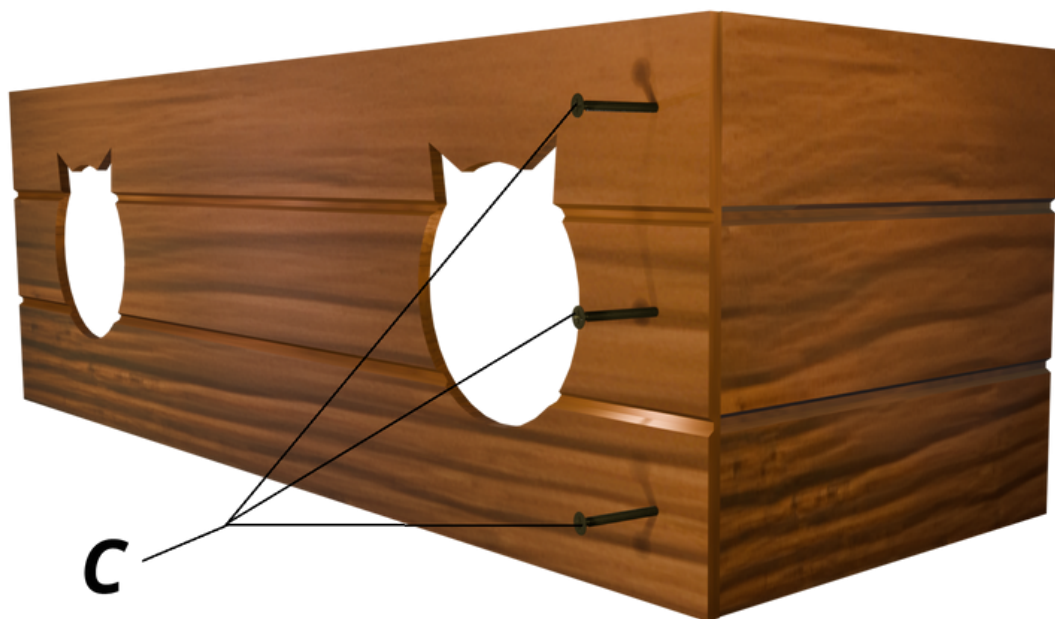


Przód przyłożyć do boku i wkręcić 3 wkręty "C" we wcześniej nawiercone dziurki

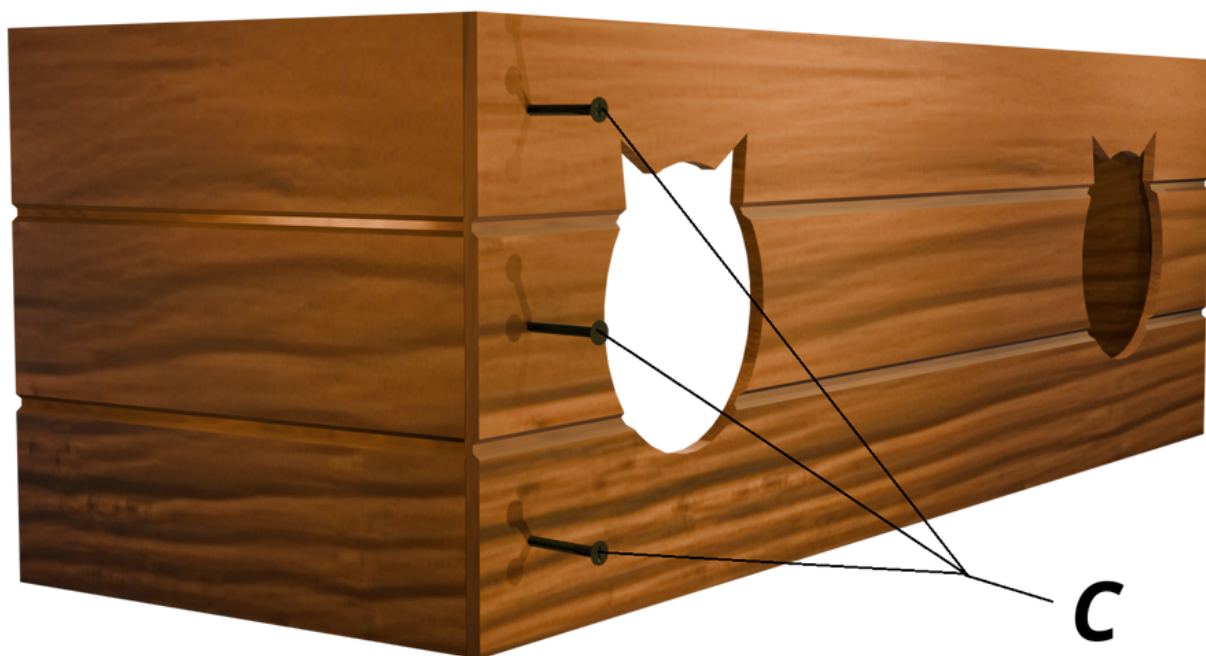


To samo zrobić z drugim bokiem



Obrócić budę i przyłożyć tył następnie wkręcić 6 wkrętów "C" we wcześniej nawiercone dziurki

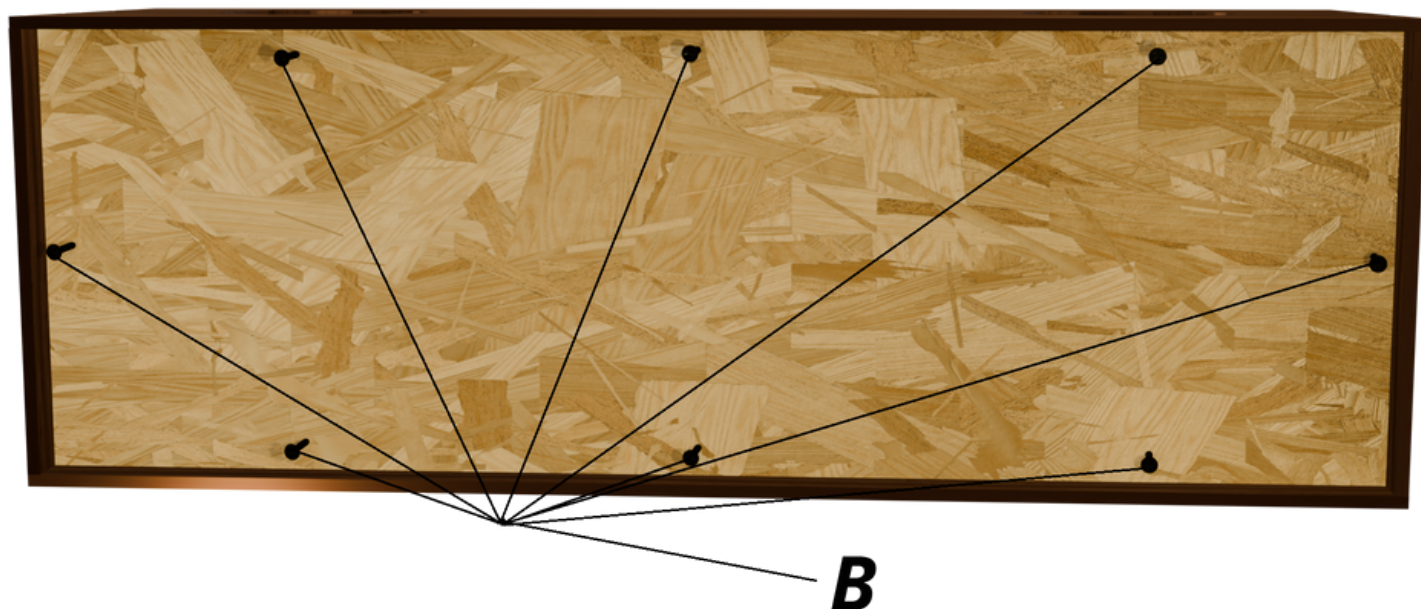

Położyć budę na tył i przyłożyć podłogę następnie przykręcić 8 wkrętami "B" na oko tak jak jest to pokazane na ilustracji

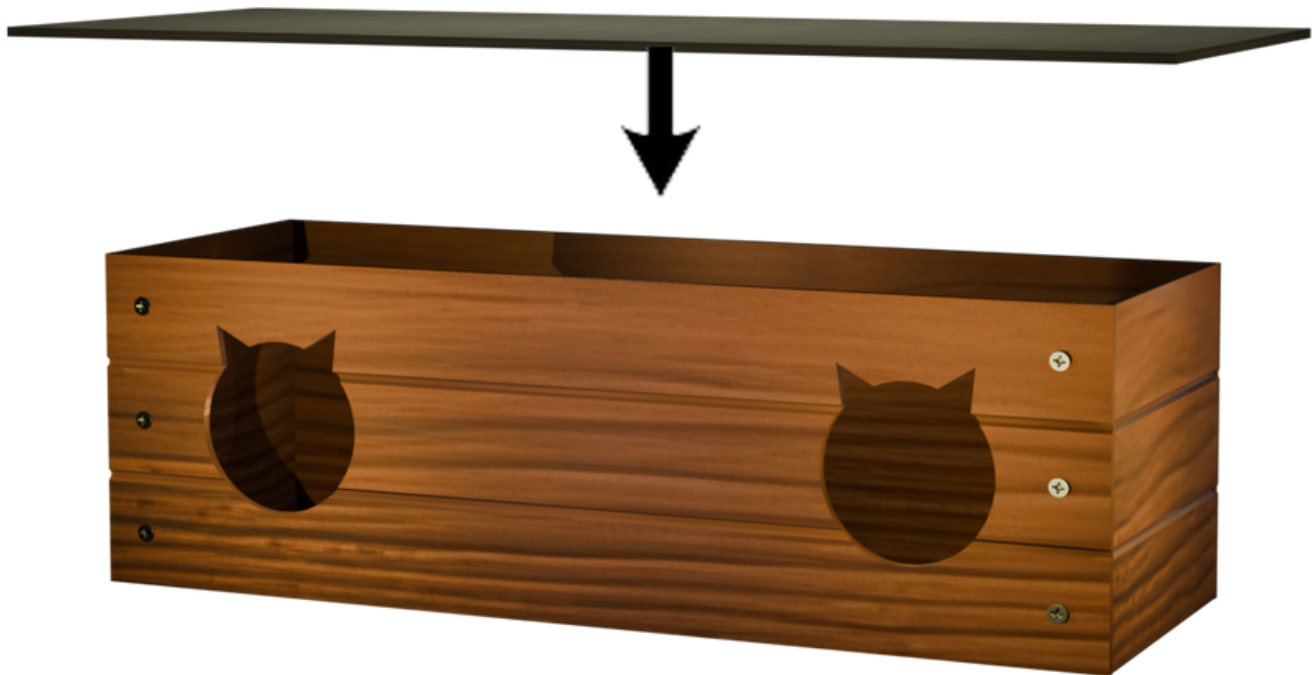

Na skręconą budę nałożyć dach



Gotowe

**Instrukcja wykonana
na zlecenie na-da.pl**