



# Montageanleitung für die Fußstütze

## Ersatzteile

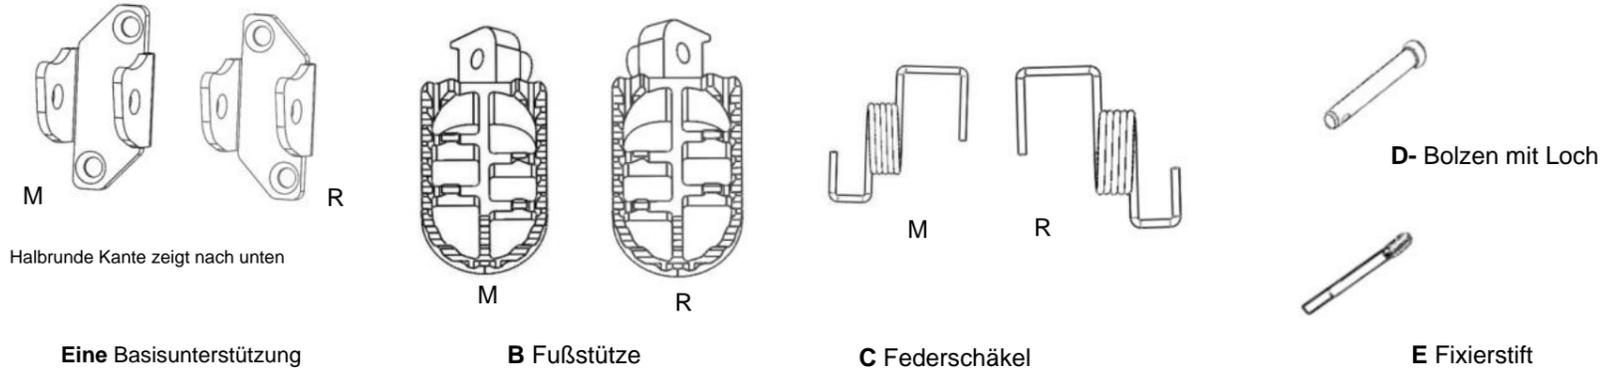


**Achtung:** Da die Basisstütze Fußstütze Federbügel (ABC) sollte auf verschiedene abgestimmt werden


Seite (L/R). Bitte nehmen Sie vor dem Zusammenbau die Ersatzteile auf derselben Seite heraus.

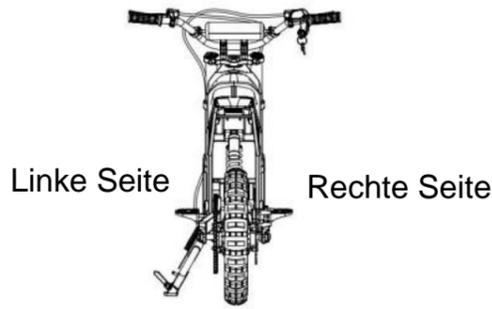


## Linke Fußstützenbaugruppe

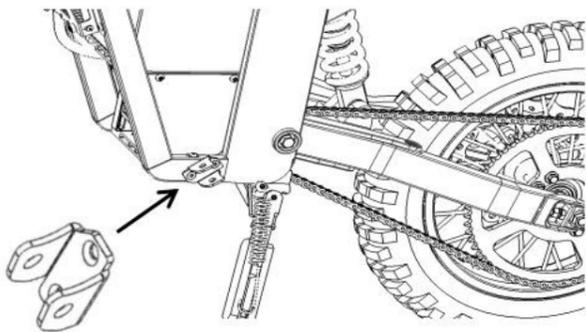

**Schritt 1** Befestigen Sie die Basisstütze A an der Karosserie.

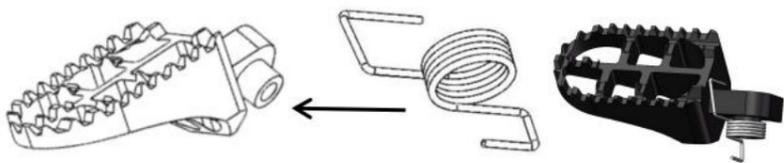

**Schritt 2** Setzen Sie das C auf den kurzen Schaft von B, das größere Der Haken sollte wie im Bild rechts an A aufgehängt werden.

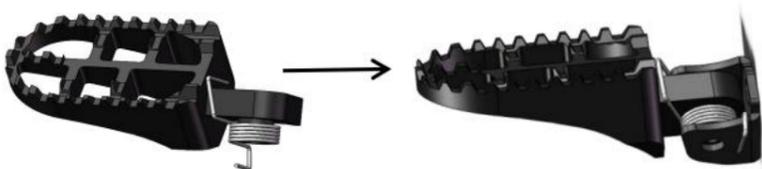


**Schritt 3** Hängen Sie zuerst den kleineren Haken an A und drücken Sie dann B und C mit etwas Kraft in das A, in die gleiche Richtung wie gezeigt.

Halten Sie die Löcher in einer Linie.




**Schritt 4** Setzen Sie die Schraube ein und stecken Sie den Befestigungsstift in die kleine Loch. Biegen Sie den Stift mit einer Spitzzange, um die Schraube zu fixieren.


## Baugruppe rechte Fußstütze

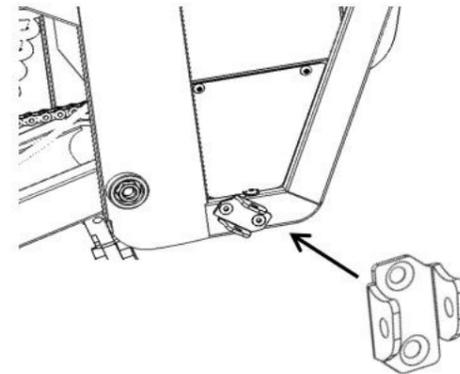

**Schritt 1** Befestigen Sie die Basisstütze A an der Karosserie.

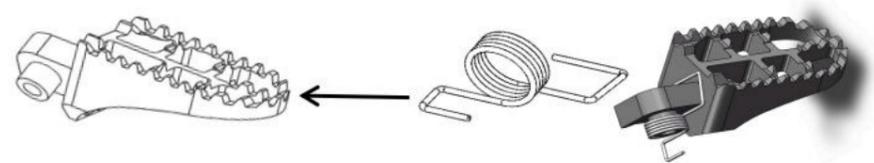

**Schritt 2** Setzen Sie das C auf den kurzen Schaft von B, das größere Der Haken sollte wie im Bild rechts an A aufgehängt werden.

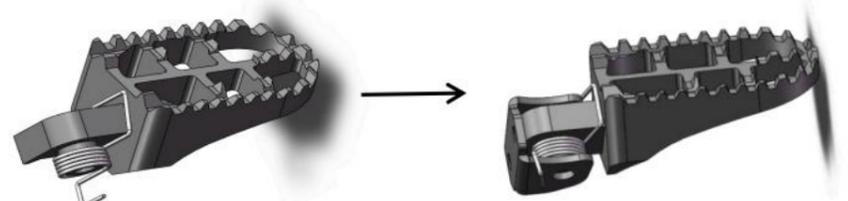

**Schritt 3** Hängen Sie zuerst den kleineren Haken an A und drücken Sie dann B und C mit etwas Kraft in das A, in die gleiche Richtung wie gezeigt.

Halten Sie die Löcher in einer Linie.



**Schritt 4:** Setzen Sie die Schraube ein und stecken Sie den Befestigungsstift in das kleine Loch. Biegen Sie den Stift mit einer Spitzzange, um die Schraube zu fixieren.