







PROFIL

# INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEMU RYNNOWEGO




## 1. Montaż uchwytów rynnowych

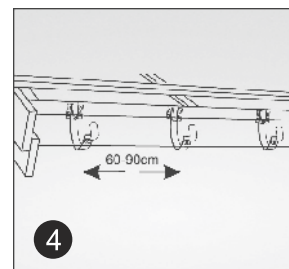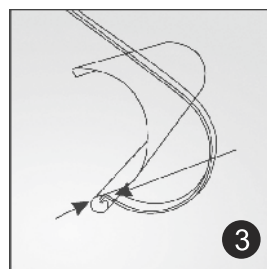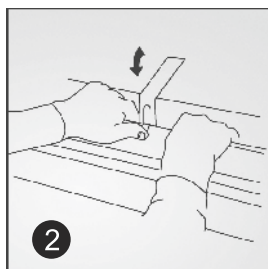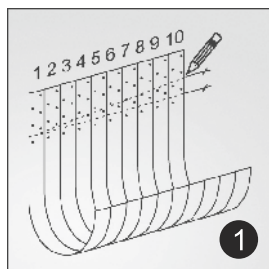


Montaż uchwytów rynnowych rozpoczynamy od przytwierdzenia uchwytów końcowych, następnie przeciągamy między nimi sznurek wyznaczając położenie pozostałych uchwytów. Uchwyty rynnowe metalowe krótkie montujemy bezpośrednio do deski czołowej, a uchwyty rynnowe metalowe długie montujemy do połaci dachowej.

Maksymalna odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi nie powinna przekraczać 60-90cm




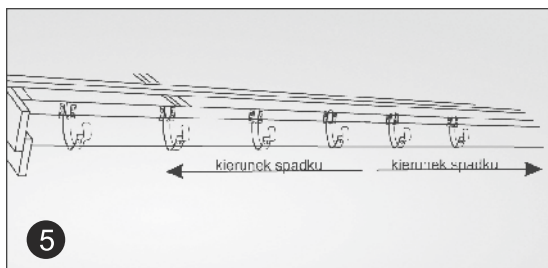


W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zamontowanego systemu, należy zapewnić minimalny spadek rynny około 3 - 4 mm/mb.

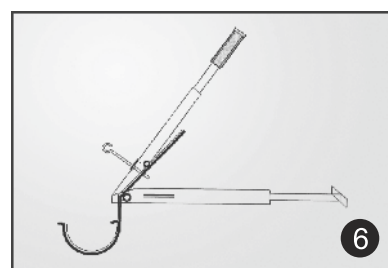

Do gięcia uchwytów rynnowych długich należy używać odpowiedniego narzędzia zwanego giętarką, która jest dostępna w naszej ofercie.

## 2. Montaż rynny

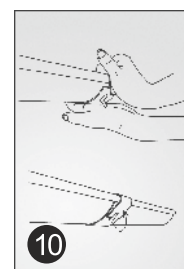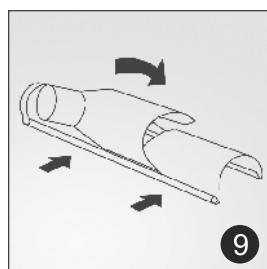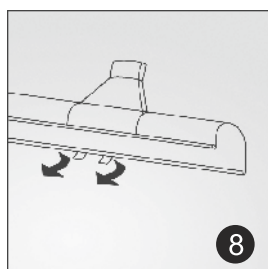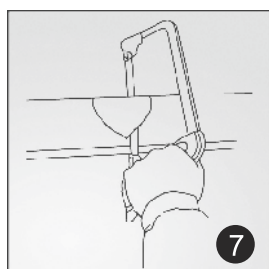

Na rynnie zaznaczmy miejsce położenia leja spustowego. Przed jego założeniem należy wyciąć w rynnie otwór, którym woda będzie przepływać do rury. Otwór około 10cm średnicy wycinamy piłą do metalu lub za pomocą nożyc. Zabrania się ciąć elementów rynien za pomocą szlifierek kątowych. Krawędzie wywijamy w dół aby zapewnić lepszy odpływ wody.

Lej spustowy montujemy poprzez włożenie przedniego wypustu leja w przednie wywinicie rynny, następnie zaciskamy tylne wypusty leja do wewnątrz rynny.

Rynny występują w odcinkach o długości 4 mb i 3 mb. Łączy się je ze sobą za pomocą łącznika zatrzaskowego z uszczelką gumową z EPDM. Łącznik rynny zakładamy na tylną krawędź rynny, następnie kłamrę zakładamy na przednie wywinicie drugiej rynny lub narożnika i ją zamykamy za pomocą małego „noska” który zabezpiecza kłamrę przed otwarciem. Zaleca się łączenie rynien i narożników z rynnami na zakładkę (1,5 - 2 cm) w kierunku spadku rynny, w celu zwiększenia szczelności połączenia.



Denko należy nałożyć na koniec rynny i docisnąć na właściwe miejsce. Zbyt cienki brzeg denka należy zagiąć lub odłamać. Właściwą szczelność połączenia zapewni spoiwo dekarńskie do zespalania systemów rynnowych.

## 3. Montaż rur spustowych.

Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm. Maksymalna odległość między obejmami powinna wynosić 2m. Rury spustowe występują w odcinkach 4mb, 3mb, 1mb. Do łączenia rur spustowych służy mufa. Montaż obejm rozpoczynamy od wyznaczenia położenia rury spustowej. Następnie przykładając obejmę rury, wyznaczamy miejsce jej montowania i wykonujemy otwory mocujące. Do montażu obejm używa się wkrętów z kołkiem. Pierwszą obejmę montuje się bezpośrednio pod kolankiem, a ostatnią przed wylewem.

