

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU IZOFLEX

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- temperatura klejenia: + 5 – +25°C
- świeżo oklejone ściany należy chronić przed deszczem, mrozem, zbyt silnym wiatrem oraz dużym nasłonecznieniem do całkowitego wyschnięcia kleju.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- w przeciwieństwie do klinkieru rozpoczynamy układanie płytek od górnej części ściany
- podłoże mineralne musi być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, resztek olejów, tłuszczów, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itd.
- okładzin nie należy wykonywać na podłożach przemarzniętych lub przy prawdopodobieństwie wystąpienia przymrozków, jak również na powierzchniach mocno nagranych
- podłoże zagruntować preparatem gruntującym IZOFLEX-Grunt, który przed zastosowaniem należy wymieszać.
- nie stosować do klejenia powierzchni poziomych

CZAS SCHNIĘCIA

- czas wysychania kleju w optymalnych warunkach wynosi od 2 godzin (w fugach) do 5 dni pod płytkami

IMPREGNACJA

- powierzchni oklejonej płytkami IZOFLEX nie impregnuje się dodatkowo

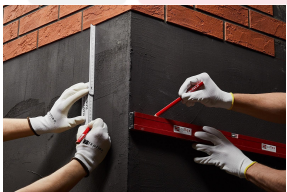
CZYSZCZENIE

- zabrudzenia z kleju należy usuwać przed zaschnięciem
- narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy.
- zabrudzenia powstałe w trakcie normalnego użytkowania (kurz, pył) można usunąć np. przy pomocy myjki ciśnieniowej lub wody z dodatkiem delikatnego detergentu

NARZĘDZIA

- paca zębata **4mm**
- miarka
- pędzelek zbliżony do szerokości planowanej fugi
- poziomica tradycyjna/ laserowa bądź sznurek murarski
- nożyk
- ołówek

INSTRUKCJA MONTAŻU KROK PO KROKU

1.	 Od góry oklejanej powierzchni odmierzamy dwie linie poziome w odległości obliczonej wg. wzoru: (przy pierwszych 4 rzędach): 4 x szerokość użytej płytki + 3 x fuga 10-12 mm. (przy kolejnych): 4 x szerokość użytej płytki + 4 x fuga 10-12 mm. Wyznaczenie poszczególnych poziomów klejenia płytek może odbywać się przy pomocy rozpiętego sznura murarskiego, poziomicy tradycyjnej lub poziomicy laserowej.
2.	 <u>Klej IZOFLEX-SK przed użyciem należy koniecznie wymieszać.</u> Nanosimy go szpachlą o zębach 4 x 4 mm, przygotowując podłoże dla czterech rzędów płytek jednocześnie. Wielkość powierzchni pokrywanej klejem należy dopasować do temperatury powietrza tak, aby nie dopuścić do jego wysychania. Klej powinien być świeży i wilgotny. Jeśli klej wysycha nam zbyt szybko, możemy użyć spryskiwacza w celu zroszenia powierzchni kleju. Aby klej nie zasychał w wiadrze, również możemy zrosić powierzchnię w wiadrze.

3.		<u>Klejenie rozpoczynamy od góry ściany, oklejając najpierw narożniki.</u> Płytki przycinamy, przykładamy do siebie "na styk", a powstałą szczelinę uzupełniamy specjalną masą. Dzięki temu praca jest szybka, a narożnik wygląda jak z prawdziwej cegły. Płytki jest dużo wygodniej przyciąć niż zaginać. Płytki są zrobione prawie w całości z naturalnych materiałów, a nie z "gumy", a te mają ograniczoną rozciągliwość. Przycinając płytki, możemy wykończyć najpierw jedną ścianę w całości, a dopiero później wrócić do drugiej powierzchni. W przypadku zagięcia mamy klej od razu na obu powierzchniach i trzeba go z jednej z nich usunąć, zanim zaschnie, a później ponownie nakładać. A to zajmuje dużo czasu. Powstałą szczelinę po przycięciu płytki uzupełniamy po wyschnięciu kleju dedykowaną masą narożnikową (materiałem, z którego jest wykonana płytka), dodawaną do zamówienia. Zaginanie sugerujemy do wnętrza, gdzie detale mają bardzo duże znaczenia, a i tempo pracy może być mniejsze.
4.		Płytki układamy według ustalonego wiązania cegieł na mokrym kleju, <u>równomiernie przyciskając</u>, z zachowaniem odpowiednich spoin (10-12mm). Należy zwrócić uwagę, aby płytka na całej swojej powierzchni dobrze przylegała do pokrytej klejem ściany, tak aby nie było pod nią pustych przestrzeni.
5.		Płytki elewacyjne IZOFLEX przycina się na wymiar nożyczkami bądź nacina od spodu nożykiem i łamie.
6.		Dodatkowe spoinowanie płytek jest zbyteczne, wystarczy klej w spoinie wygładzić wilgotnym (ale nie mokrym) pędzlem. Pamiętajmy, aby wygładzony klej szczelnie pokrywał krawędzie płytek tak, aby nie dostała się tam woda.

7.		Po wyschnięciu kleju, powstałe na narożnikach szczeliny uzupełnia się specjalną, dedykowaną masą (z tego samego materiału są zrobione płytki).
----	---	---

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZEZ WYKONAWCÓW

- niedomknięte fugi
- użycie mokrego, a nie wilgotnego pędzla
- użycie pacy z niewystarczającym „zębem”
- niedostateczne dociśnięcie płytki
- montaż w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze

