



MARTIGO PLUS Mirosław Węgrzyn
Czarny Las, ul. Częstochowska 50
42-233 Mykanów
tel. +48601163374
tel. +48793736336

EN ASSEMBLY MANUAL
PL INSTRUKCJA MONTAŻU


NORGE 80 NEO 80



60 min







NORGE 80
80x93x40 cm

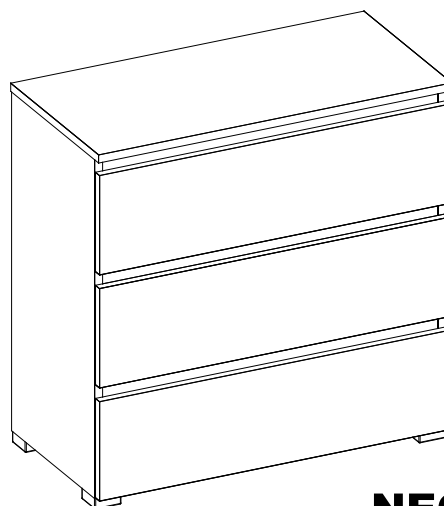

NEO 80
80x80x40 cm

You need for fitting-up:
Niezbędne narzędzia i akcesoria :


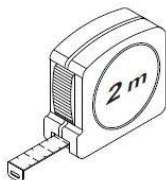
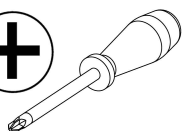


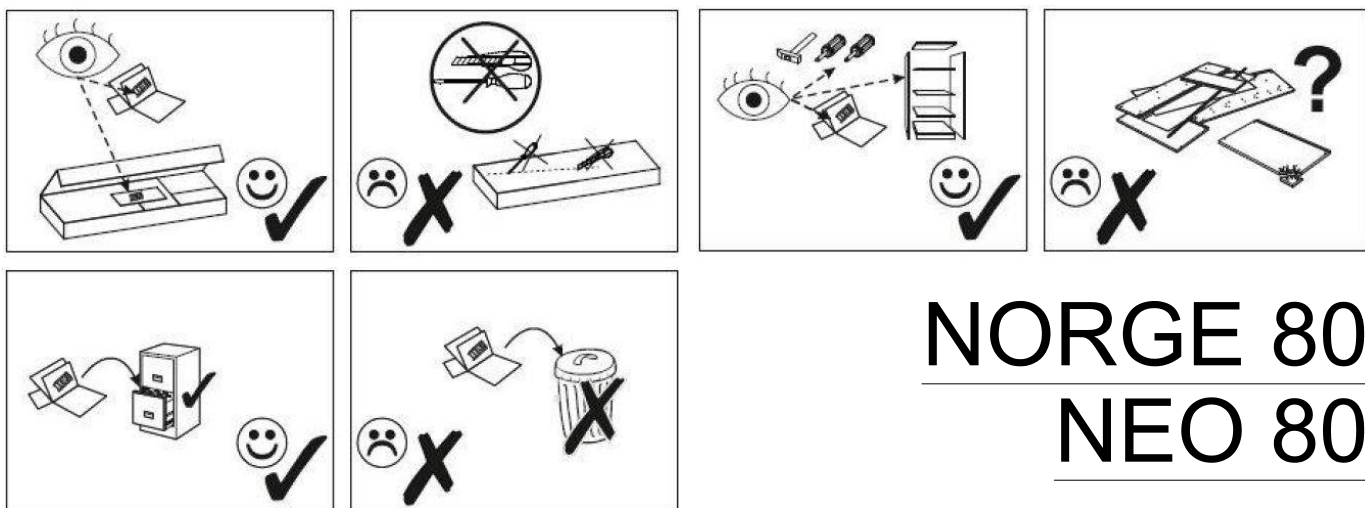


NORGE 80


NEO 80



NUMER	WYMIAR	ILOŚĆ
1	804x400x18mm	1
2	764x378x18mm	1
3	757x378x18mm	1
4	757x378x18mm	1
5	764x72x18mm	1
6	764x72x18mm	2
7	764x120x18mm	1
8	765x396x3mm	2
11	355,5x735x3mm	3
A	796x222x18mm	3
9	350x120x18mm	6
10	703x120x18mm	3

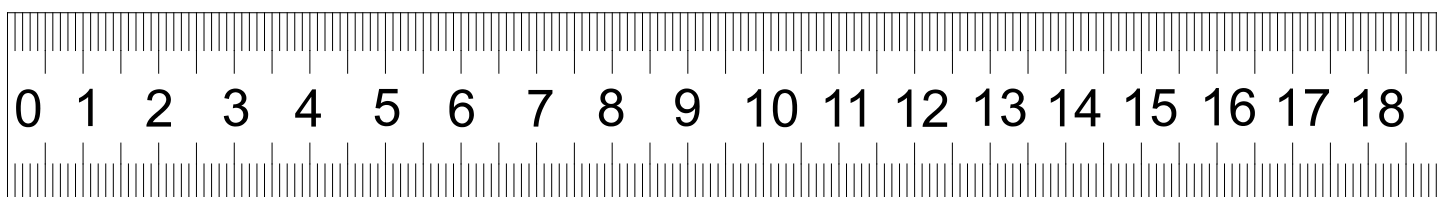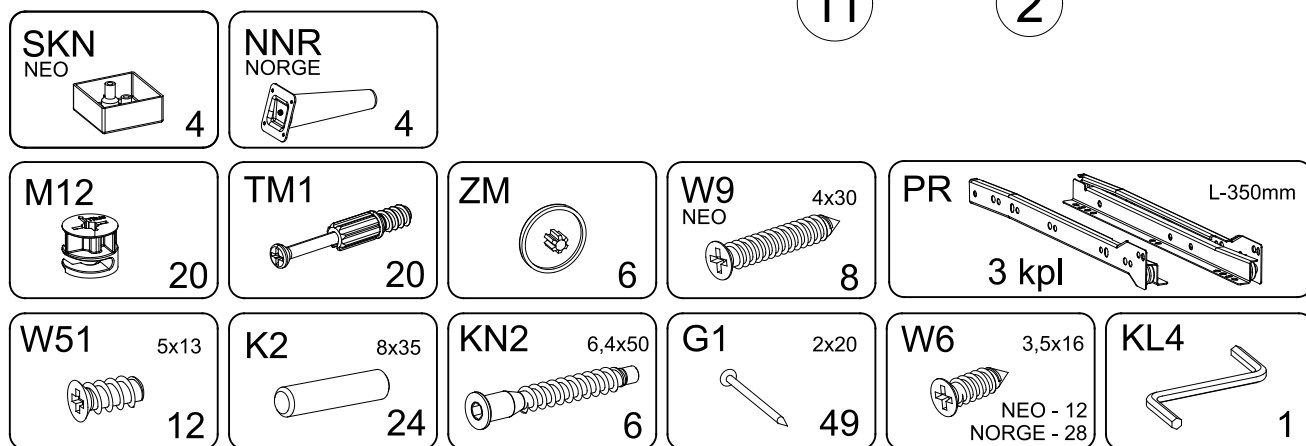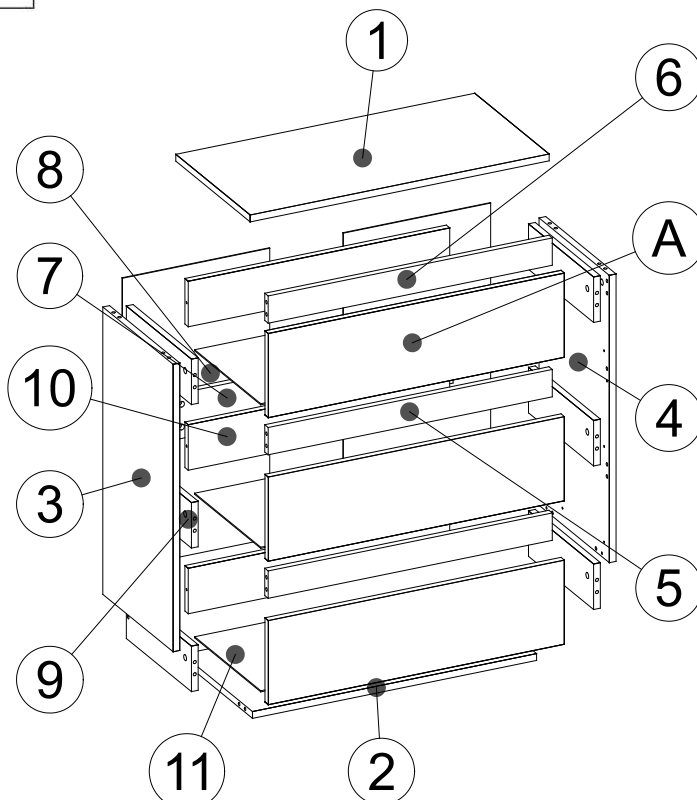


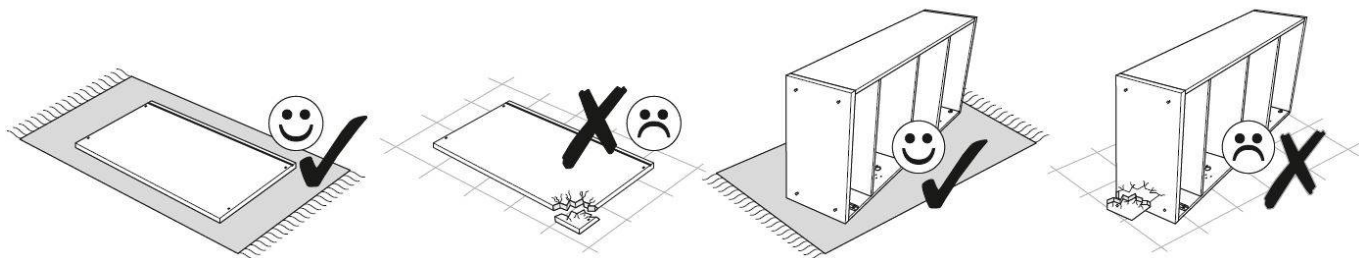



► 1 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:






TM1  10	K2 8x35  4	M12  4	PR 1 L/P  3kpl	W51 5x13  12
---	---	--	---	---

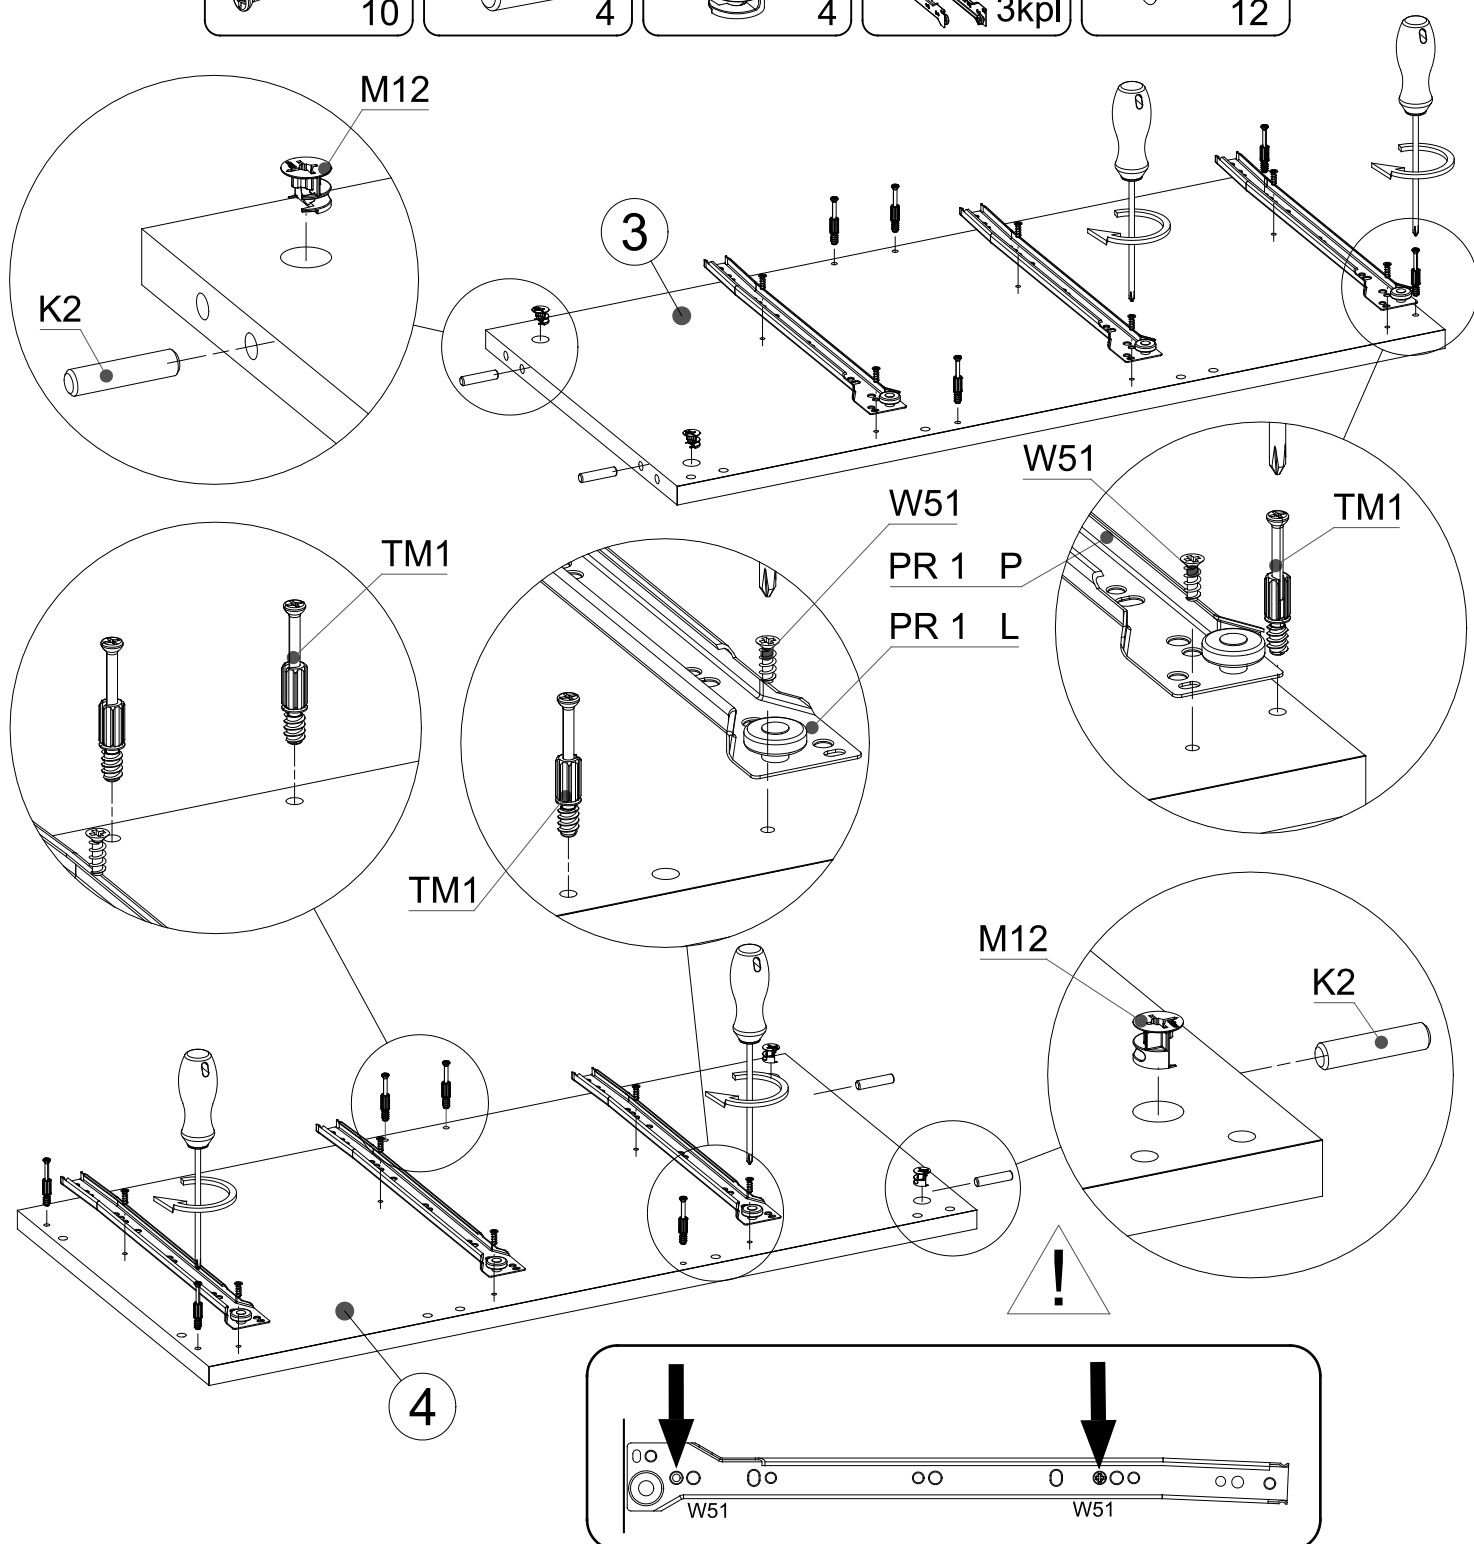



► 2 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

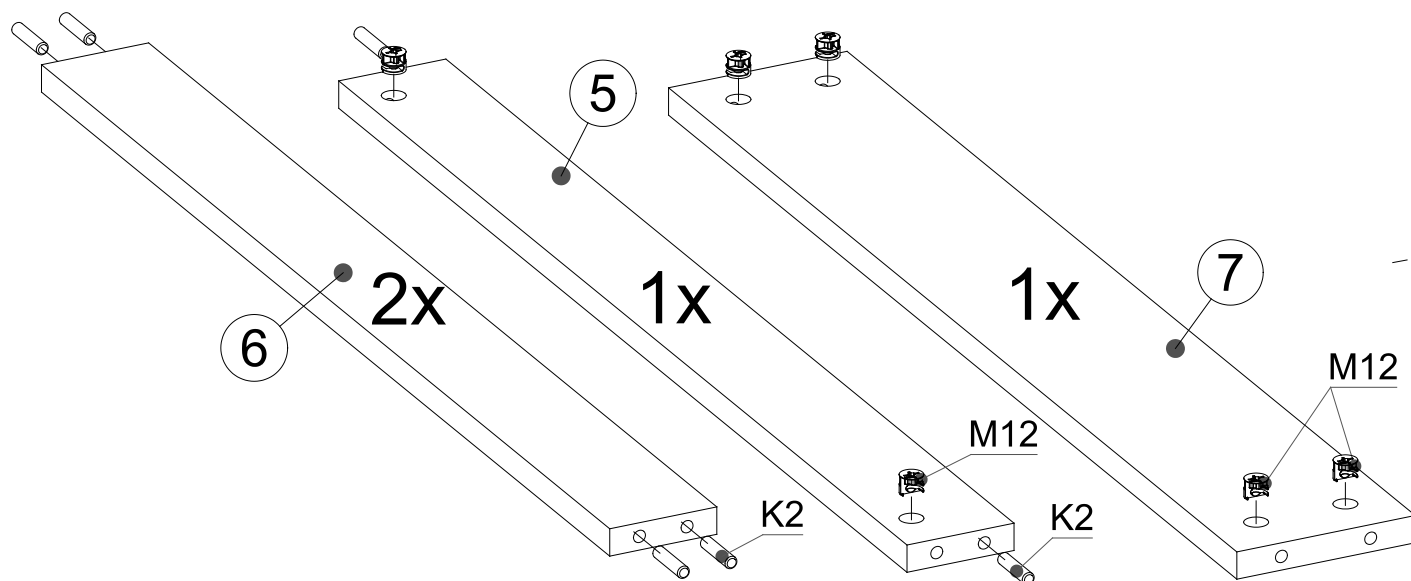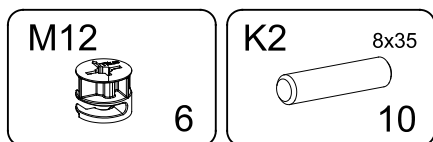



► 3 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

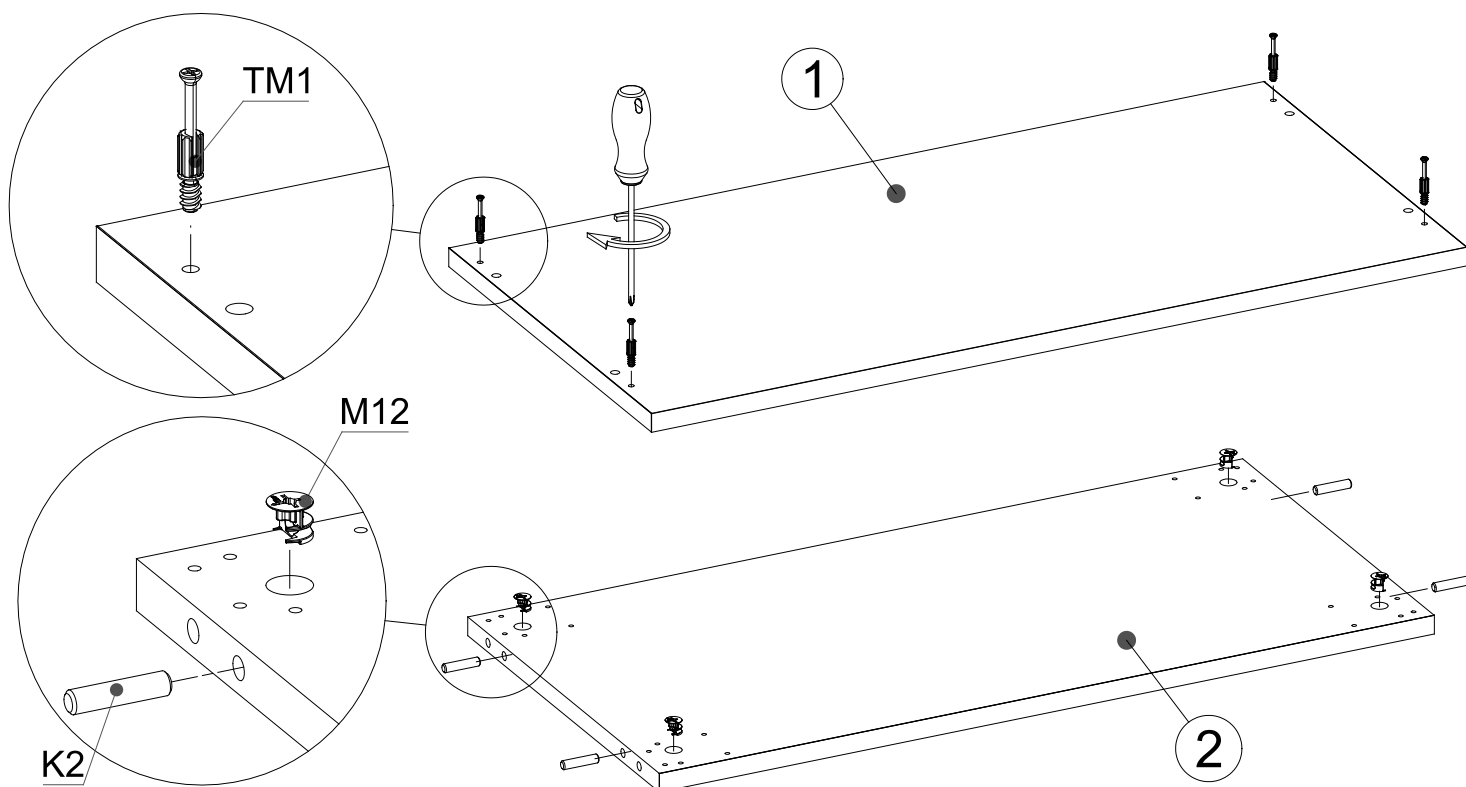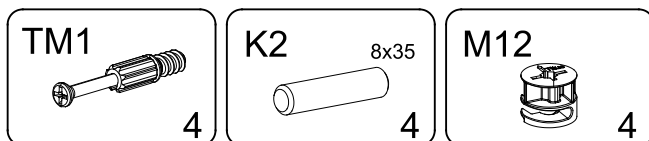



► **4** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

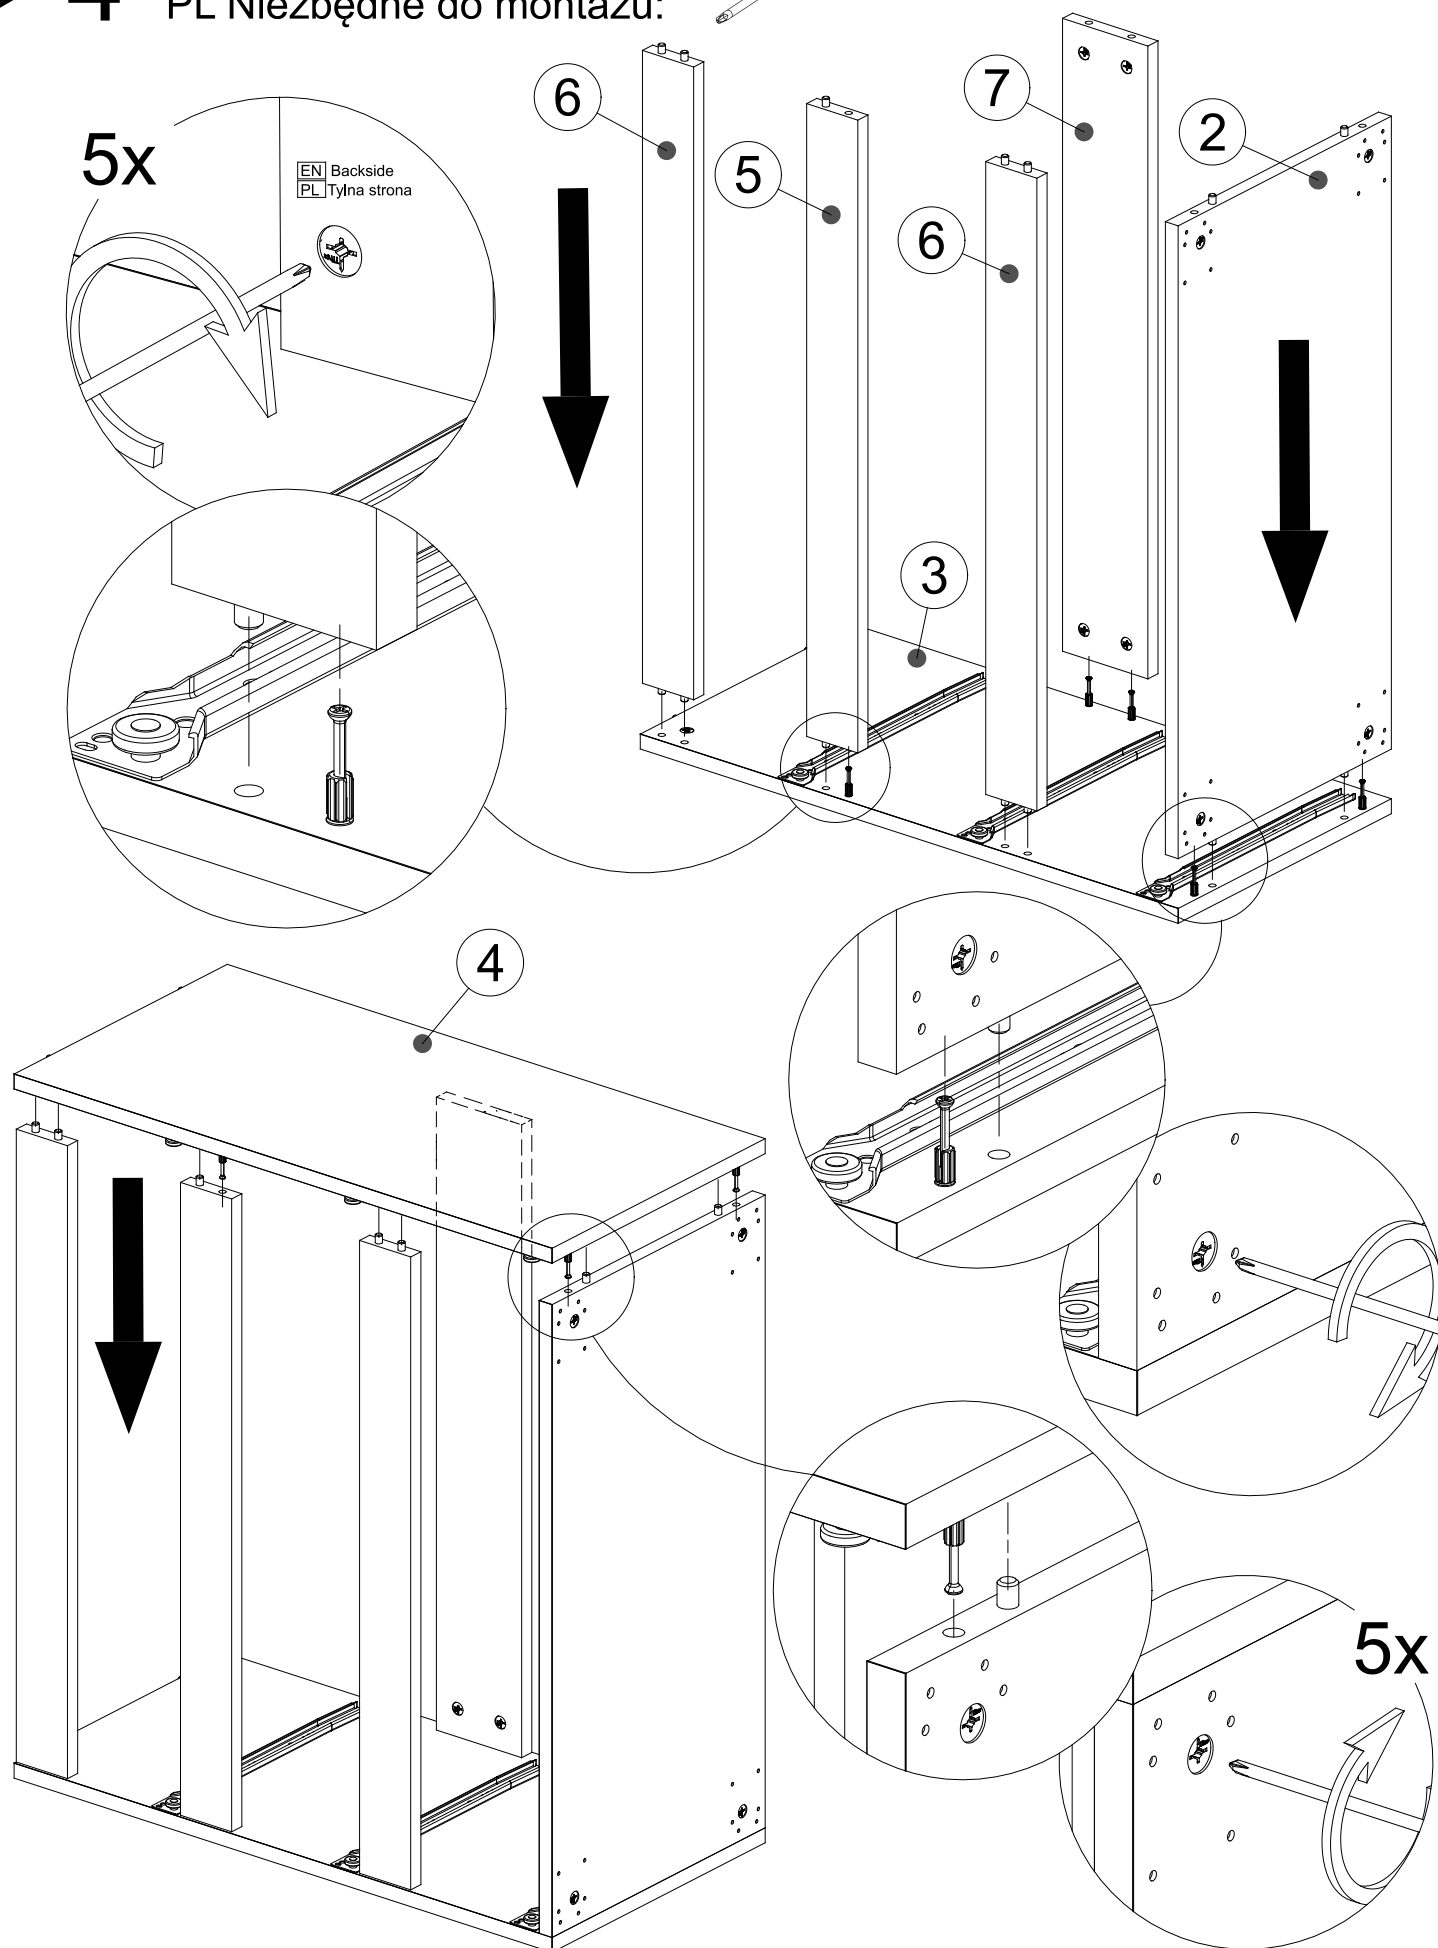

► **5** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

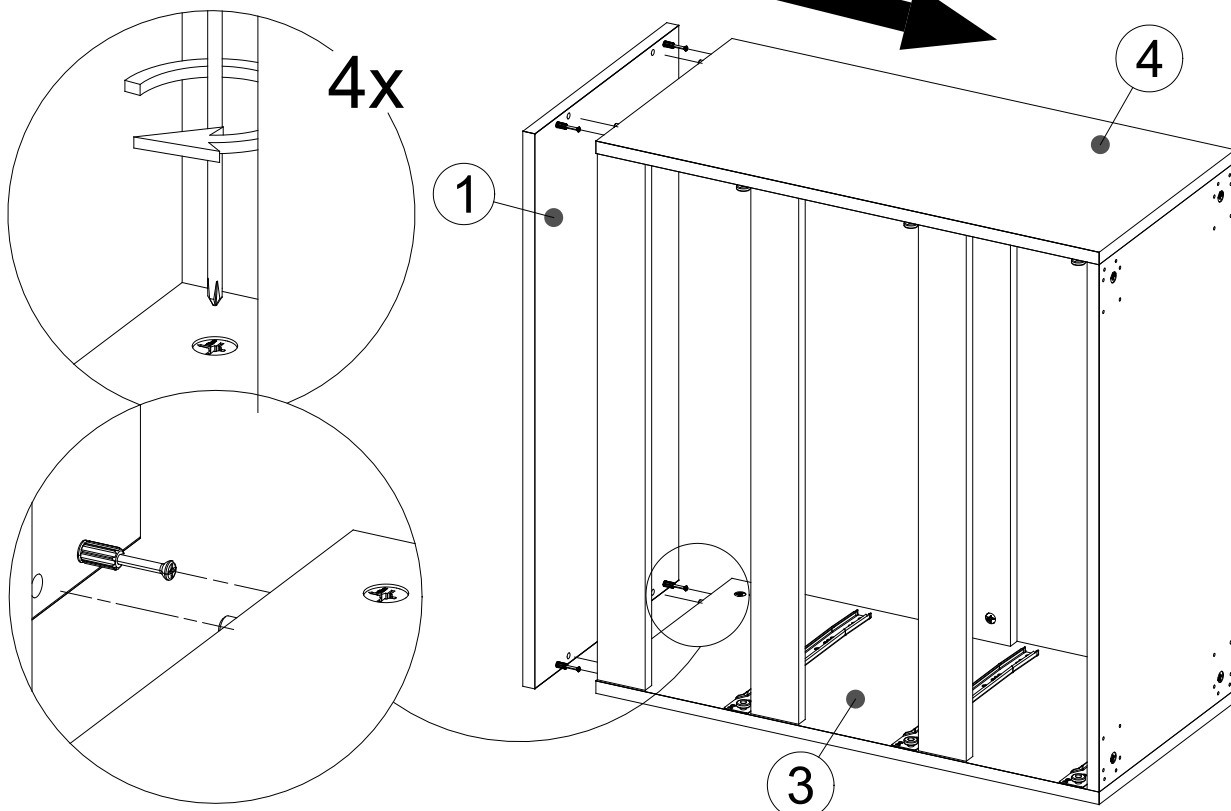



► **6** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:


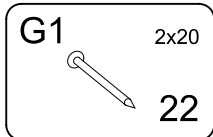



EN Length A = B



PL Długość A=B

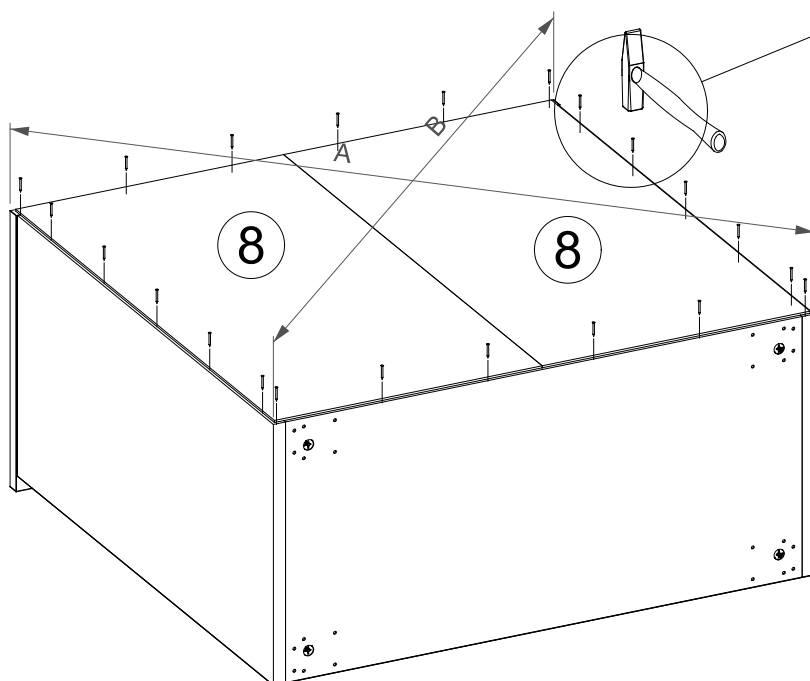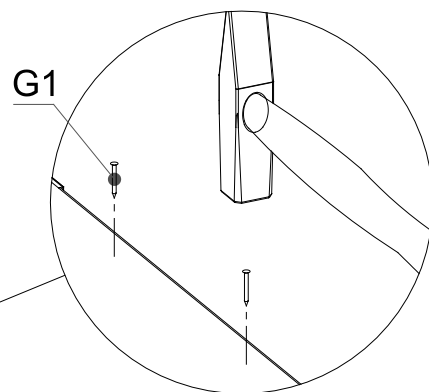


► **7** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

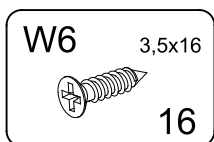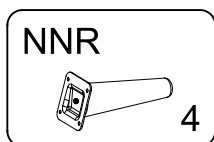




NORGE 80

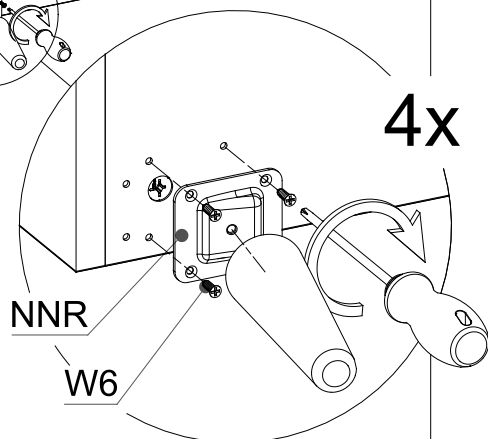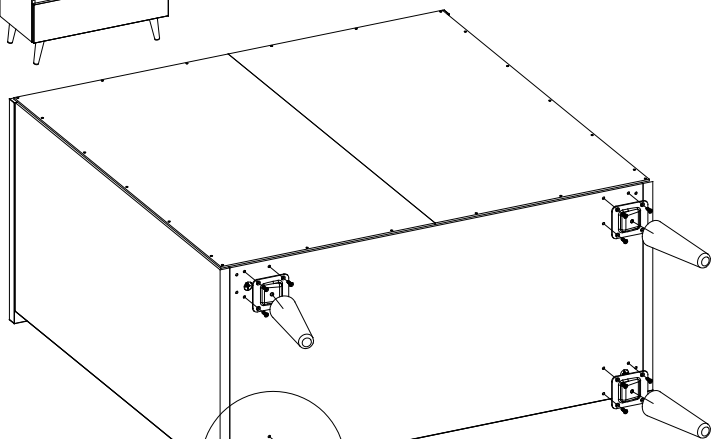







► **7** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

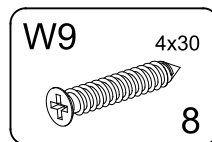





NEO 80

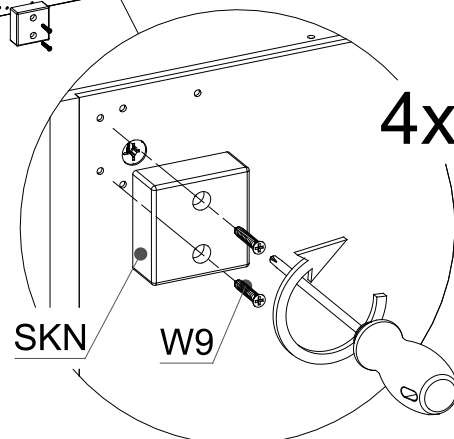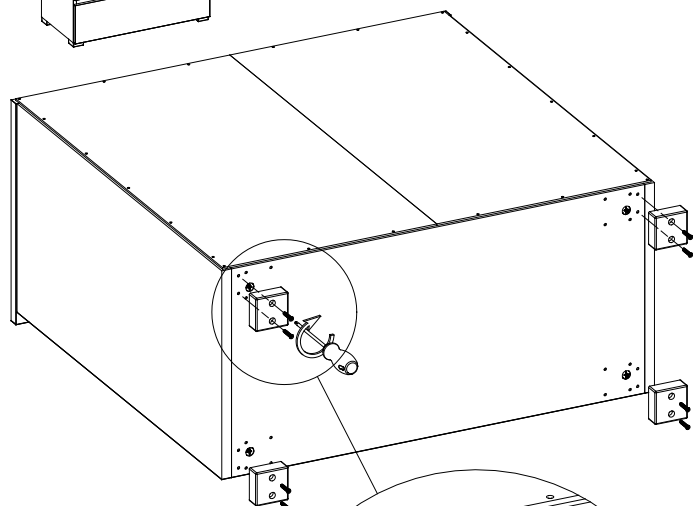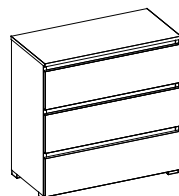




► **8** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

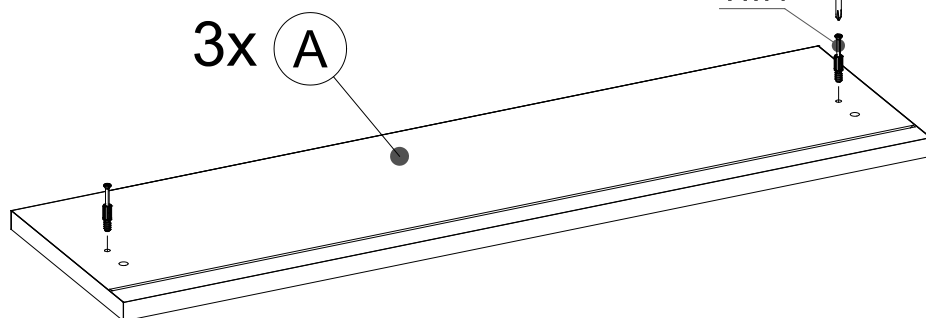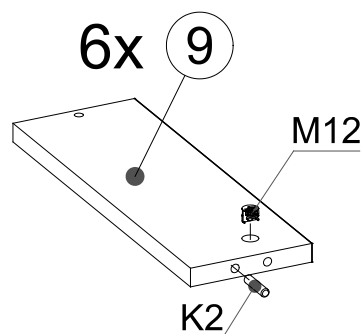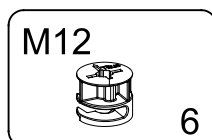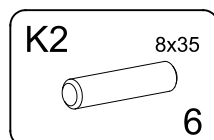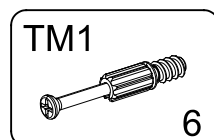


► 9 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

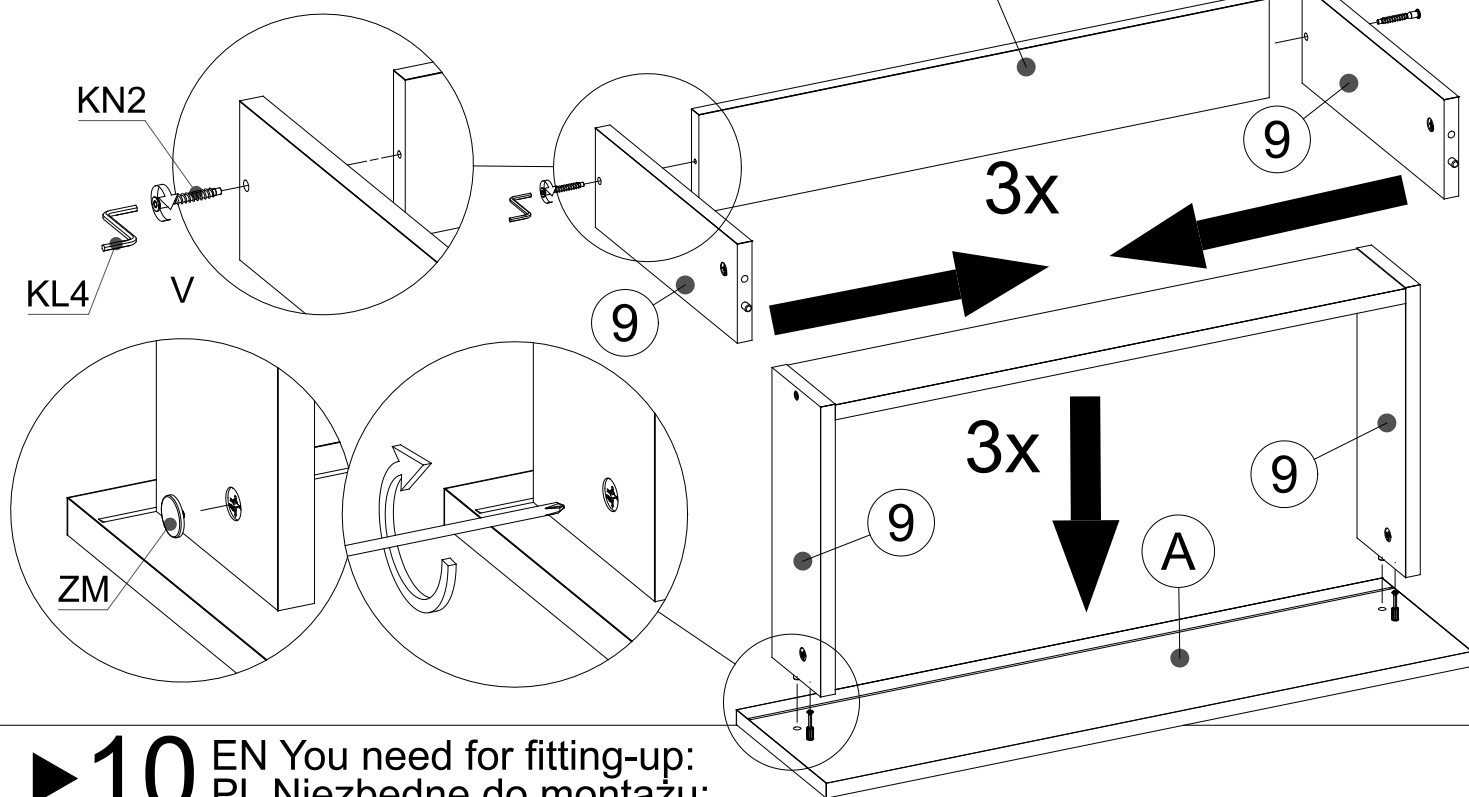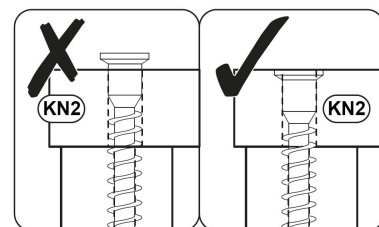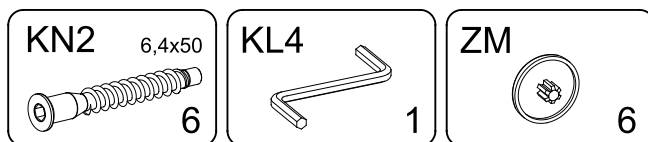

► 10 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

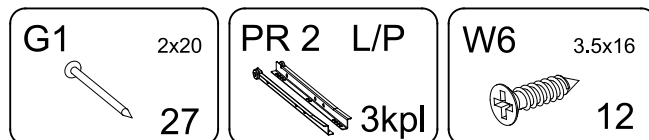

EN Length A = B
PL Długość A=B

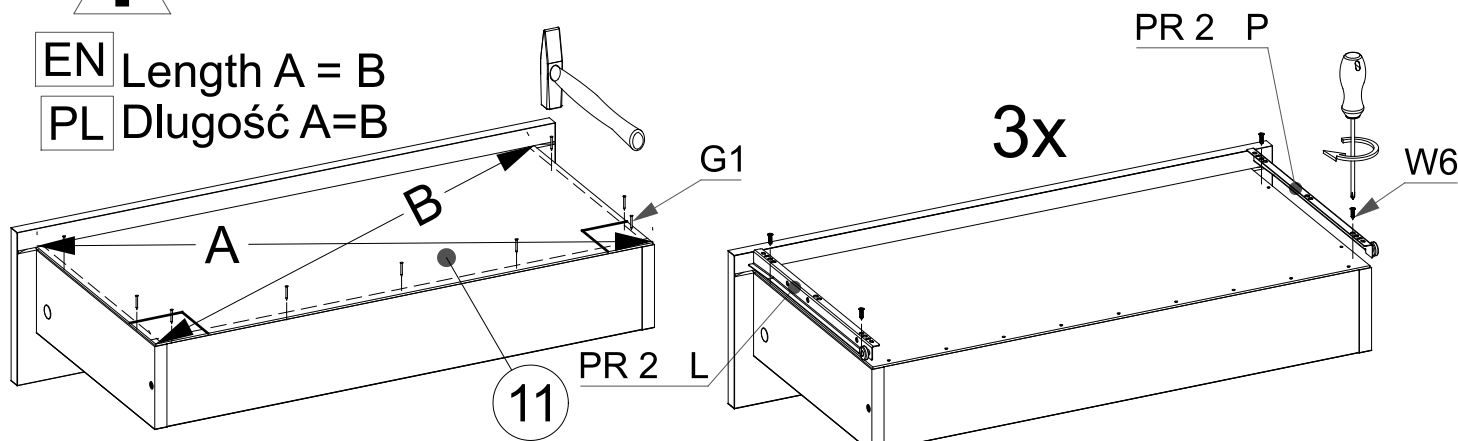

► 11

