



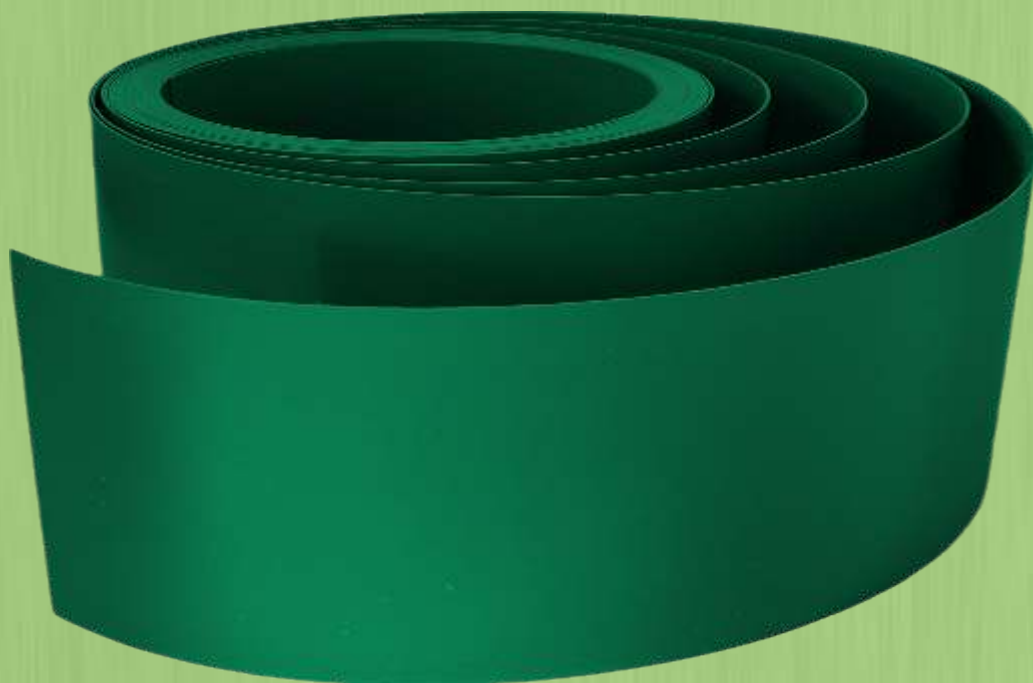

OBRZEŻE OGRODOWE

Obrzeże ogrodowe Gardelio to elastyczna taśma wykonana z wysokiej jakości folii PCV pochodzącej w 100% z recyklingu. Produkt służy do estetycznego oddzielenia trawnika, rabat, ścieżek żwirowych oraz nawierzchni z kostki brukowej.

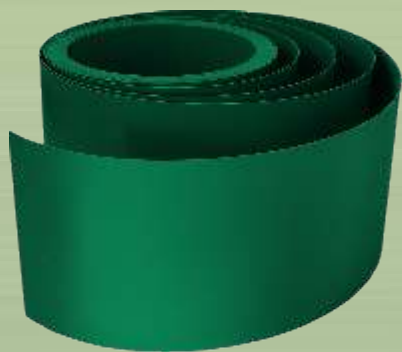

DANE TECHNICZNE

Kolor	odcienie zieleni
Materiał	PCV z recyklingu
Grubość	od 350 do 500 mikronów
Szerokość	6,7,8,9,10,12,15,18,20,22,25
Profil	Prosty

POSÓB MONTAŻU OBRZEŻY GARDELIO

- Zmierz obrys obrzeża ogrodowego za pomocą liny. Rozłóż kawałek sznurka w miejscu, w którym planujesz zainstalować obrzeże. Następnie zmierz linę za pomocą taśmy mierniczej, aby określić, ile będziesz potrzebować.
- Wykop rowek o głębokości obrzeża w miejscu gdzie będziesz je instalował. Upewnij się, że wykopałeś wykop na tyle głęboko, aby plastikowe krawędzie nie wystawały z ziemi. Jeśli krawędź będzie wystawała, możesz uderzyć ją kosiarką i spowodować uszkodzenie.
- Odetnij wszelkie małe korzenie, które stoją na drodze do wykopu. Użyj nożyc do cięcia, aby usunąć wszelkie korzenie roślin, które zakłócają wykop o głębokości. Pozostaw jednak wszelkie duże korzenie drzew, które stoją na drodze, ponieważ łatwiej będzie je przyciąć obrzeże, aby je pomieścić. Po odcięciu małych korzeni usuń je z rowu, aby mieć wolną przestrzeń do pracy.
- Umieść obrzeże w wykopie. Wciśnij krawędź mocno w rów. Upewnij się, że górna krawędź znajduje się na poziomie powierzchni wykopu.
- Wytnij wycięcie w plastikowej krawędzi, jeśli jest duży korzeń drzewa. Użyj nożyczek lub noża, aby wyciąć szczelinę na krawędzi, jeśli jest duży korzeń.
- Wypełnij ziemią wykopany rowek. Użyj łopaty, aby umieścić ziemię, którą wcześniej wykopałeś z powrotem w rowie. Upewnij się, że gleba jest ciasno upakowana.
- Stąpaj stopami po łukach krawędzi. Spłaszcz ziemię, aby była zwarta.
- Podlewaj obrzeże, aby zasiedlić glebę. Przejdź wzdłuż nowo zainstalowanego obrzeża za pomocą węża ogrodowego. Lekko podlej glebę po obu stronach krawędzi.

