



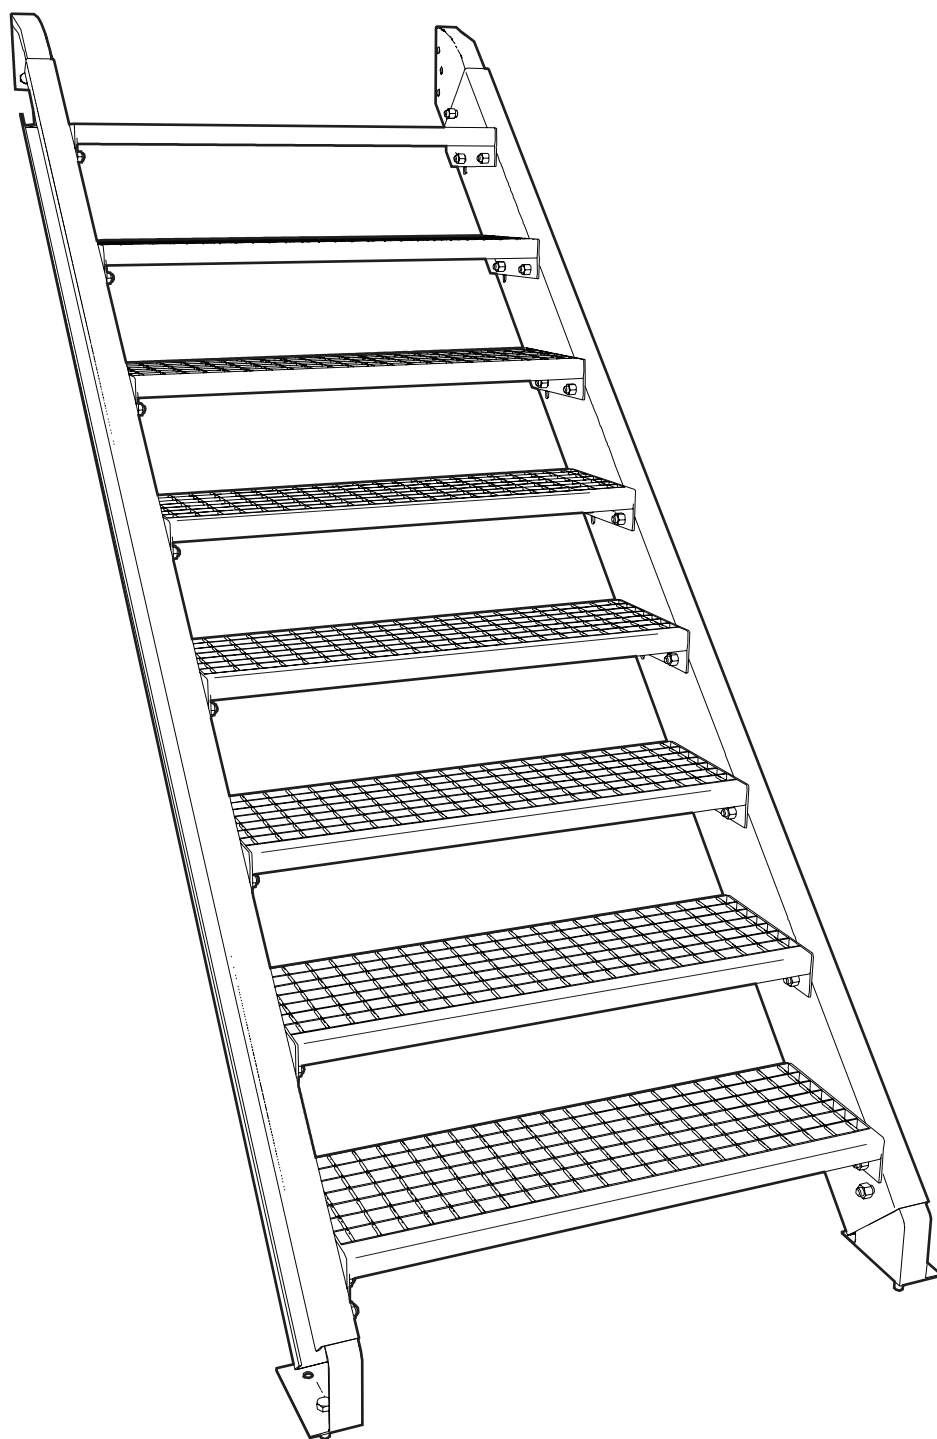

SELF STEP

INSTRUKCJA MONTAŻU

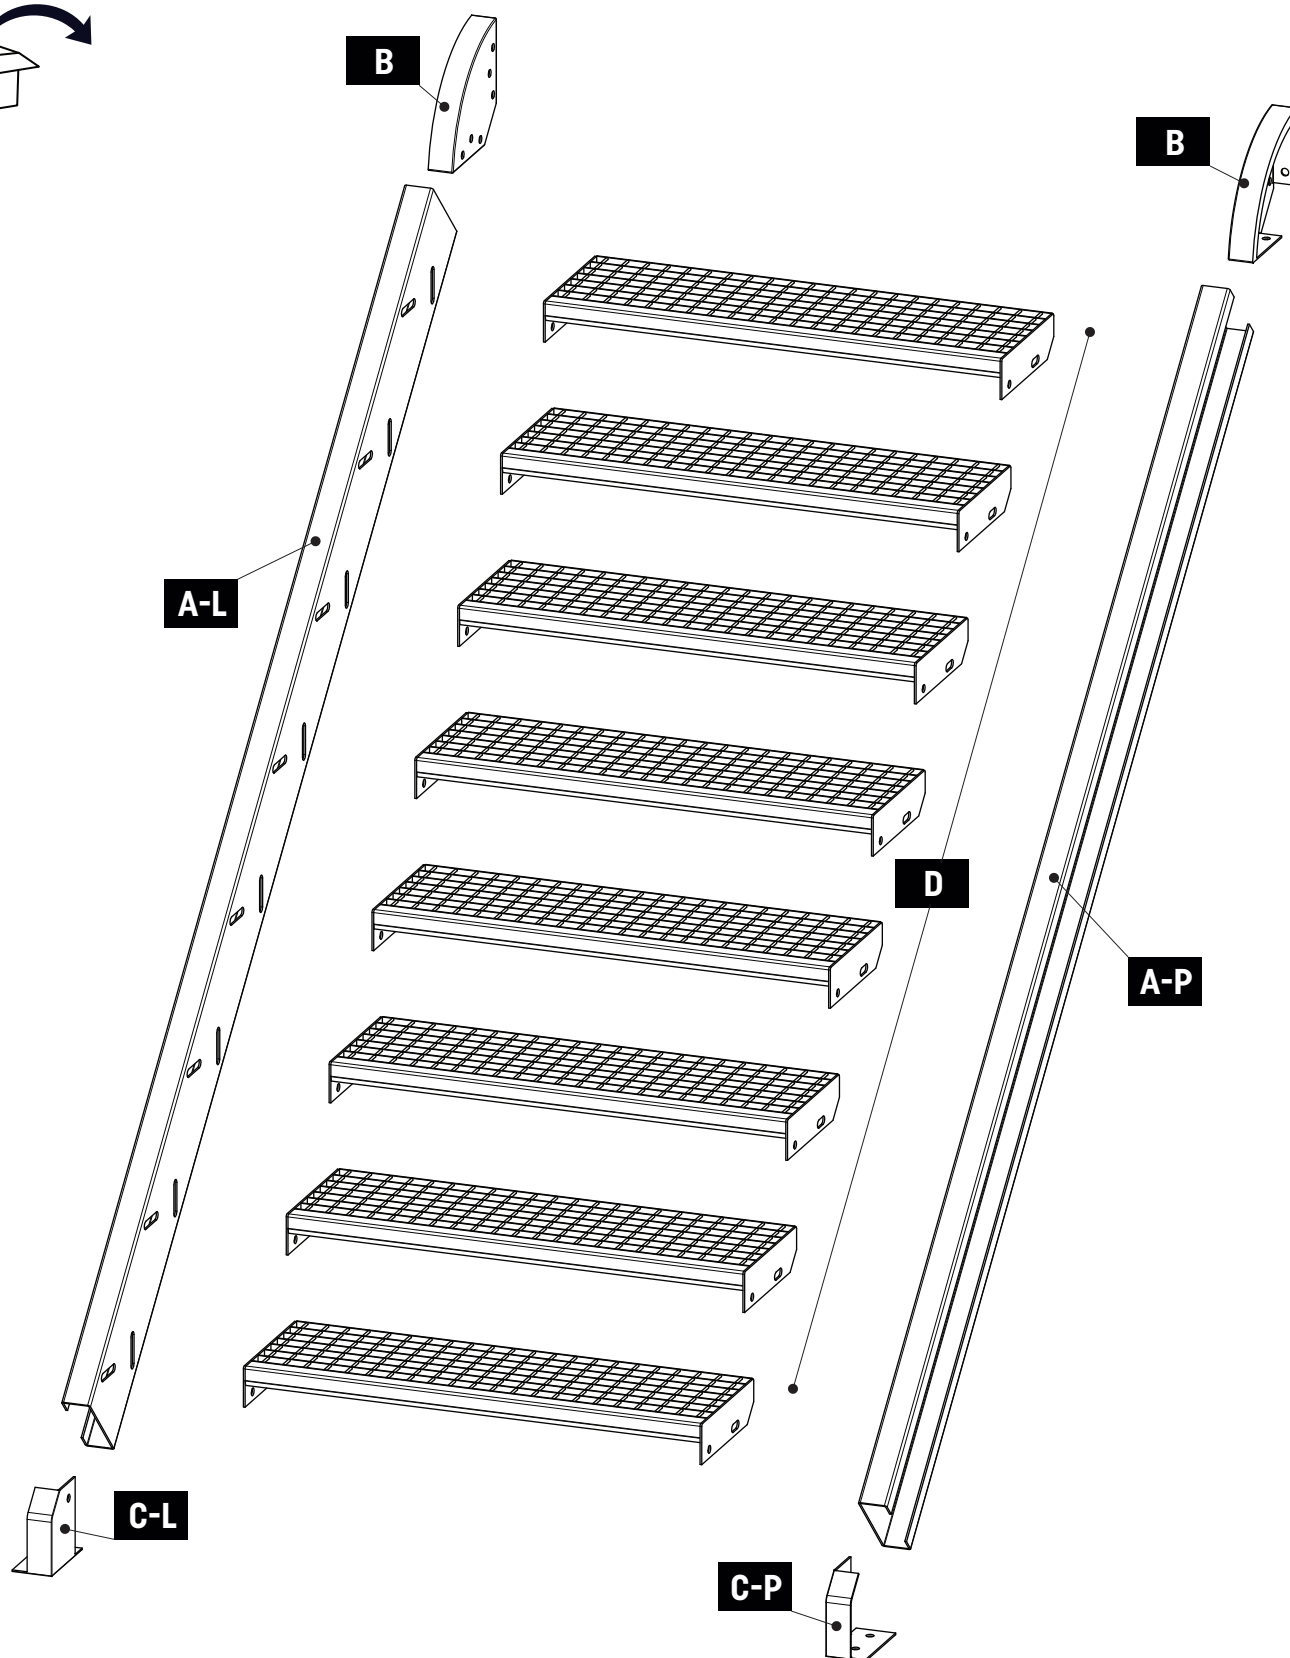

MODEL	IŁOŚĆ STOPNI D	DŁUGOŚĆ BELKI WSP. (cm)	ZAKRES WYSOKOŚCI (cm)
SelfStep_5	5	140	70 - 120
SelfStep_8	8	224	120 - 180
SelfStep_11	11	308	170 - 260
SelfStep_14	14	392	210 - 330
SelfStep_15	15	420	230 - 350
SelfStep_17	17	476	260 - 400

TYPOWE WYMIARY STOPNI
600 x 240 x 30
700 x 240 x 30
800 x 240 x 30
900 x 240 x 30
1000 x 240 x 30
1200 x 240 x 30
1200 x 240 x 40




P1 NAKRĘTKA M12




SelfStep_5	x 28
SelfStep_8	x 40
SelfStep_11	x 52
SelfStep_14	x 64
SelfStep_15	x 68
SelfStep_17	x 76

P2 ŚRUBA M12 x 25



SelfStep_5	x 28
SelfStep_8	x 40
SelfStep_11	x 52
SelfStep_14	x 64
SelfStep_15	x 68
SelfStep_17	x 76


P3 KOTWA MECHANICZNA 10 x 80



P4/1


P4/2

P4/3




SelfStep_5	x 4
SelfStep_8	x 4
SelfStep_11	x 4
SelfStep_14	x 4
SelfStep_15	x 4
SelfStep_17	x 4


UWAGA: Zależnie od materiału z którego wykonany jest podest/ściana do którego mocowane są schody, konieczne może być zastosowanie innych łączników niż załączone w zestawie kotwy mechaniczne. Zestaw zawiera 4 kotwy, służące do montażu jednego z zakończeń. Materiał dla zamocowania drugiego z końców pozostaje w gestii klienta.

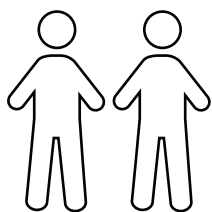


MIN. 2 OSOBY

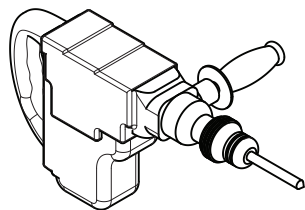


WIERTARKA

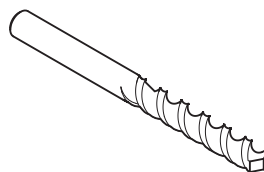


WIERTŁA Ø12 I Ø13

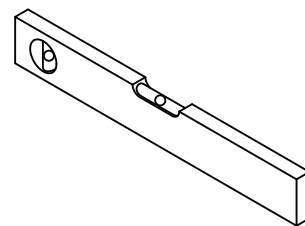


POZIOMICA

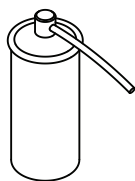


SPRĘŻONE POWIETRZE

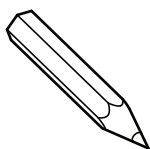

MARKER LUB OŁÓWEK

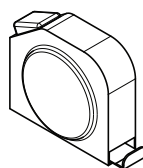


TAMA MIERNICZA

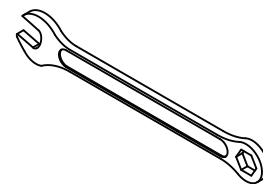

KLUCZE 17 oraz 19


1

Skręć górny i dolny stopień (D) z policzkami (A-L i A-P) przy pomocy śrub (P2) i nakrętek (P1).
Jeśli montujesz schody o małej ilości stopni lub posiadasz do dyspozycji więcej niż 2 osoby -
możesz zamocować wszystkie stopnie. Nie dokręcaj mocno nakrętek, pozostawiając konstrukcji
pewną elastyczność.

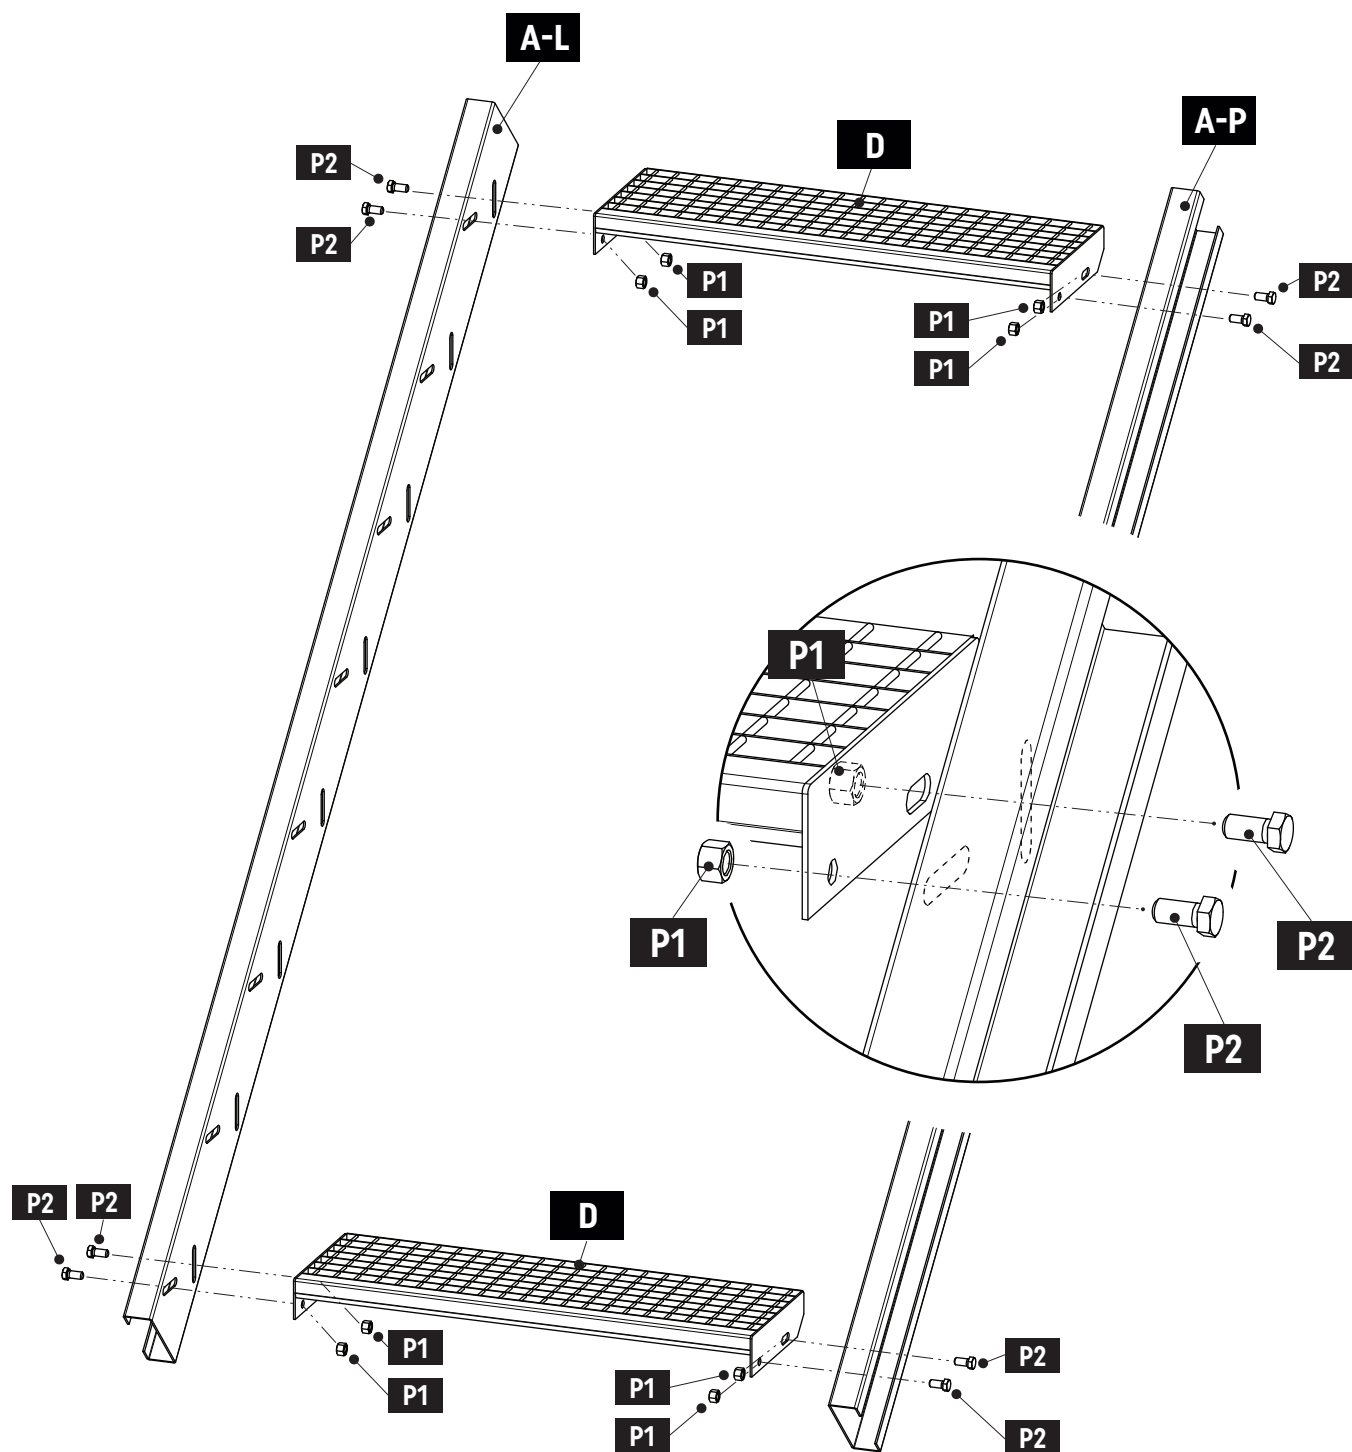


2

Przymierz konstrukcję w miejscu planowanego montażu. Upewnij się że jest prawidłowo ustawiona. Zaznacz ołówkiem lub markerem planowane miejsce montażu.

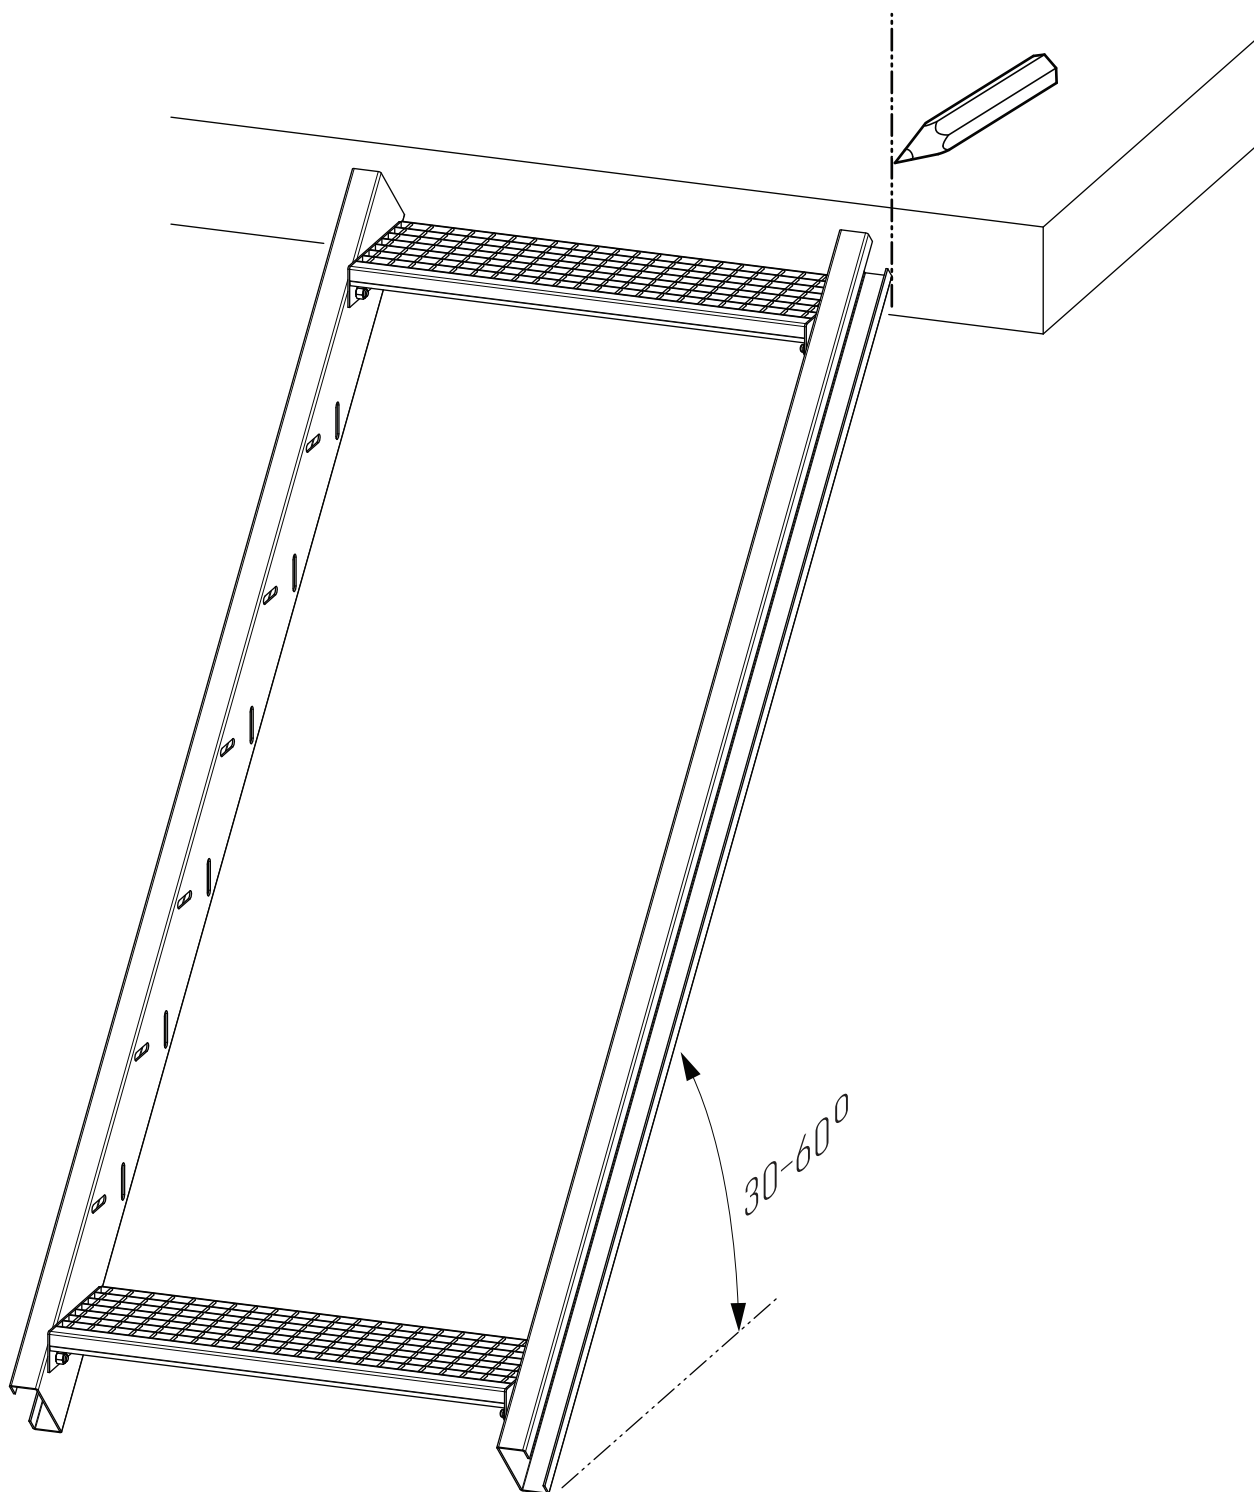

3




Odmierz i zaznacz wyraźnie planowane miejsca na otwory montażowe.
 Wywierć otwory ($\varnothing 12$) pod kotwy montażowe. Otwory oczyść sprężonym powietrzem.
 W otwory wprowadź rdzeń kotwy montażowej (P4/1).

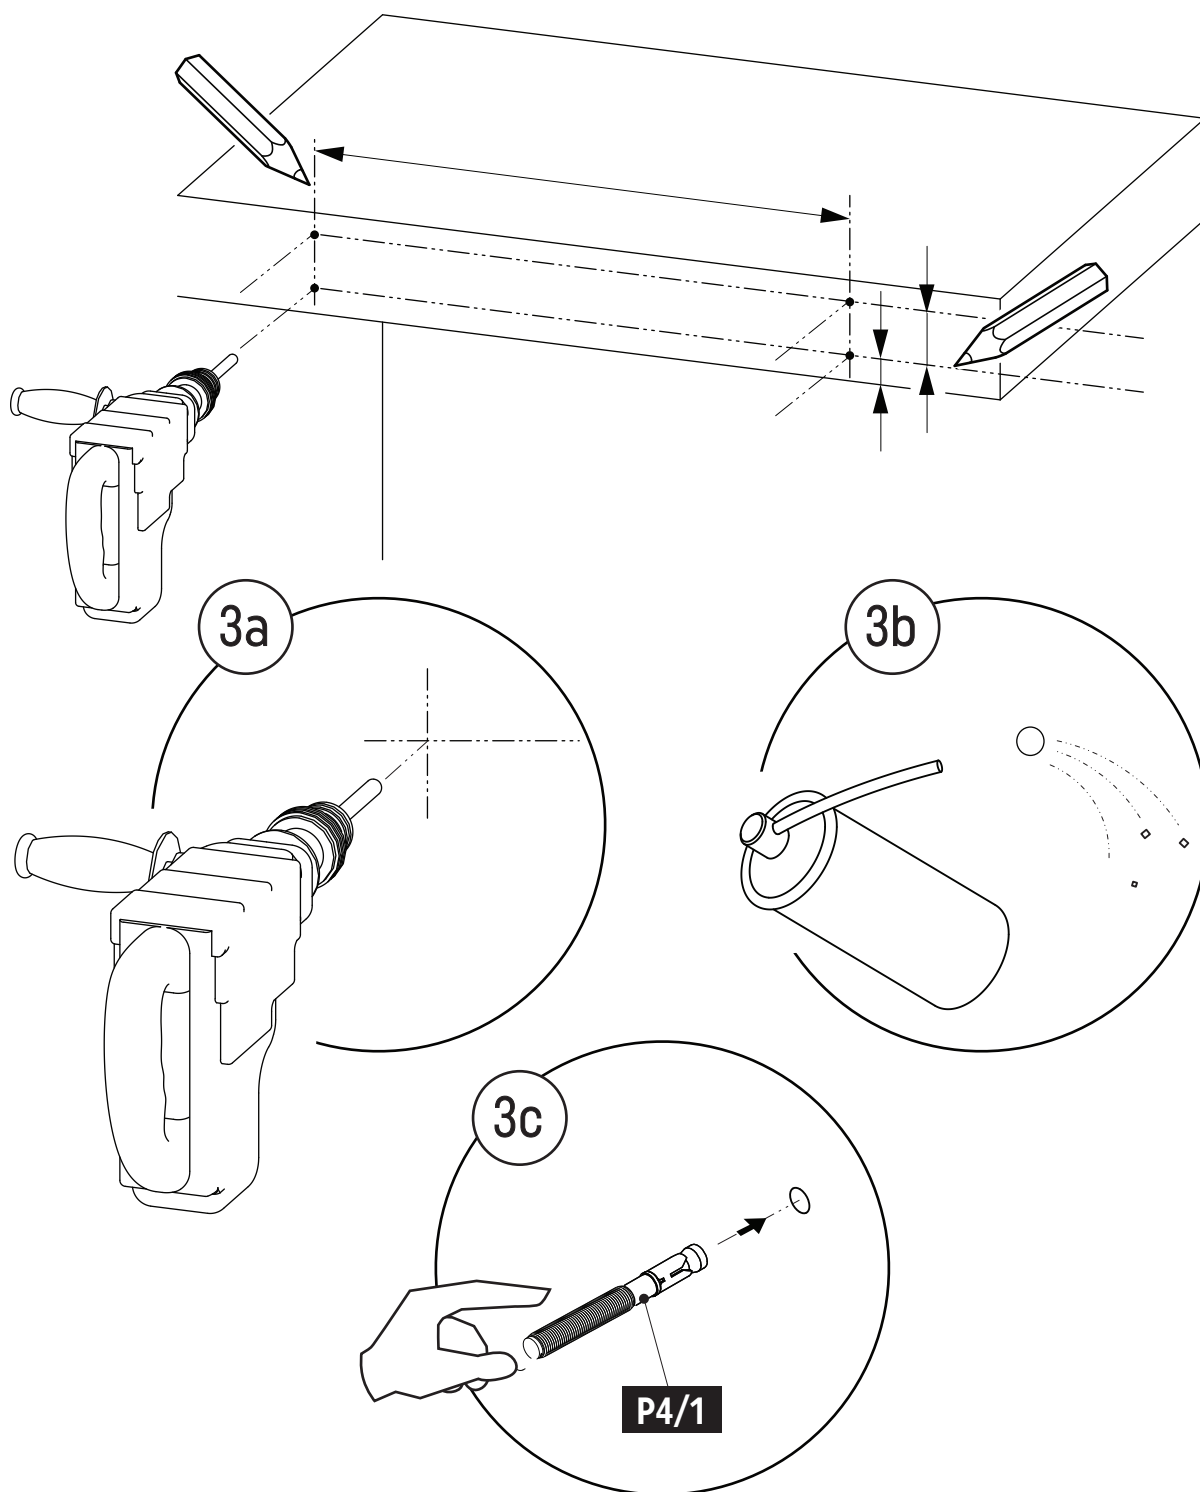

UWAGA: Zależnie od materiału z którego wykonany jest podest/ściana do którego mocowane są schody, konieczne może być zastosowanie innych łączników niż załączone w zestawie kotwy mechaniczne. Zestaw zawiera 4 kotwy, służące do montażu jednego z zakończeń. Materiał dla zamocowania drugiego z końców pozostaje w gestii klienta. Instrukcja prezentuje poglądowo montaż kotew mechanicznych wchodzących w skład zestawu.



4

Nasuń złącza łukowe (B) na rdzenie kotwy. Dokręć nakrętki kotew (P4/3) umieszczając pomiędzy złączem a nakrętką podkładki (P4/2). Nie dokręcaj mocno nakrętek (P4/3).

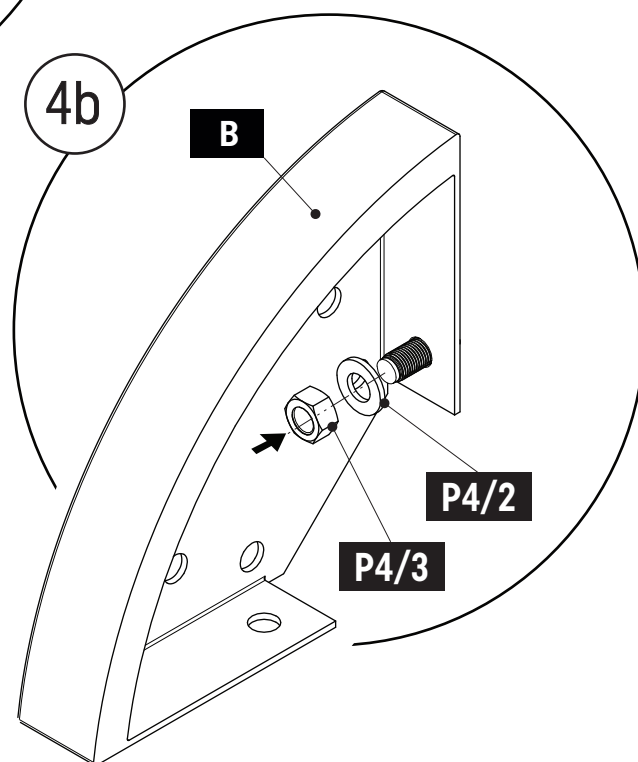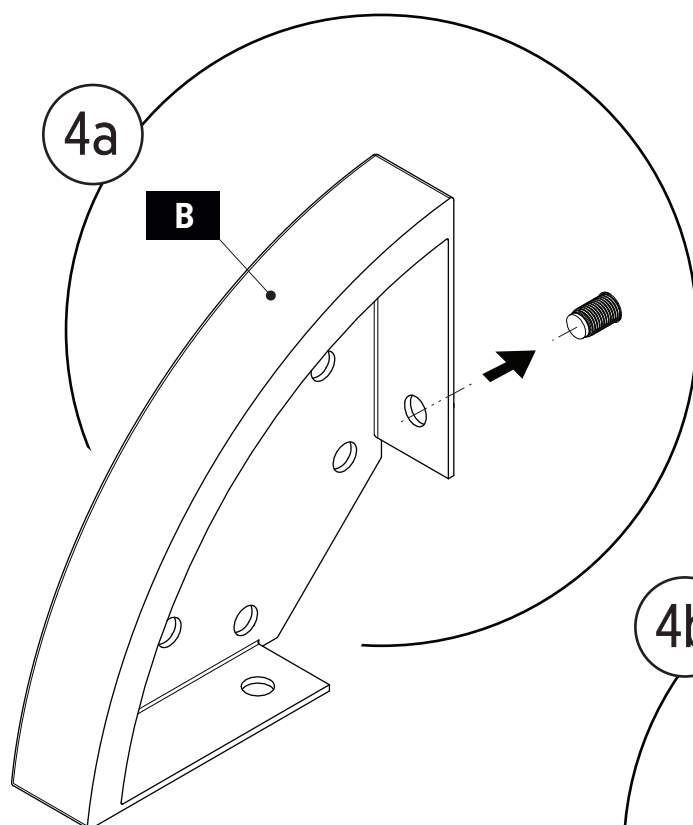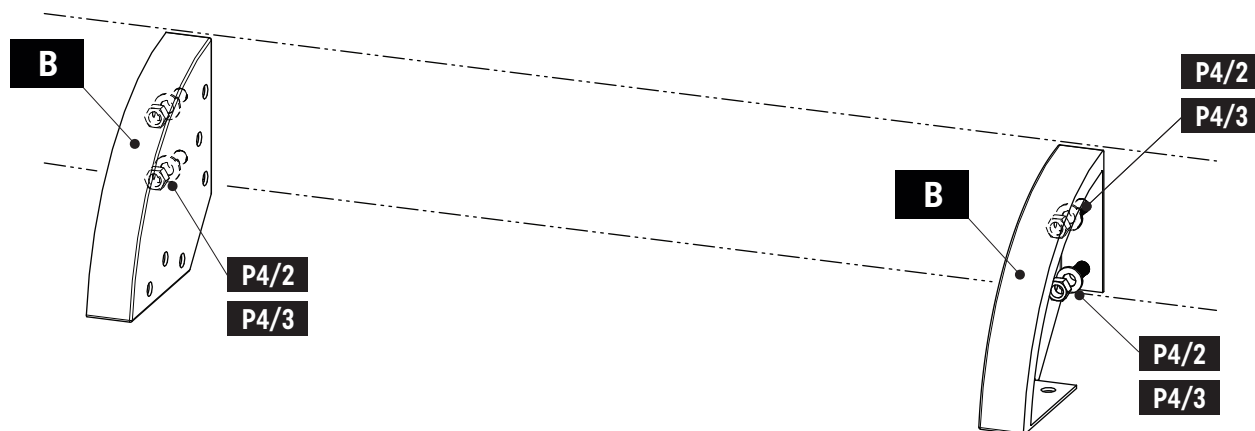


5

Na wstępnie zamocowane złącza łukowe (B) nasun konstrukcję bieżni schodów. Jeśli waga bieżni jest zbyt duża – skorzystaj z pomocy dodatkowego personelu lub np. podnośnika wózkowego. Dokręć mocno nakrętki mocujące złącza łukowe (P4/3). Przy pomocy poziomicy wypoziomuj górny stopień (patrz ramka na dole strony) i dokręć mocno śruby mocujące stopnia.

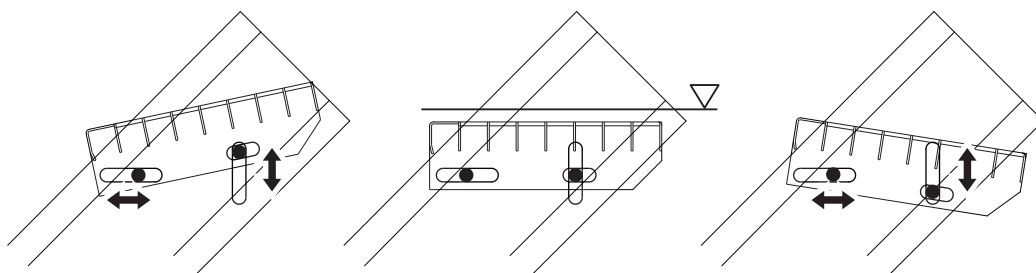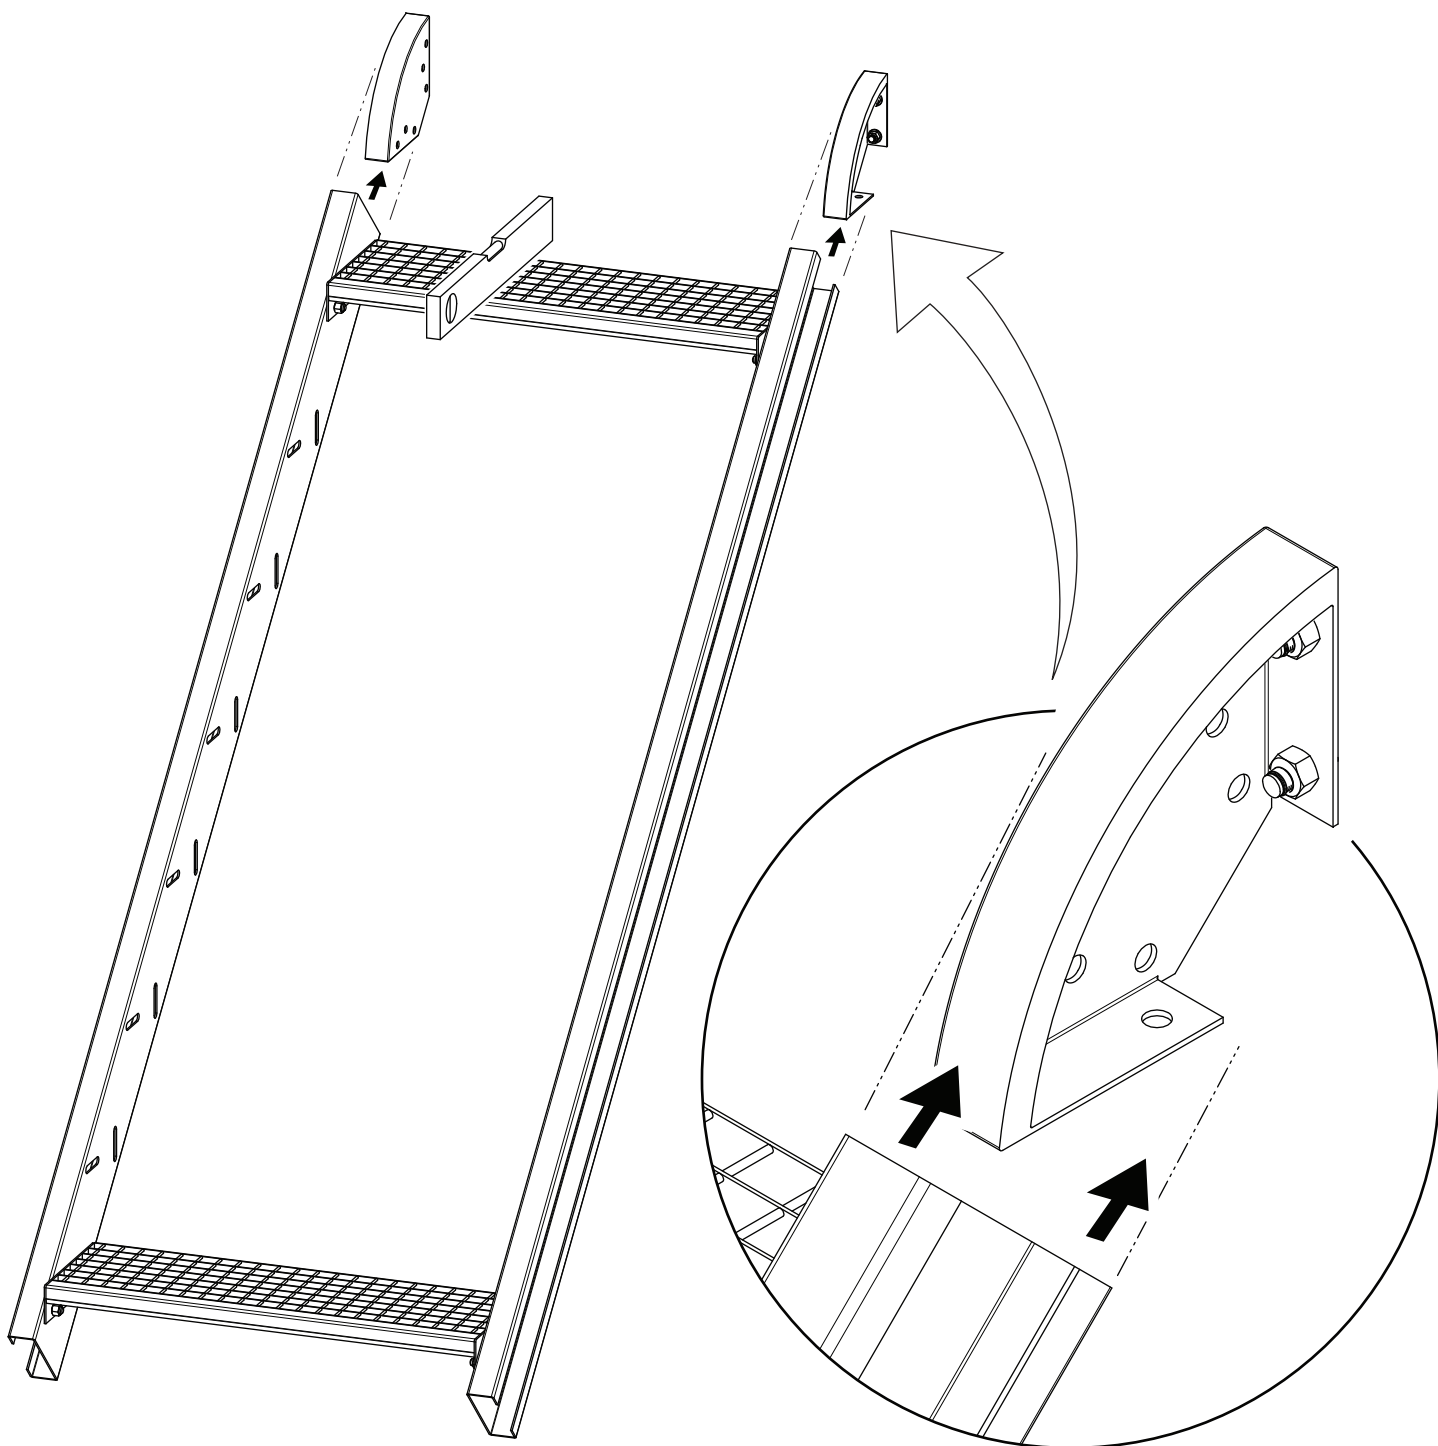


6

Przewierć w półkach schodów (A-L i A-P) otwory, przewiercając się wiertłem ($\varnothing 13$) przez otwory w łączach łukowych. Otwór w którym należy wykonać wiercenie pokazano na detailu poniżej.

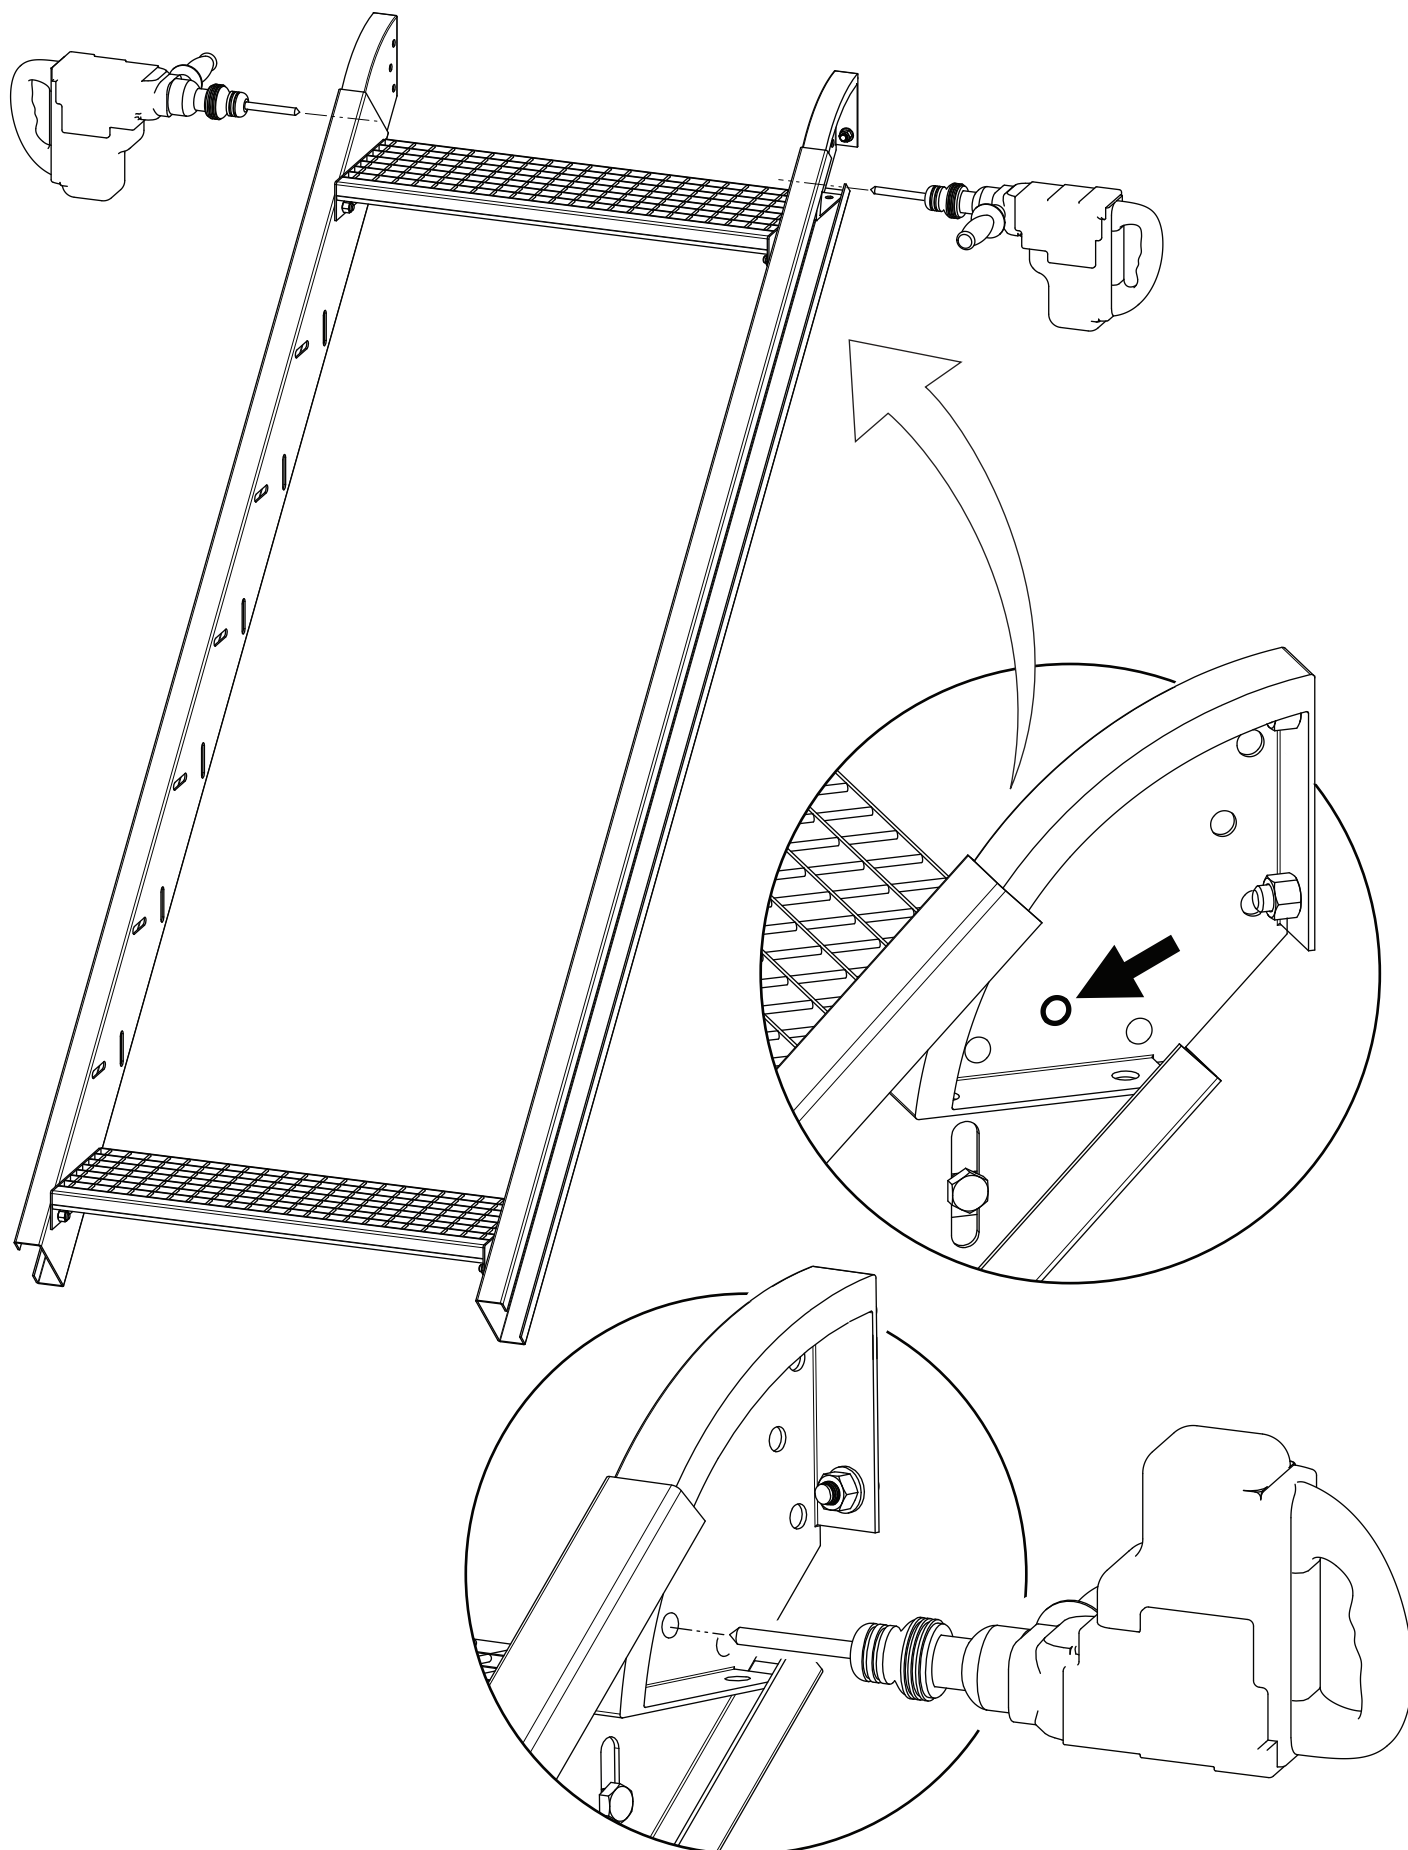


7

Skręć policzki (A-L i A-P) ze złączami łukowymi, używając śrub (P2) przełożonych przez wywiercone otwory oraz nakrętek (P1). Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, pozostaw możliwość ruchu policzek w niewielkim zakresie.

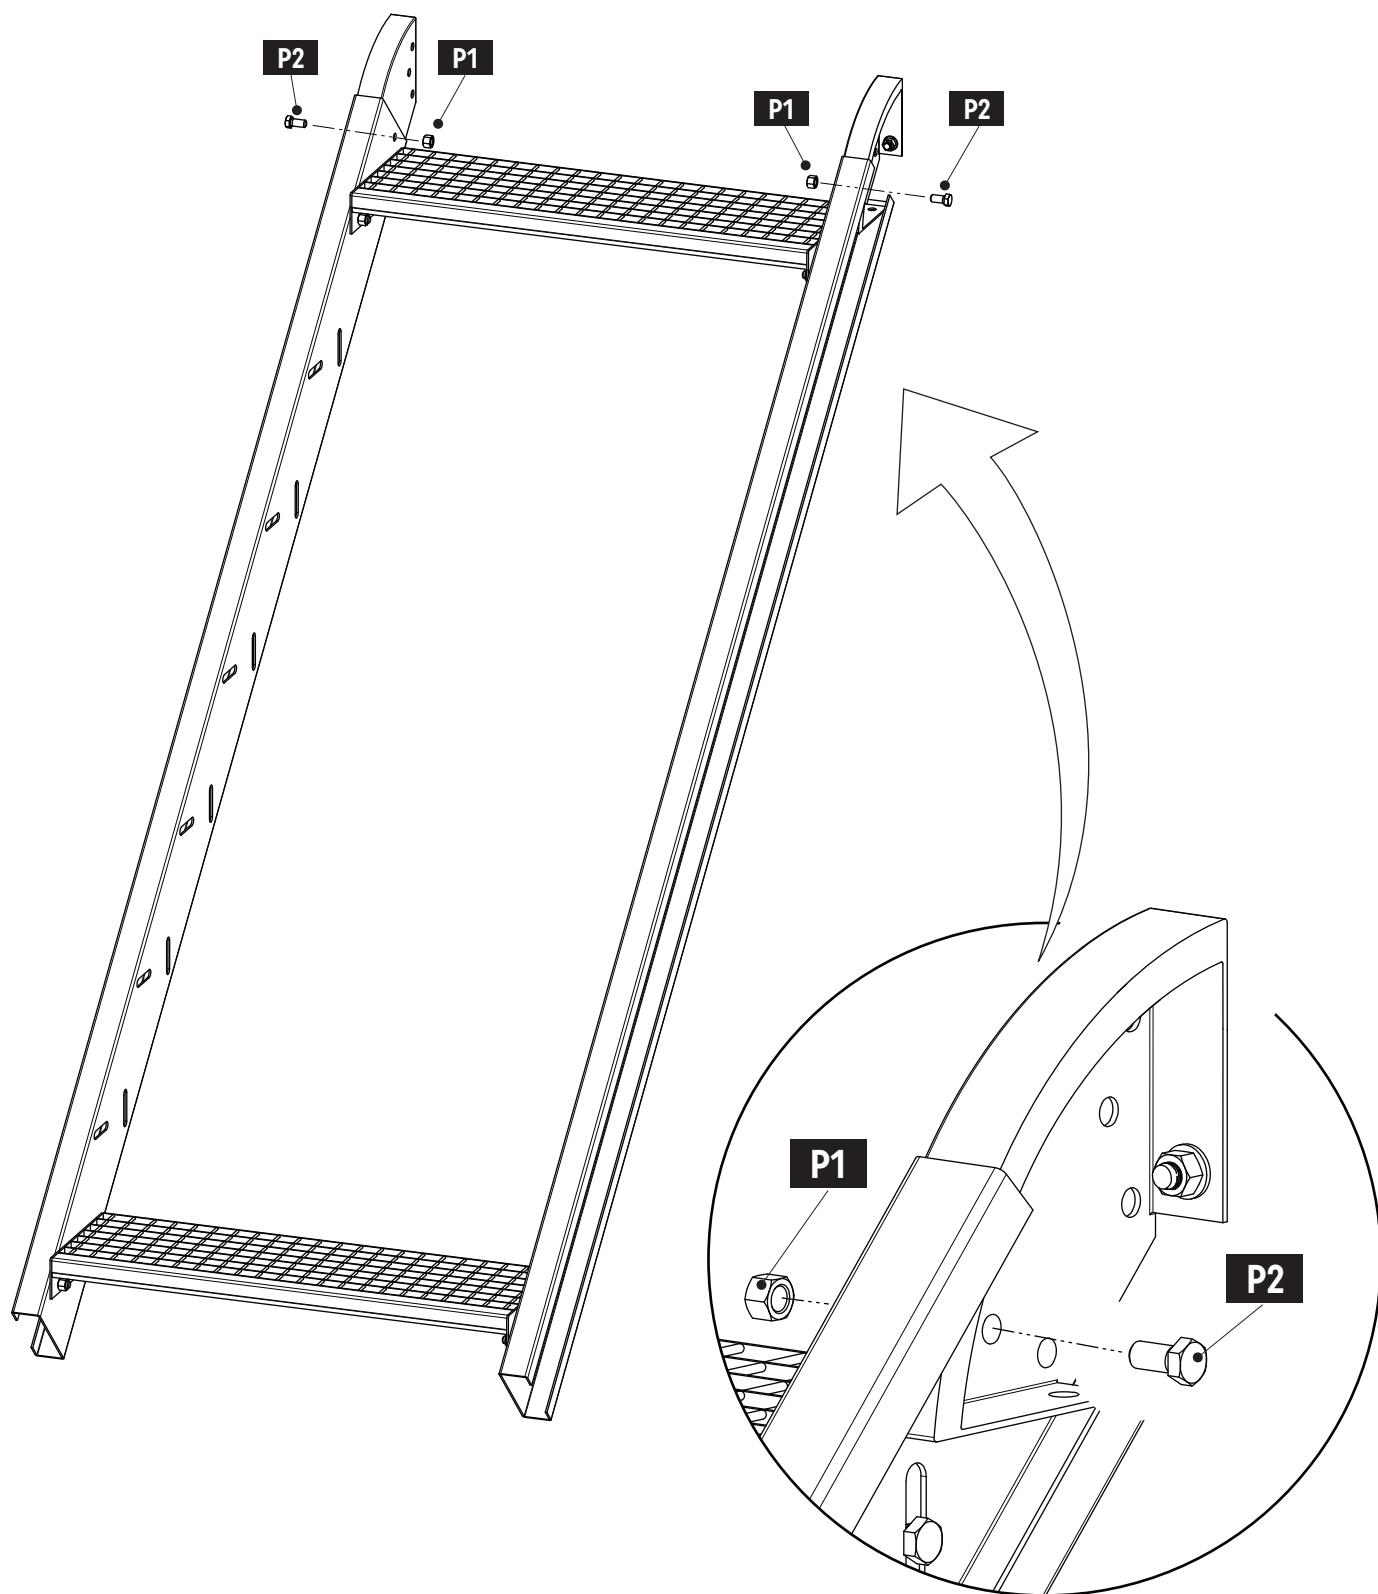


8

Wsuń stopy (C-L i C-P) na dolne końce końców półek (A-L, A-P). Zaznacz ołówkiem lub markerem planowane położenie otworów.

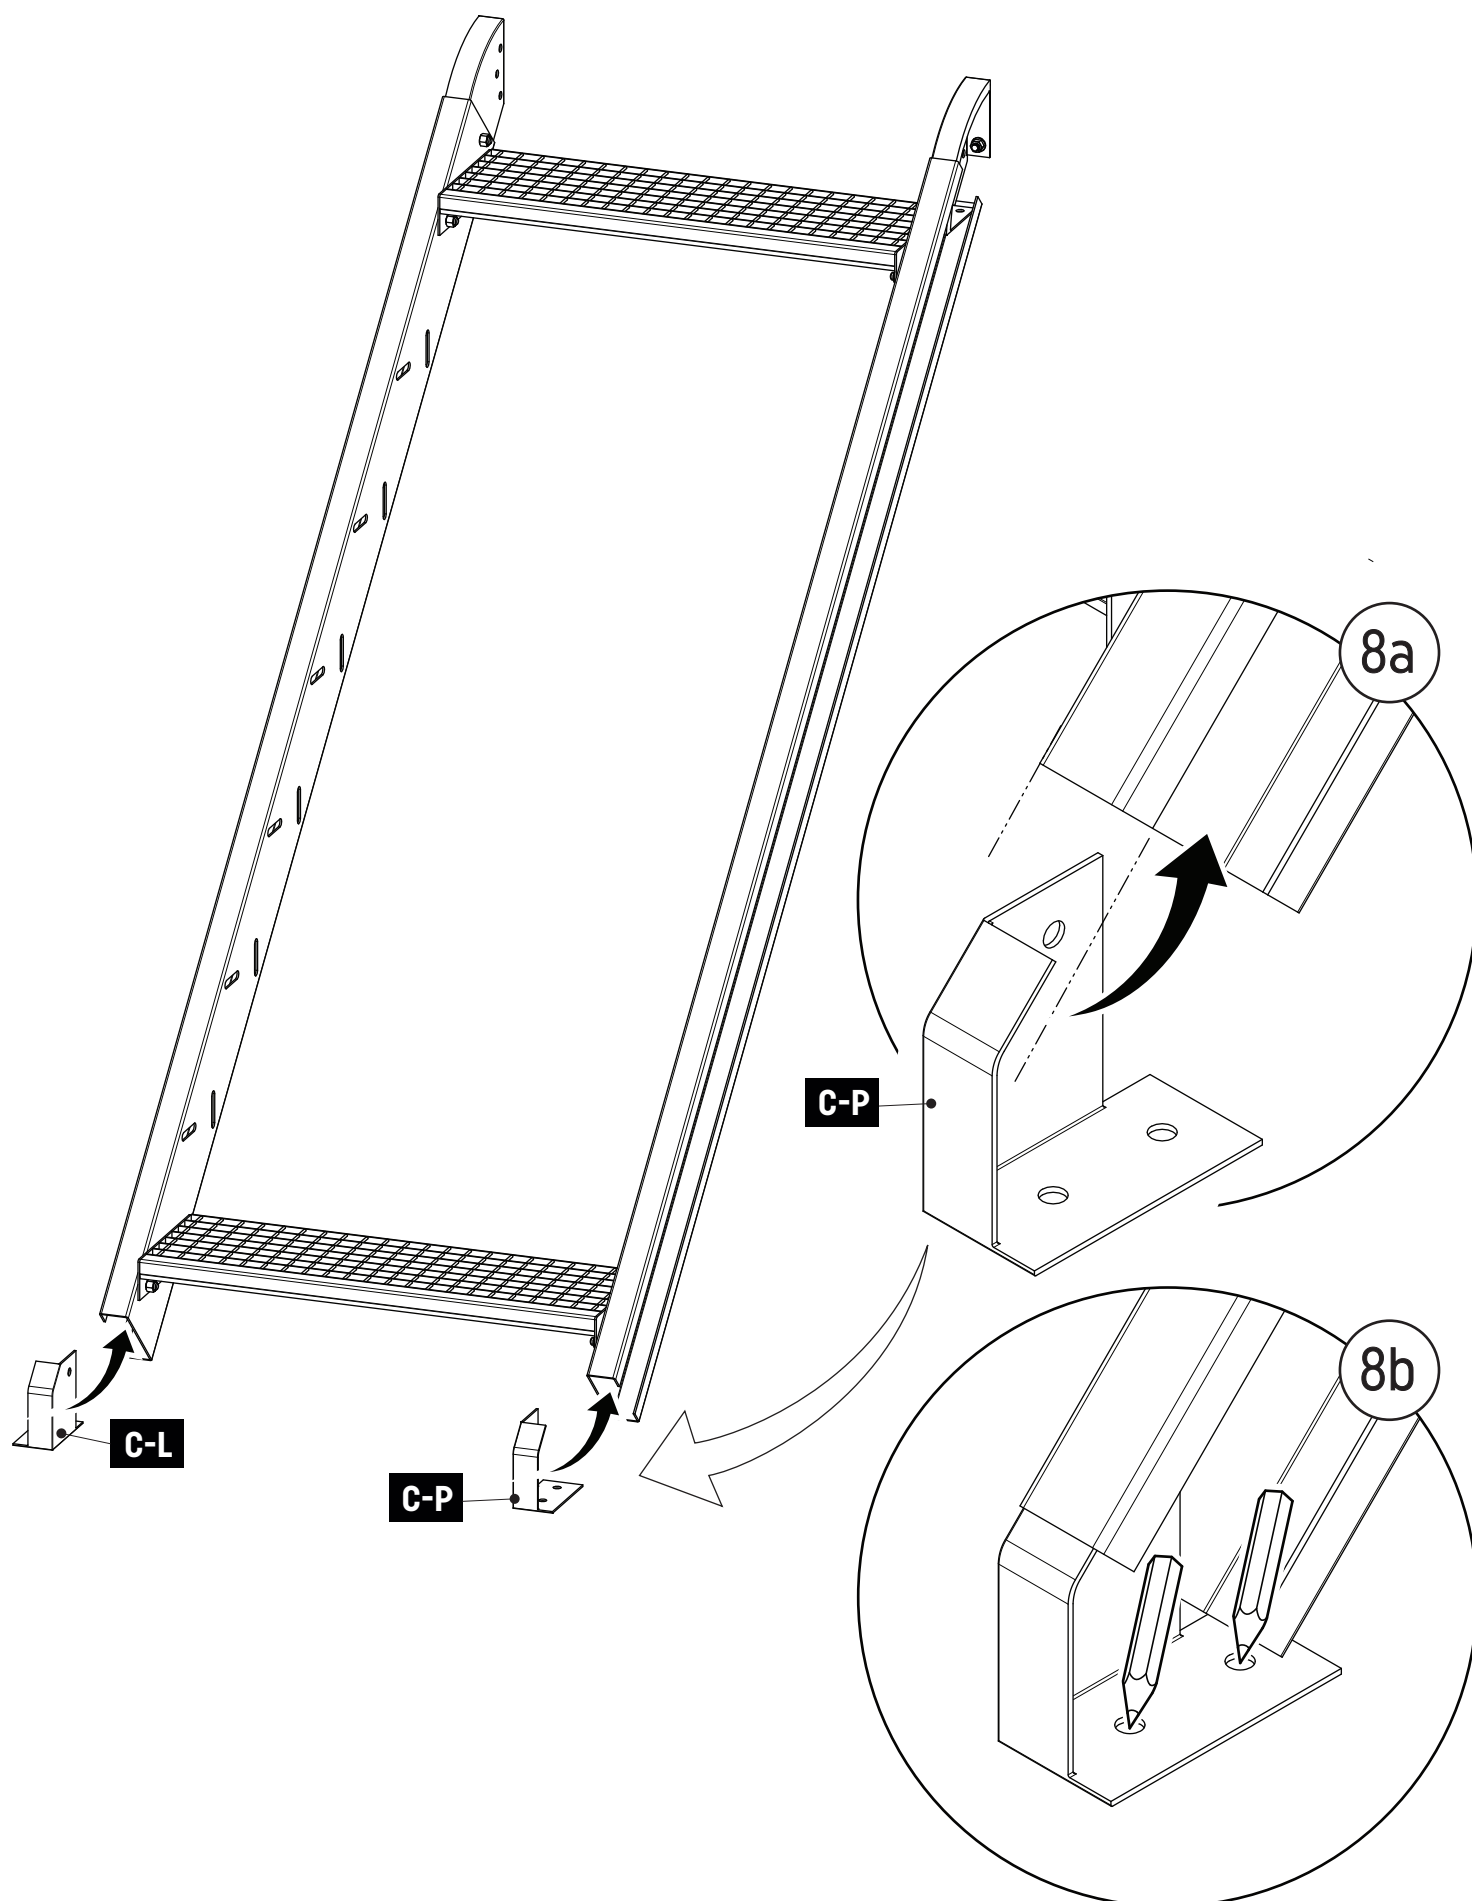


9

Zdejmij stopki (C-L i C-P) z konstrukcji. W razie potrzeby podnieś lub odchyl policzki (A-L, A-P) tak, aby nie zasłaniały miejsca montażu. Przy pomocy wiertła ($\varnothing 12$) wykonaj otwory montażowe pod kotwę. Oczyszcz otwory i powierzchnie pod stopki schodów.

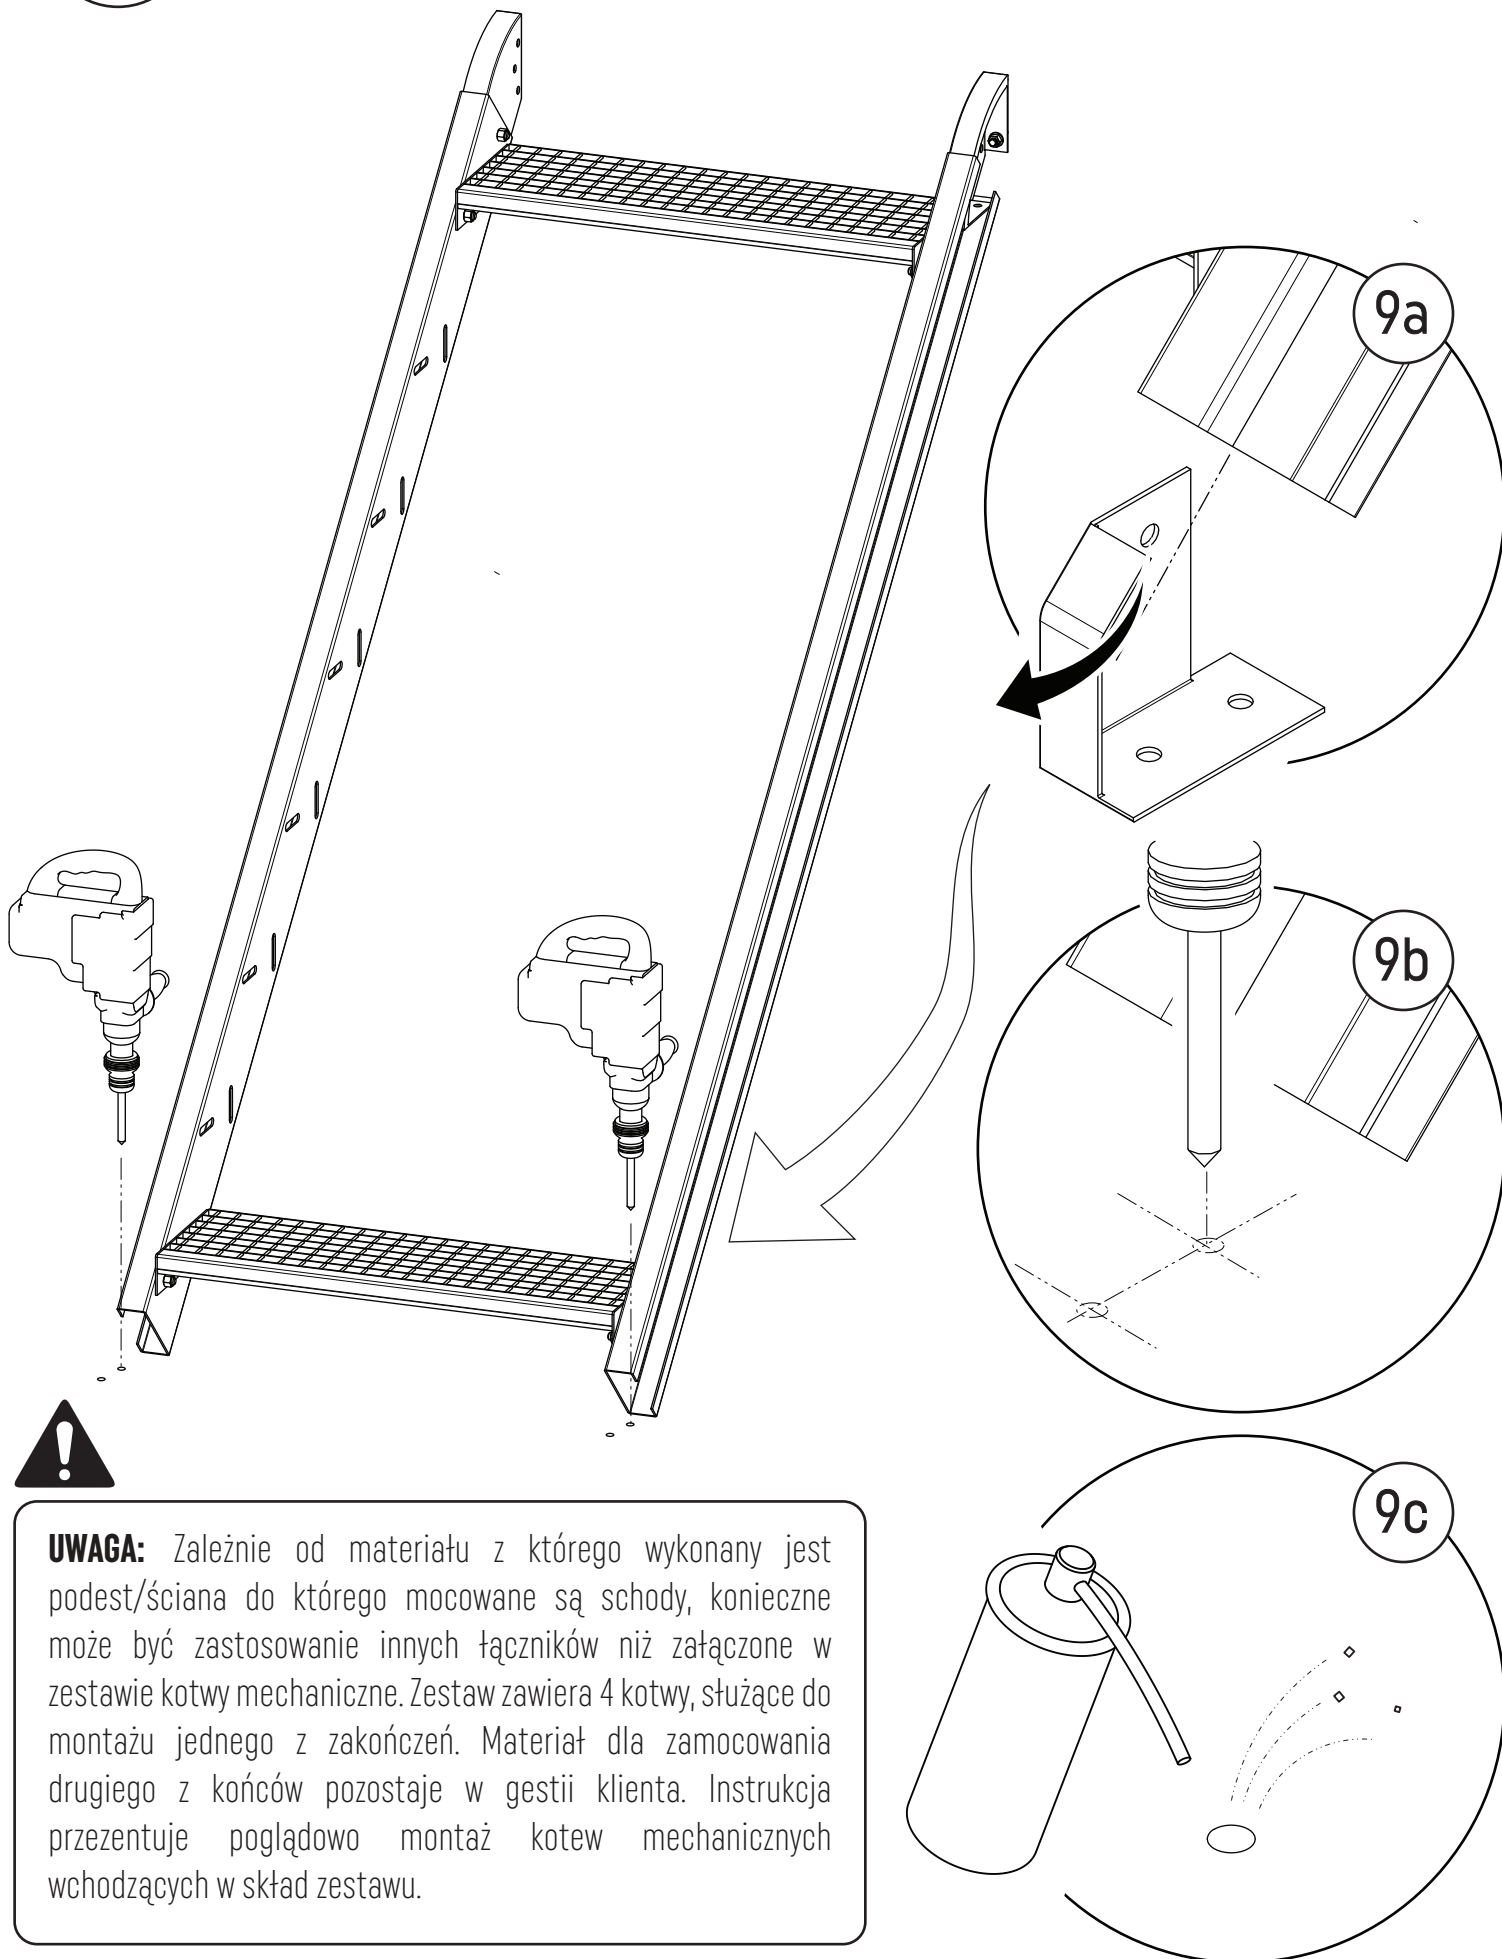

10


W wywiercone otwory włóż rdzenie kotew (P4/1). Na półkach nasuń ponownie stopy (C-L, C-P). Całość konstrukcji umieść tak aby gwinty kotew (P4/1) weszły w otwory w dnie stóp. Załóż na gwinty podkładki (P4/2) oraz dokręć mocno nakrętki (P4/3).

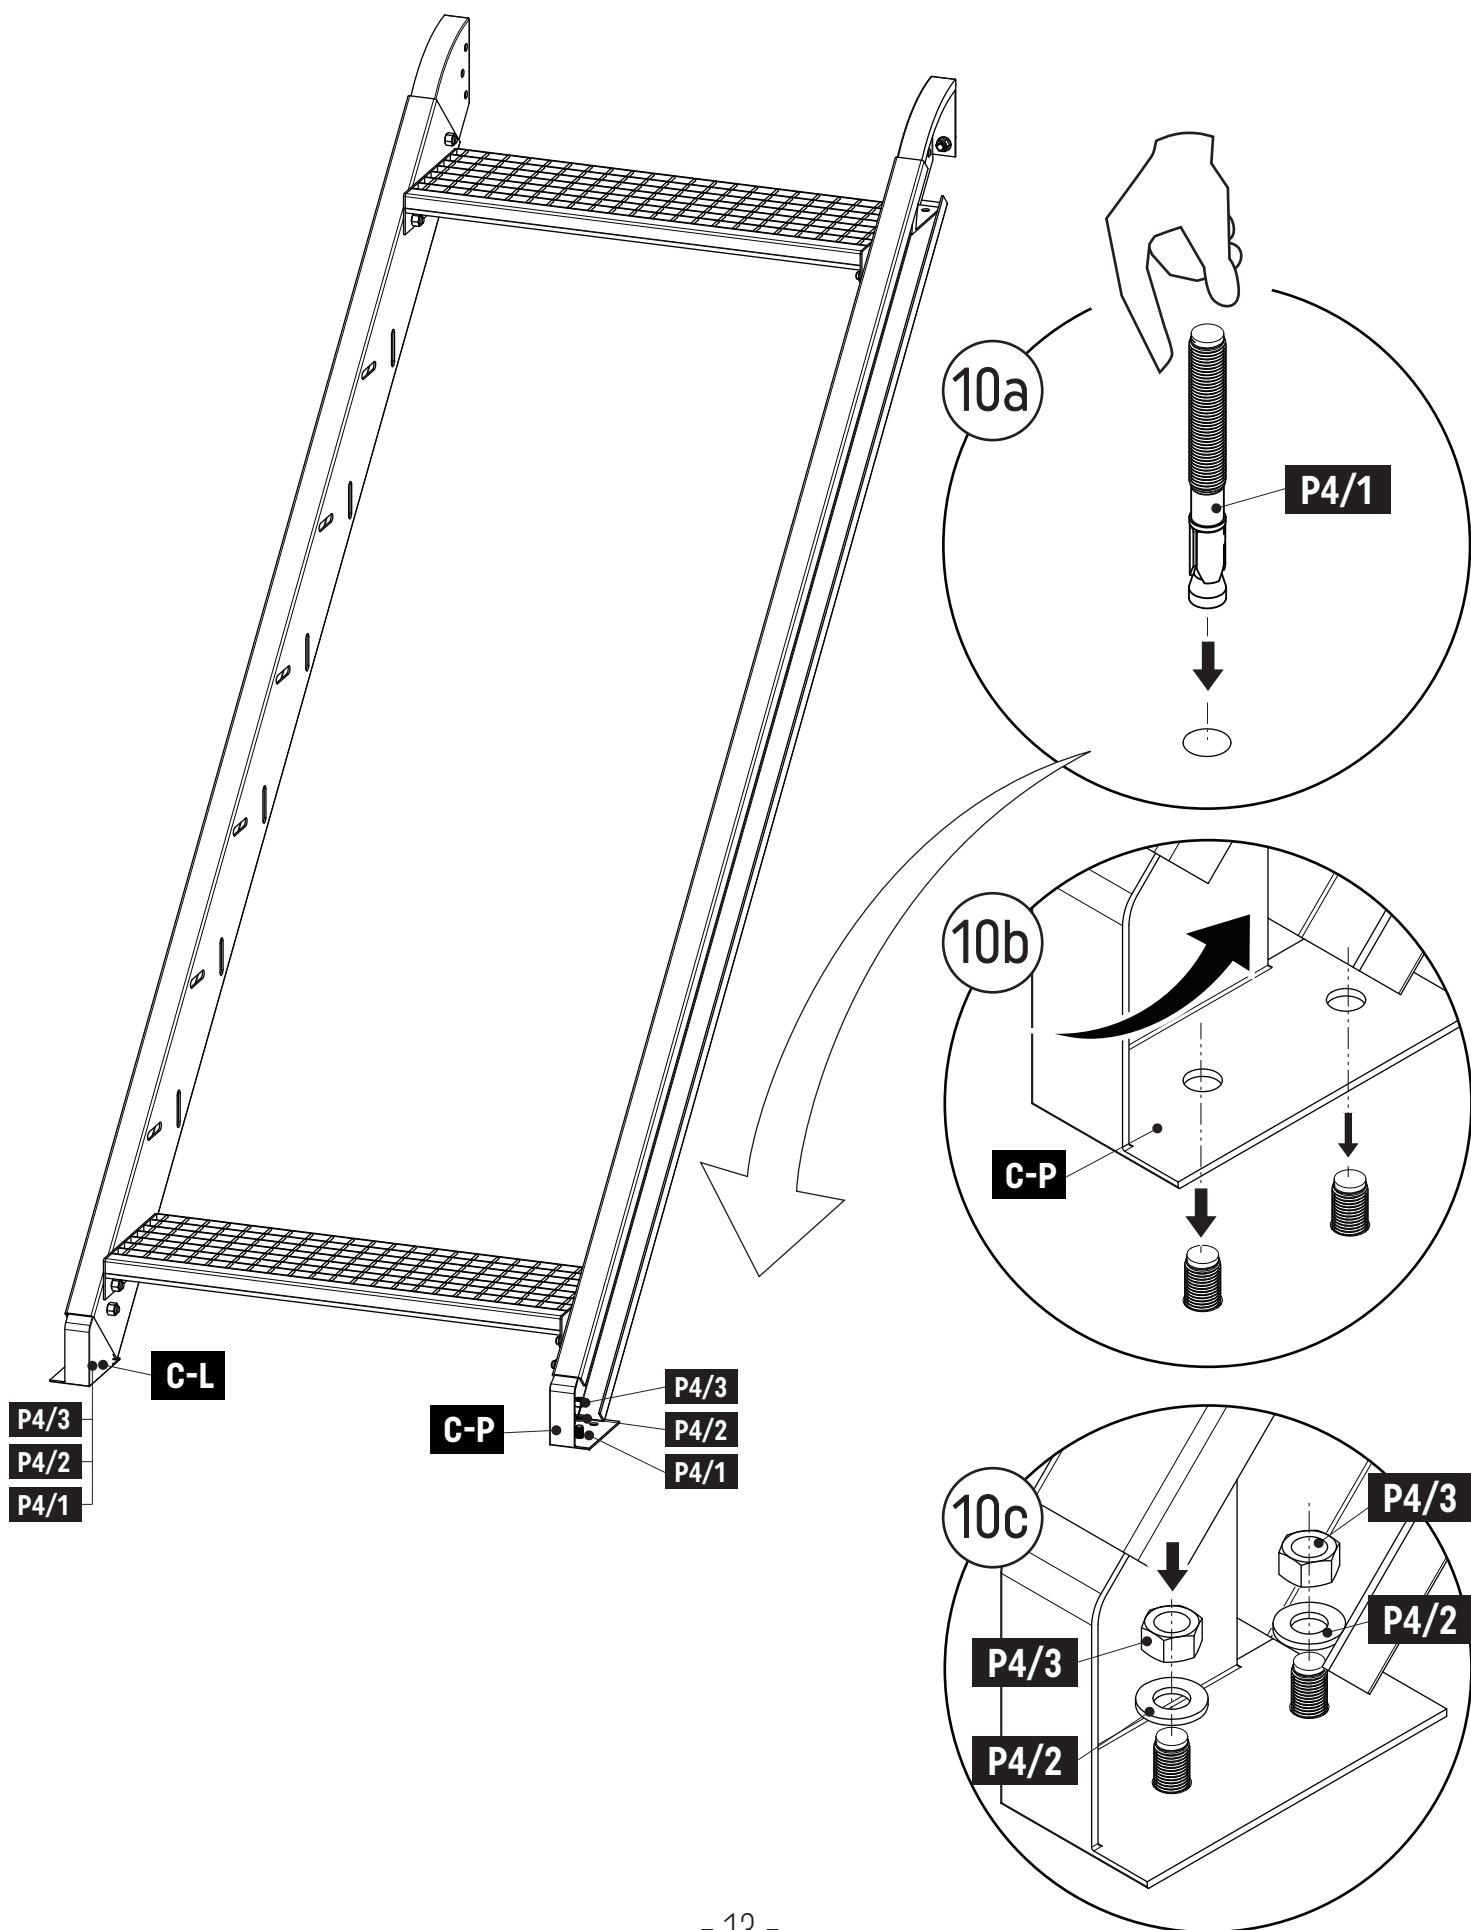

11


Dokręć mocno nakrętki mocujące stopy, następnie nakrętki mocujące górny koniec schodów (uchwyty łukowe). Skręć mocno połączenie uchwytów łukowych z policzkami. Sprawdź wypoziomowanie górnego i dolnego stopnia - w razie potrzeby skoryguj - i skreć mocno stopnie do policzków.

Przewierć w policzkach schodów (A-L i A-P) otwory, przewiercając się wiertłem ($\varnothing 13$) przez otwory w stopach.

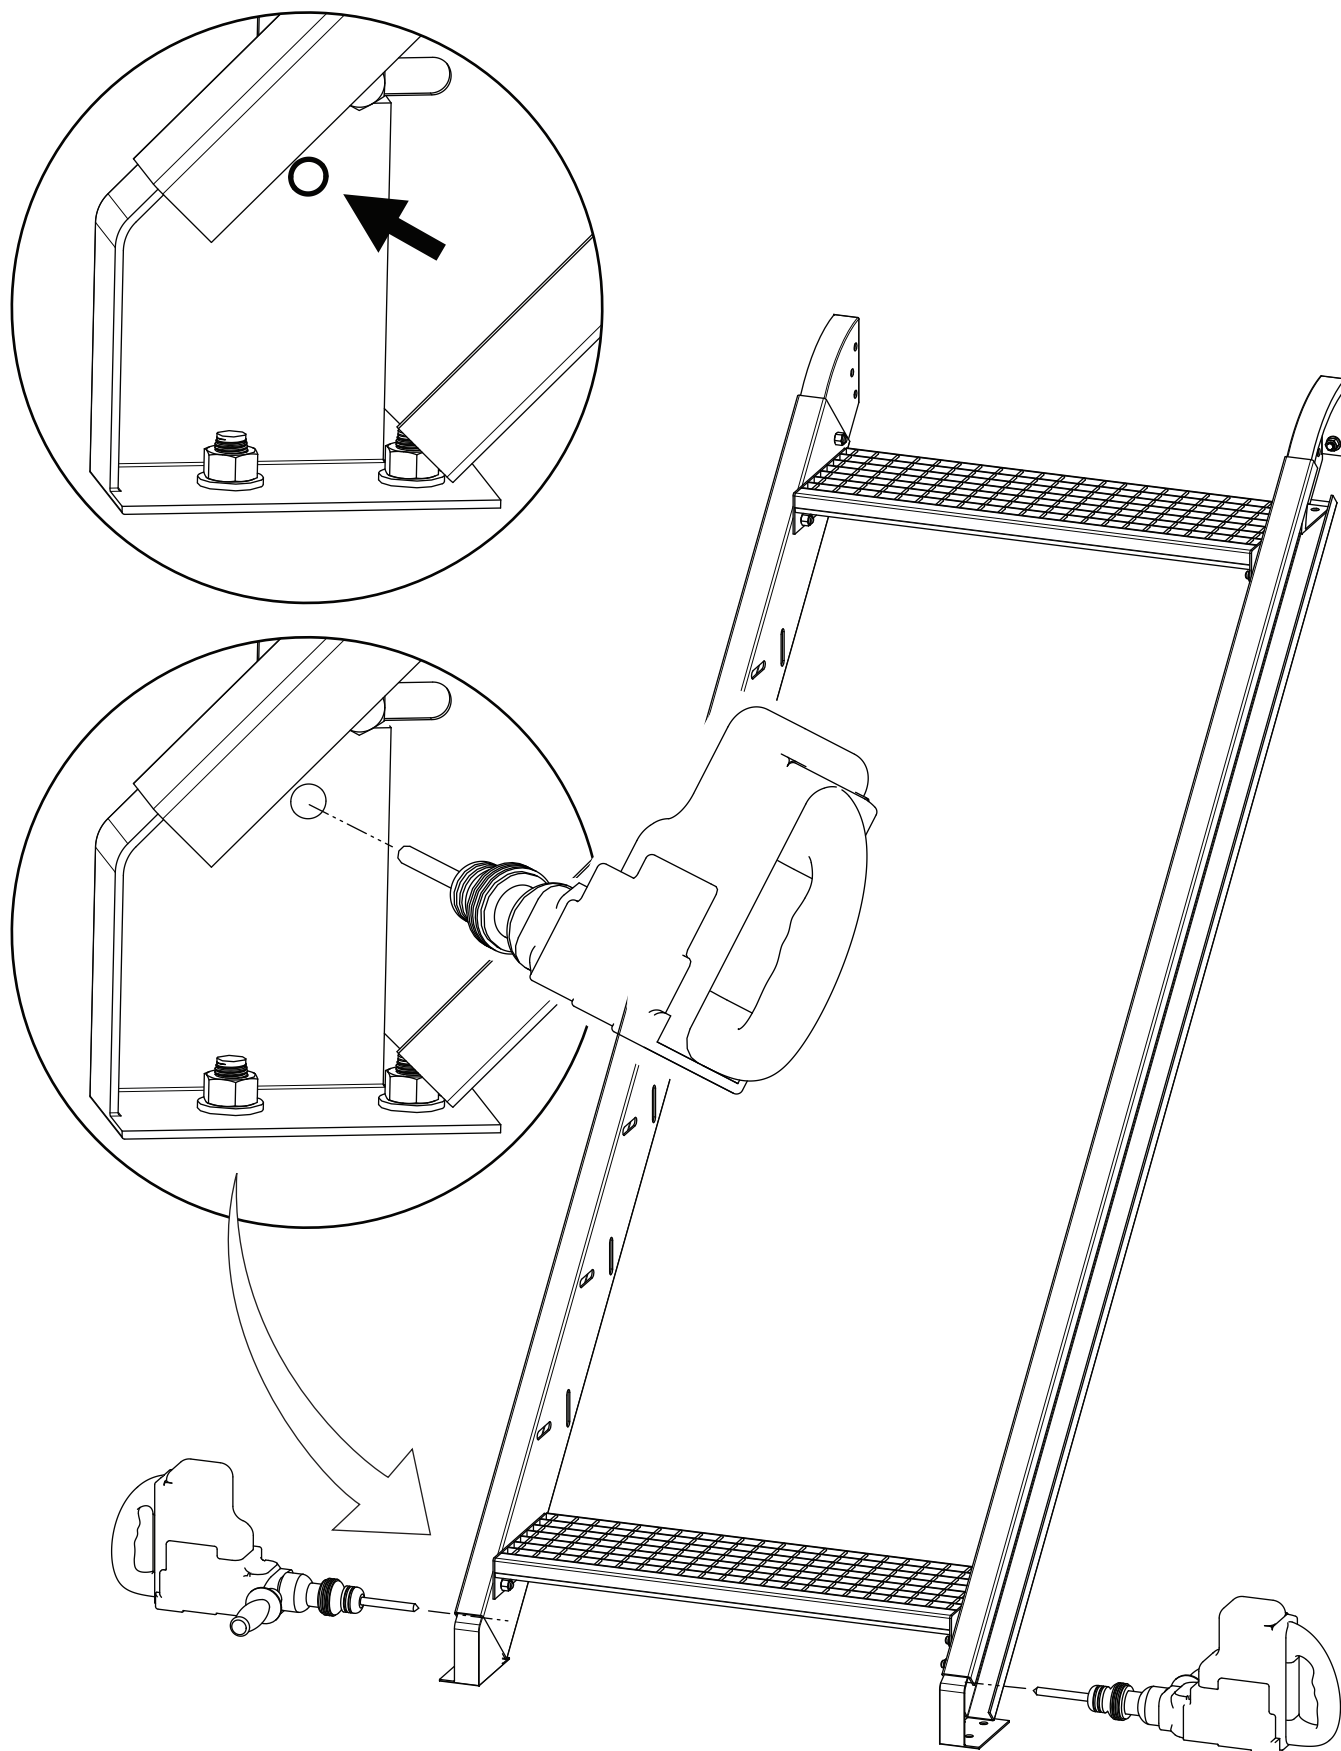

12

Skręć policzki schodów (A-L i A-P) ze stopami (C-L i C-P) przy pomocy śrób (P2) i nakrętek (P1).

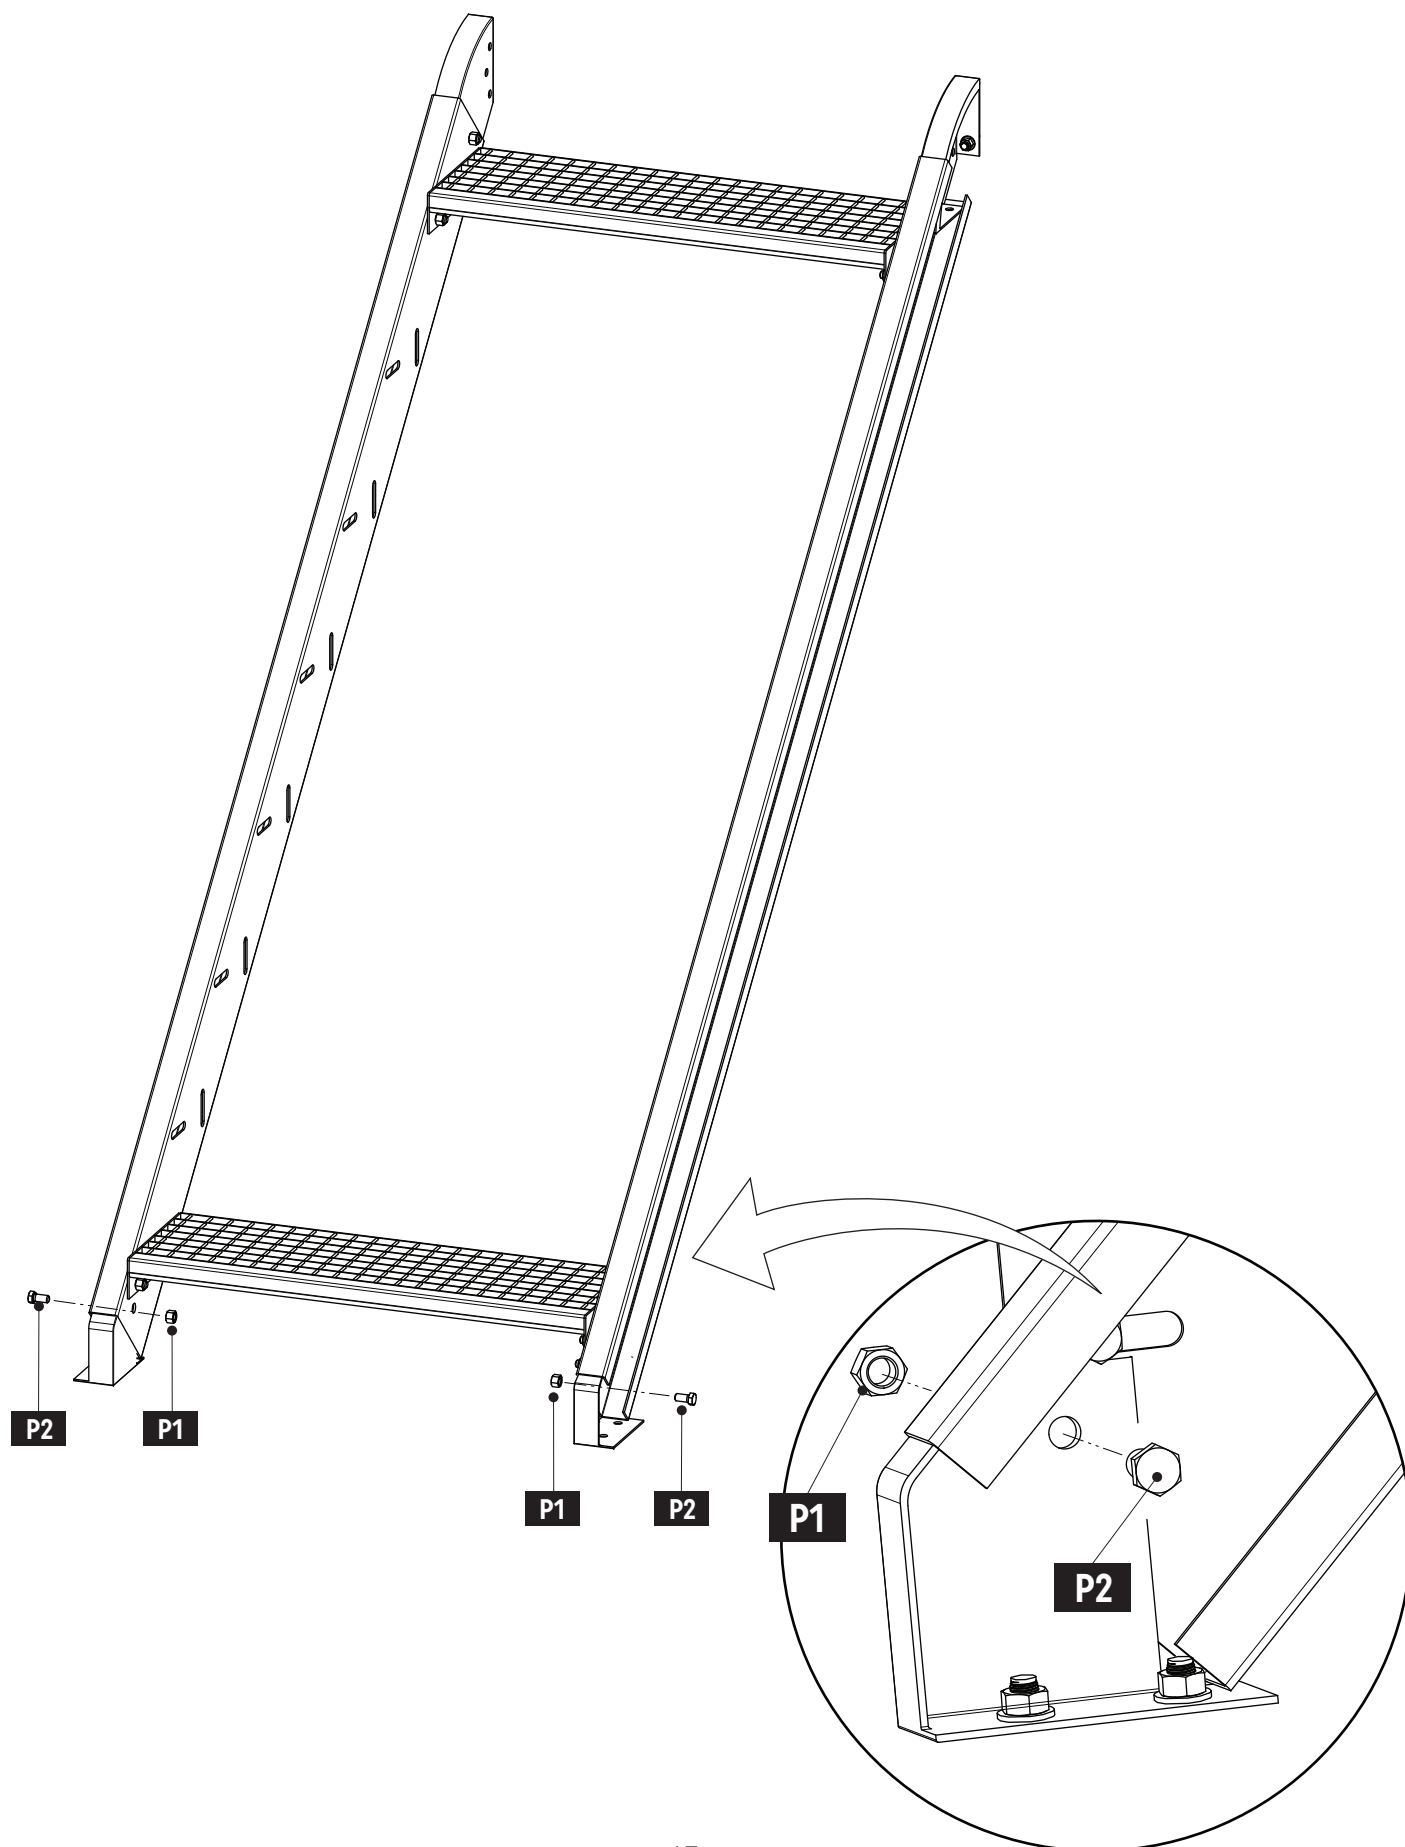

13

Przy pomocy śrub (P2) i nakrętek (P1) zamocuj pozostałe stopnie (D).
Pamiętaj o poprawnym wypoziomowaniu stopni oraz mocnym dokręceniu śrub.

