


INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU GNIADZA PODWÓJNEGO W RAMCE SZKLANEJ.
 INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION OF THE DOUBLE SOCKET IN THE GLASS FRAME.

***Zdemontuj korpus oraz ramkę.**

*Remove the body and Frome

*Entfernen Sie den Körper und den Rahmen

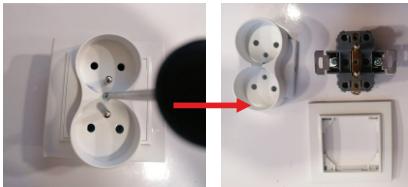


1.

***Zamontuj korpus oraz ramkę używając śrubki dołączonej do instrukcji**

* Assemble the body and the frame using the included screw

* Montieren Sie den Körper und den Rahmen mit der mitgelieferten Schraube

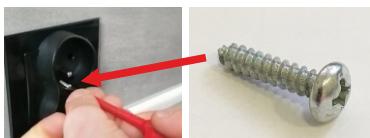

4.

***Dopasuj blaszki montażowe (wygnij je), tak aby gniazdo umieścić w puszce.**

* Adjust the mounting plates (bend them) so that the socket is placed in the box

* Stellen Sie die Montageplatten so ein (biegen Sie sie), dass der Wandsteckdose in der Unterputzdose sitzt



2.

***W przypadku, gdy mimo wygięcia blaszek nie jest możliwe umieszczenie gniazda w całości w puszce, można pozbyć się ich całkowicie.**

*In the event that, despite the bending of the plates, it is not possible to place the socket completely in the box, you can get rid of them completely.

*Falls es trotz des Biegens der Montageplatten nicht möglich ist, den Wandsteckdose vollständig in der Unterputzdose zu platzieren, können Sie sie vollständig entfernen.



5.

***Pamiętaj, że plastikowa część gniazda musi być na równo ze ścianą**

*Remember that it must be flush with the Wall

*Denken Sie daran, dass es gleich mit der Wand sein muss



3.

***Poprawnie zamontowane gniazdo**

*Correctly installed socket

*Richtig installierte Wandsteckdose



6.