


Instrukcja do zestawu – CONONE (Waterproof)

1

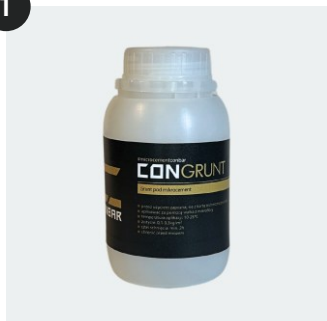

1. CONGRUNT

Gotowy do użycia, akrylowy grunt pod aplikację mikrocementu. Zaaplikuj za pomocą wata z mikrofibry. Pozostaw na czas 2-4 godziny do wyschnięcia.



Zeskanuj
lub kliknij

2



2. Siatka z włókna szklanego – SLIM

Wzmacnia podłoże oraz chroni je przed pęknięciami. Rozłóż na aplikowanej powierzchni.



Zeskanuj
lub kliknij

3



3. CONONE (Waterproof) – Base XL/L

Gotowy do użycia, zabarwiony, gruboziarnisty, jednoskładnikowy mikrocement na bazie żywicy akrylowej opcjonalnie wodoodporny w masie. Zawartość przemieszaj przed użyciem. Aplikuj w dwóch warstwach za pomocą pacy weneckiej, aby przykryć siatkę z włókna szklanego SLIM. Pozostaw na 4-6 godzin do wyschnięcia, przeszlifuj papierem o gradacji 40-60, a następnie odkurz. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj
lub kliknij

4




4. CONONE (Waterproof) – Normal/Fino

Gotowy do użycia, zabarwiony, drobnoziarnisty, jednoskładnikowy mikrocement na bazie żywicy akrylowej opcjonalnie wodoodporny w masie. Zawartość przemieszaj przed użyciem. Aplikuj w dwóch warstwach za pomocą pacy weneckiej. Pozostaw na 6-12 godzin do wyschnięcia, przeszlifuj papierem o gradacji 100-120, a następnie odkurz. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj
lub kliknij

5

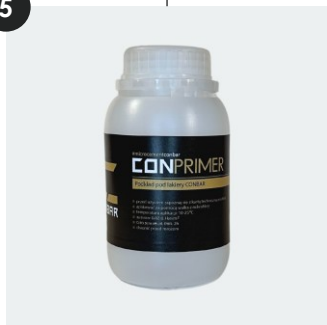

5. CONPRIMER

Jednoskładnikowy, gotowy do użycia, podkład akrylowo-poliuretanowy pod lakier. Impregnuj za pomocą wata z mikrofibry. Pozostaw na czas 4-6 godzin do wyschnięcia.



Zeskanuj
lub kliknij

6




6. CONPU 2K

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy. Składnik A zmieszaj ze składnikiem B w proporcji 5 : 1. Impregnuj w dwóch warstwach za pomocą wata z mikrofibry. Pozostaw na 6 godzin do całkowitego wyschnięcia. Czynności powtórz dla drugiej warstwy.



Zeskanuj
lub kliknij

*0 – istniejące podłoże

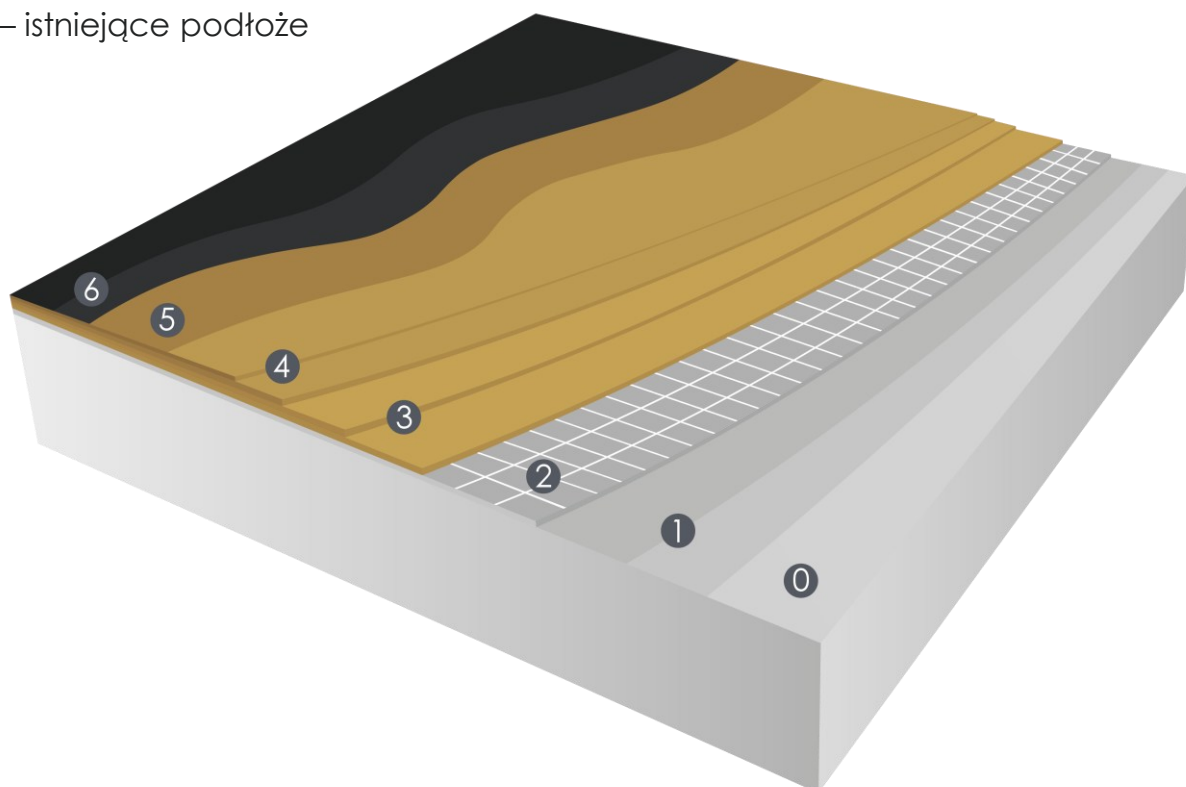

Odwiedź nasz kanał **YouTube!**