



Cultivo

INSTRUKCJA MONTAŻU

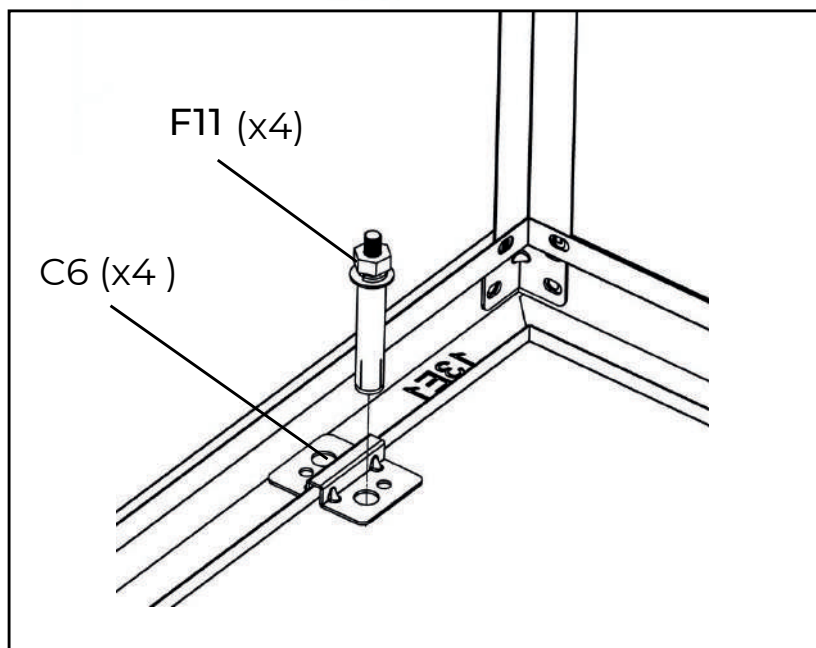
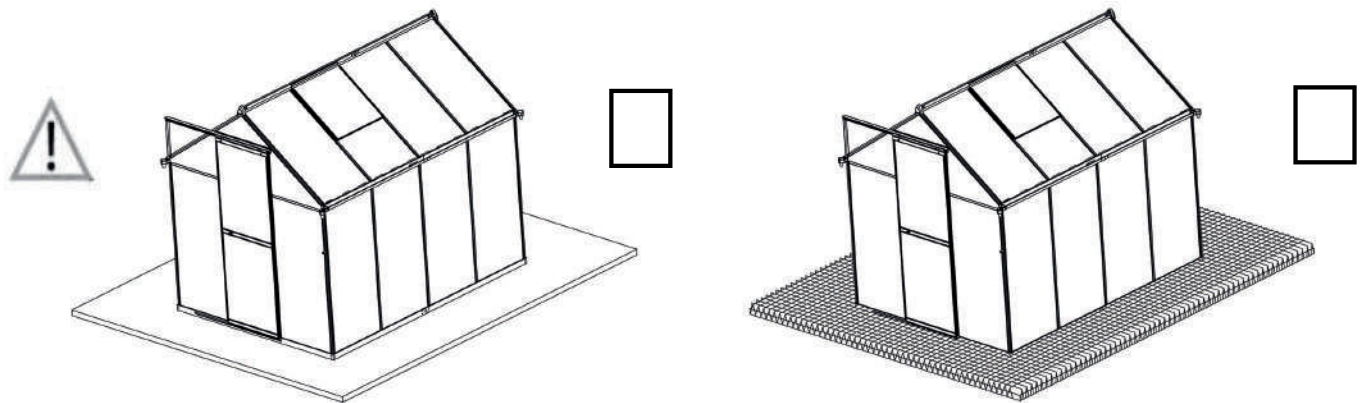
Szklarnia aluminiowa z poliwęglanu
Szerokość 183 cm, długość 245 cm, wysokość 205 cm



WAŻNE!

Przed montażem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Najlepiej zapoznać się z częściami i zebrać odpowiednie części do każdego kroku. www.cultivo.com.pl

PLATFORMA



PRZED MONTAŻEM

1. Produkt musi być umieszczony i zamocowany na płaskiej, równej powierzchni. Wybierz słoneczne miejsce z dala od zwisających drzew.
2. Zdecydowanie zalecamy mocowanie tego produktu bezpośrednio do solidnego fundamentu.
3. Montaż wieloczęściowy jest lepiej realizowany przez dwie osoby. Na proces montażu należy przeznaczyć co najmniej pół dnia.
4. Wyjmij wszystkie komponenty i części z opakowań. Posortuj części i sprawdź je na liście części zawartości.
5. Części powinny być ułożone w zasięgu ręki. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby nie zgubić ich.
6. Należy pamiętać, że w tym przypadku używane są profile wielootworowe. W rezultacie niektóre otwory w profilach nie są wykorzystywane podczas montażu.
7. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z całą instrukcją. Wykonaj kroki montażu w dokładnej kolejności.
8. Jeśli przed rozpoczęciem budowy produktu wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

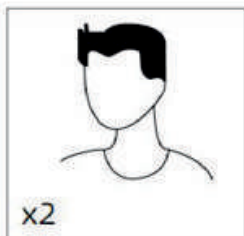
Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu. Zawsze zakładaj buty i okulary ochronne podczas pracy z wytłaczanym aluminium. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej w wietrznych lub mokrych warunkach. Szklarnia aluminiowa musi być ustawiona i zamocowana na płaskiej, równej powierzchni. Przed wbiciem kołków upewnij się, że w ziemi nie ma ukrytych rur ani kabli. Nie ustawiaj szklarni aluminiowej w miejscu narażonym na silny wiatr. Nie opieraj się o szklarnię aluminiową ani jej nie popychaj podczas montażu. Nie dotykaj napowietrznych przewodów zasilających aluminiowymi profilami. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki lub alkohol lub masz skłonność do zawrotów głowy. Zutylizuj wszystkie plastikowe torby w bezpieczny sposób i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Jeśli używasz drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używane grille, palniki itp., nie mogą być przechowywane w szopie ściennej.

PORADY OGÓLNE

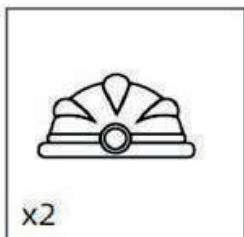
Jest to montaż składający się z wielu części, należy przeznaczyć na montaż co najmniej 3-4 godziny. Wybierając miejsce, wybierz nasłonecznione, równe miejsce z dala od zwisających drzew i dobrze chronione przed wiatrem. Jeśli mocujesz szklarnię aluminiową bezpośrednio do solidnego fundamentu betonowego, użyj wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie. Części składowe należy sprawdzić i rozłożyć w pobliżu. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły. Utrzymuj dach wolny od śniegu i liści.

PLATFORMA

Sprzęt ochronny



☐ Potrzebne 2 osoby



☐ Kask bezpieczeństwa



☐ Rękawice



☐ Okulary ochronne

Narzędzia pomiarowe i sprzęt instalacyjny



☐ Taśma miernicza



☐ Reguła kąтова



☐ Drabina trójkątna



☐ Knypel



☐ Klucz C10



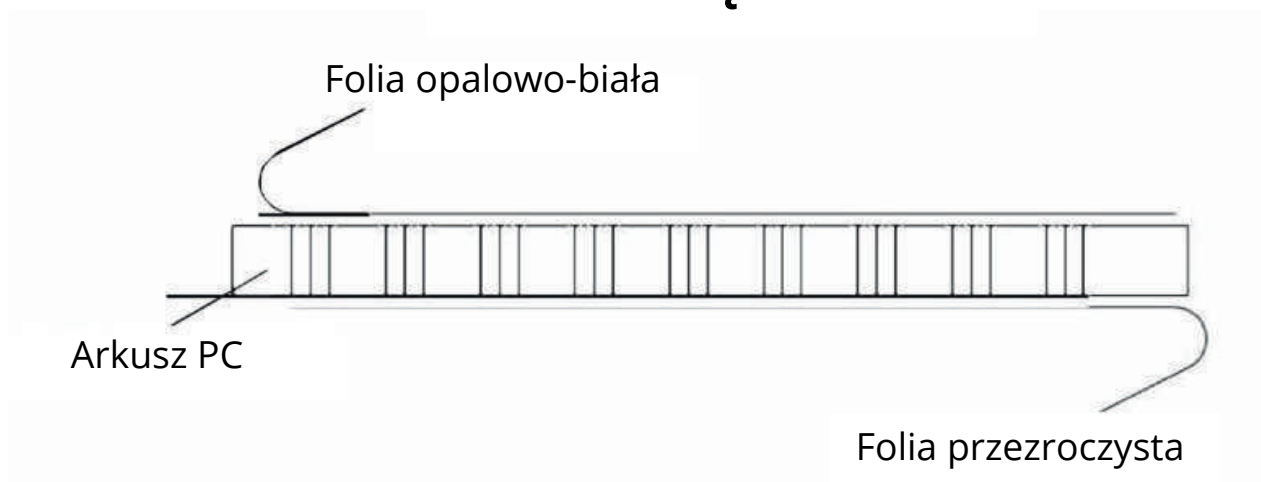
☐ Śrubokręt krzyżakowy



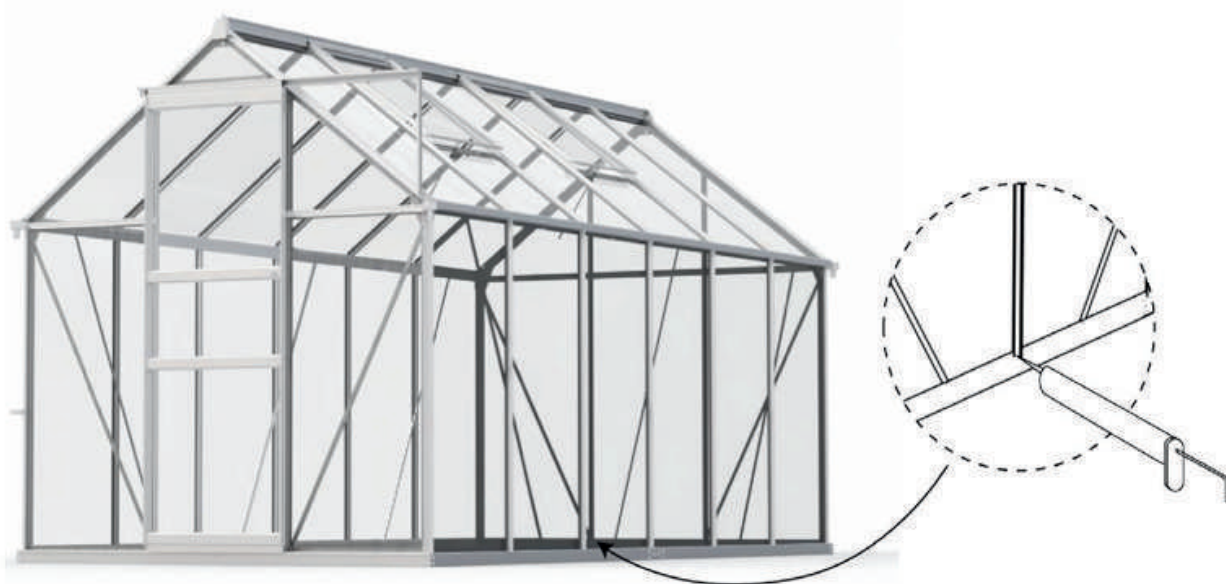
☐ Marker

Uwagi:


Usuń około 5 cm folii ze wszystkich krawędzi arkusza przed montażem. Usuń całą folię natychmiast po zakończeniu budowy.

PANEL POLIWĘGLANOWY**Rada**




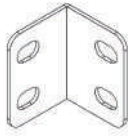



Nie jest to konieczne, ale radzimy: Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość, możesz także kupić trochę kleju lub taśmy pomiędzy panelem poliwęglanowym a aluminiową ramą w celu zwiększenia stabilności.






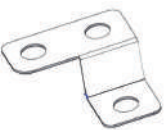




Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		2
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		6	A14		1
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		6	A16		1
A7		2	A17		1
A8		2	A18		1


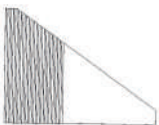



Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A19		1	A29		2
A20		1	A30		3
A21L		2	13S		1
A21R		2	13N		1
A22		2	13E1		2
A23		2	13E2		2
A24		2	C1		2
A25		2	C2		4
A26		1	C3		1
A27		4	C4		2
A28		4	C5		3

Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
C6		4	C16		2
C7		4	C17		21
C8		2	R1		2
C9R		1	R2		2
C9L		1	R3		2
C10		4	R4		1
C11L		2	R5		4
C11R		2	R6		4
C13		2	R7		4
C14		2	P1		3
C15		4	P2		8

Lista komponentów

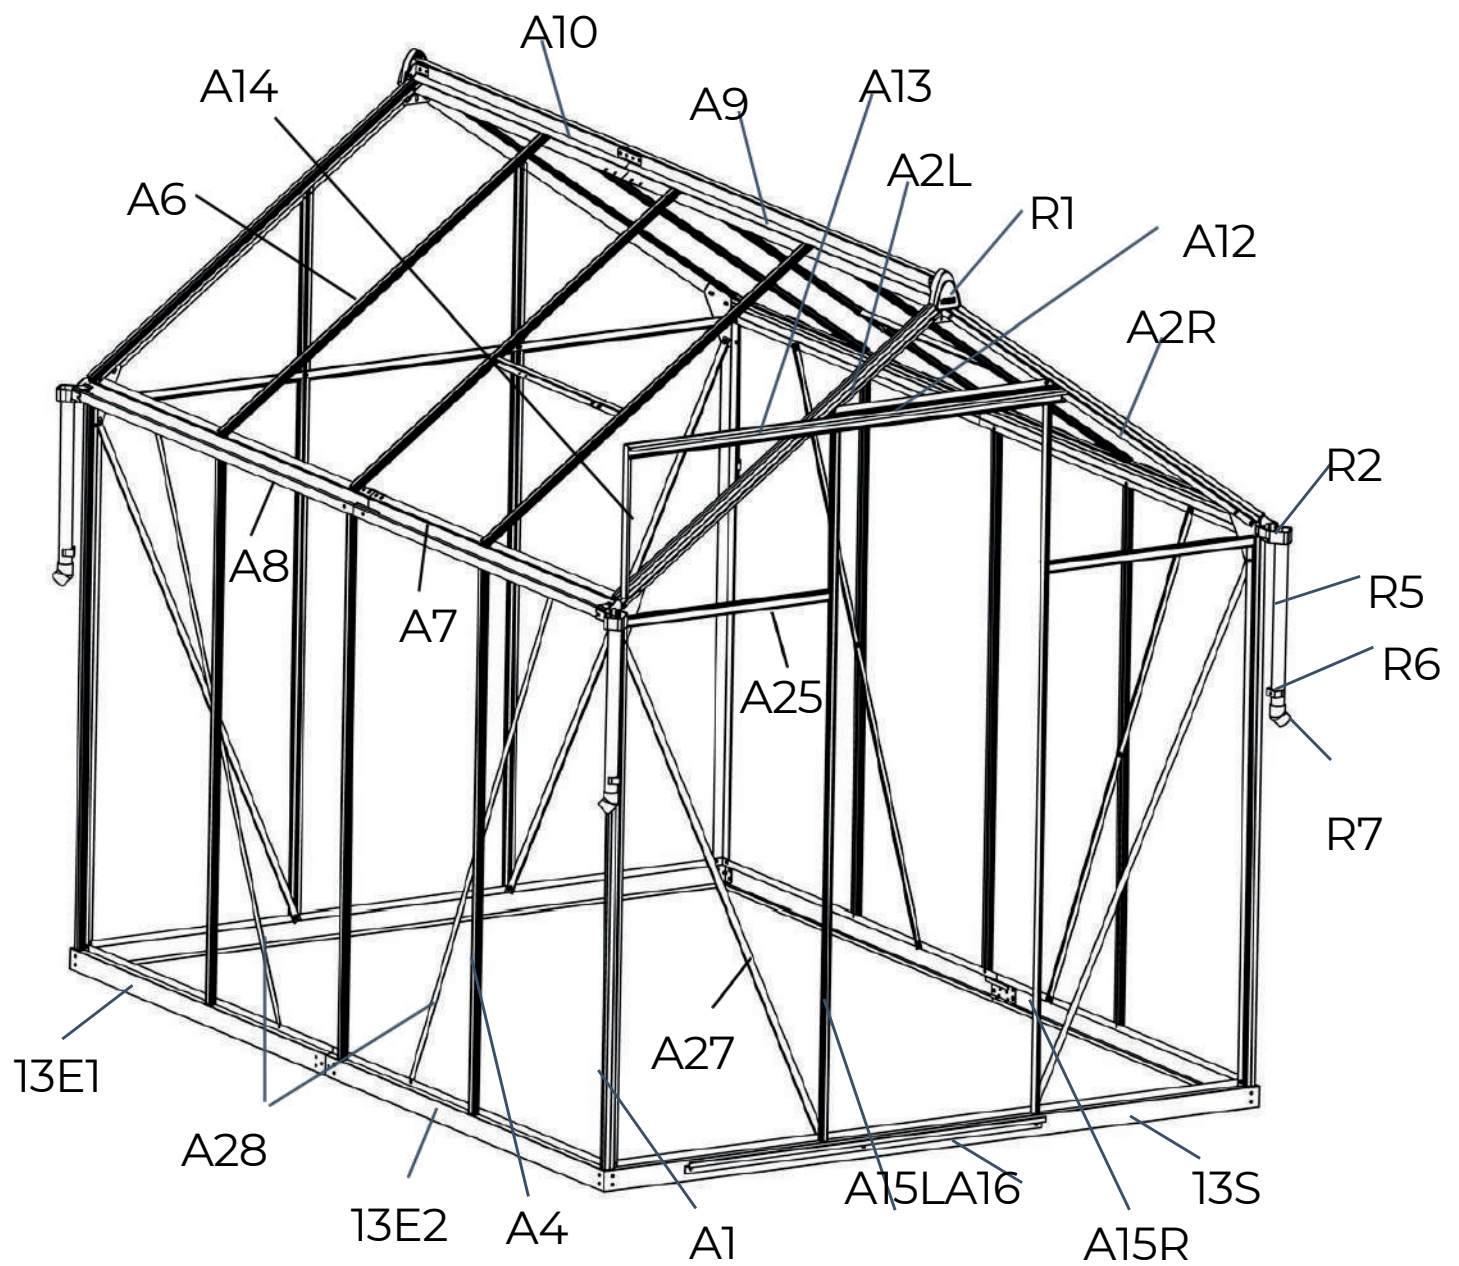
KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
P3		6	B4		1
P4		1	S1		2
P5		2	S2		4
P6		1	EVA		9m
P7		2	F1		12
P8		2	F2		4
P9		2	F3		8
P10		2	F4		182
P11		2	F5		182
B1		4	F6		20
B2		4	F7		22

Lista komponentów

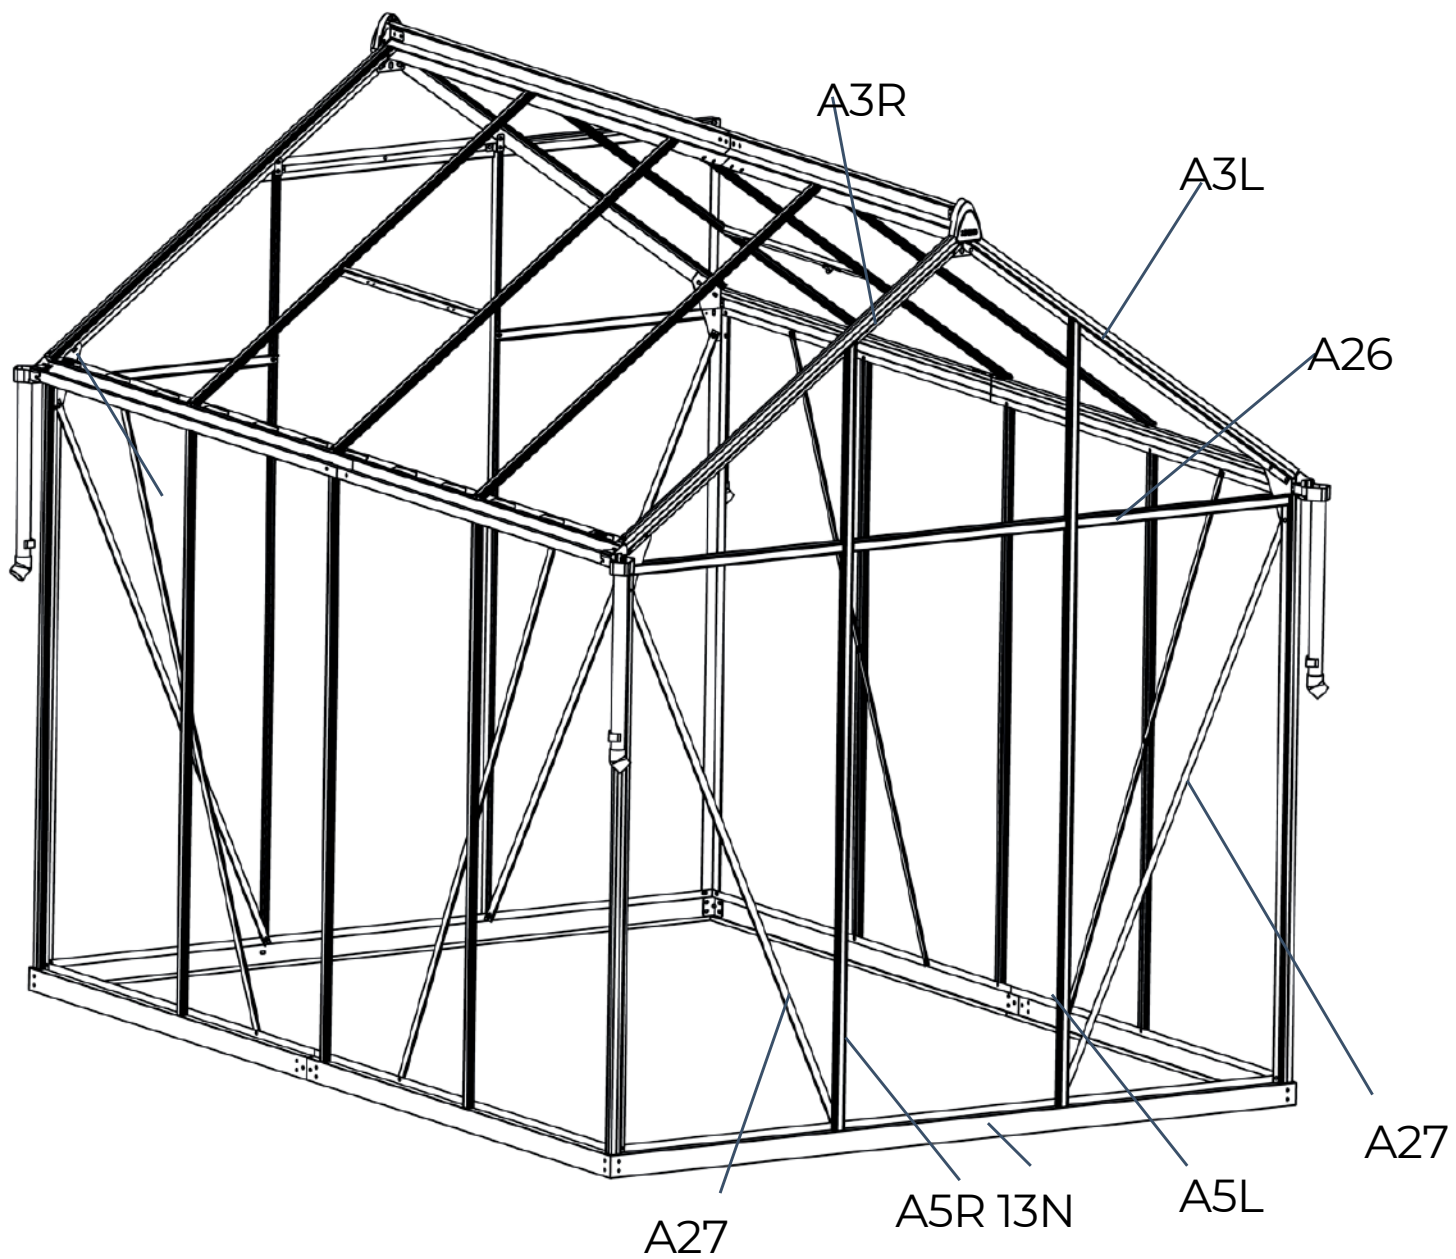
KOD		ILOŚĆ
F8		8
F9		5
F10		2
F11		4
F12		2

Uwaga:

Wszystkie śruby nie są dokręcane najpierw, aby ułatwić regulację. Należy je dokręcić na ostatnim etapie.



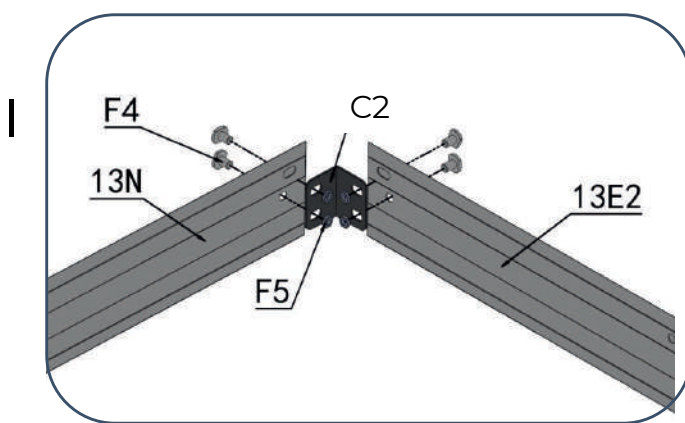
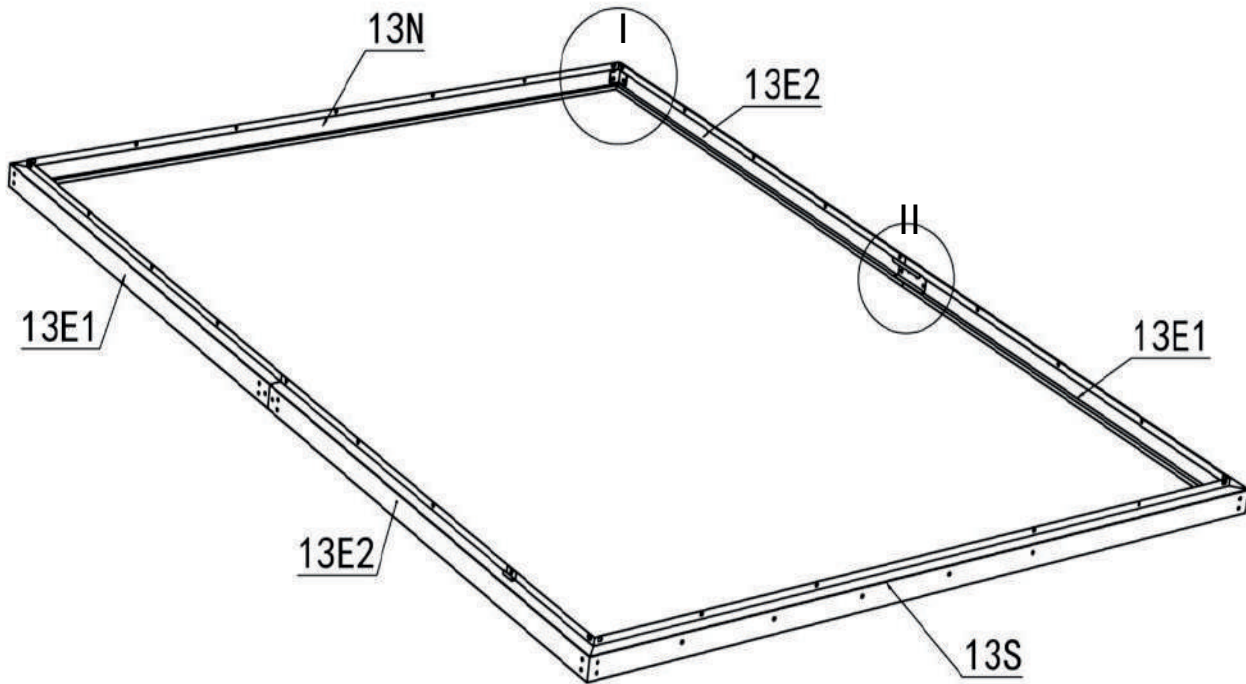
Przód



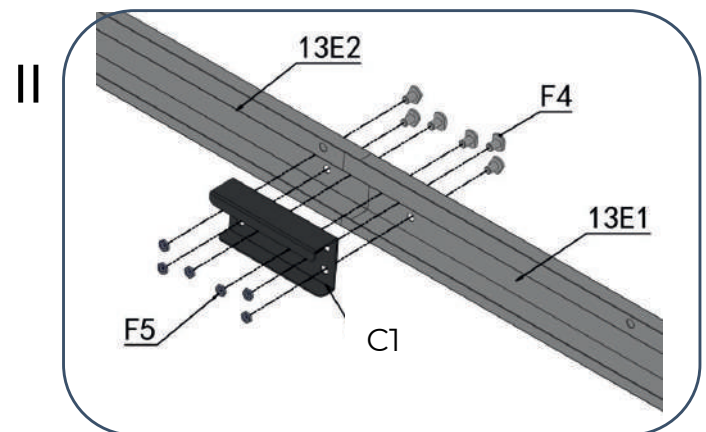
TYŁ

1

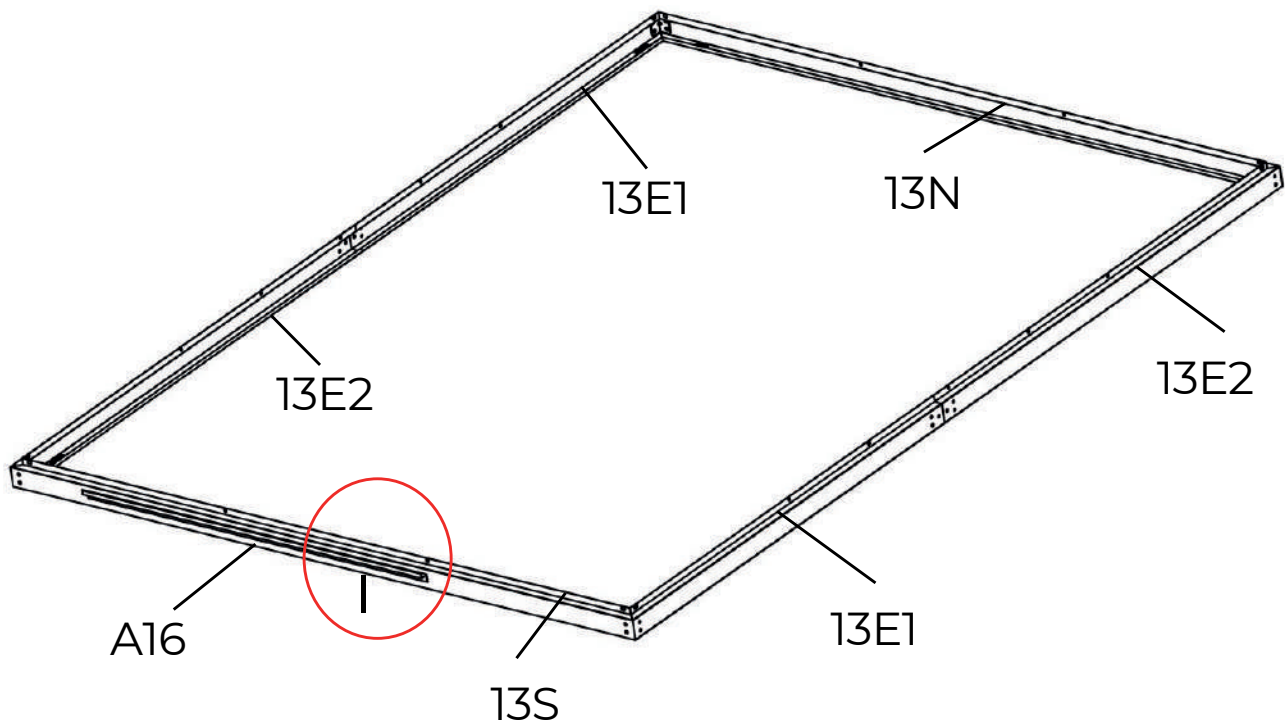
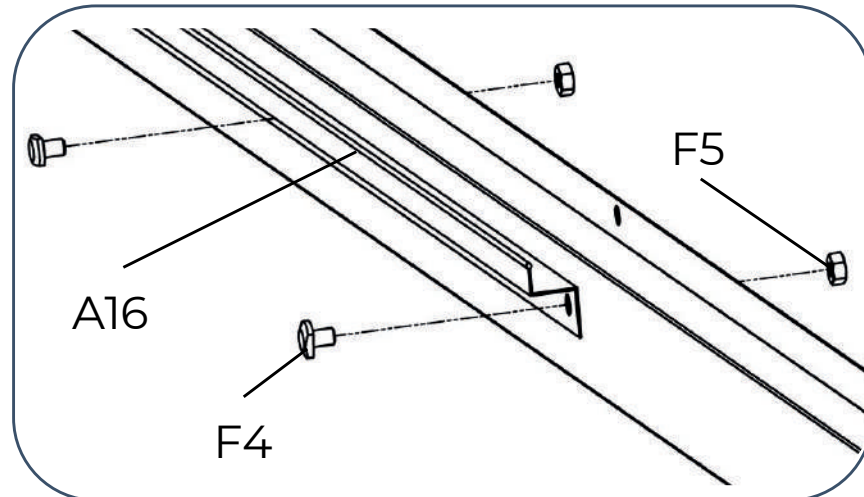
							
13N 1pcs	13S 1pcs	13E1 2pcs	13E2 2pcs	F4 28pcs	F5 28pcs	C1 2pcs	C2 4pcs



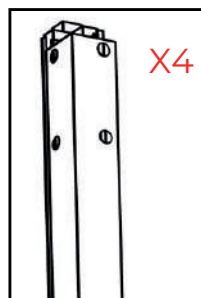
X4



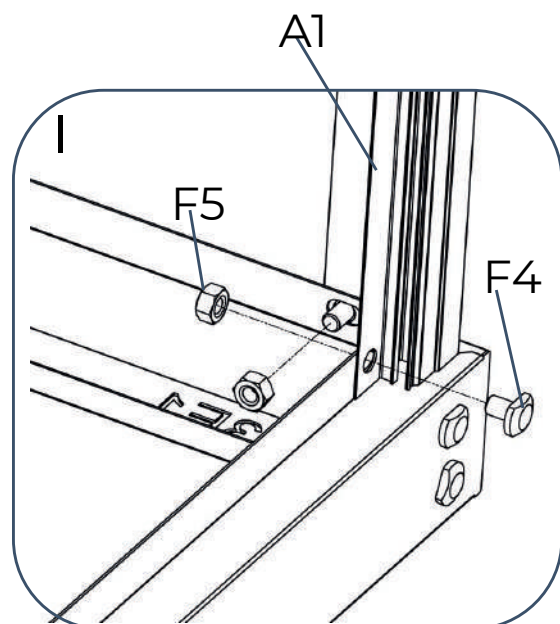
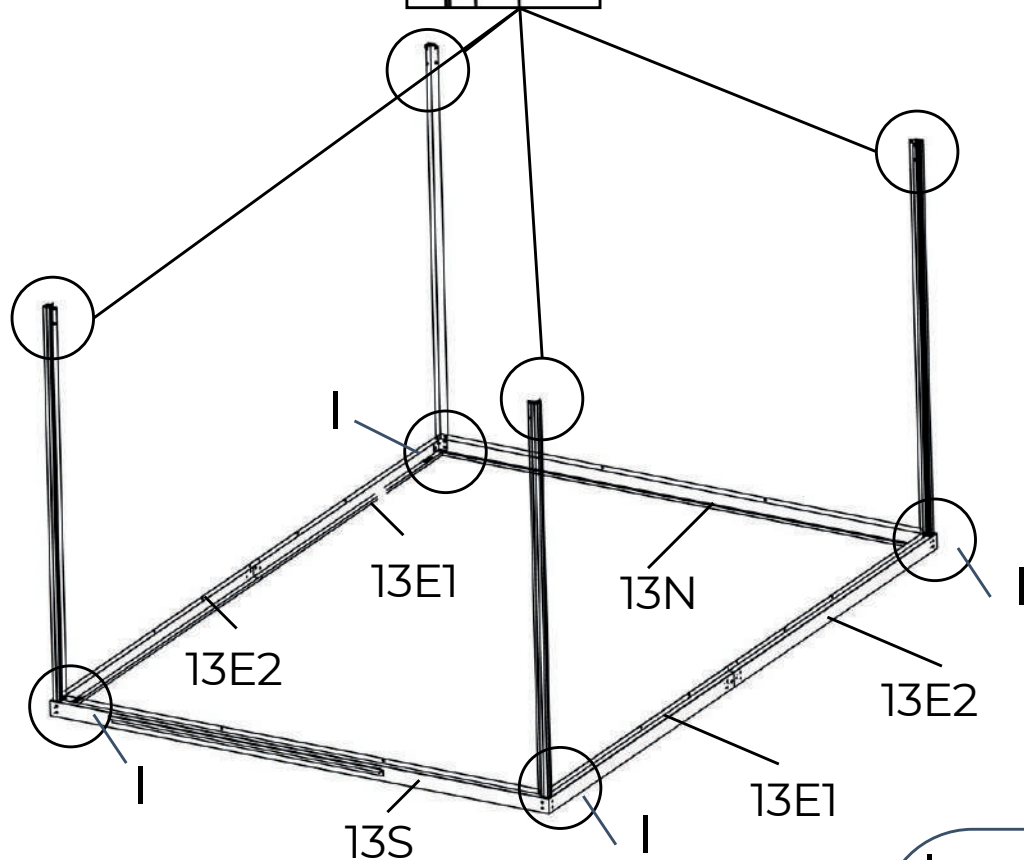
X2

2A16
1pcsF4
3pcsF5
3pcs**I**

3

A1
4pcsF4
8pcsF5
8pcs

Uwaga: Podczas montażu A1, koniec z dwoma otworami powinien znajdować się na górze.



4



A5L
1pcs



F4
2pcs

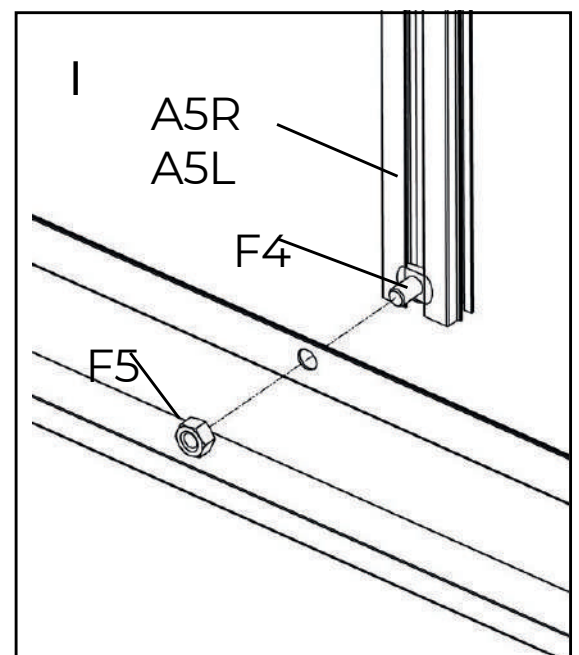
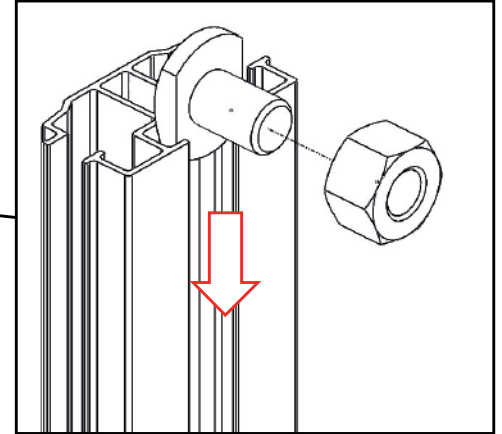
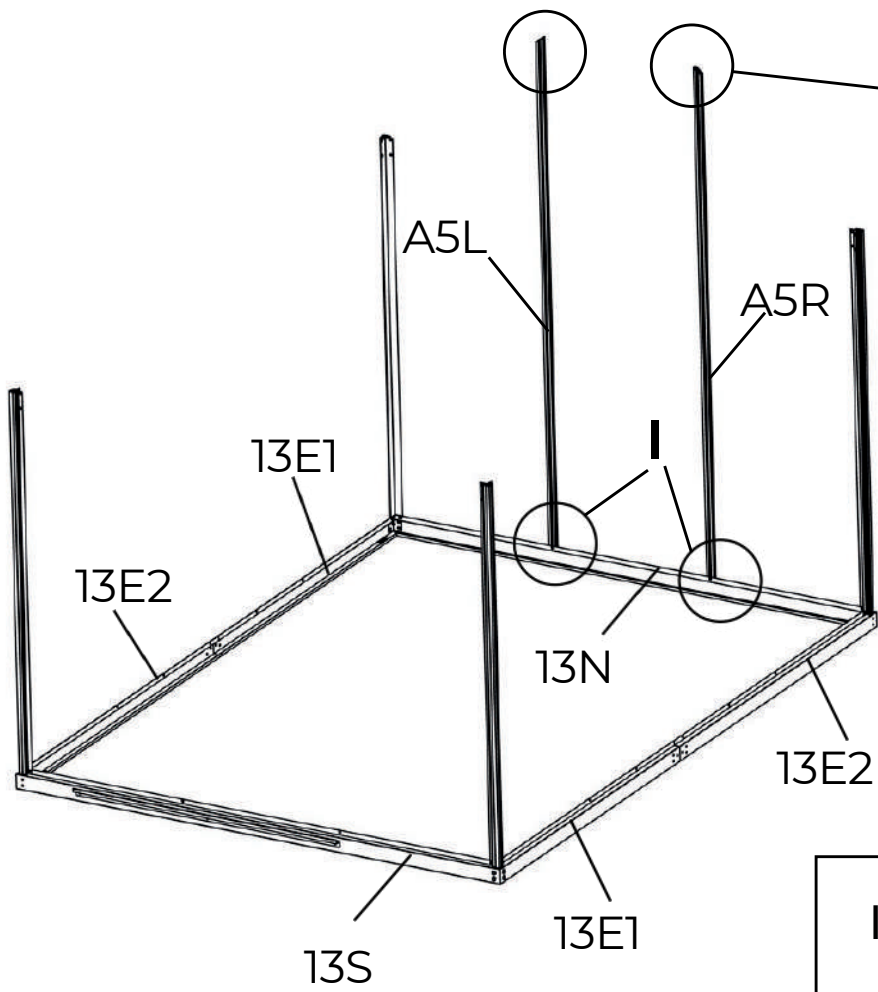


F5
2pcs


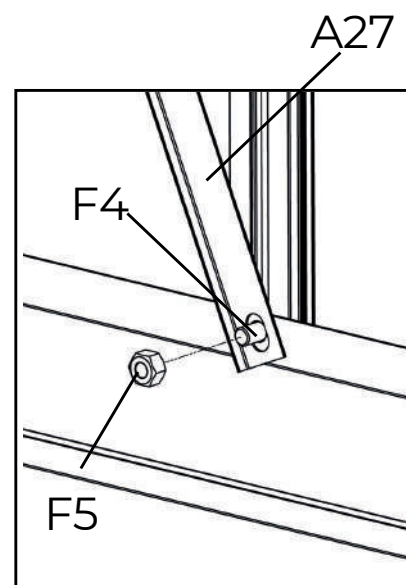
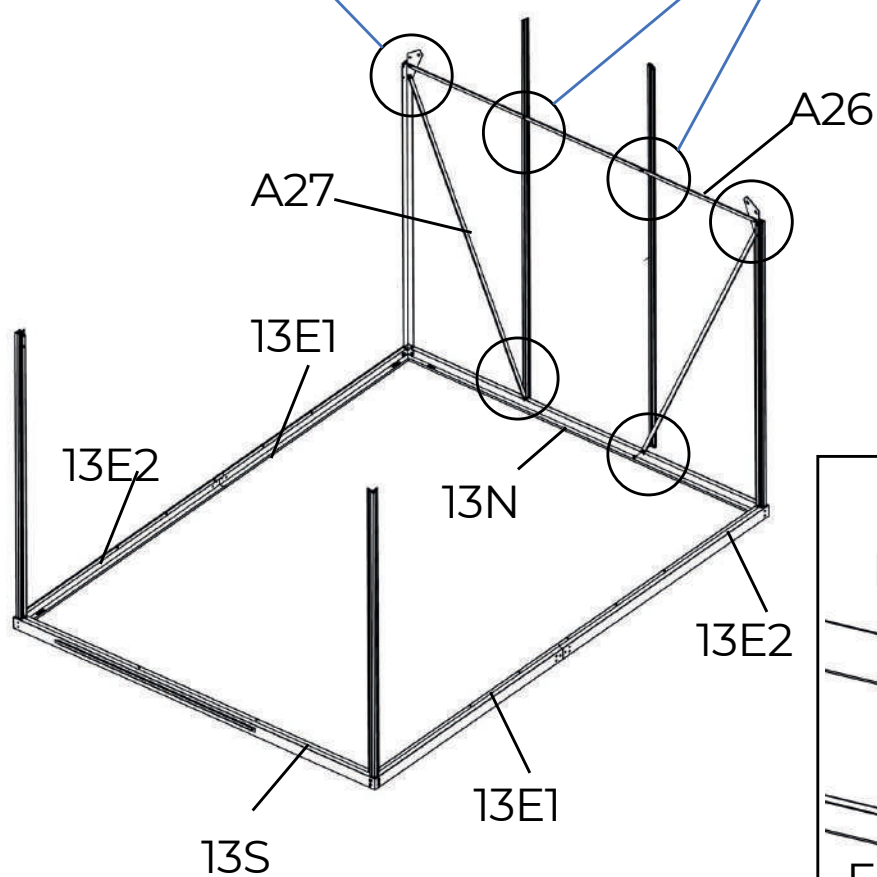
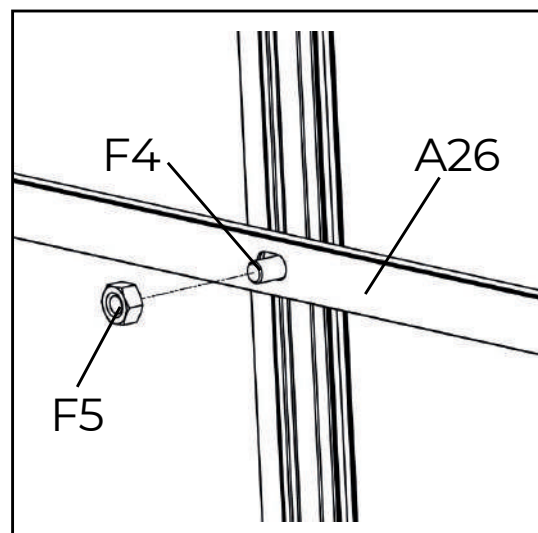
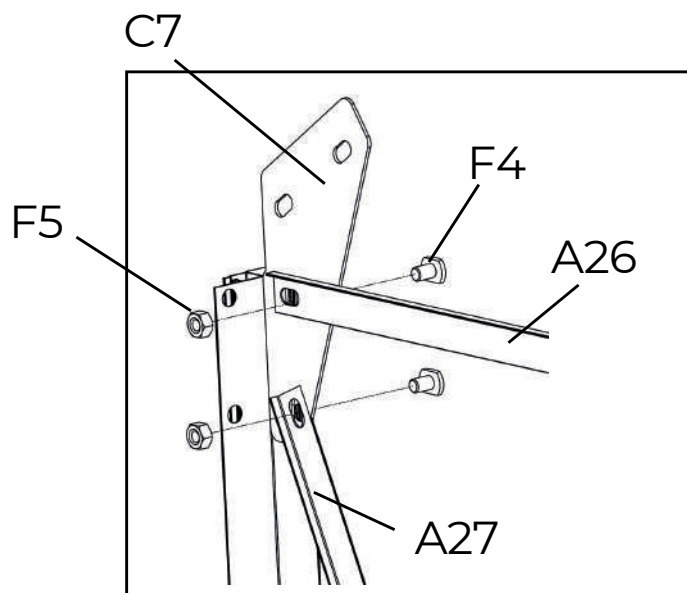


A5R
1pcs

Tył

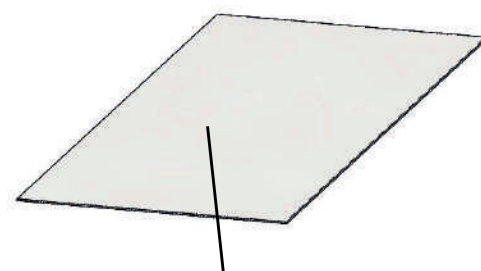
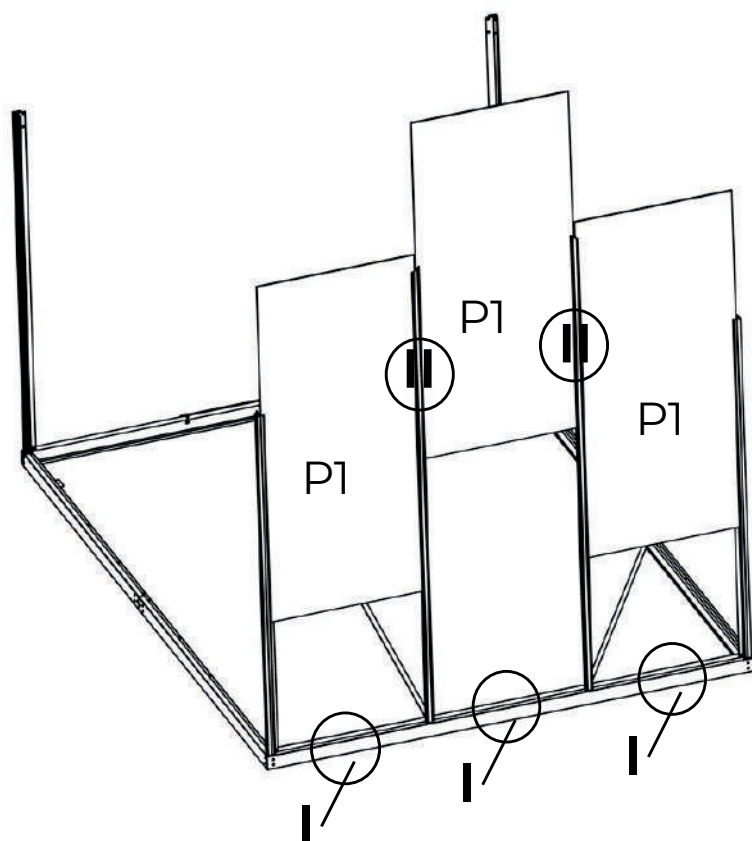
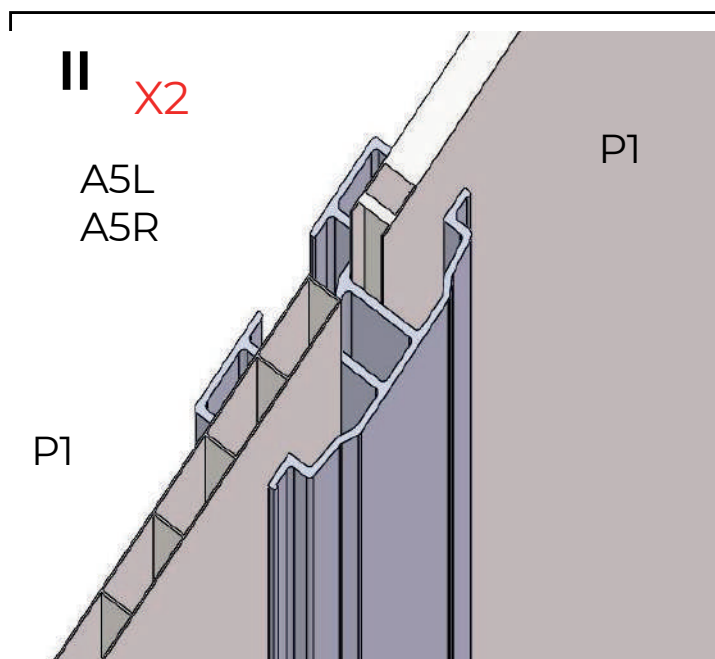
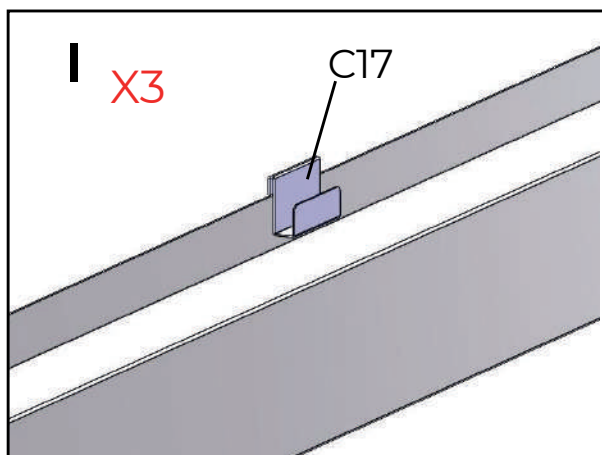


5

C7
2pcsA26
1pcsA27
2pcsF4
6pcsF5
6pcs


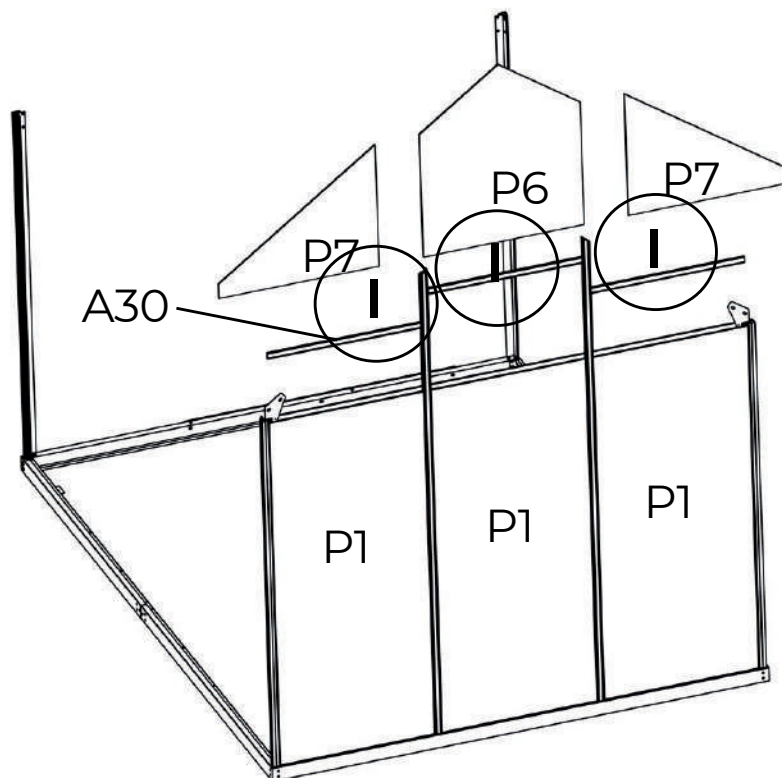
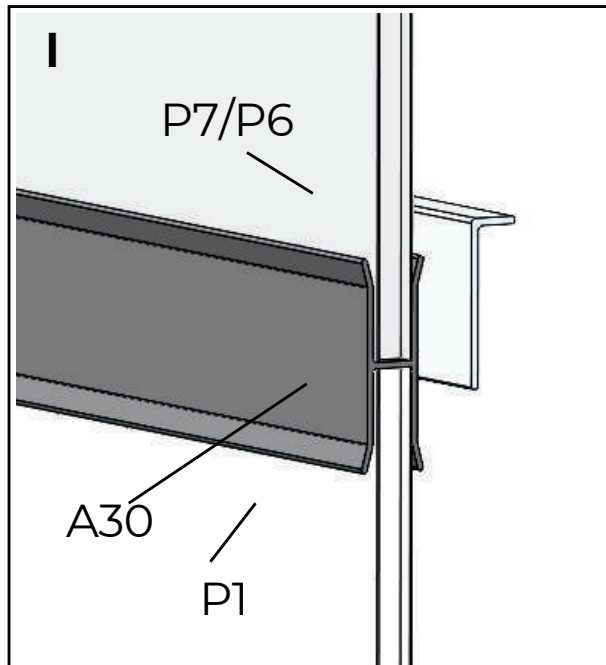
6


 P1
 3pcs

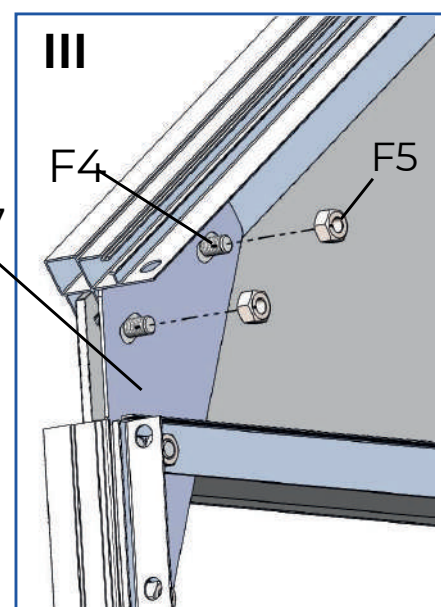
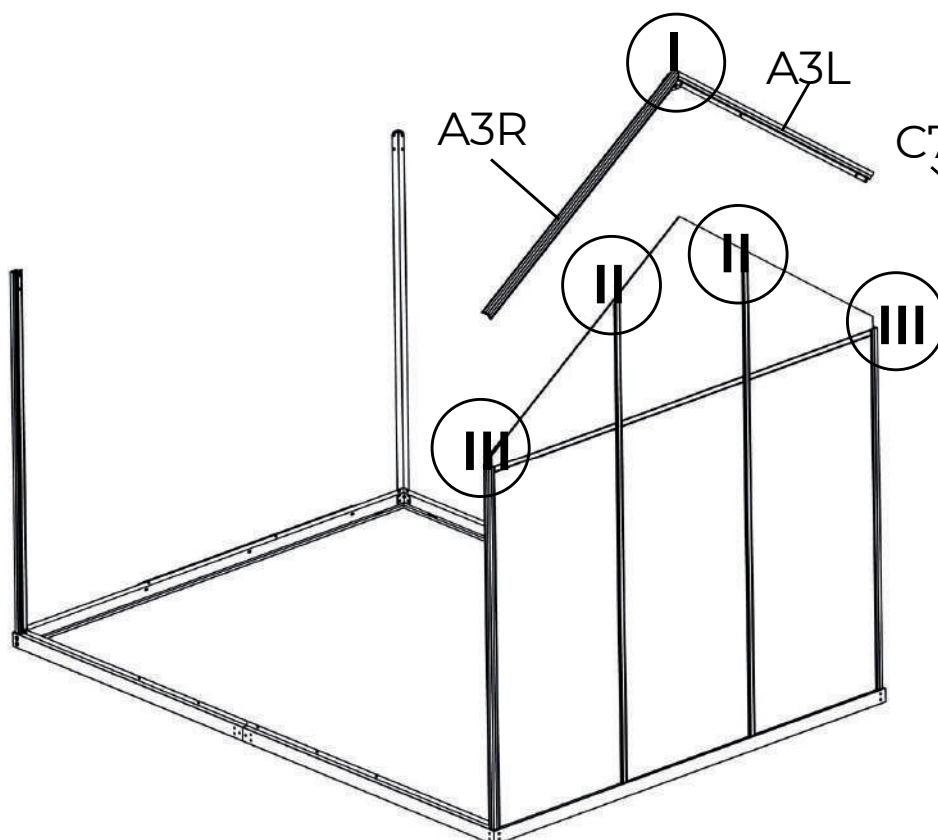
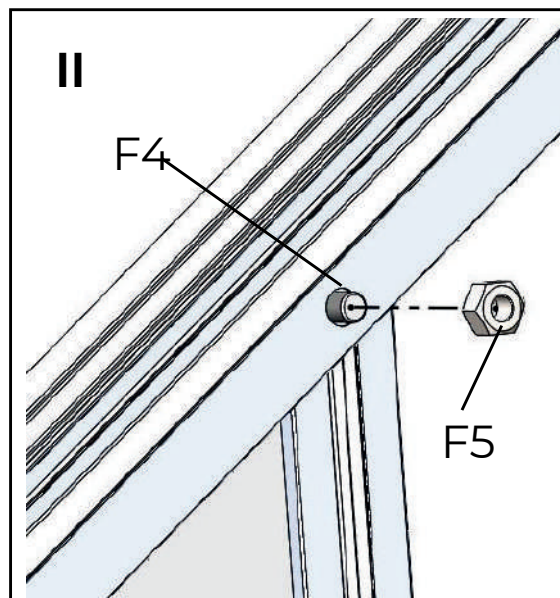
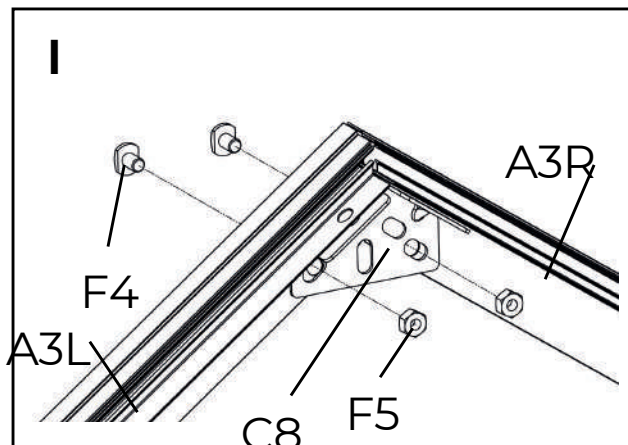

 C17
 3pcs


**Przed montażem
należy zdjąć folię
ochronną.**

7

P6
1pcsP7
2pcsA30
3pcs

8

A3L
1pcsA3R
1pcsF4
8pcsF5
8pcsC8
1pcs

9


A15L
1pcs

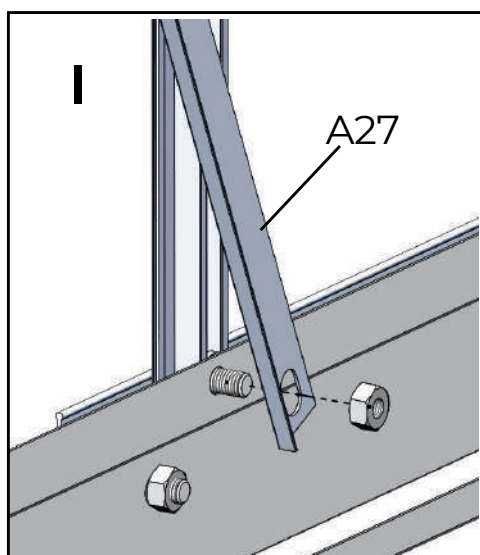
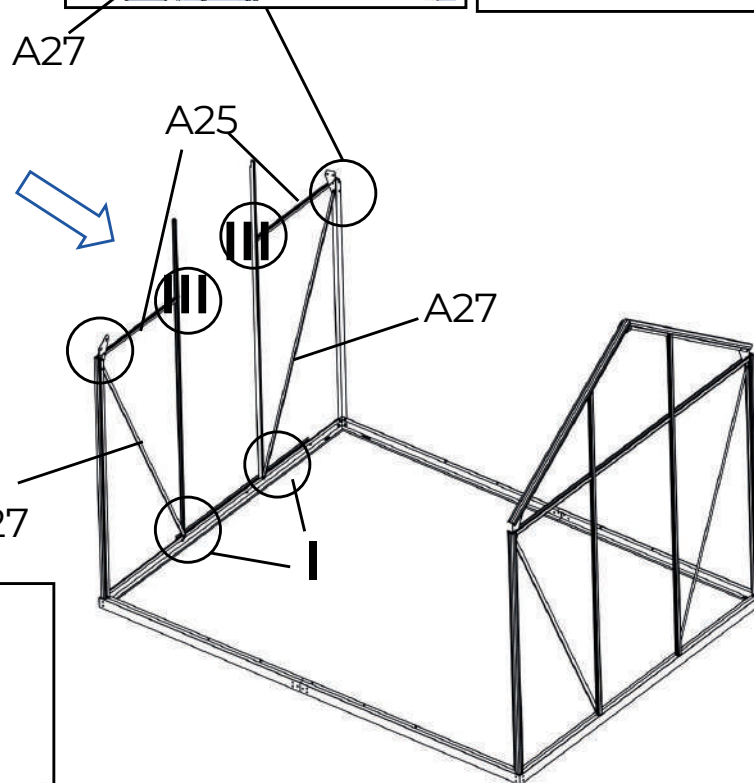
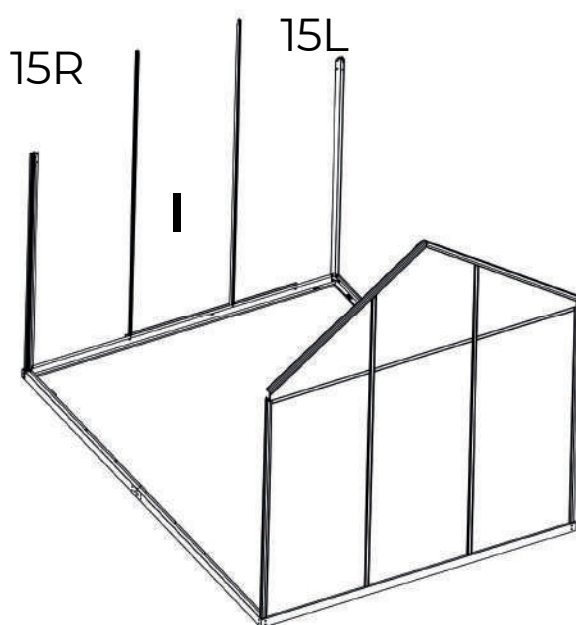
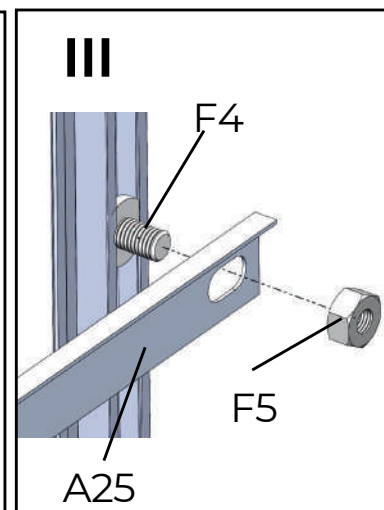
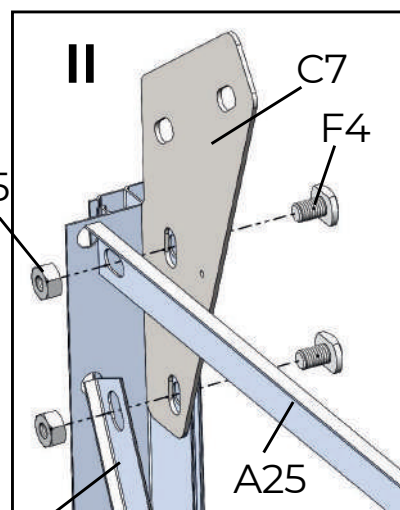
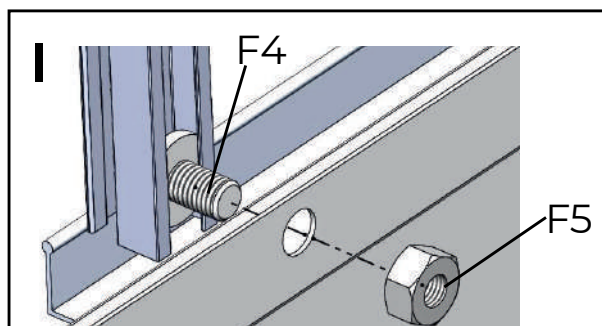
A15R
1pcs


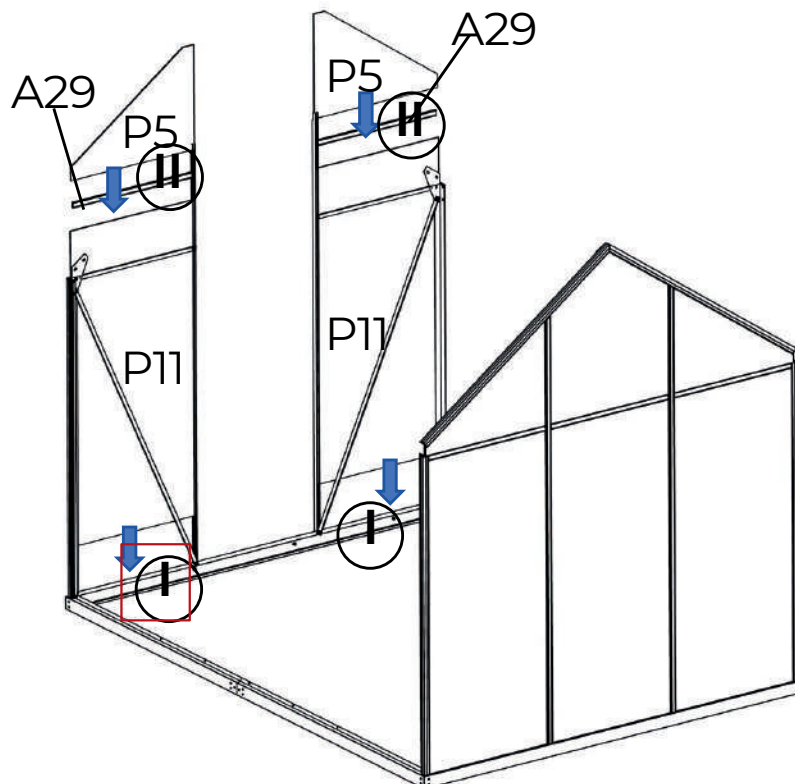
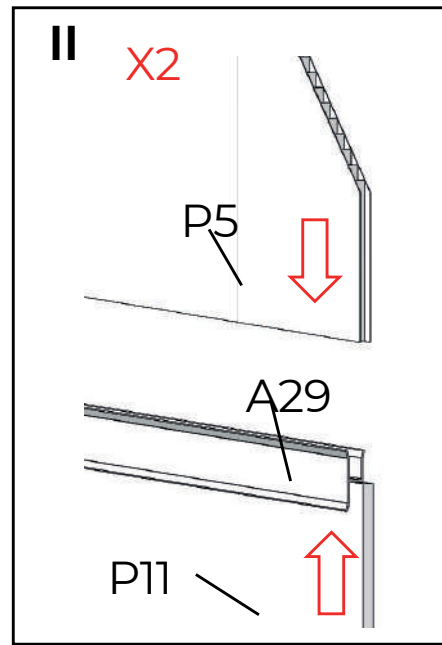
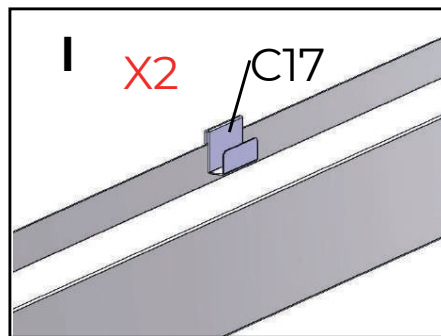
A25
2pcs


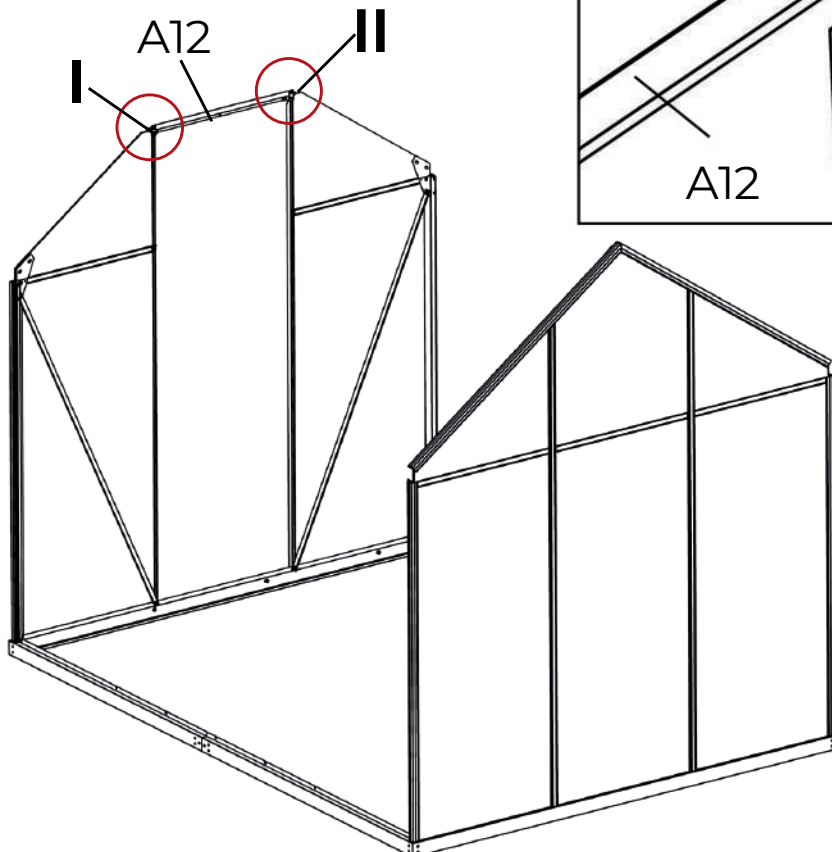
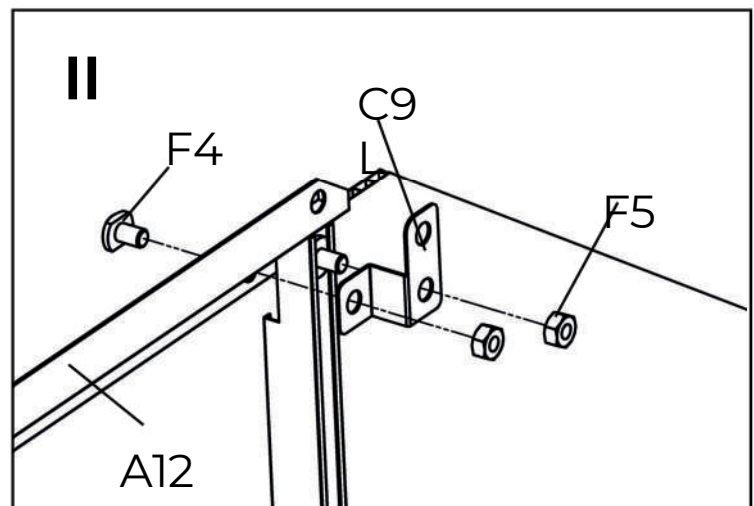
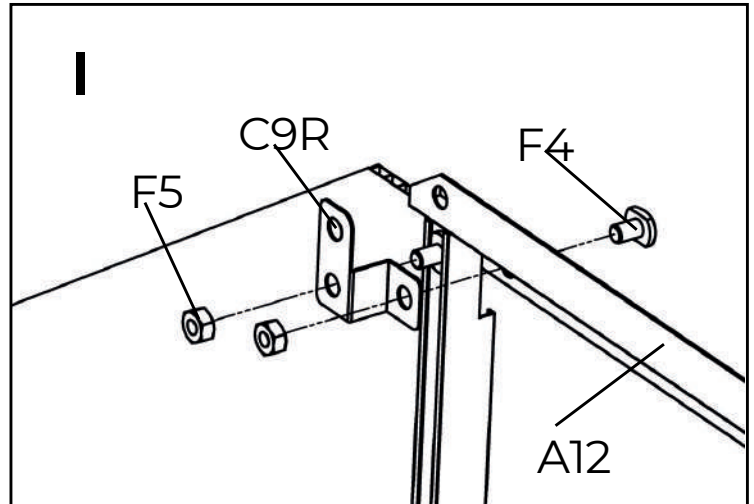
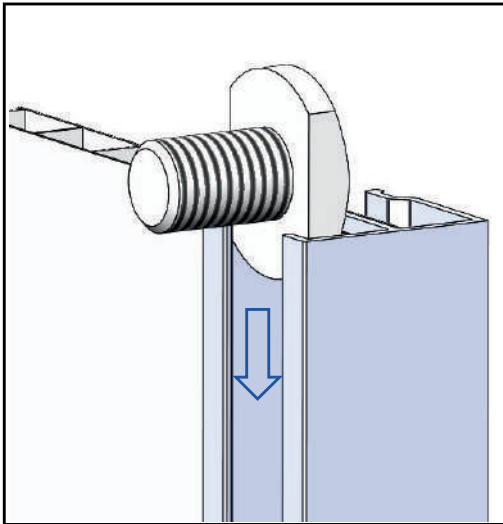
A27
2pcs

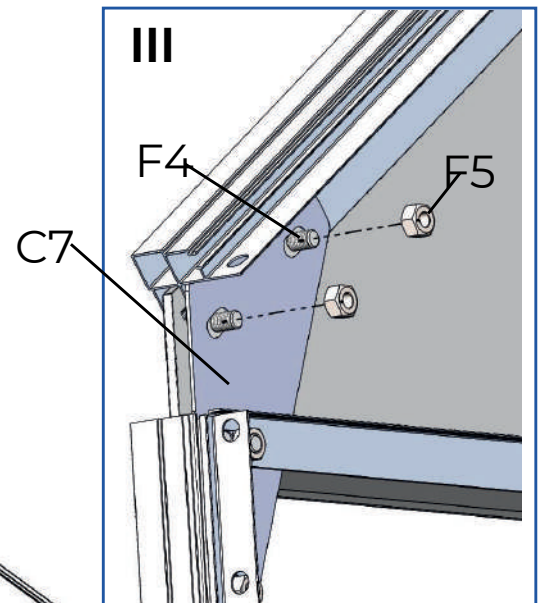
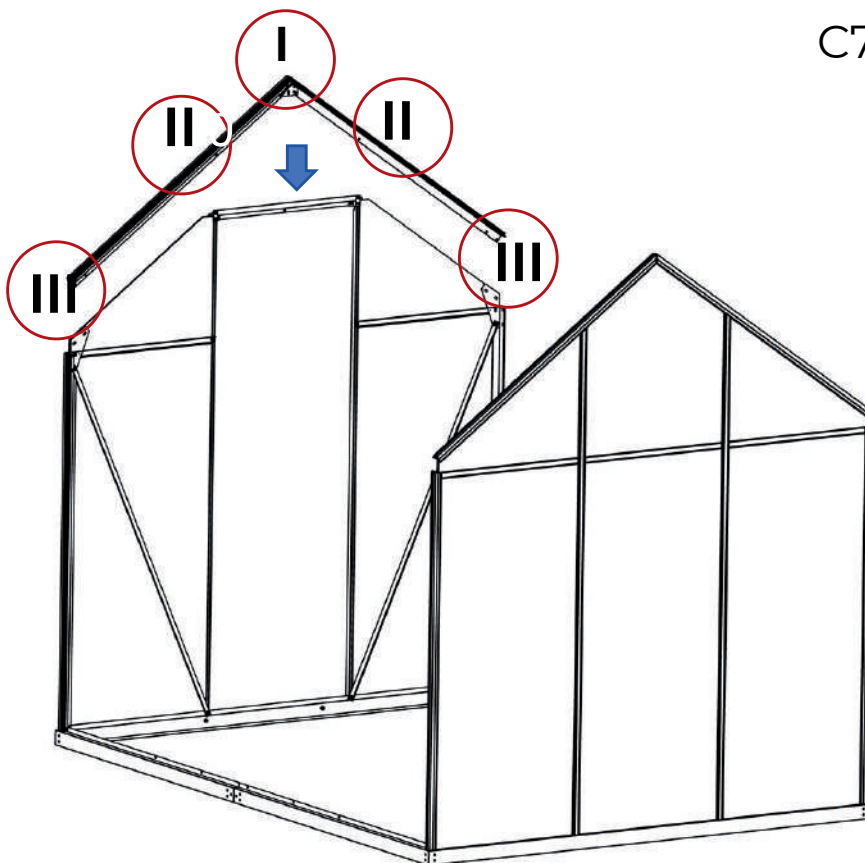
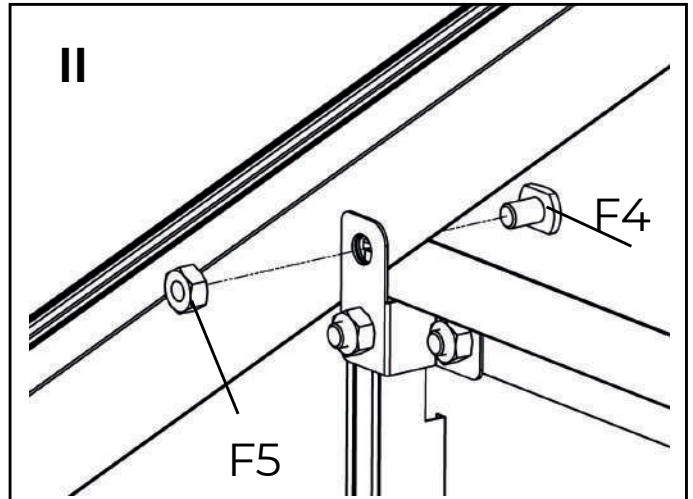
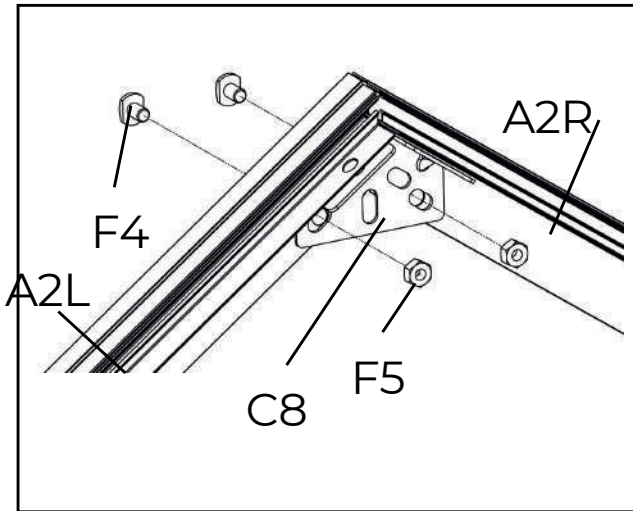
F4
8pcs

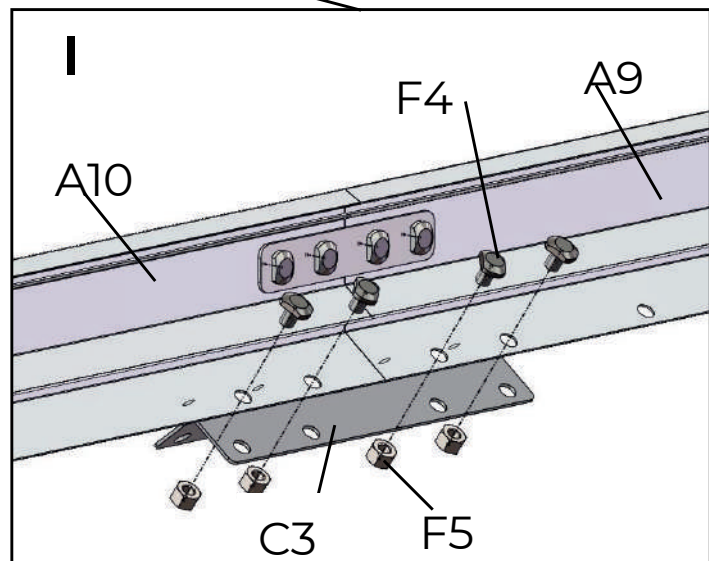
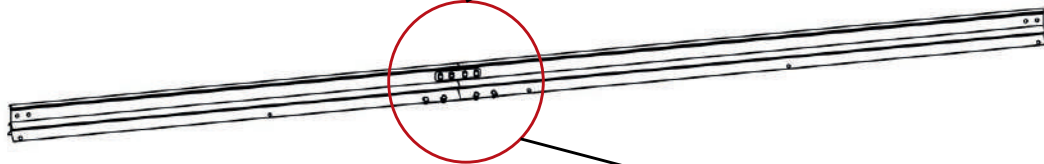
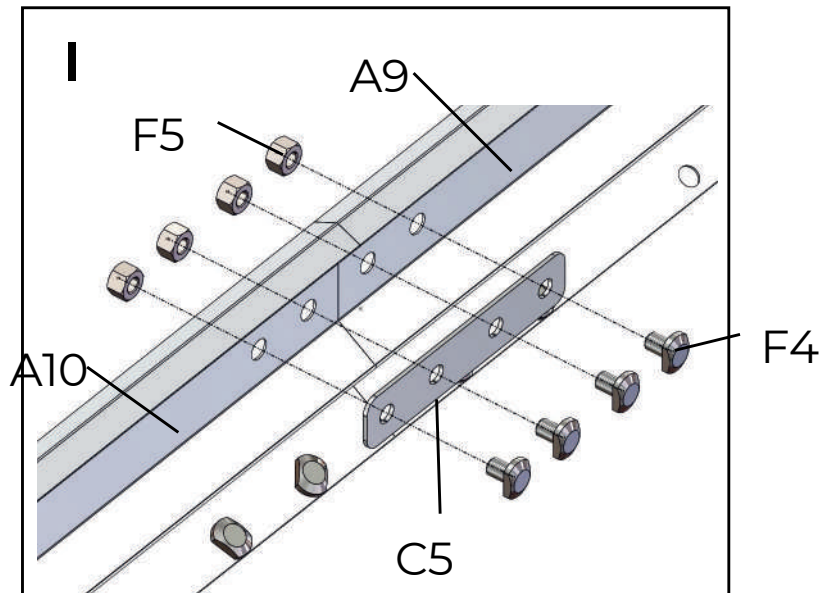
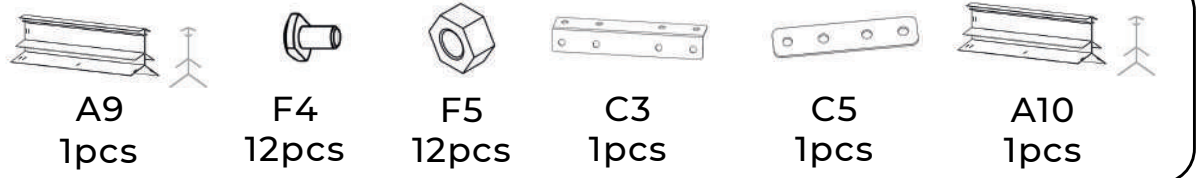
F5
8pcs

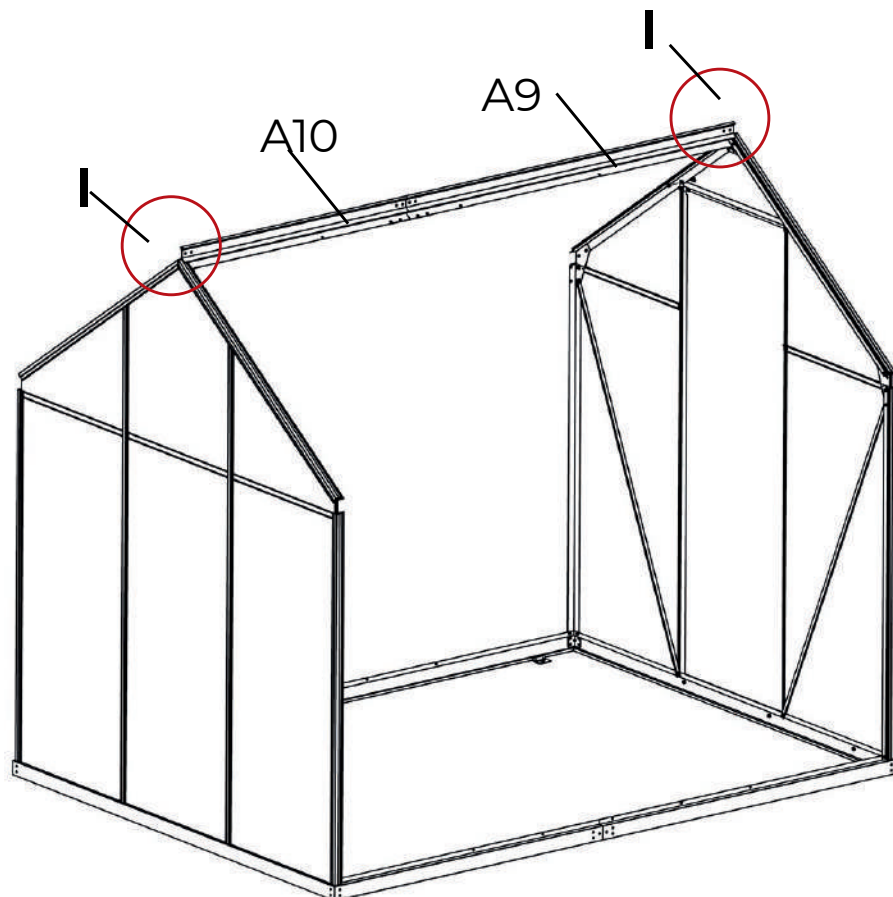
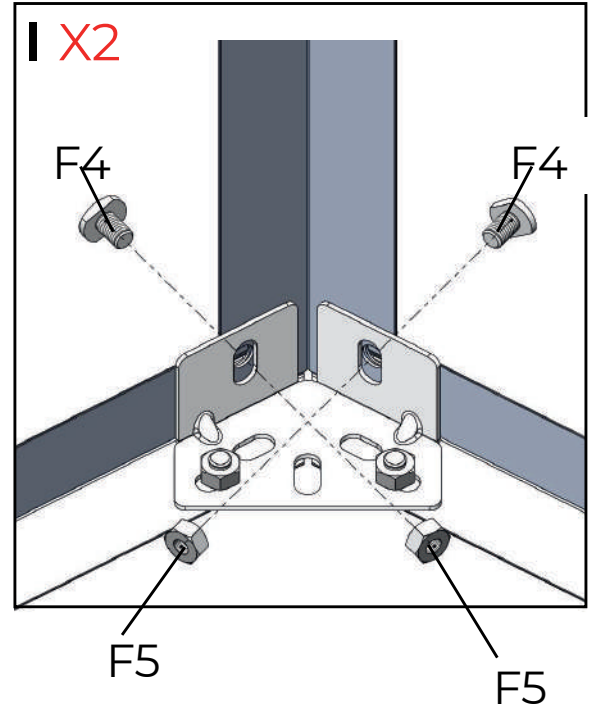
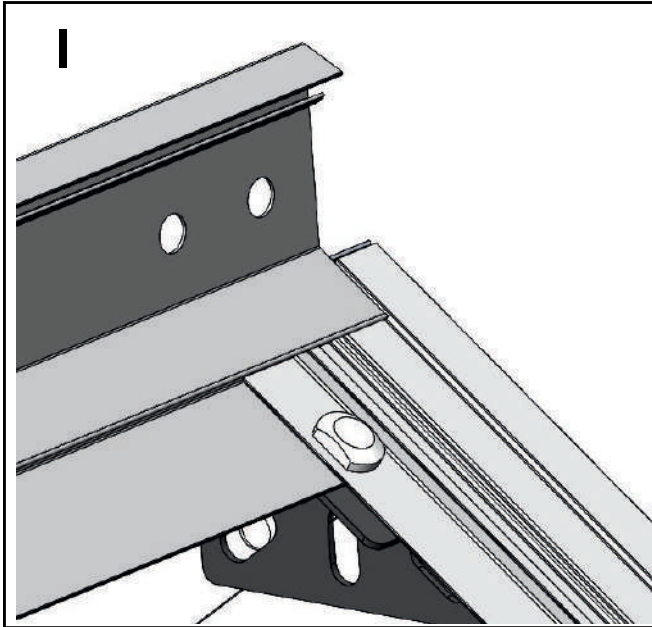
C7
2pcs



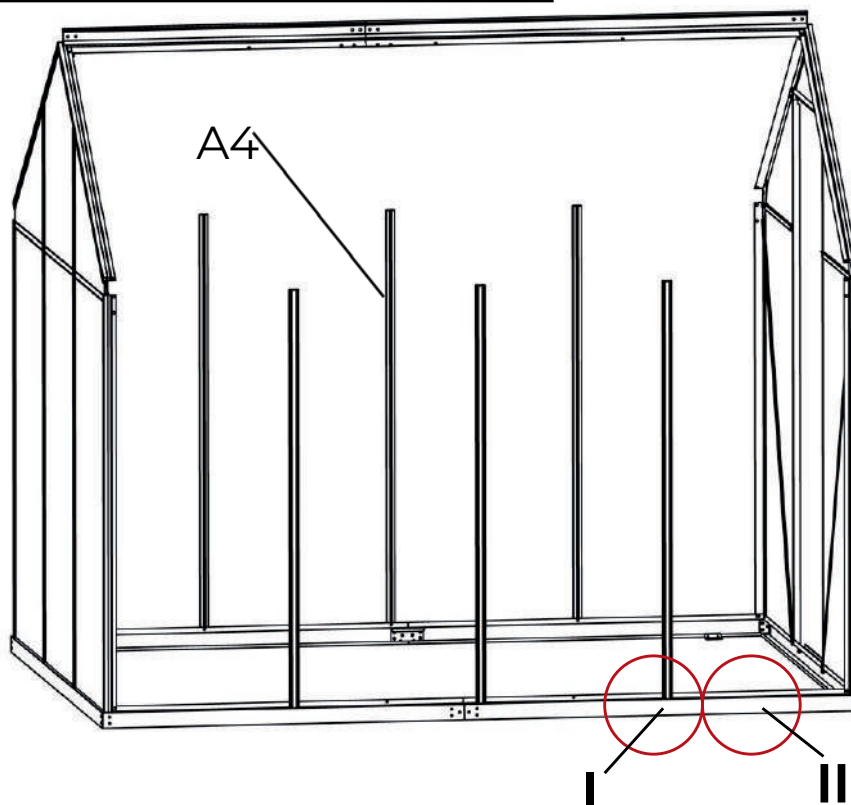
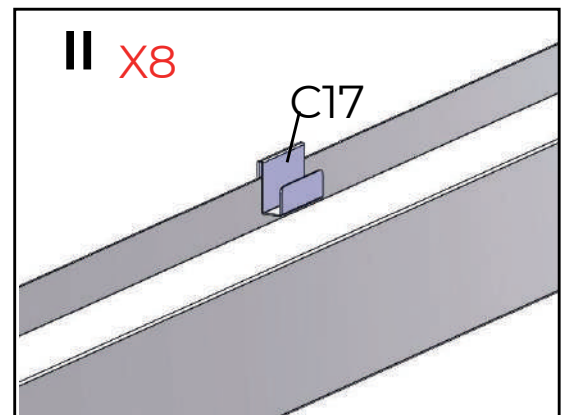
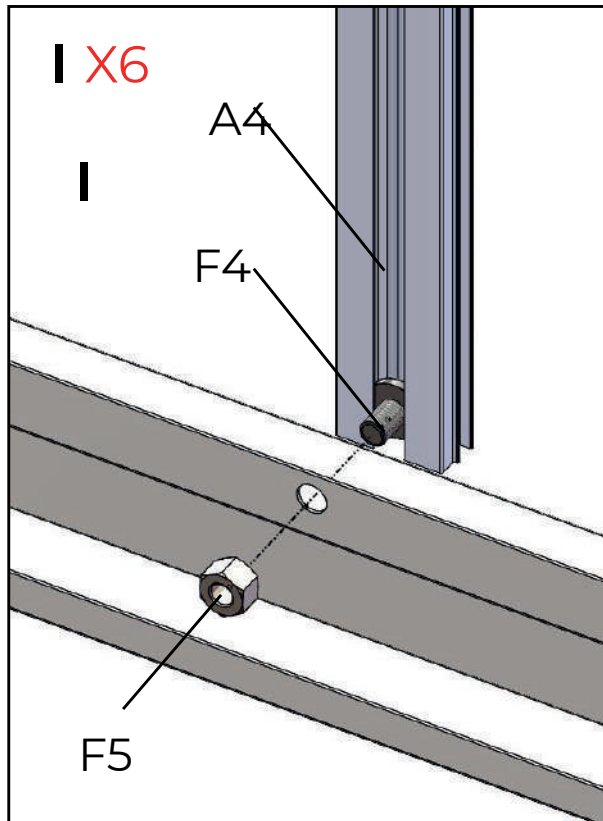
10C17
2pcsP11
2pcsP5
2pcsA29
2pcs

11C9L
1pcsC9R
1pcsA12
1pcsF4
4pcsF5
4pcs

12
A2L
1pcs
A2R
1pcs
C8
1pcs
F4
8pcs
F5
8pcs


13

14F4
4pcsF5
4pcs

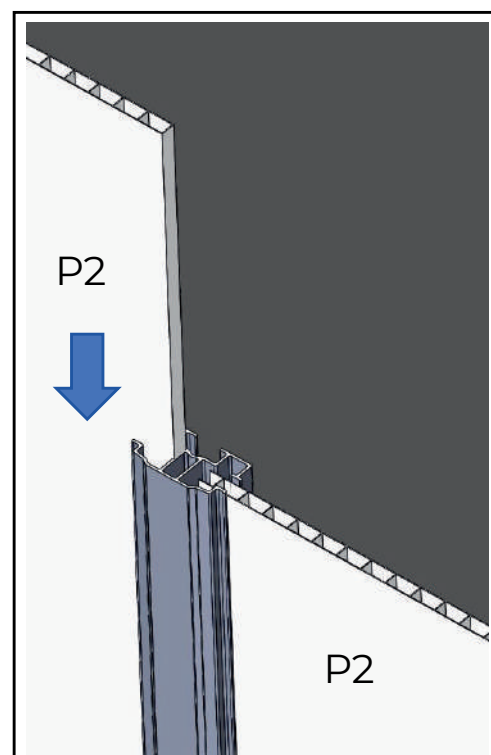
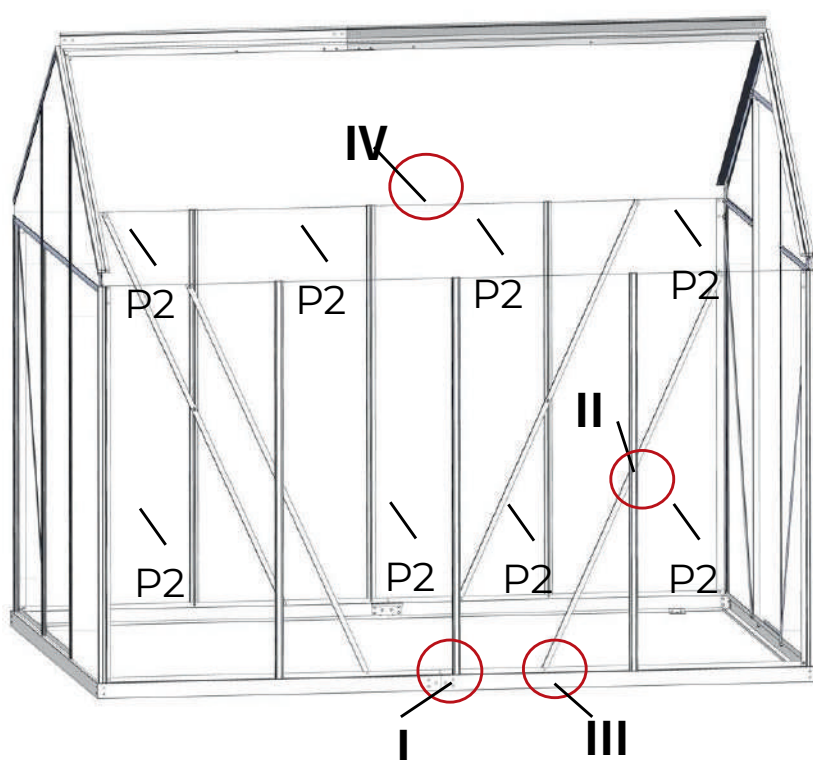
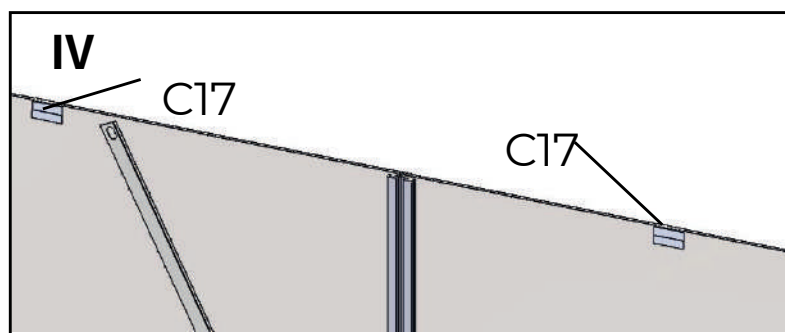
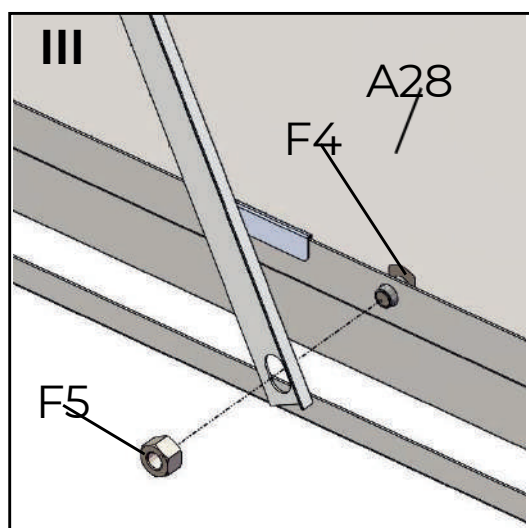
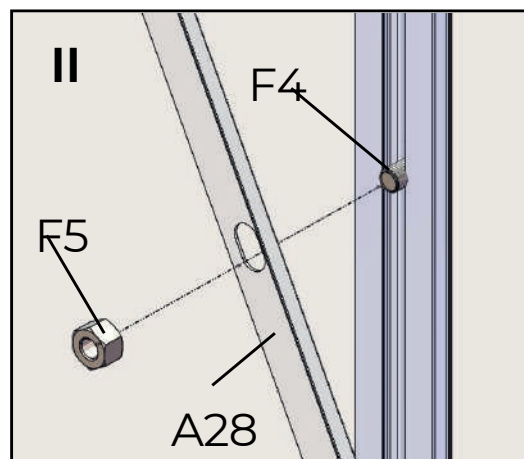
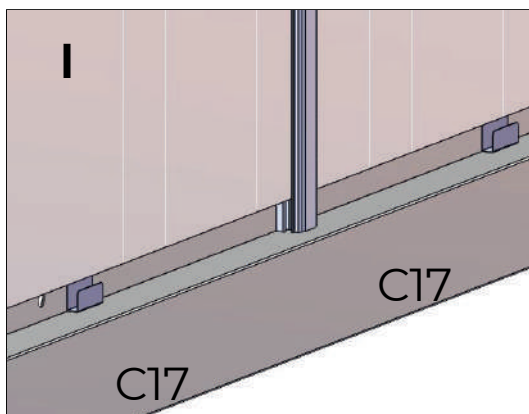
15F4
6pcsF5
6pcsA4
6pcsC17
8pcs

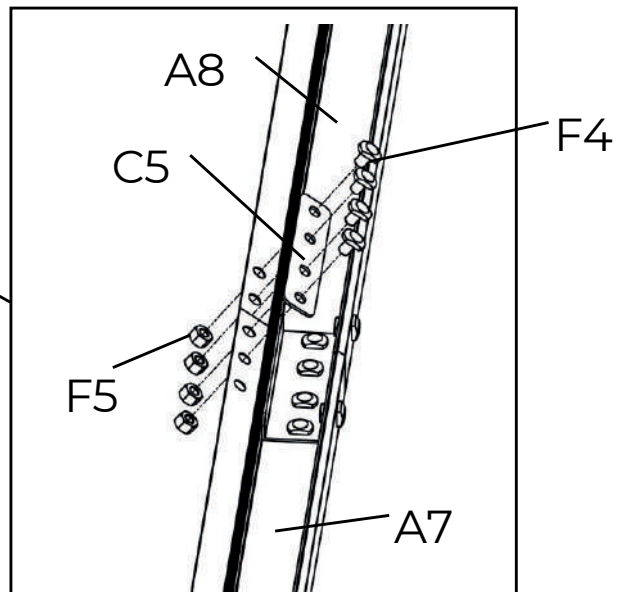
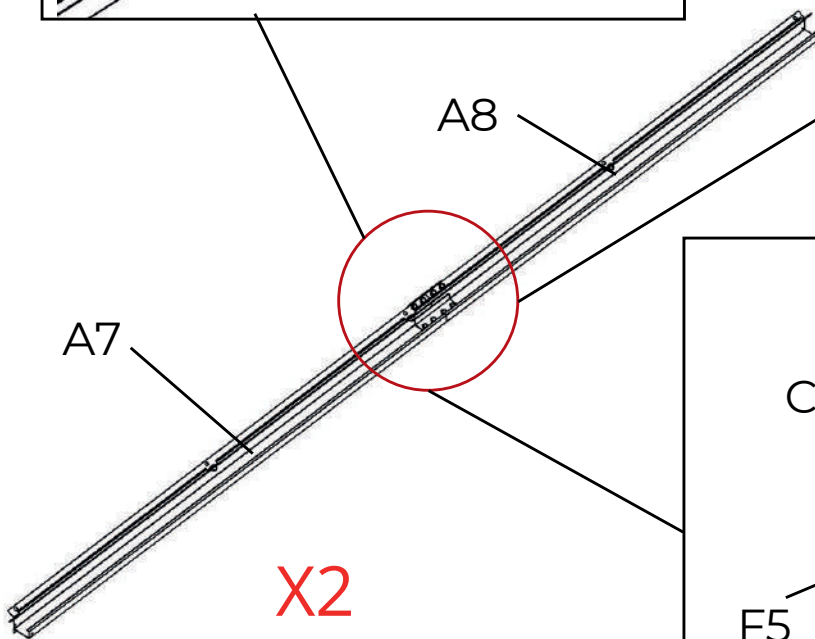
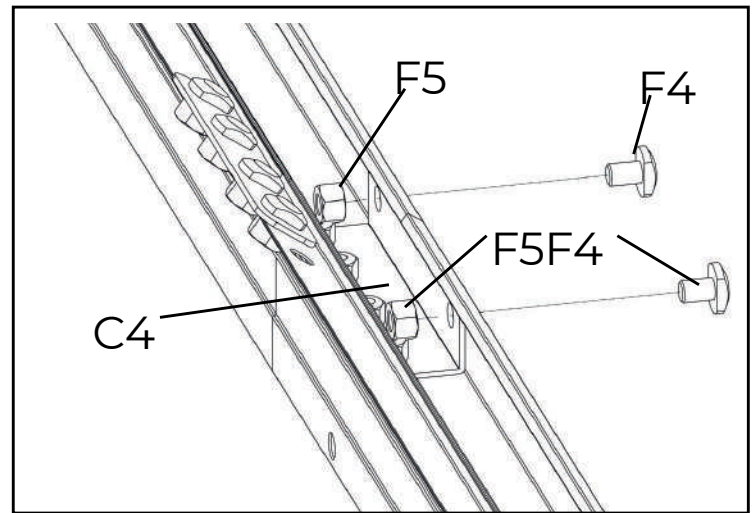
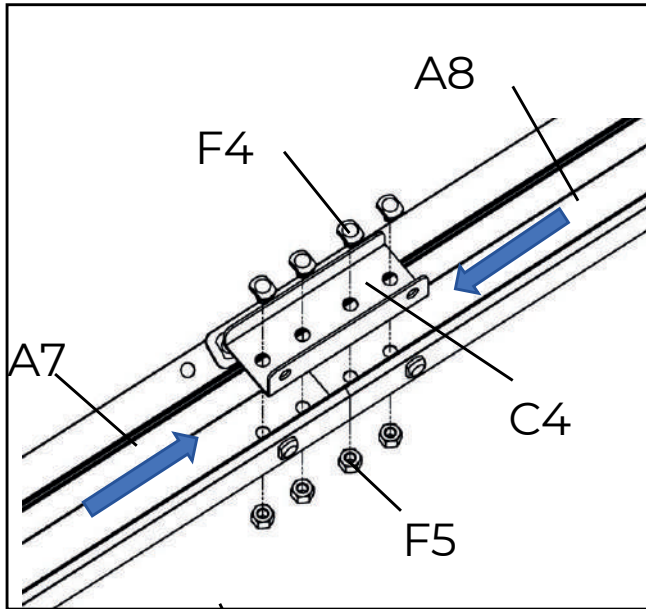
16


F4
8pcs

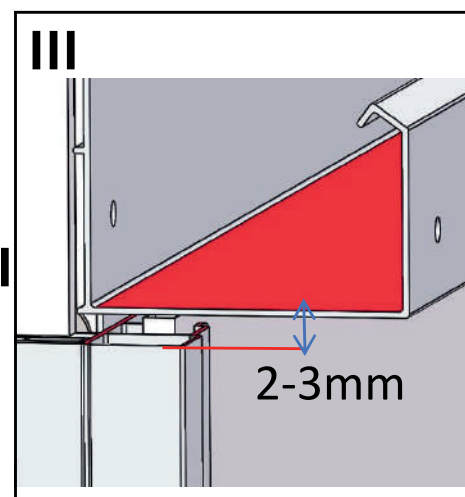
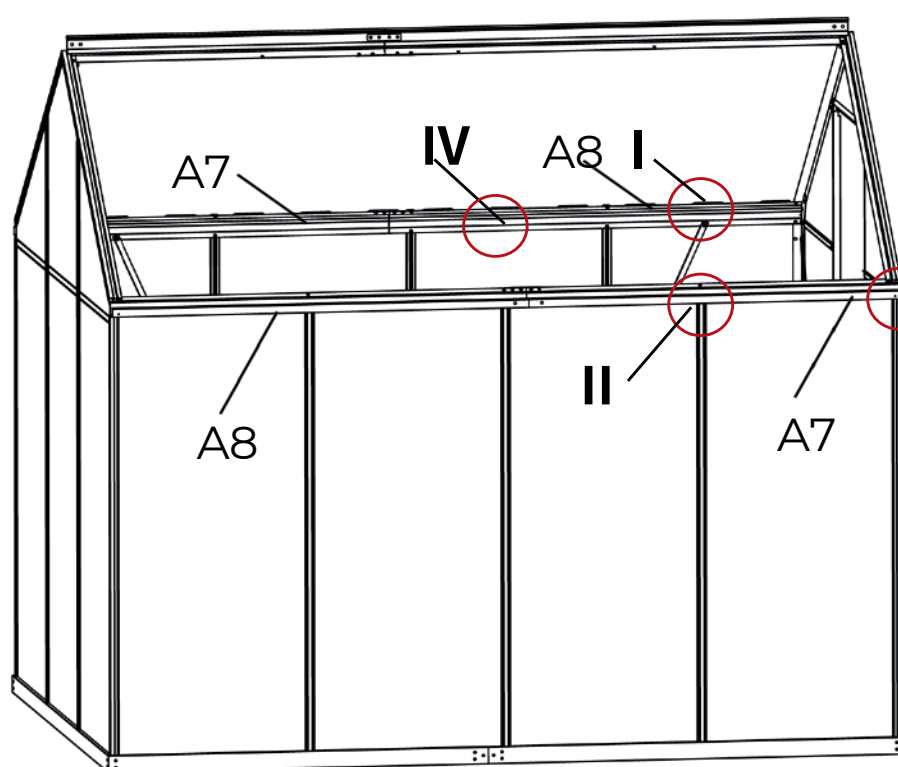
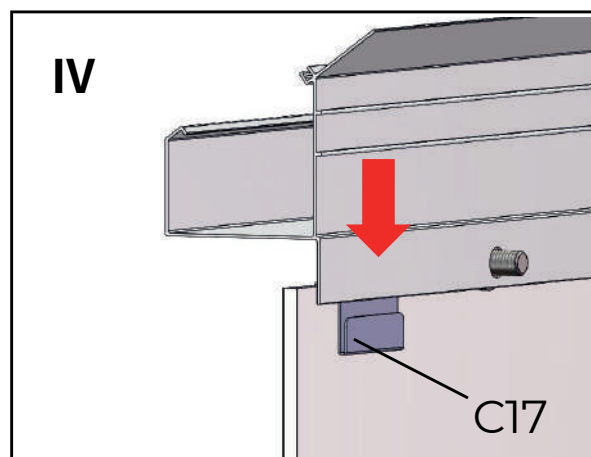
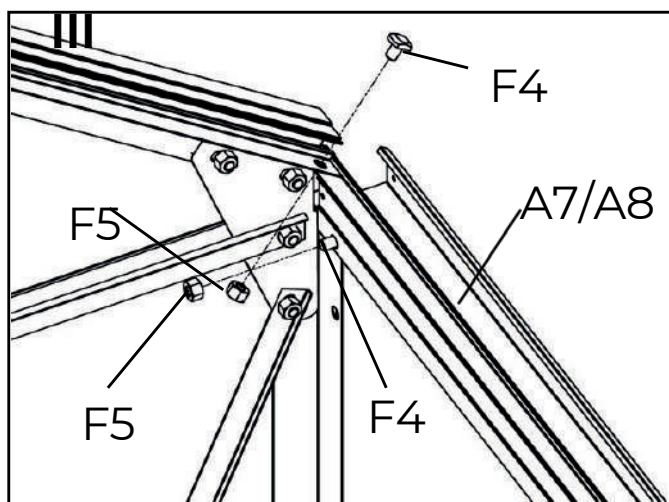
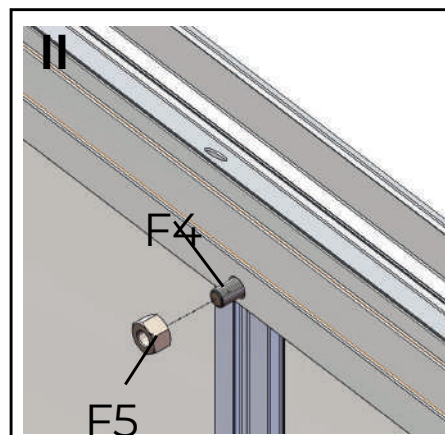
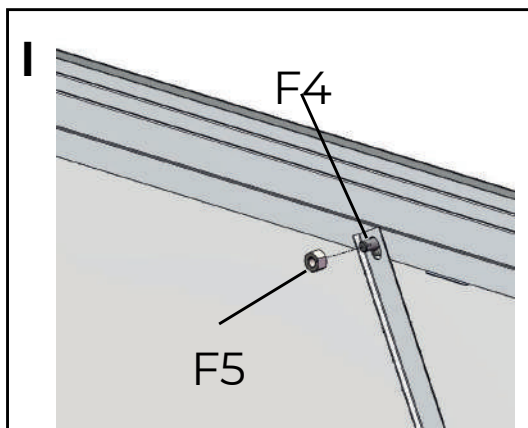
F5
8pcs

C17
8pcs

A28
4pcs

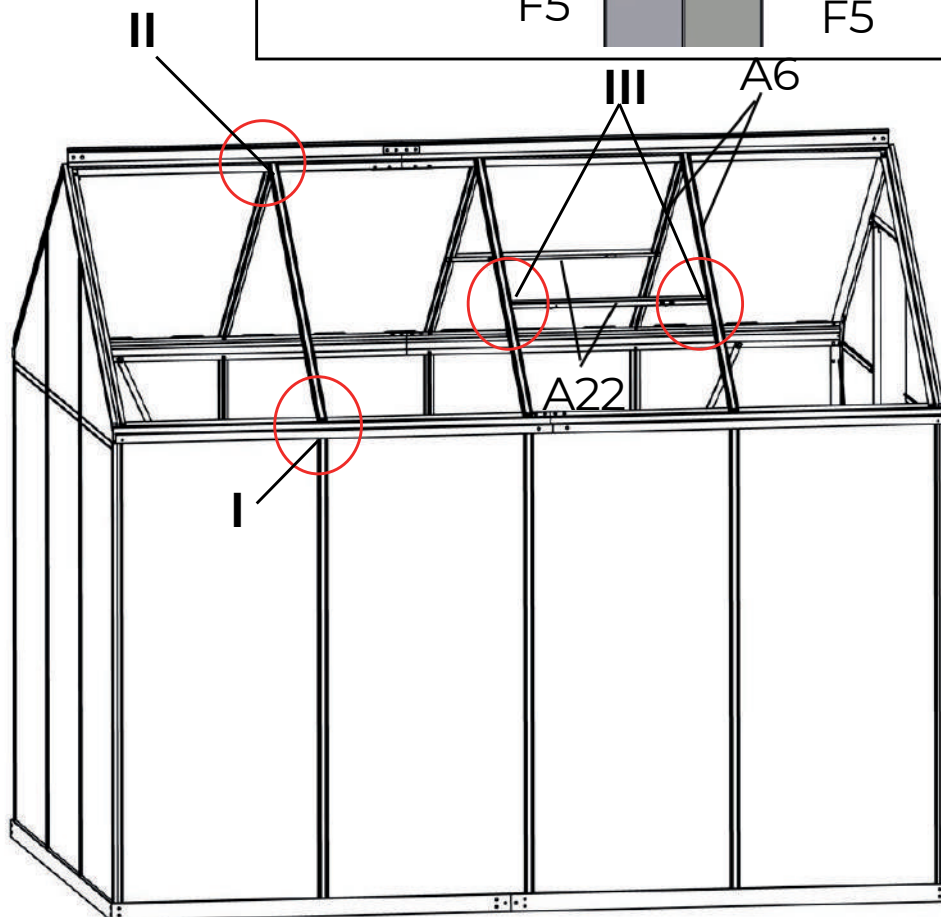
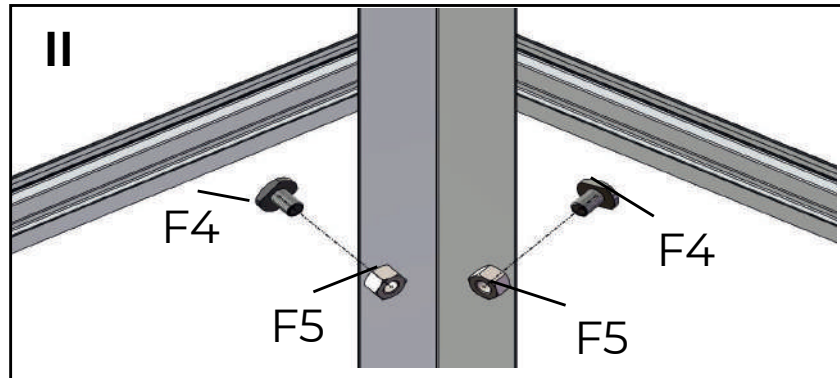
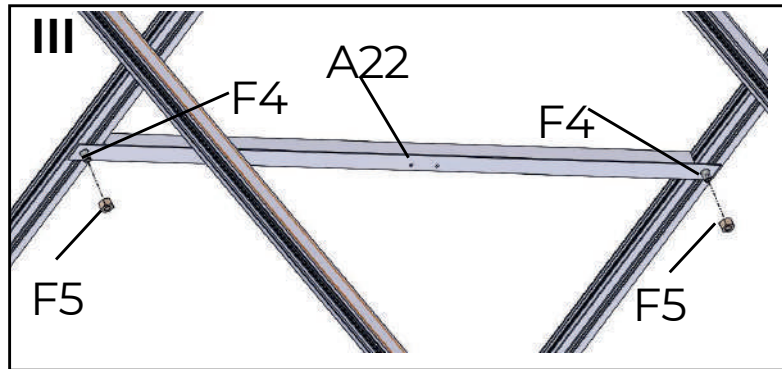
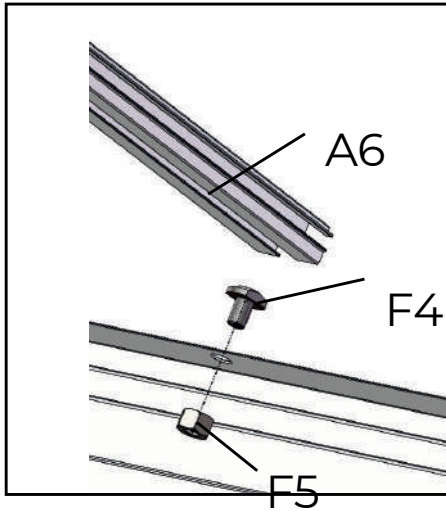
P2
8pcs


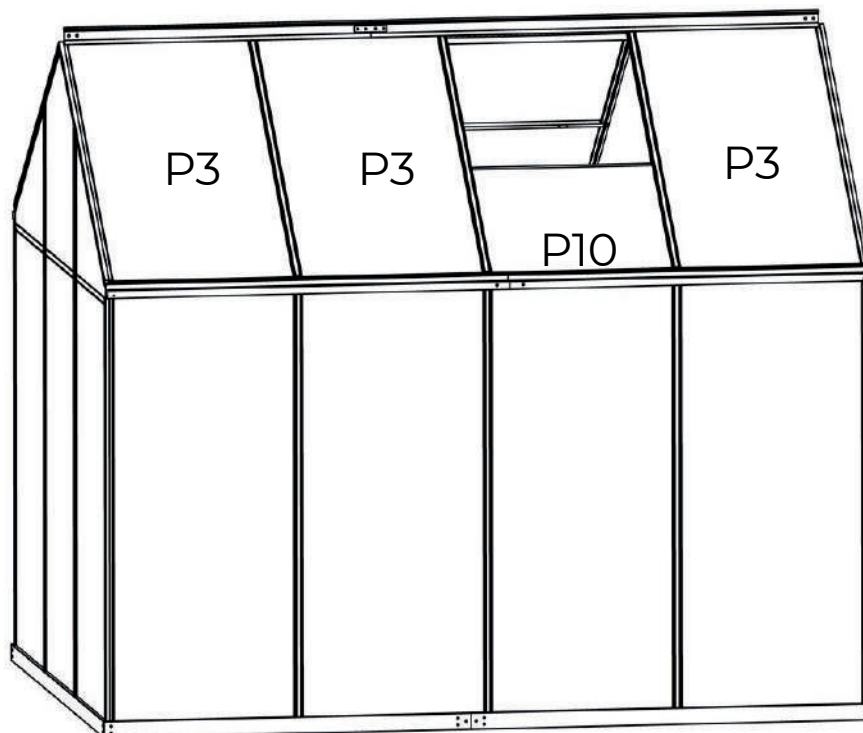
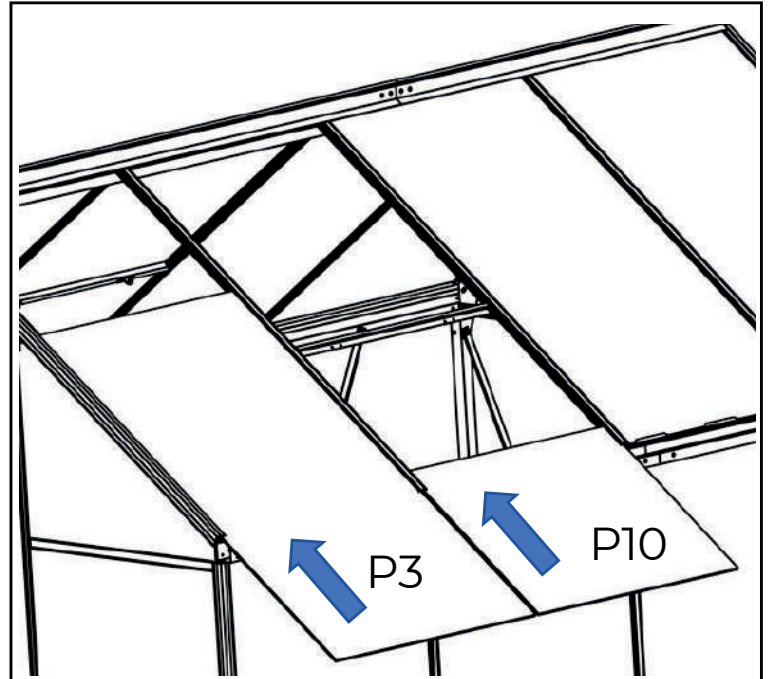
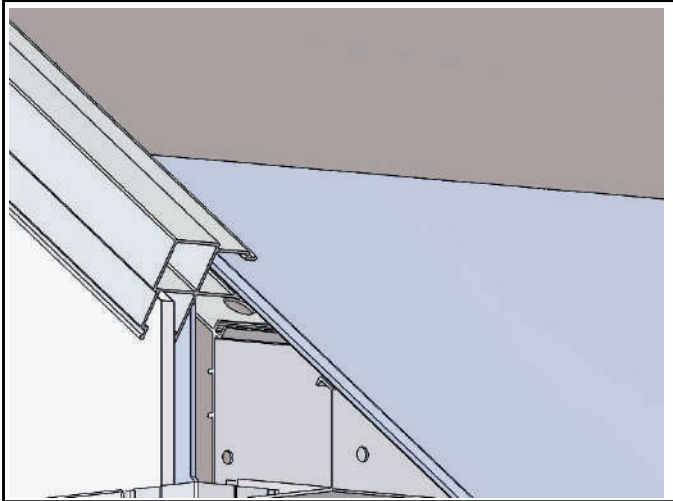
17
F4
16pcs
F5
16pcs
A7
2pcs
A8
2pcs
C4
2pcs
C5
2pcs


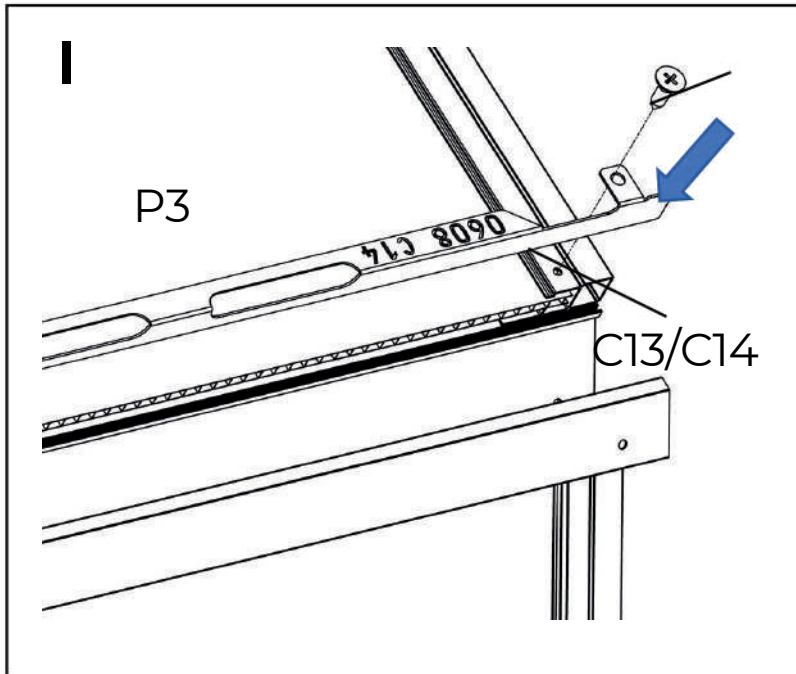
18

F4
18pcsF5
18pcs

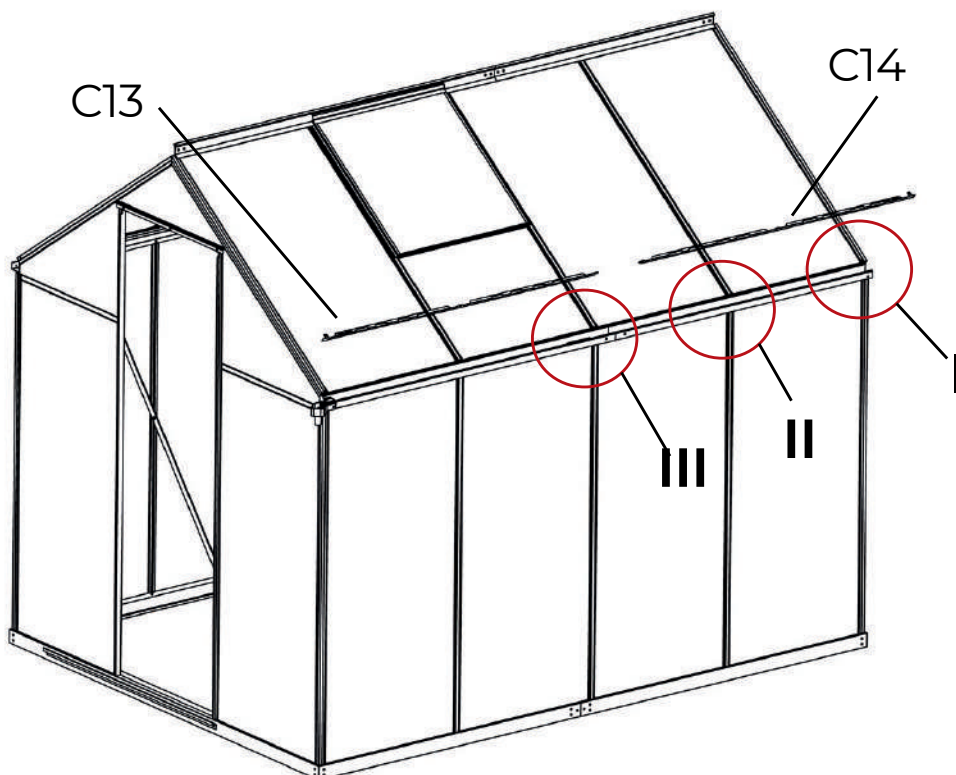
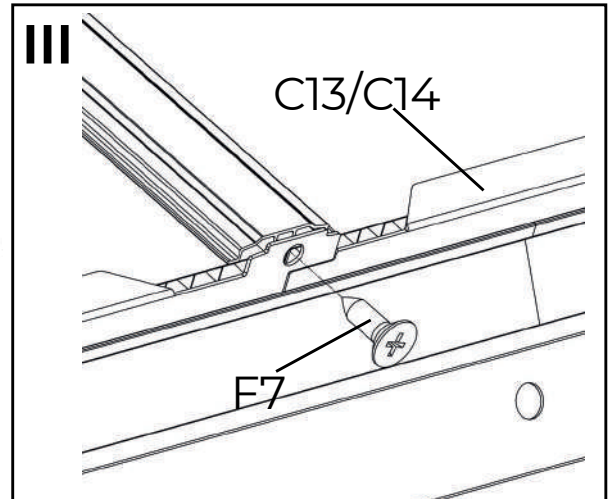
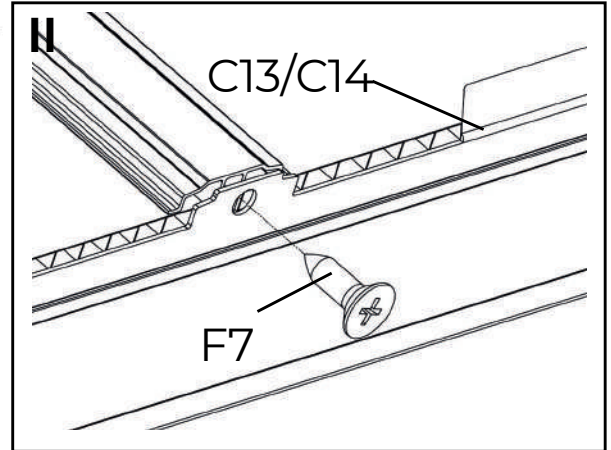
Uwaga: Podczas montażu A7/A8 należy pozostawić odstęp 3-4 mm, aby później móc zamontować R2 i R3.


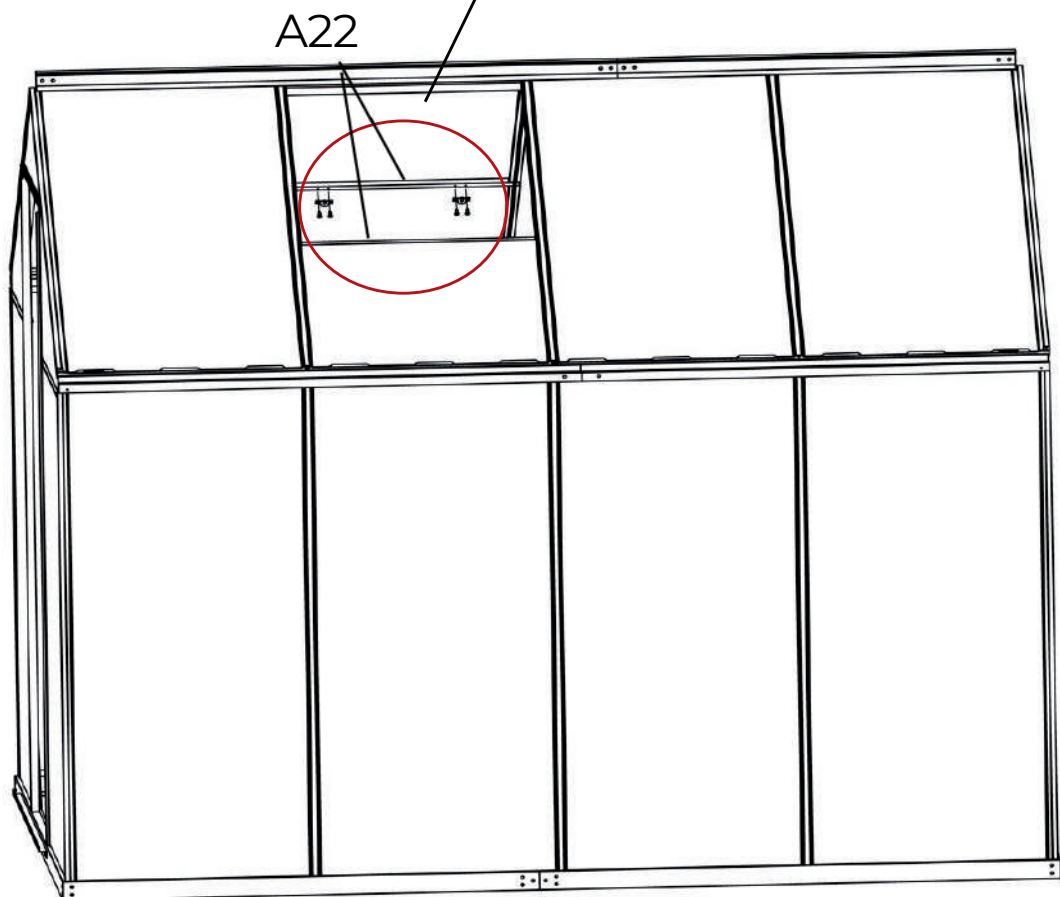
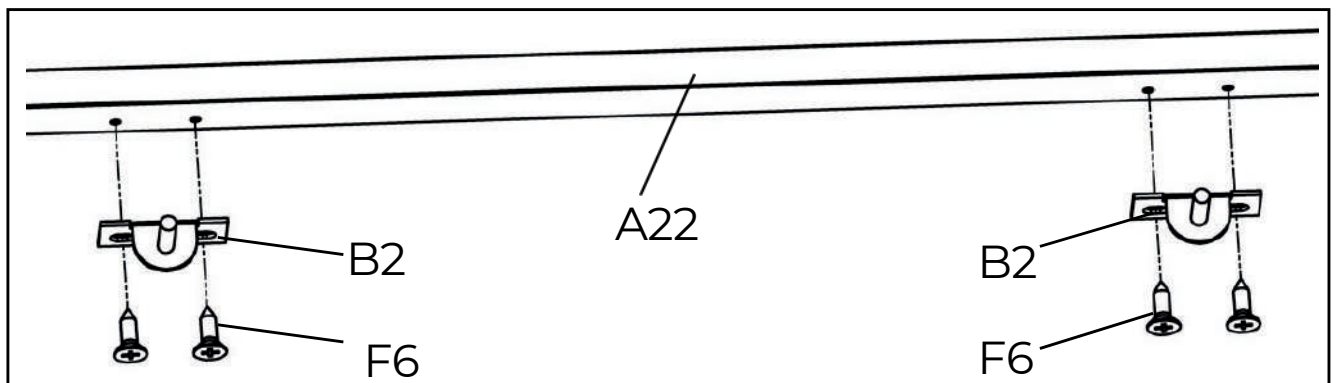
19F4
16pcsF5
16pcsA22
2pcsA6
6pcs

20P3
6pcsP10
2pcs

21C13
2pcsC14
2pcsF7
10pcs


Uwaga: Włóż C13/C14 do gniazda.



22**B2**
4pcs**F6**
8pcs

23


F4
8pcs

F5
8pcs

F6
8pcs

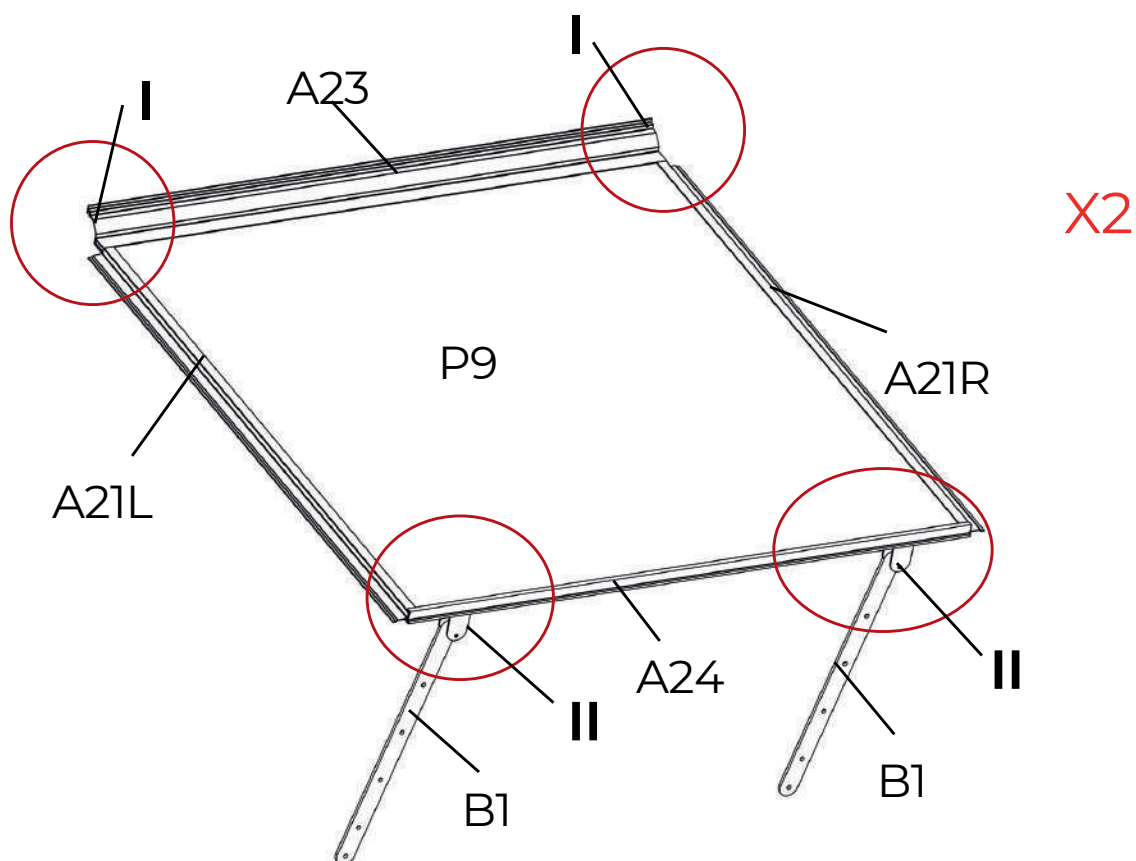
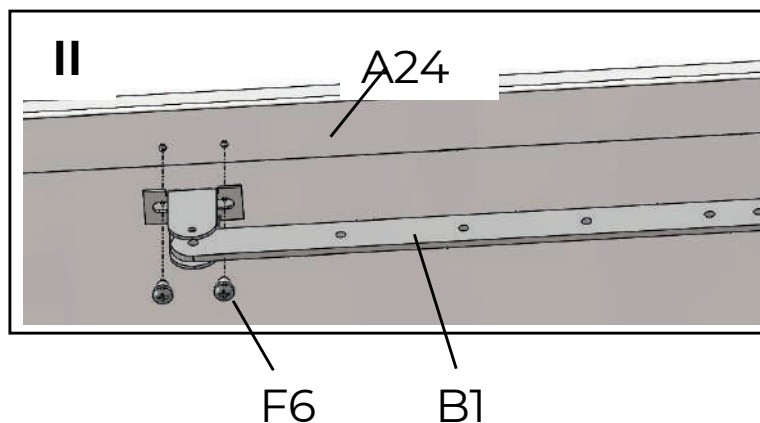
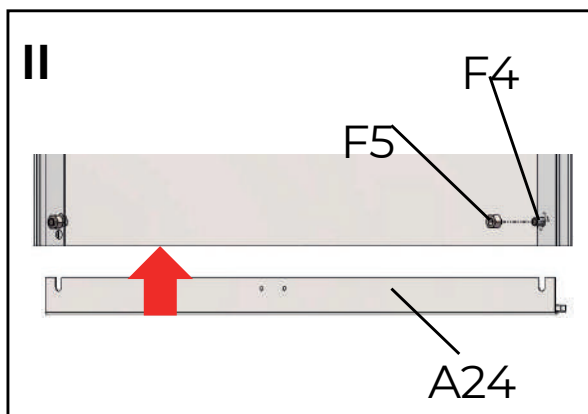
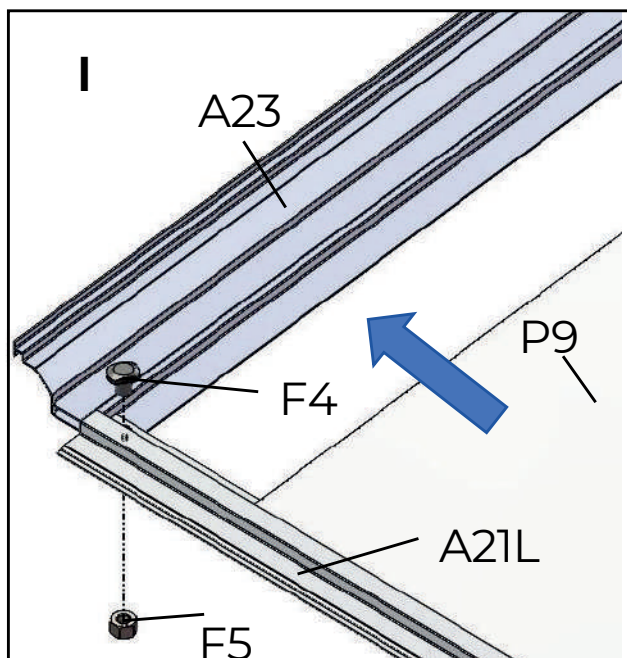
A23
2pcs

B1
4pcs

A24
2pcs

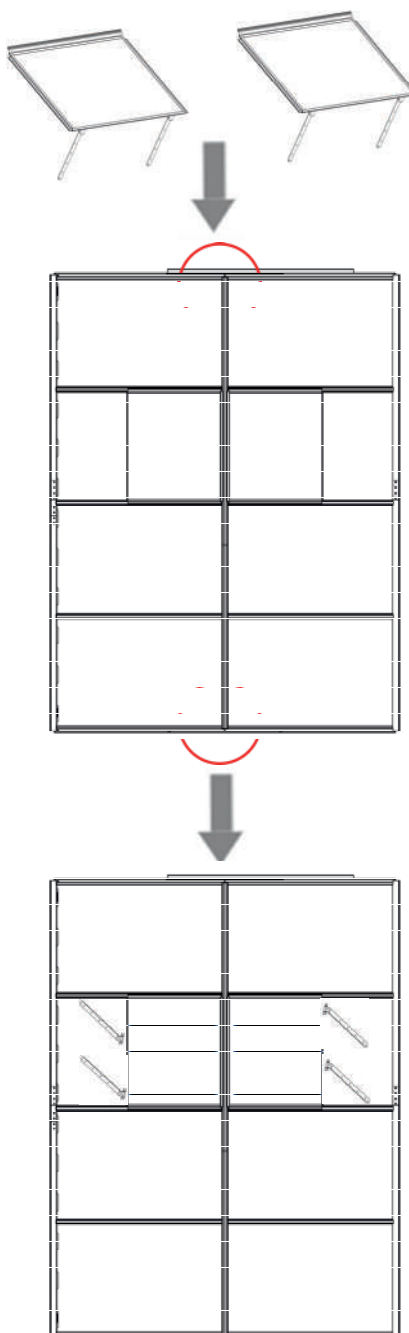
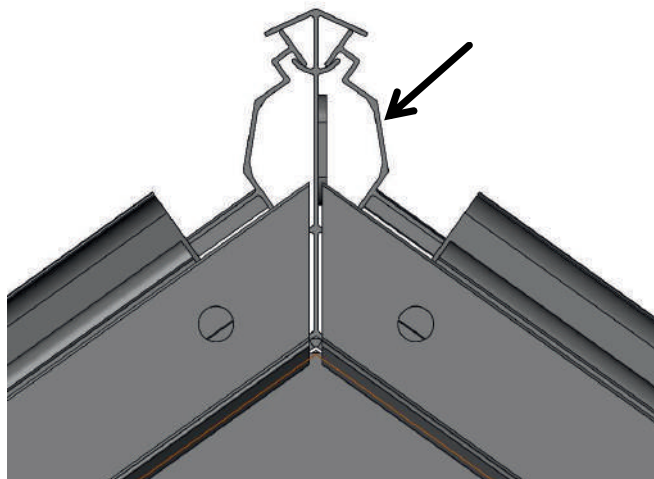
A21R
2pcs

A21L
2pcs

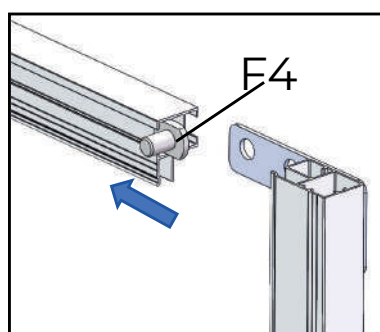
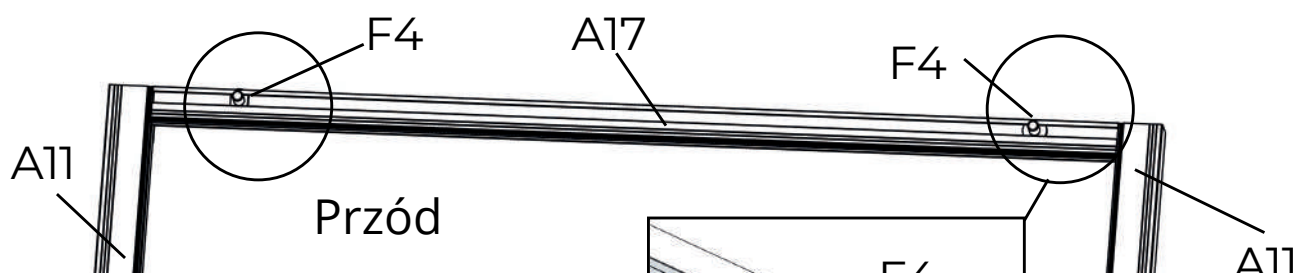
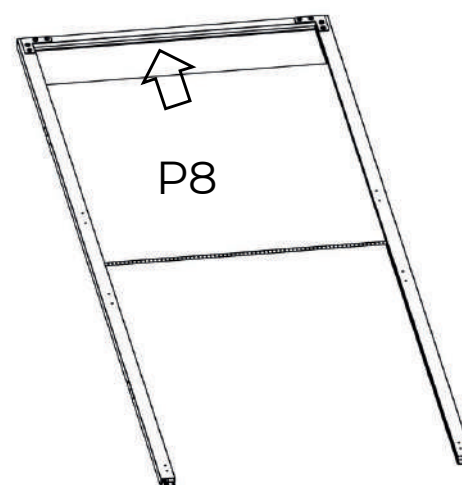
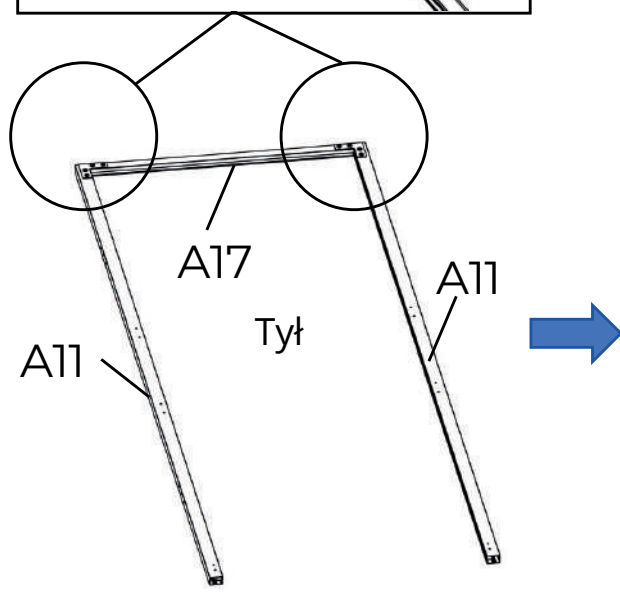
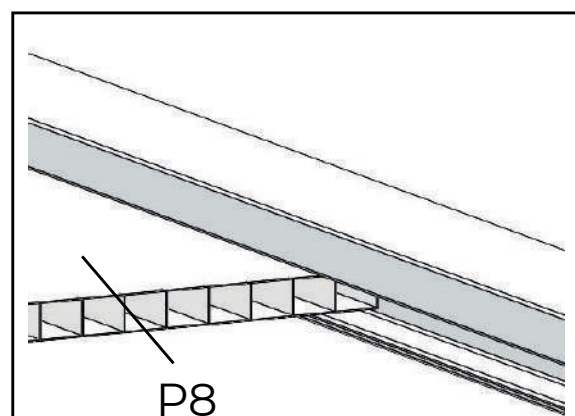
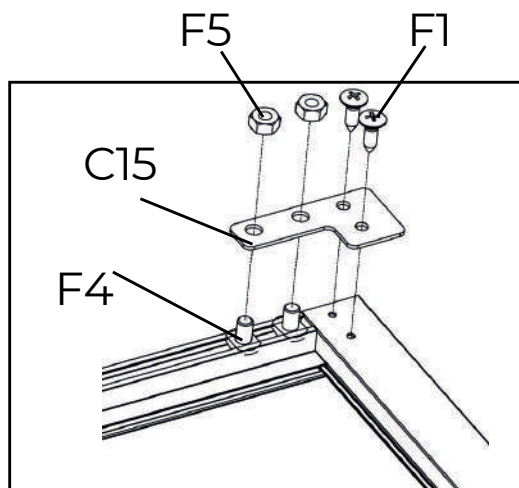
P9
2pcs


24

Wsuń szyberdach do szczeliny od lewej lub prawej strony i przesuń go do pozycji szyberdachu.

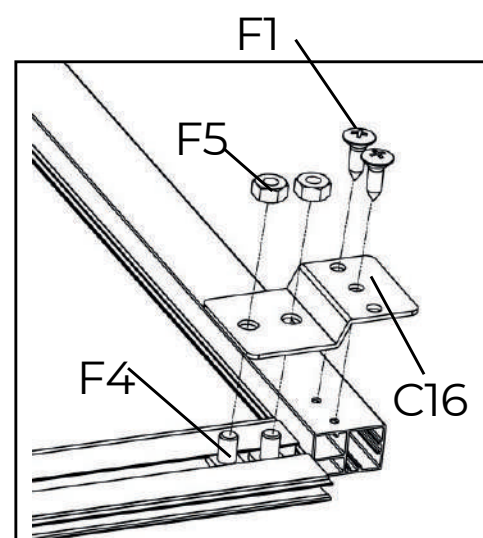
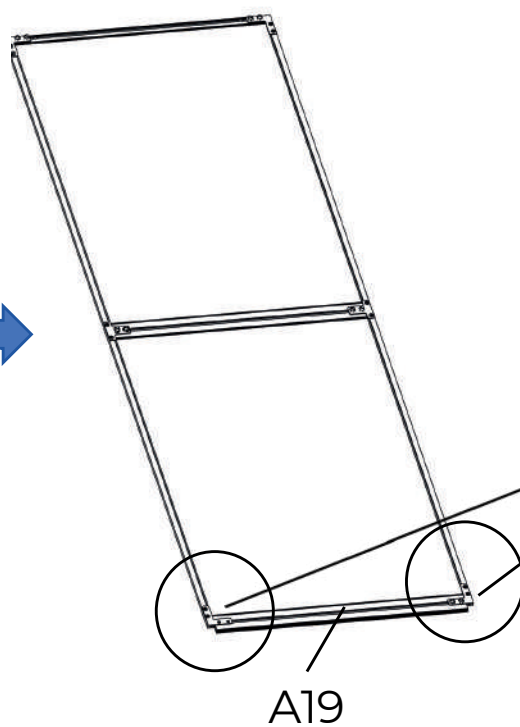
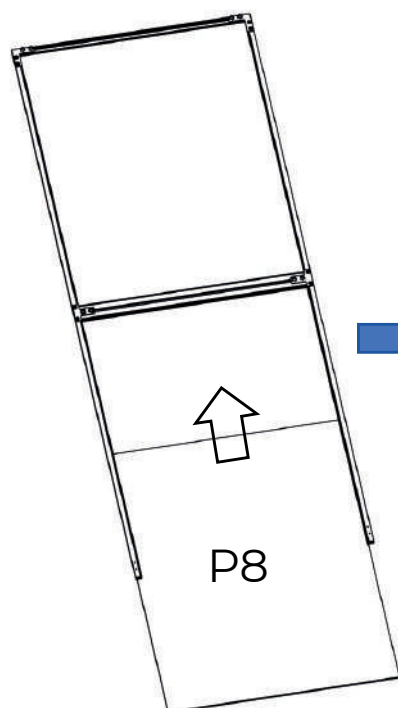
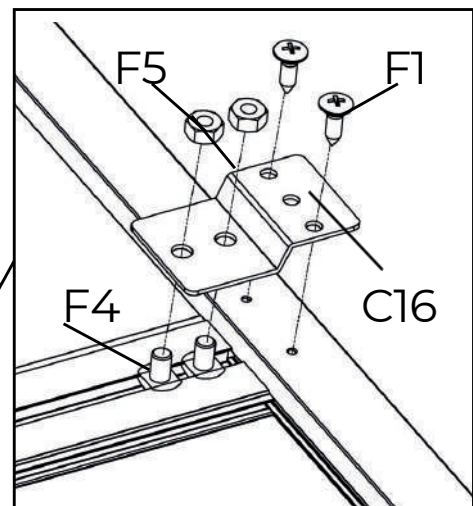
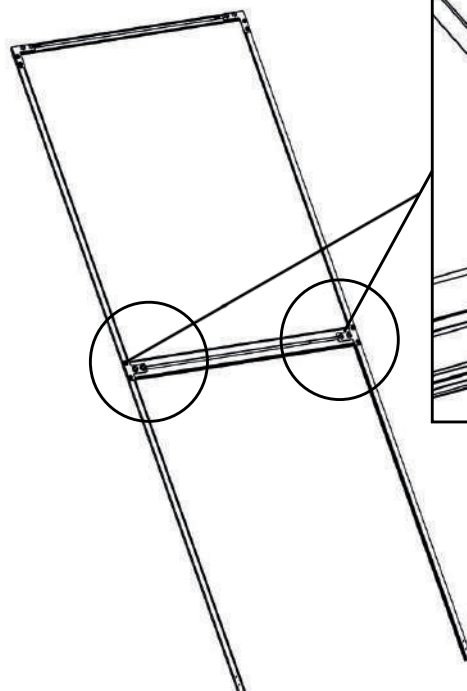
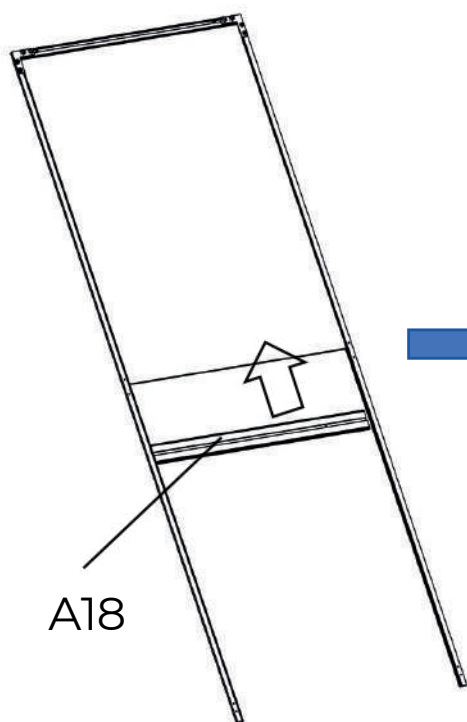


25


C15
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Uwaga: Zainstaluj wstępnie dwa F4, aby później podłączyć A20.

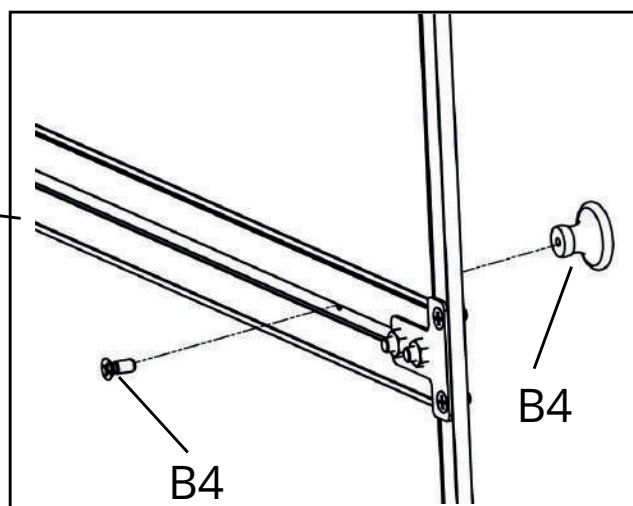
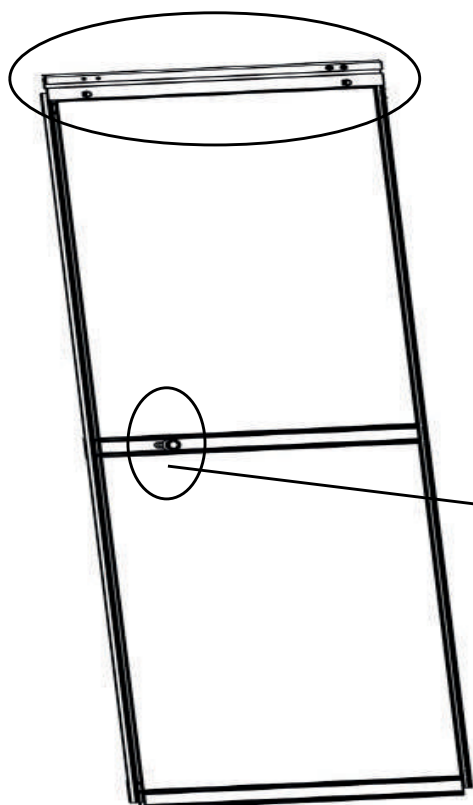
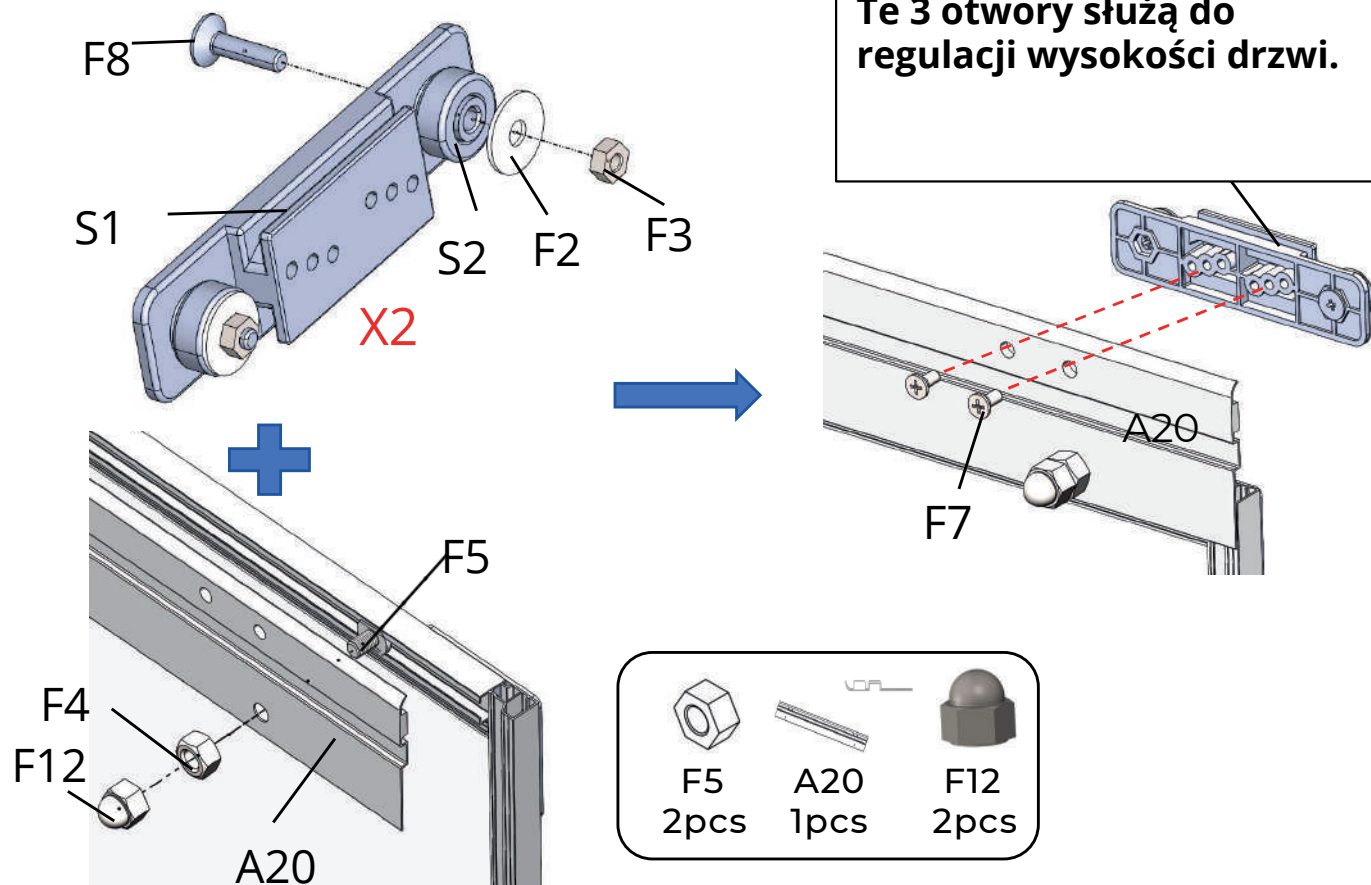
26

F4
8pcsF5
8pcsF1
8pcsP8
1pcsC16
4PCSA18
1pcsA19
1pcs

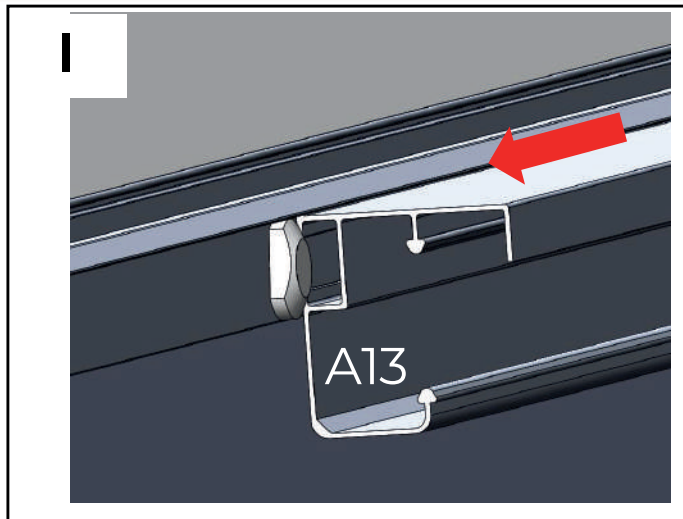
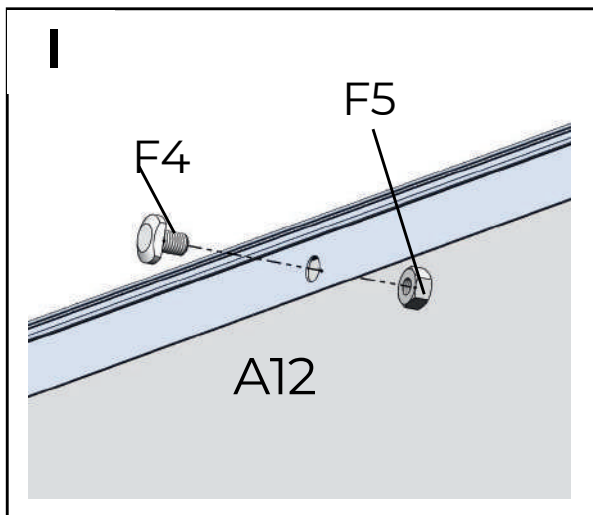
27

S1
2pcsS2
4pcsF2
4pcsF3
4pcsF8
4pcsF7
4pcsB4
1pcs

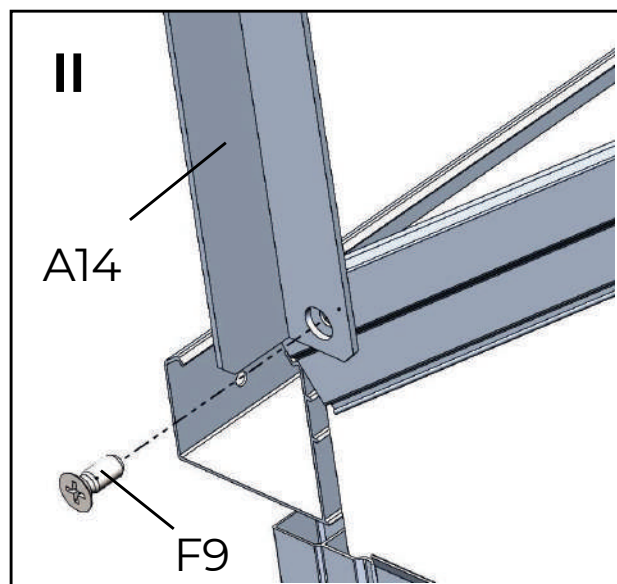
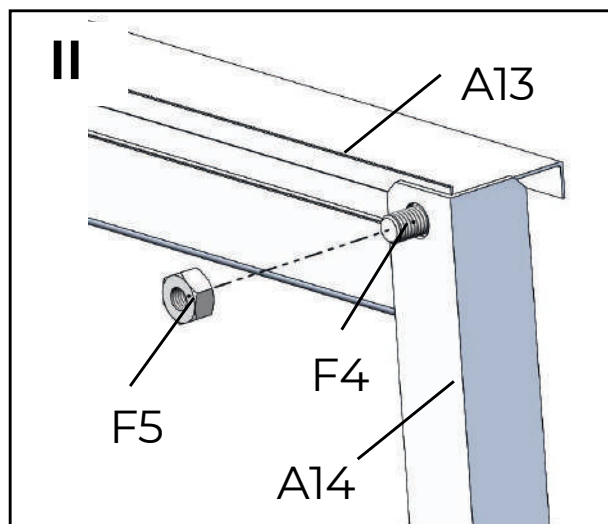
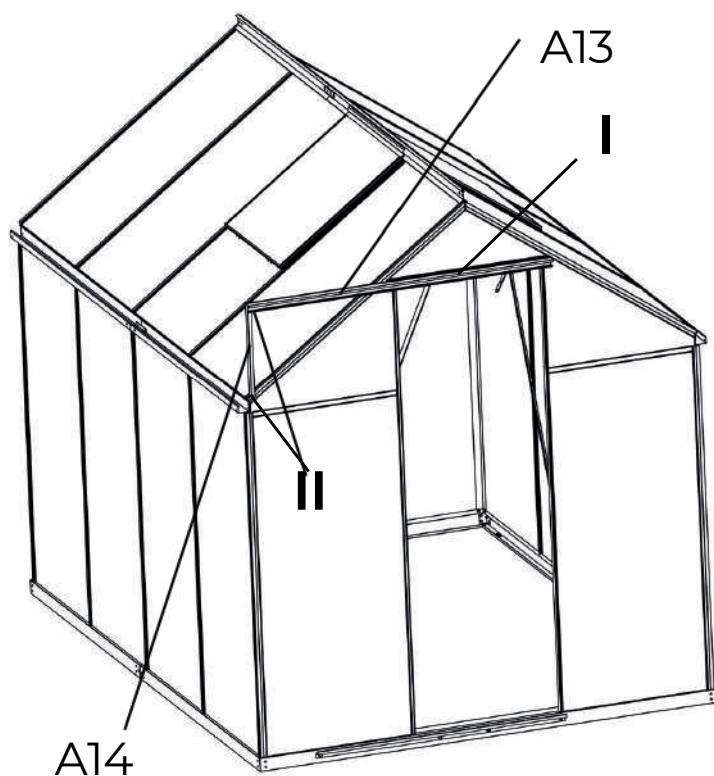
Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.



28

F4
2pcsF5
2pcsA13
1pcsA14
1pcsF9
1pcs

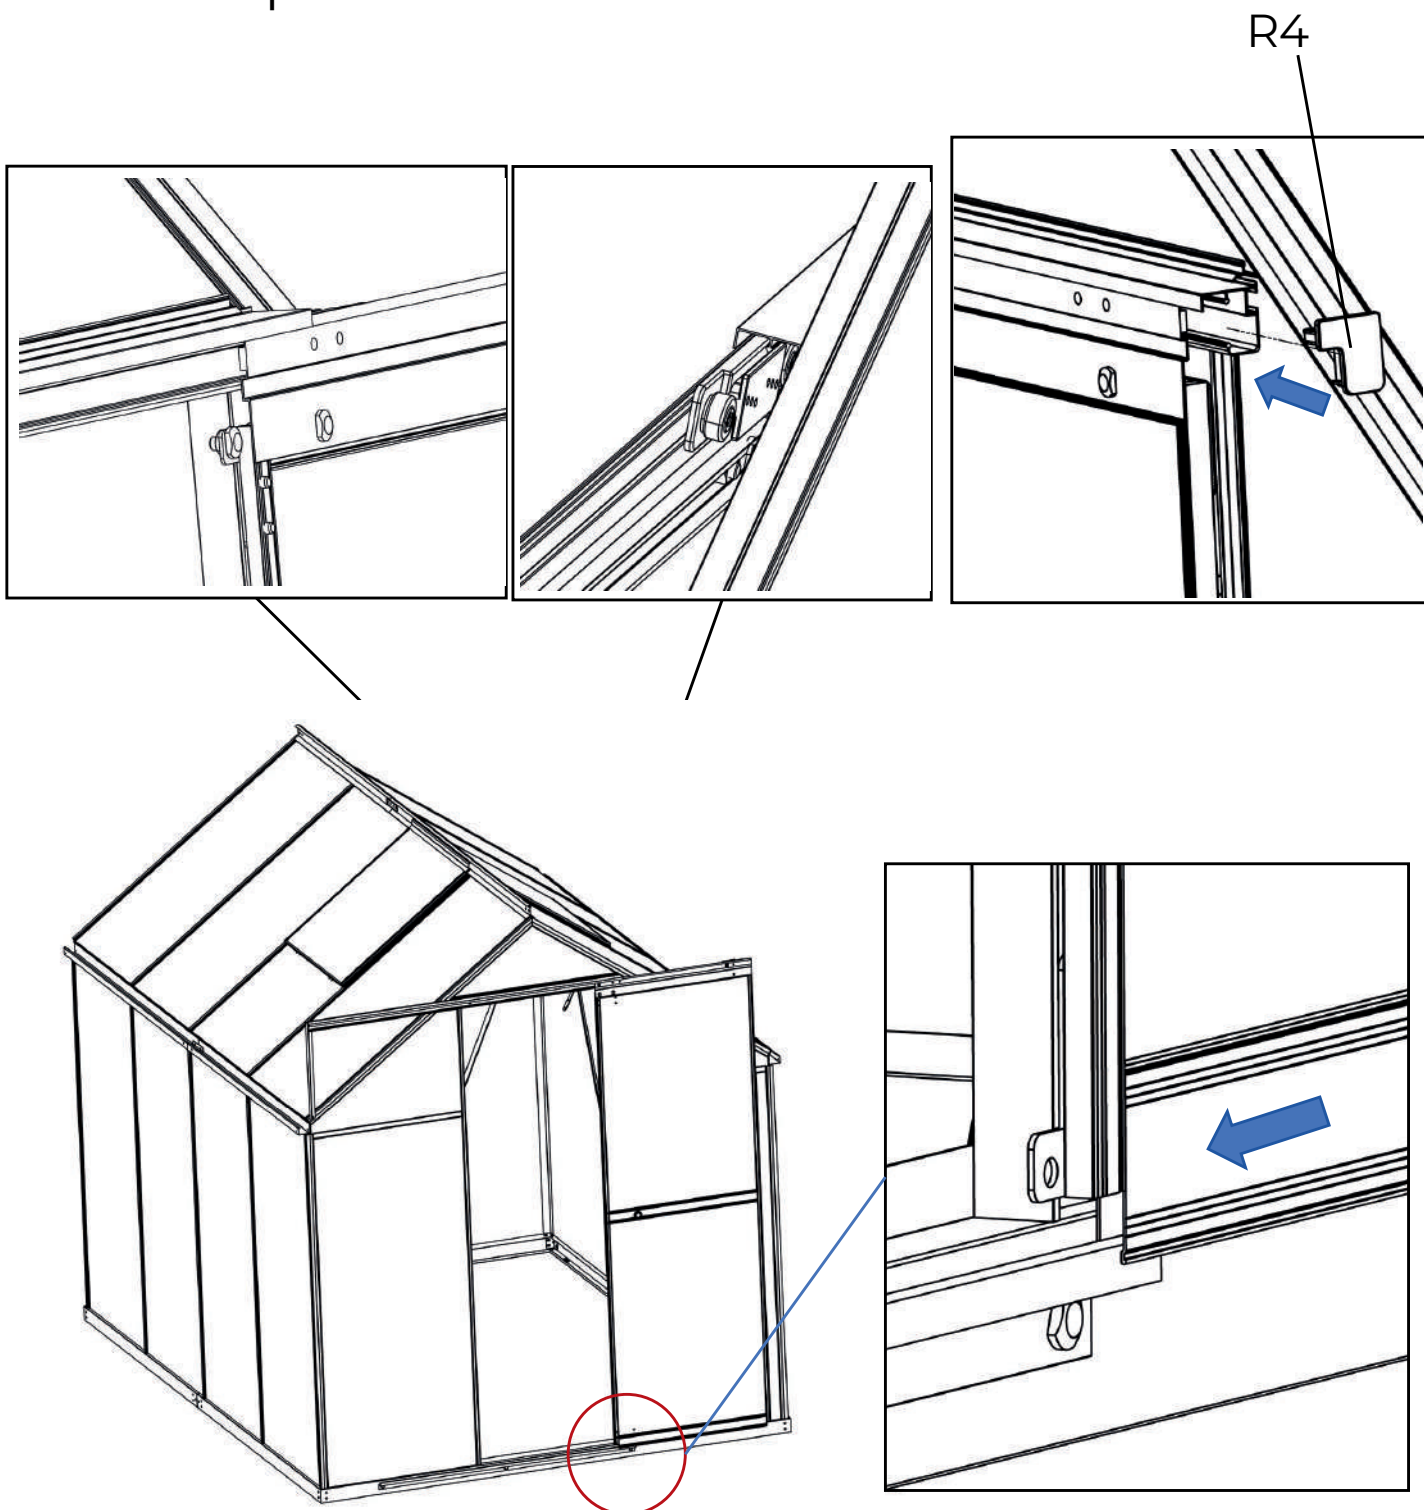
Uwaga: Nie dokręcaj mocno F4 i F5, a następnie wsuń F4 w A13.



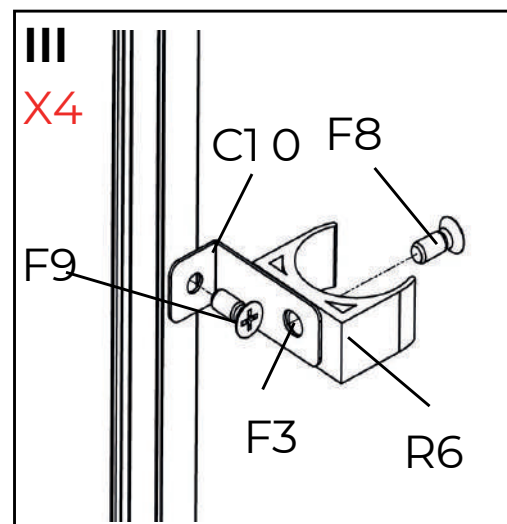
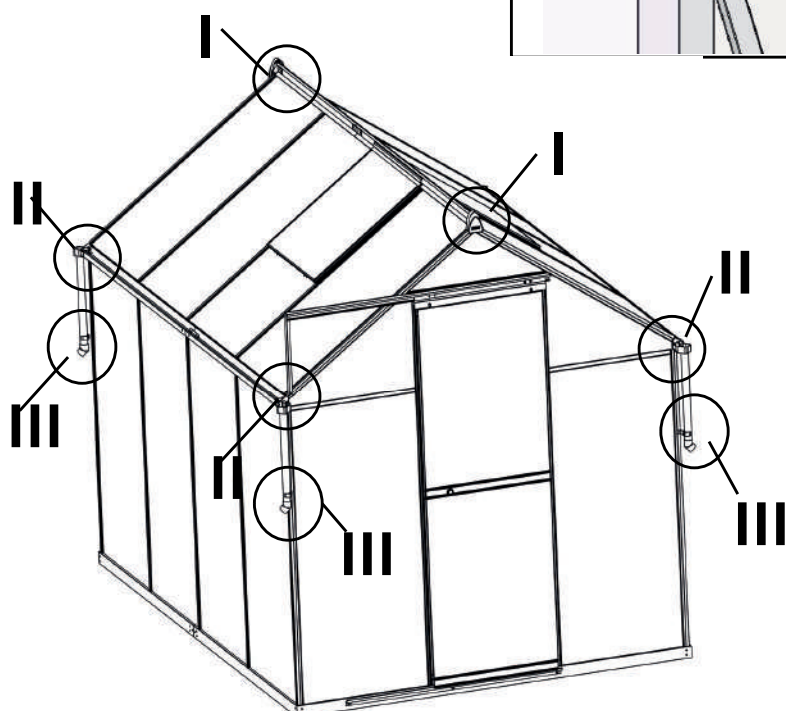
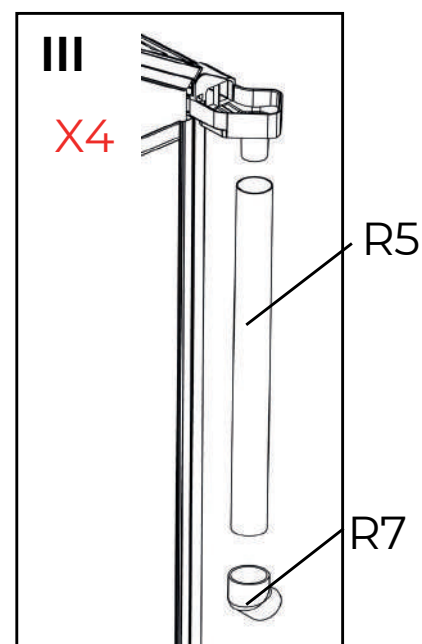
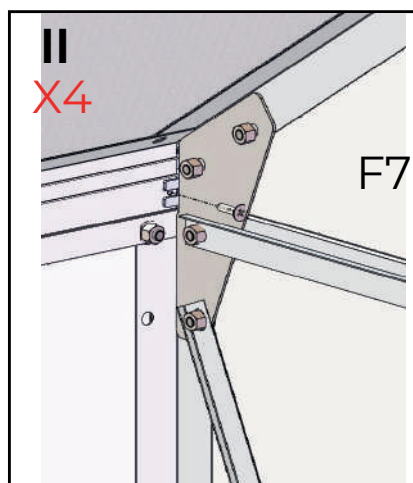
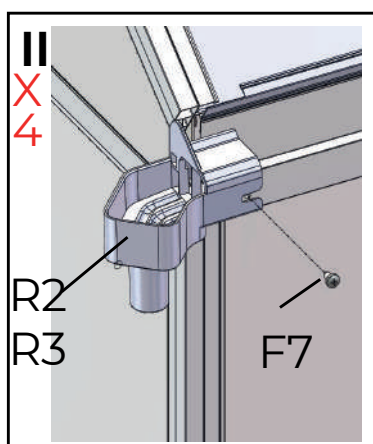
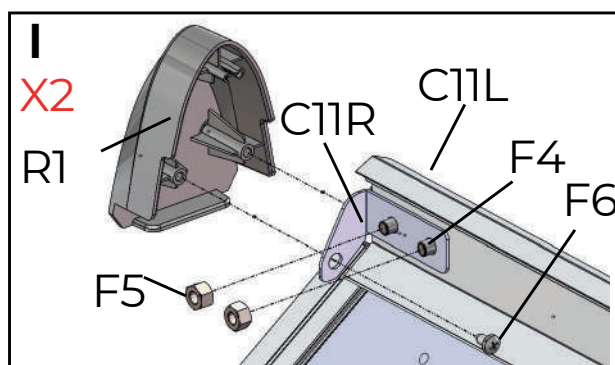
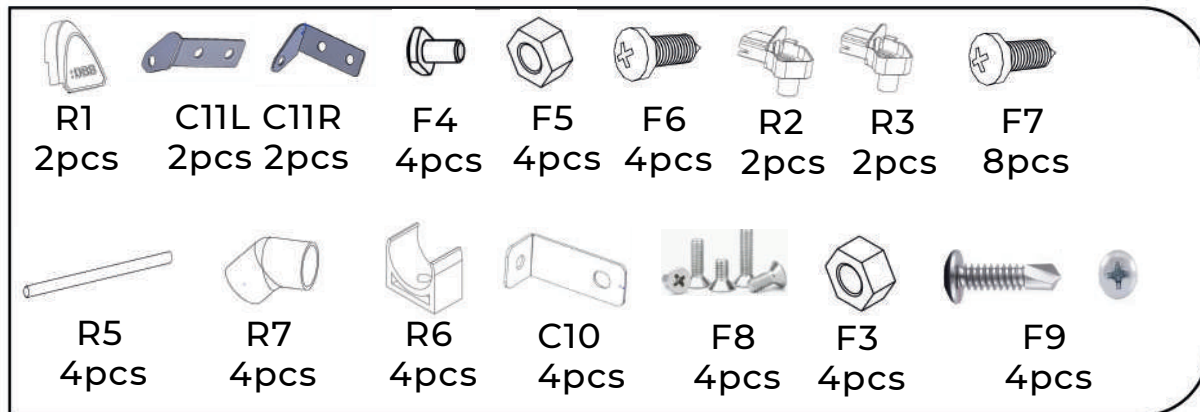
29

R4
1pcs

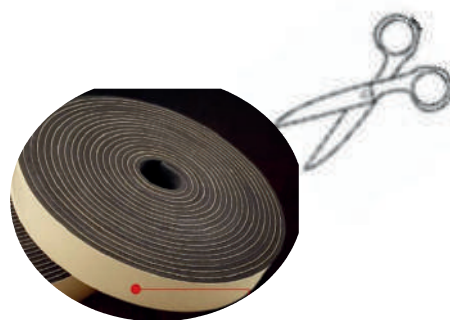
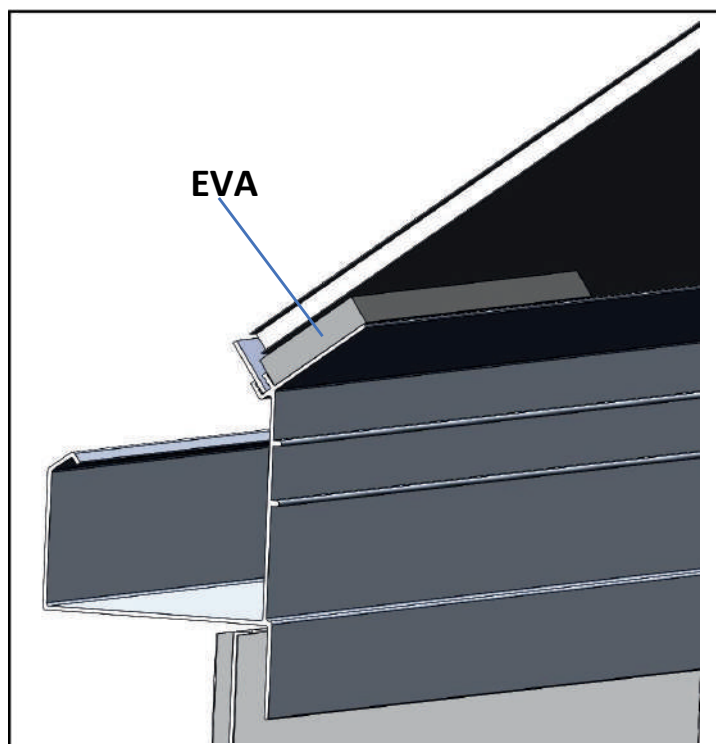
Uwaga: wsuwanie drzwi do szyn. Następnie włożenie R4 w celu zabezpieczenia.



30



31

EVA
9m

Uwaga: Użyj paska uszczelniającego EVA po wewnętrznej stronie płytki drukowanej i gniazda aluminiowego.

