




INSTRUKCJA MONTAŻU TAŚM PANELOWYCH

Instrukcja montażu taśmy panelowej o wymiarach: wysokość 19 cm x długość 255 cm


Wyjmujemy taśmę z opakowania. Rozpoczynamy montaż.

1. Przeplatamy poziomo taśmę przez poszczególne szczelbelki ogrodzenia (patrz foto 1).
2. Wyrównujemy taśmę tak aby wyrównać do ostatniego drutu panelu (patrz foto 2).
3. Opcja dodatkowa: do taśmy można dokupić klipsy które montujemy na ostatni drut, chwytając jednocześnie brzeg taśmy (patrz foto 3).


Następnie przechodzimy do kolejnej stuki montując ją na ogrodzeniu.

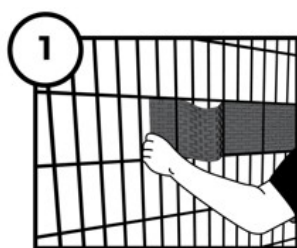

Przeplatamy taśmę
ogrodzeniową w panelu

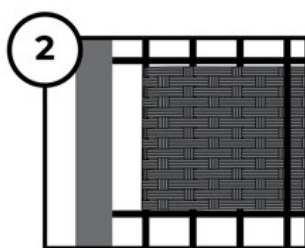

Wyrównujemy taśmę
z ostatnim
drutem w panelu

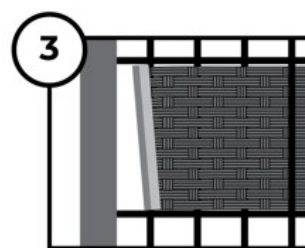

Montujemy klips
wraz z taśmą na panelu.

Producent:

F.P.H. Progresja, Ignatki 40/5, 16-001 Kleosin, Polska www.rattanart.pl