



# Obudowa Kluczyka Pilota Do Renault Clio Kangoo Master Trafic

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Obudowa Kluczyka Pilota Do Renault Clio Kangoo Master Trafic

Profesjonalna obudowa kluczyka

Łatwa wymiana bez specjalistycznych narzędzi Wystarczy przełożyć elektronikę wraz z baterią ze starego kluczyka. Całość składana na śrubkę dołączoną do zestawu, bez konieczności klejenia.

Wysoka jakość wykonania na wzór oryginału Obudowa wykonana z wytrzymałych materiałów odpornych na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Wygląda jak fabryczny kluczyk.

Nie wymaga programowania - system Plug&Play Każdy może wymienić obudowę samodzielnie bez wizyty w warsztacie. Wystarczy przełożyć elektronikę i gotowe.


Specyfikacja techniczna

Ilość przycisków: 3 Wersja: Europejska z trzema przyciskami Mocowanie baterii: CR2016

Montaż: Na zatrzaski i śrubkę w zestawie Tworzywo przycisków: Guma Ucho na brelok:

Tak Blaszka pod baterie: Tak, dołączona do zestawu Możliwość przełożenia starego

grota: Tak Oznaczenie grota: VA2 Grot: Czysty, nieobrobiony Typ samochodu:

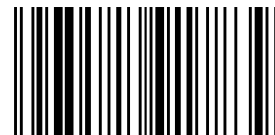

Samochody osobowe Jakość części: Zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału  
Kompatybilność z modelami

Obudowa pasuje do szerokiej gamy pojazdów marek Renault, Dacia i Nissan. Sprawdź pełną listę kompatybilnych modeli.

Renault: Clio 3 III, Kangoo 2 II, Kangoo 3 III, Master 3 III, Master 4 IV, Trafic 3 III, Movano 3 III, Movano B, Vivaro B, Twingo II, Modus

Dacia: Dokker, Duster, Lodgy, Logan I, Sandero I, Sandero I Stepway

Nissan: NV300, NV400

Przed zakupem upewnij się, że Twój kluczyk posiada trzy przyciski i odpowiada prezentowanemu wzorowi.

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę programować nową obudowę?

✓ Nie, wystarczy przełożyć elektronikę ze starego kluczyka. Obudowa nie wymaga żadnego programowania.

Co znajduje się w zestawie?

✓ W zestawie otrzymujesz obudowę, czysty grot VA2, blaszką na baterię CR2016 oraz śrubkę montażową.

Czy mogę przełożyć stary grot?

✓ Tak, możesz przełożyć grot ze starego kluczyka lub dociąć nowy w punkcie dorabiania kluczy.

Jak wymienić obudowę kluczyka?

✓ Otwórz stary kluczyk, wyjmij elektronikę z baterią, przełóż do nowej obudowy i skręć śrubką. Proces trwa kilka minut.

## Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy części	5905527917839
Producent części	AWparts
Typ samochodu	Samochody osobowe



Jakość części (zgodnie z GV P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału)

Waga produktu z opakowan 0.2

Wersja Europejska

Kod taryfy celnej 87089997

EAN (GTIN) 5905527917839

Stan Nowy

Stan opakowania oryginalne