



INSTRUKCJA MONTAŻU ZAPIĘCIA DO ROWERU FRAME 62/10K

Montaż w dedykowanym miejscu przeznaczonym do blokady tylnego koła

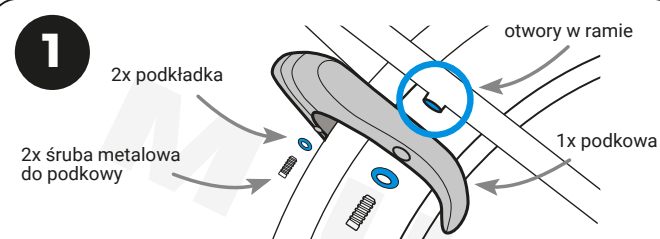


Przyłóż „podkowę” logiem Muvike kierunkiem do rury podsiodłowej ramy roweru w miejscu do tego przeznaczonym, znajdują się tam specjalne gwintowane otwory w ramie. Włóż śruby z podkładkami do otworów montażowych „podkowy”. Wybierz otwory „podkowy” pasujące do odpowiedniej wysokości tak aby rygiel zamka przechodził tuż pod felgą koła.

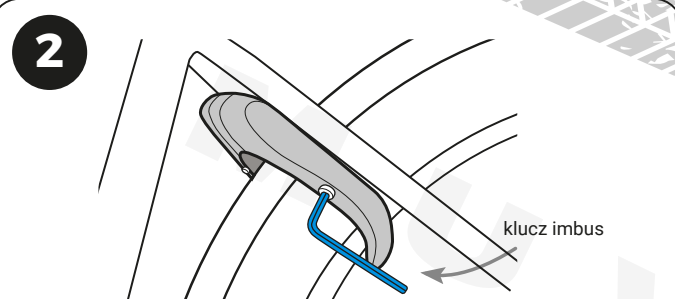


Używając odpowiedniego klucza imbus, wkręć śruby, aby pewnie przymocować „podkowę” do ramy. Sprawdź, czy „podkowa” jest stabilnie zamocowana.


Montaż na ramie roweru za pomocą opasek

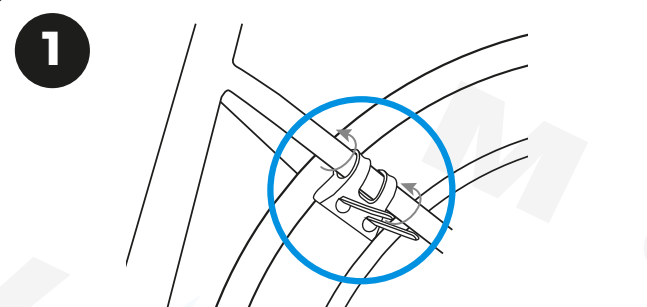


Przełóż opaski i obejmij rurę ramy roweru opaskami i przeprowadź ich końce przez podłużne otwory na drugim końcu opasek.

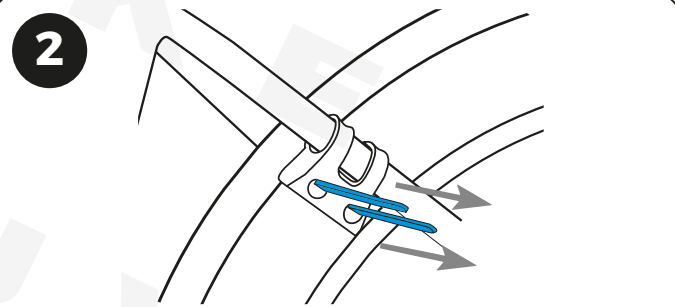


Zaciskaj opaski na rurze ramy, podobnie jak opaski samozaciskowe.

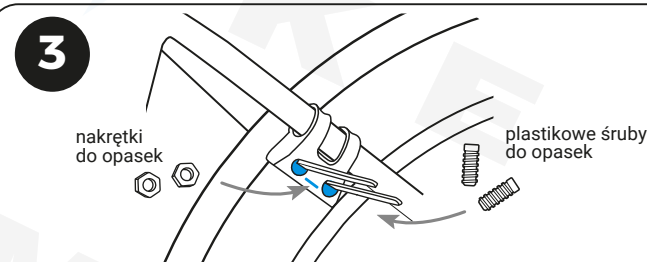


Trzymając opaski stabilnie, wkręć śruby ręcznie do każdej z opasek. Następnie użyj odpowiedniego śrubokręta płaskiego, aby dokręcić śruby. Jednak nie dokręcaj ich maksymalnie na tym etapie. Następnie w każdej z opasek umieść po jednej nakrętce.

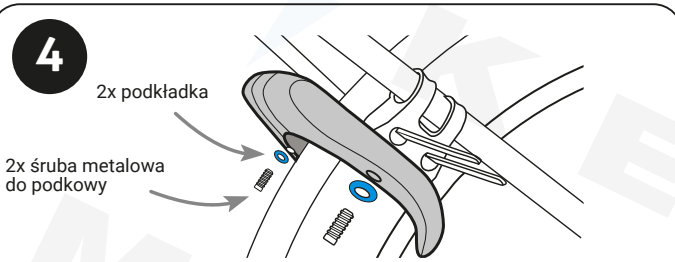

Przyłóż „podkowę” logiem Muvike kierunkiem do rury podsiodłowej ramy roweru. Włóż śruby z podkładkami do otworów montażowych „podkowy” i wkręć je w nakrętki znajdujące się w opaskach. Wybierz otwory „podkowy” pasujące do odpowiedniej wysokości tak aby rygiel zamka przechodził tuż pod felgą koła.

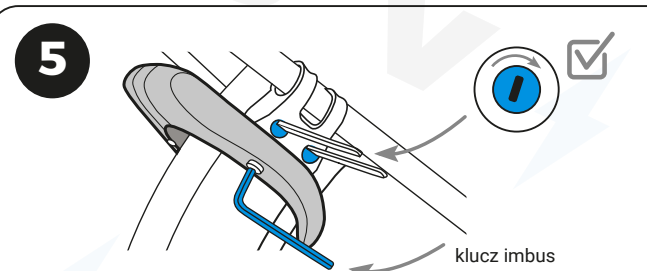

Używając odpowiedniego klucza, wkręć dwie śruby, aby pewnie przymocować „podkowę” do opasek. Dokręć cztery śruby opasek. Na koniec koniecznie sprawdź, czy „podkowa” oraz opaski są stabilnie zamocowane.

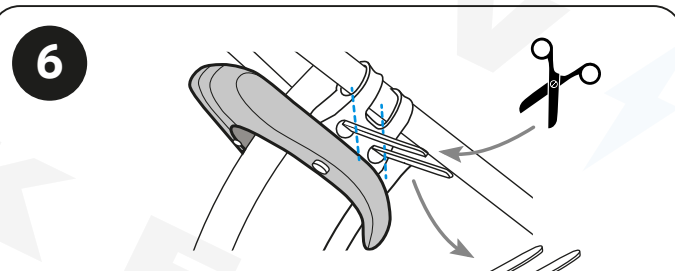

Upewnij się, że wszystko jest stabilnie zamontowane, obetnij nadmiar opasek, aby nie wystawały.