




Dostawa powinna zawierać:

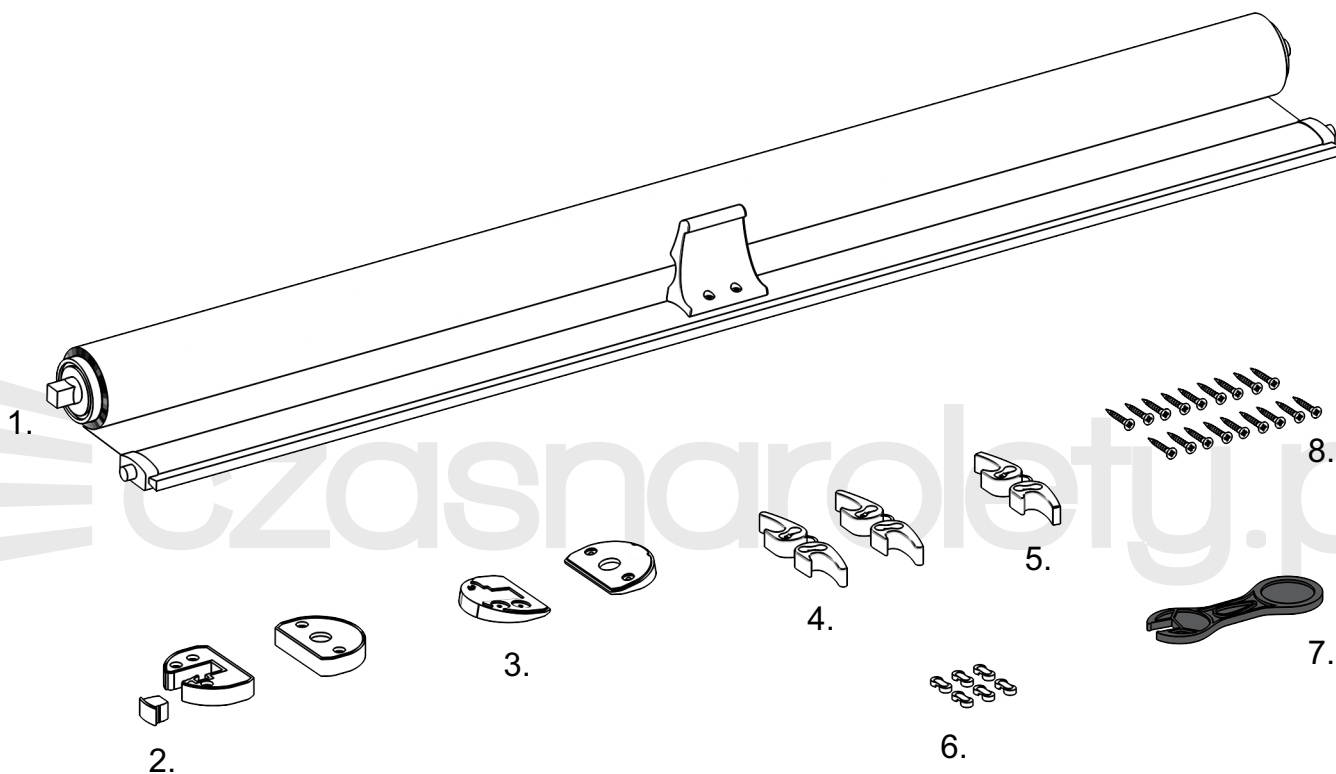

1. Roleta.

2. Boczki rolety.

3. Adaptery boczaków – do okien ze skosem.







4. Haczyki górne/środkowe.

5. Haczyki dolne.

6. Zaślepki haczyków.

7. Kluczyk do nakręcenia sprężyny.


8. Śrubki.

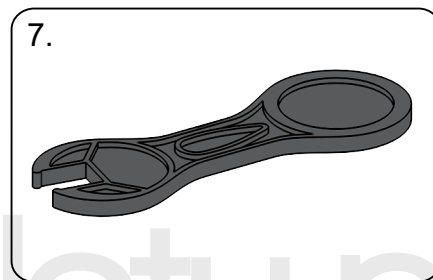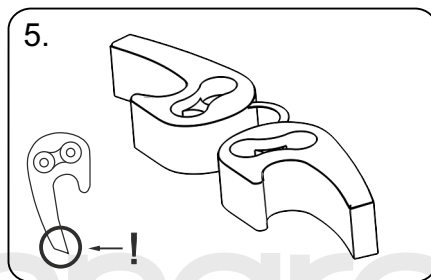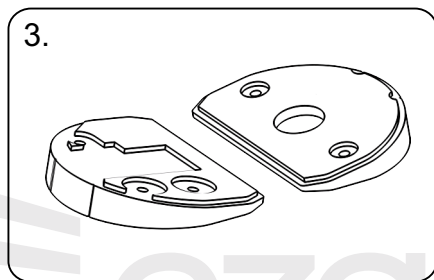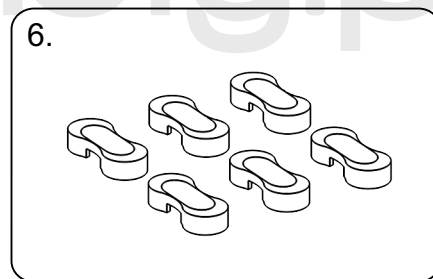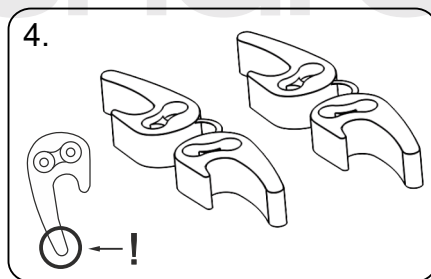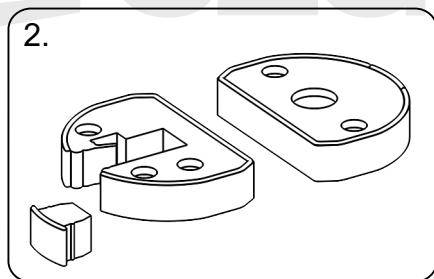




UWAGA! Łączenie boczaków z adapterami (**okna ze skosem, Fakro, Velux**).


W przypadku montażu rolet na oknach ze skosem, oknach Fakro i oknach Velux należy najpierw połączyć boczki rolet z adapterami. Adapterów nie używa się przy montażu rolet na oknach z ramą z kątem prostym.

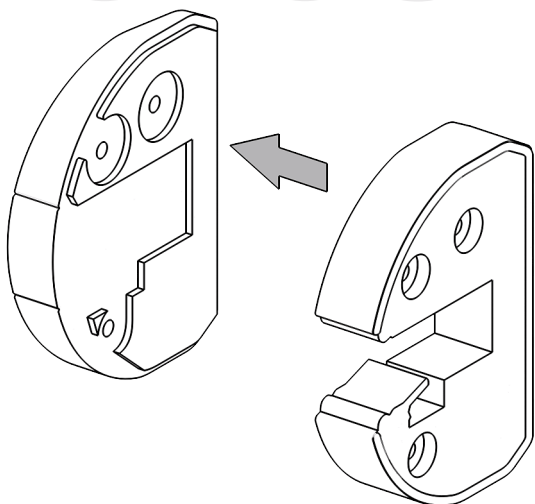


Tylko okna ze skosem.

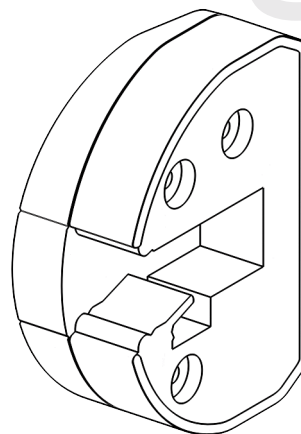

Tylko okna ze skosem.

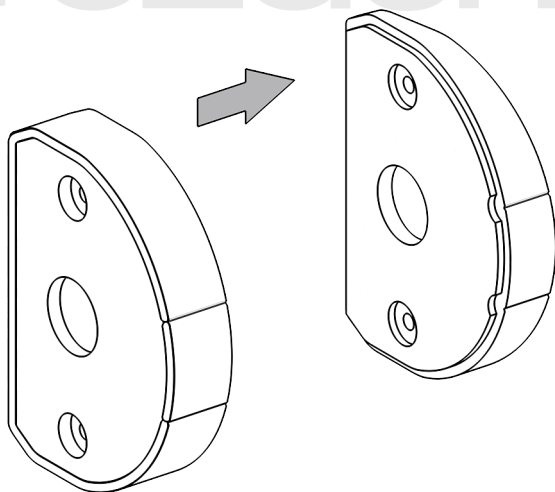

Tylko okna ze skosem.

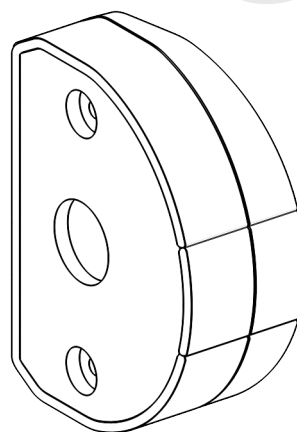


Tylko okna ze skosem.








1. Montaż boczaków.


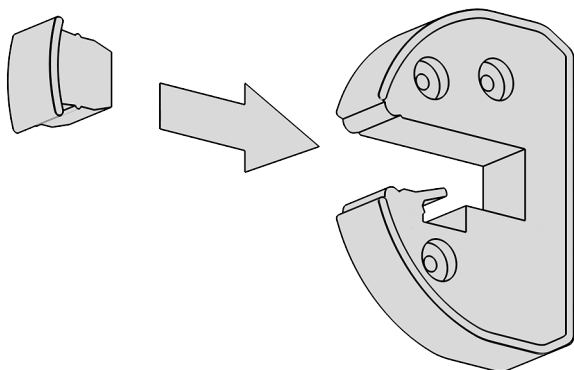


Przed montażem boczaków należy zaślepić boczki z otworem.

Odległość między boczkiem a górną krawędzią okna = 5 mm.

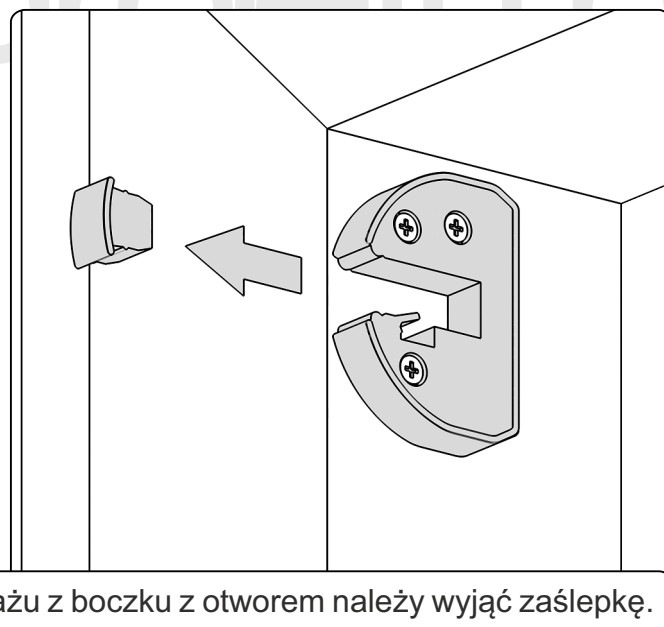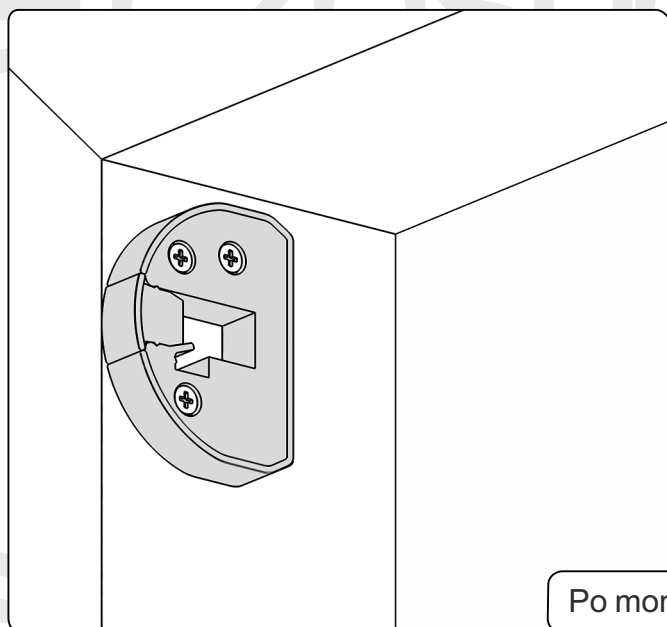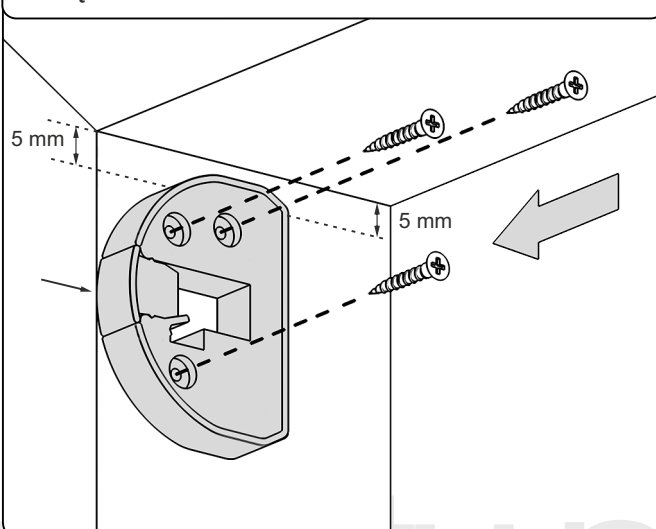


Po montażu z boczku z otworem należy wyjąć zaślepkę.

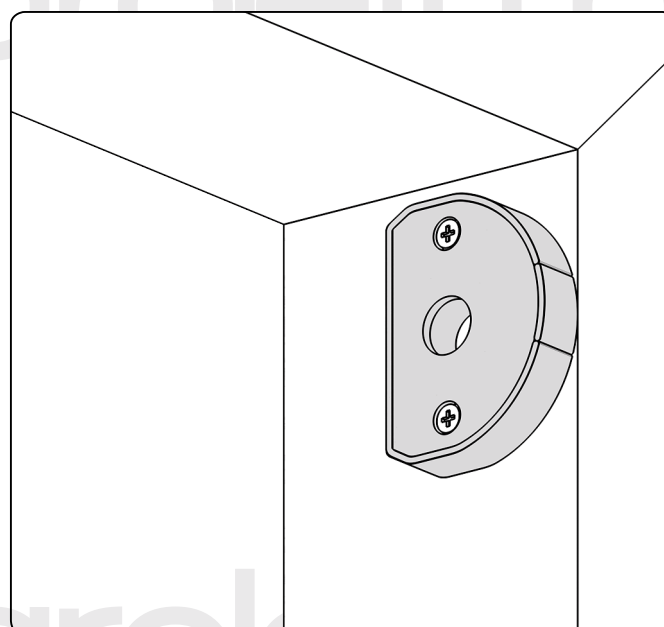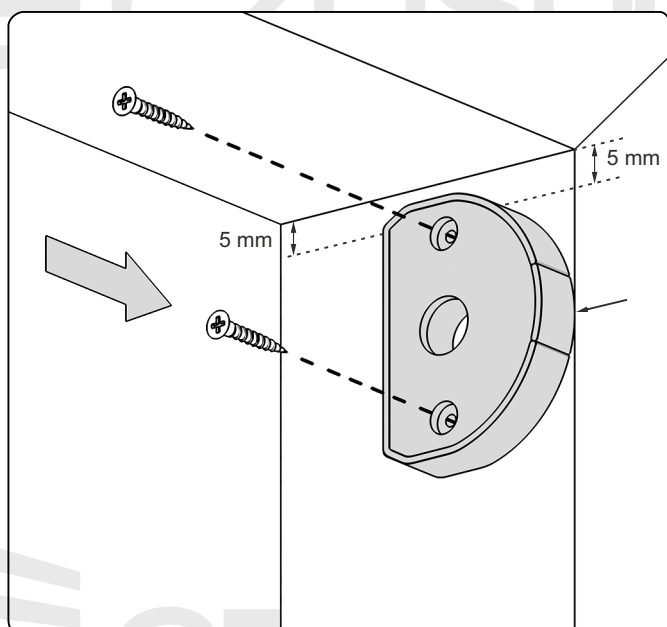




UWAGA! - montaż haczyków. W przypadku montażu haczyków na oknach **Fakro**, **Velux** lub ramie z kątem prostym (**90°**) haczyki, podczas montażu, należy spasować z przednią krawędzią ramy okna.

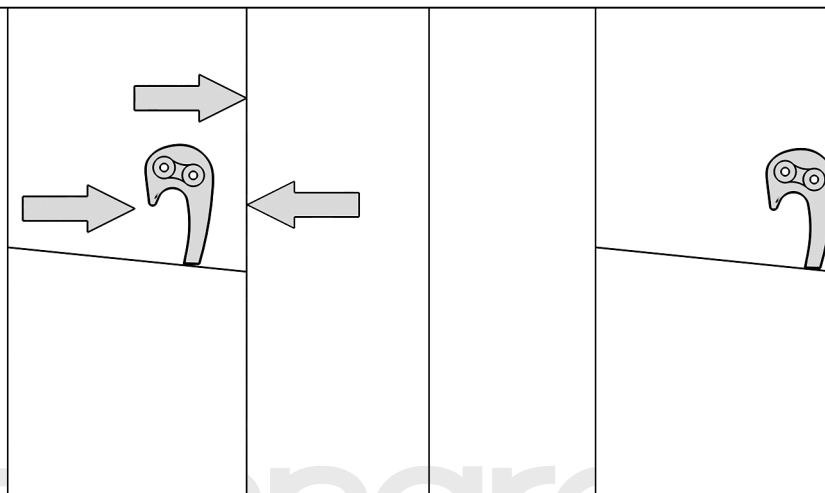


UWAGA!



W przypadku produkcji rolet do okien z ramą skośną o nieznanym kącie skosu, nie jesteśmy w stanie obliczyć idealnej szerokości belki dolnej. Istnieje, wtedy niebezpieczeństwo, że podczas montażu belka dolna okaże się zbyt wąska w stosunku do rozstawu haczyków zamontowanych wg. sposobu przedstawionego powyżej.

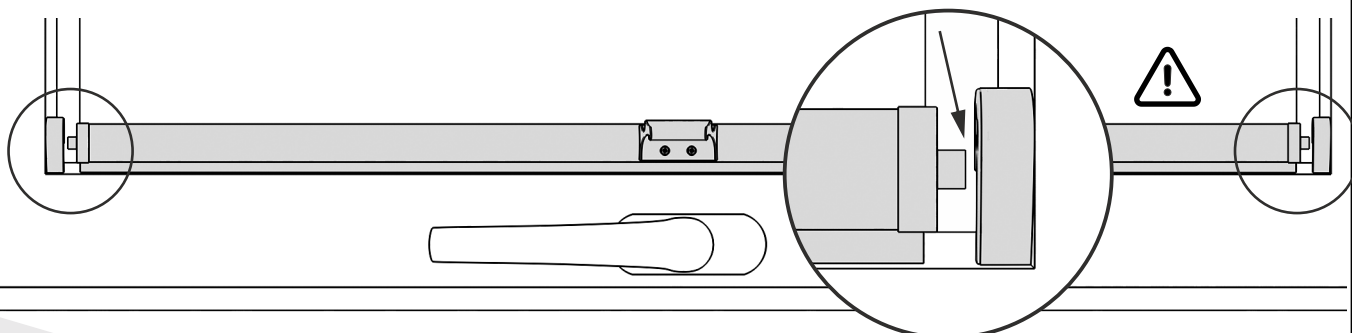

W takim przypadku, przed przykręceniem haczyków, należy przyłożyć je do belki dolnej, wsunąć całość w głąb okna i znaleźć odpowiednią „głębokość” montażu w stosunku do przedniej krawędzi ramy okiennej.

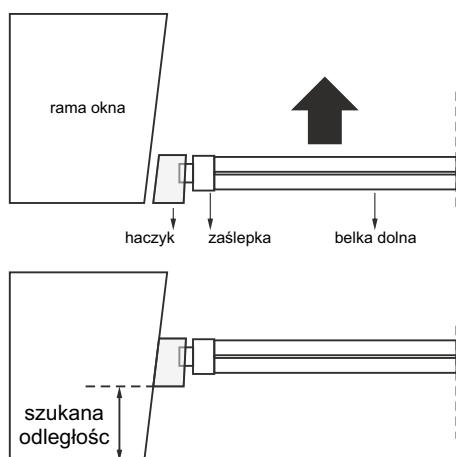


UWAGA!







2.a. Montaż haczyków górnych (4.).

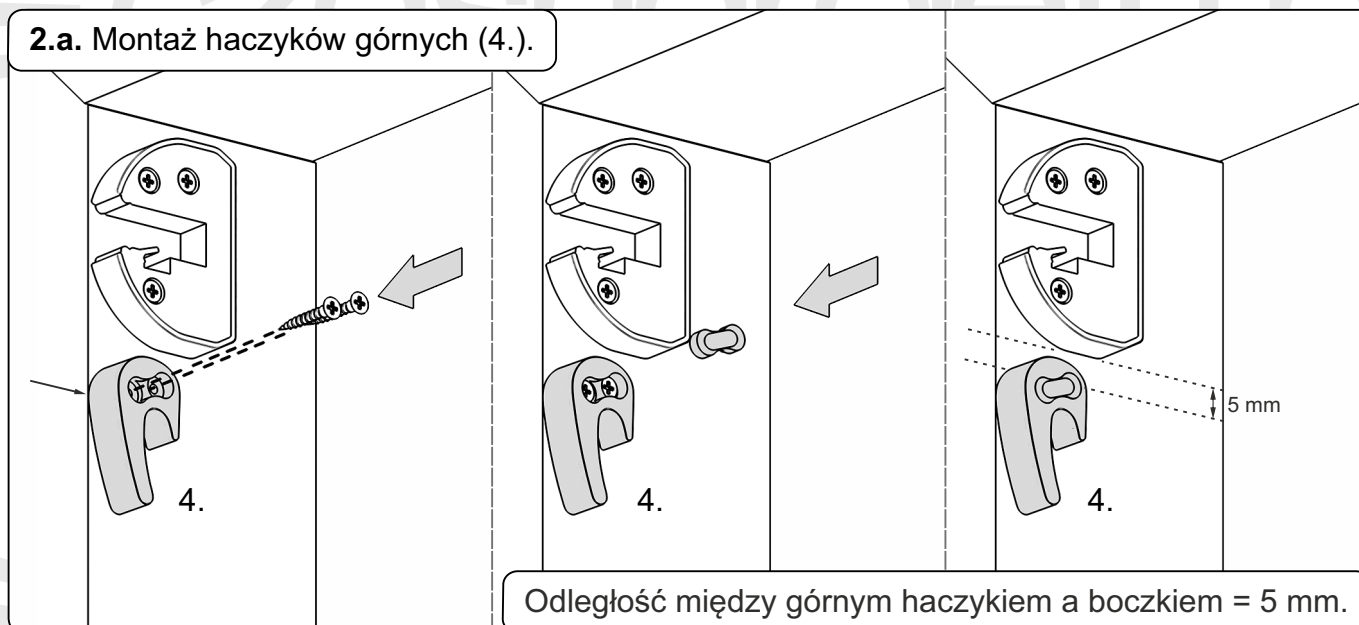

2.b. Montaż haczyków środkowych (4.).

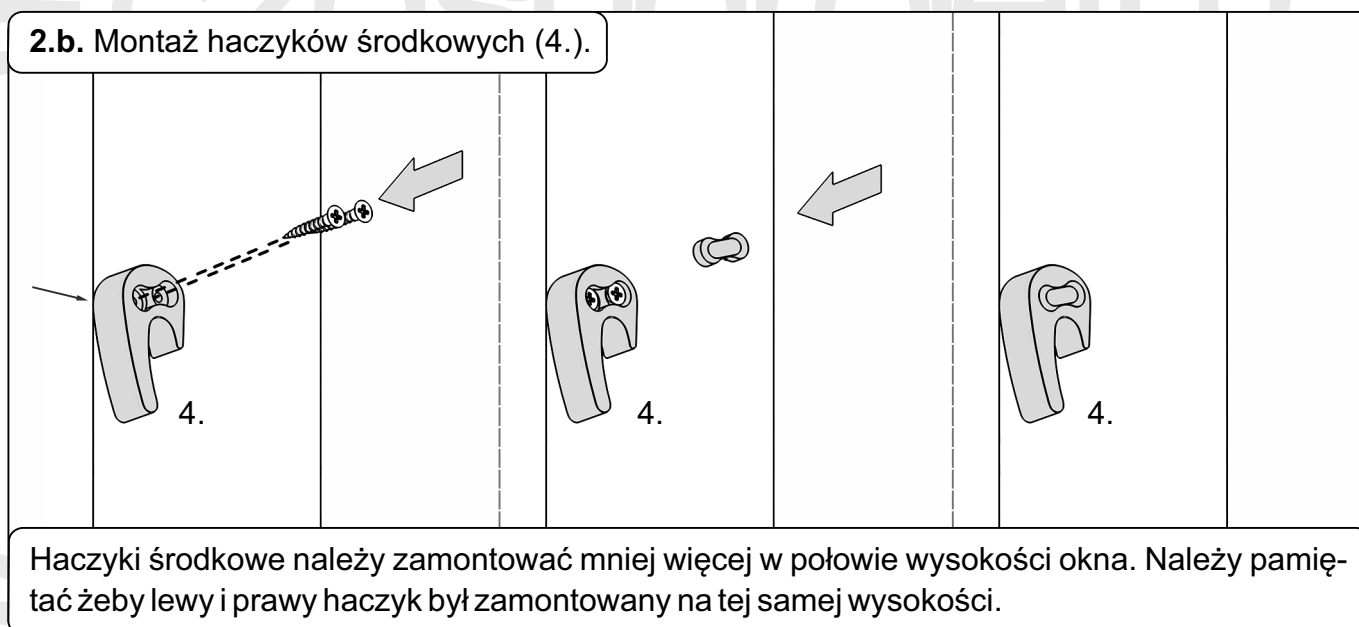


2.c. Montaż haczyków dolnych (5.).

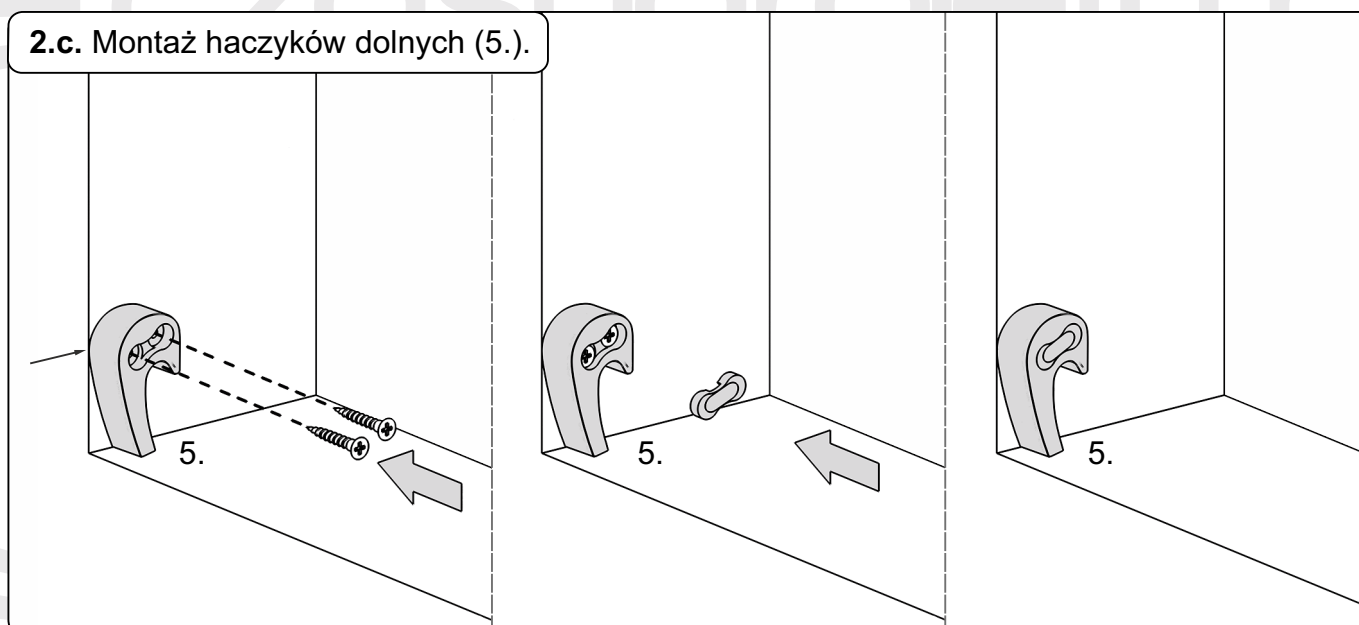




3. Nakręcenie sprężyny.

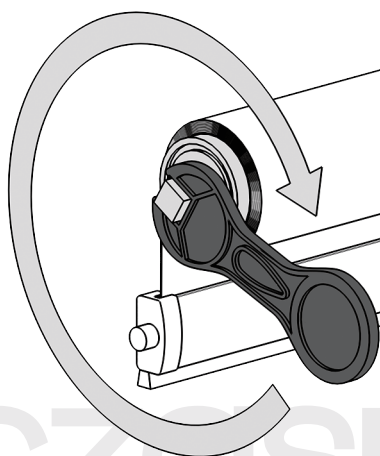

Przed montażem rolety, należy nakręcić (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) sprężynę za pomocą dołączonego kluczyka. Im większa roleta tym więcej obrotów potrzeba do utrzymania napiętej tkaniny. W oknach do wysokości ok. 100 cm powinno wystarczyć **12/15 obrotów**. W przypadku wyższych okien zalecamy więcej nakręceń.


4.a. Montaż rolety.

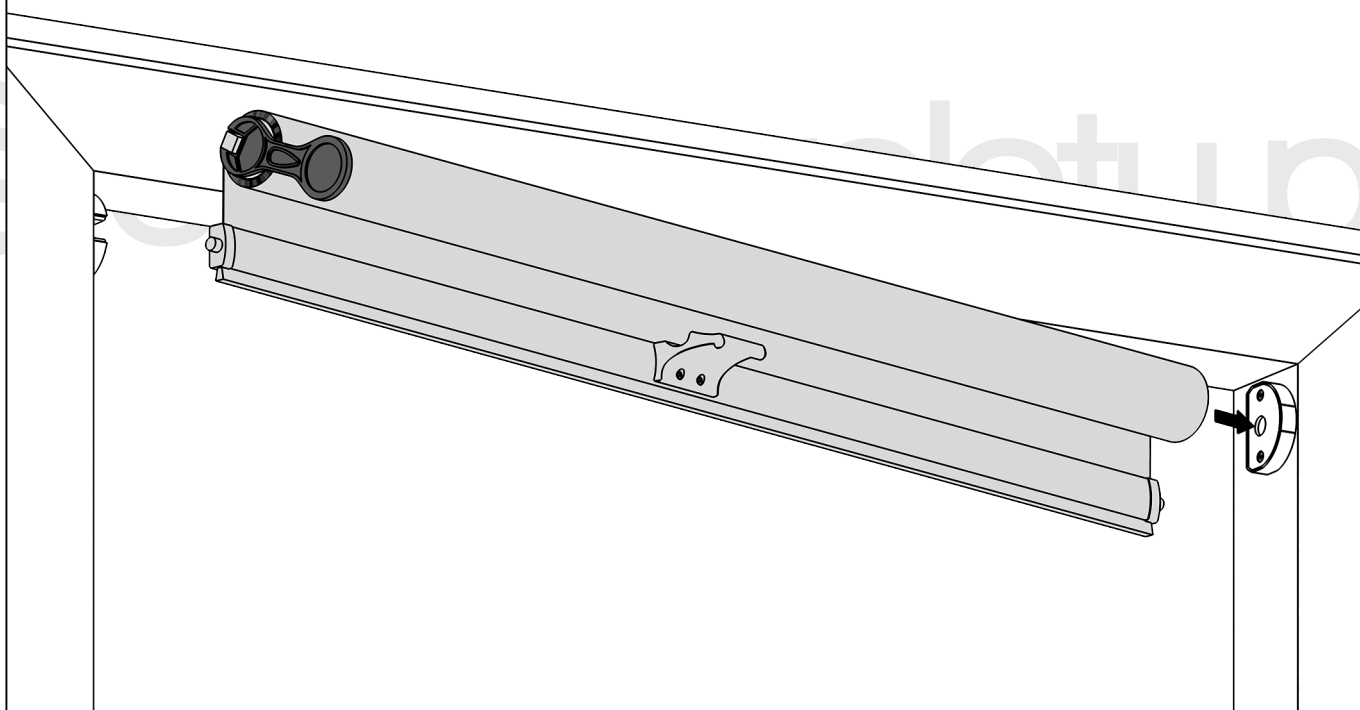

UWAGA! Po nakręceniu sprężyny nie wolno zdejmować kluczyka z rolety, aż do momentu umieszczenia jej w bocznych.



4.b. Montaż rolety.

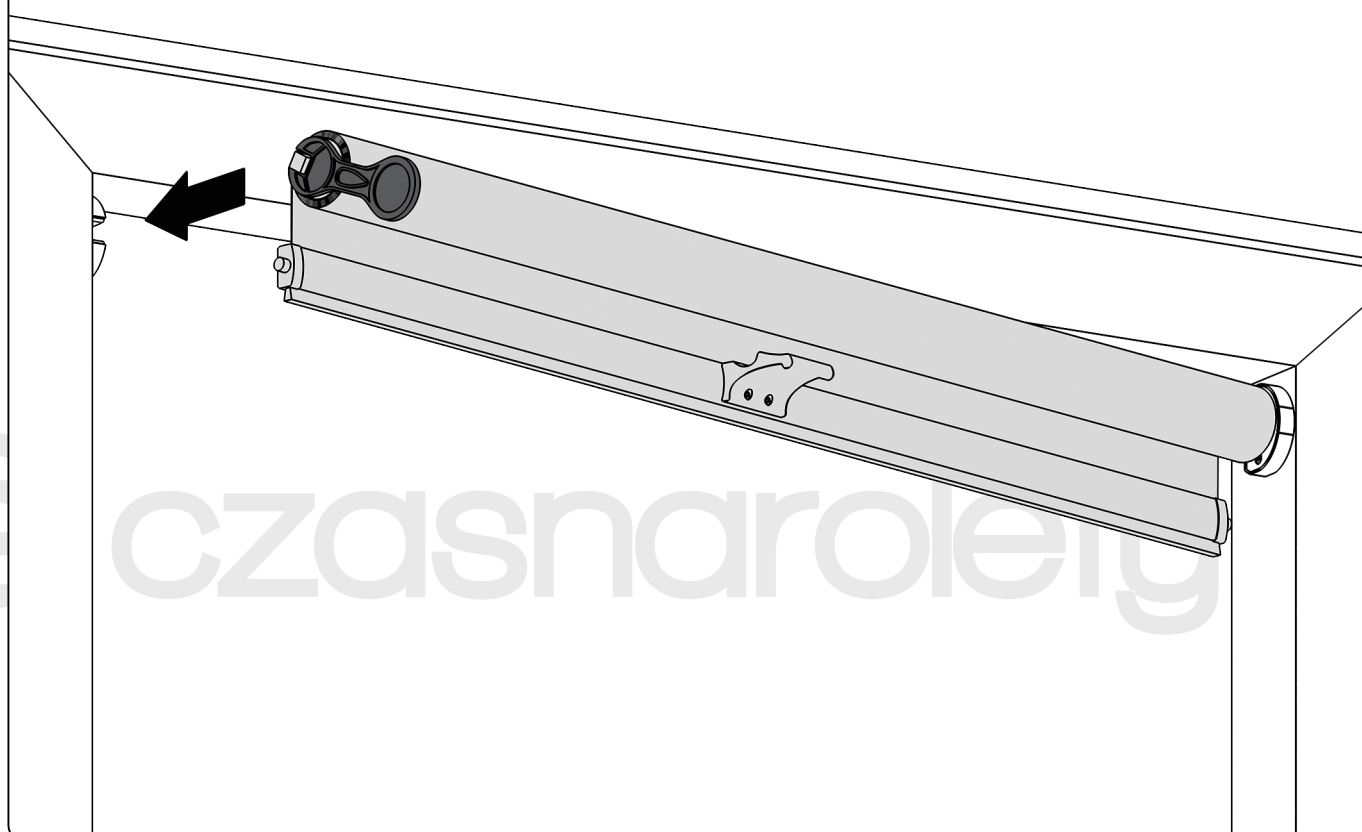

5. Zaślepienie boczku.

