
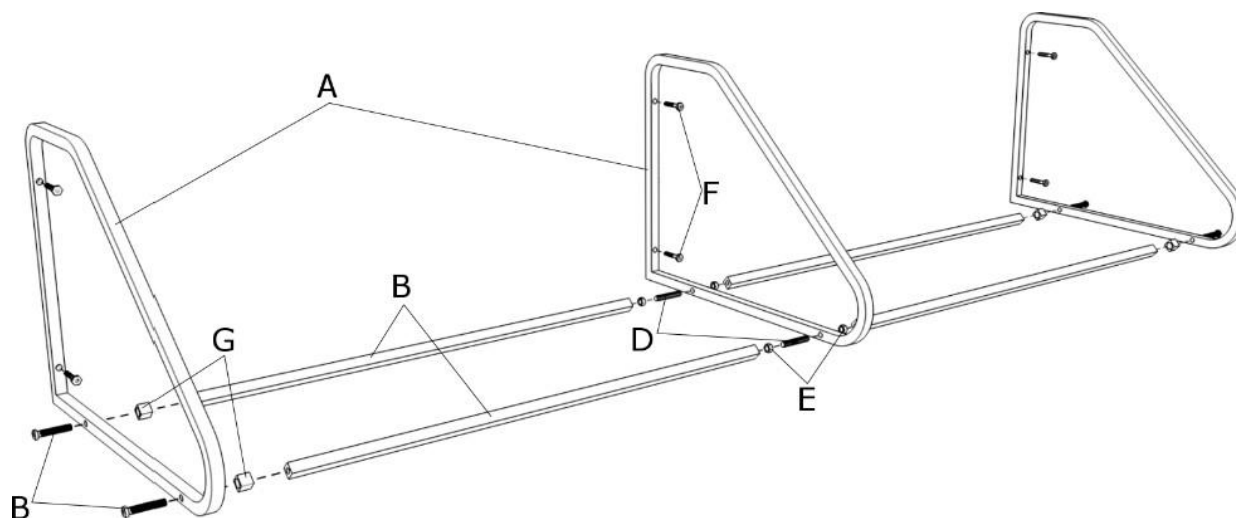


Instrukcja montażu wieszaka na opony MAX 8x235 i MAX 8x260

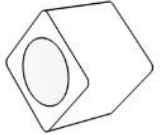

Nośność wieszaka: 200kg

A 	B  x4	C  x4	D  x4	E  x4	F  x6	G  x4
PROFI 20x20x1,5mm	POPRZECZKA 20x20x1,5mm	ŚRUBA MIOX45	PRĘT GWINTOWANY MIOx60	NAKRĘTKA KONTRUJĄCA	KOŁKI ROZPOROWE x 80	DYSTANS

1. Do zamontowania wieszaka będziesz potrzebował klucza płaskiego 17 mm, klucza płaskiego 13 mm, wiertarki, wiertła 12mm oraz młotka
2. Do jednego profilu (A) przykręć gwintowane pręty (D) za pomocą nakrętek kontrujących (E) tak aby gwint po obu stronach profilu wystawał tyle samo
3. Do wystających gwintowanych prętów przykręć poprzeczki (B)
- 4 Śrubami (C) przykręć pozostałe dwa profile (A) do poprzeczek (B)
5. Istnieje możliwość zwiększenie szerokości wieszaka o 2 cm poprzez zastosowanie dystansów(G)
6. Skręcony wieszak przyłóż do ściany aby zaznaczyć miejsca pod wiercenie otworów
7. W wywiercone otwory zamontuj wieszak za pomocą kołków rozporowych (F)