




# Instrukcja montażu rolety w kasecie

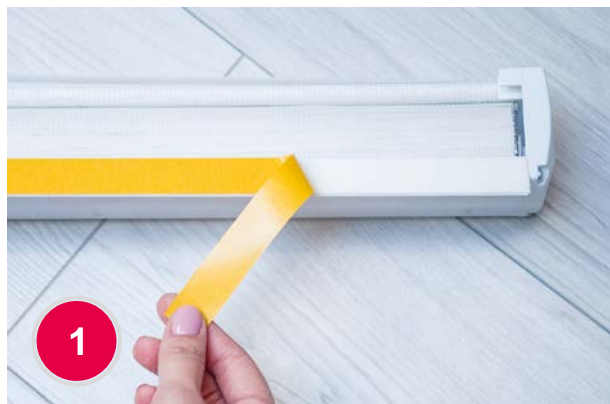

Odklej żółtą taśmę od tylnej części kasety



Dokonaj odtłuszczenia miejsca, w którym będzie montowana kasetka i prowadnice



Materiał (tkanina) powinien znajdować się pomiędzy krawędziami listw przyszybowych



Przyklej kasetę tak aby znajdowała się ona w poziomie (górną krawędź kasety - oklejona taśmą powinna być na równi z ramą okna)



Odklej żółtą taśmę z prowadnicy.



Ciąg dalszy na odwrocie!



Następnie przyklej prowadnice. Prowadnica montowana po stronie łańcuszka sterującego powinna zostać przyklejona do ramy okiennej tak aby nie zakłócała ona pracy rolety.

Pamiętaj aby prowadnice nakleić równo (materiał wewnątrz prowadnicy powinien mieć około 2mm odstępu, czyli ścianka wewnętrzna prowadnicy nie powinna się stykać z tkaniną) - zapobiegnie to blokowaniu się materiału wewnątrz.

Analogicznie powtórz czynność dla drugiej prowadnicy.



Po dokonaniu wszystkich czynności sprawdź czy roleta prawidłowo porusza się w prowadnicach.

Jeżeli tkanina nie rozwija się, spróbuj delikatnie podciągnąć ją w dół.

Jeśli wszystko działa jak należy, dociśnij mocniej do ramy okna wszystkie elementy (kasetę + prowadnicę).