



Zapewnij swojemu dziecku lepszą i pełną ochronę

KX2821_1 Barierka ochronna bramka do łóżka 160cm
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu
Https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach

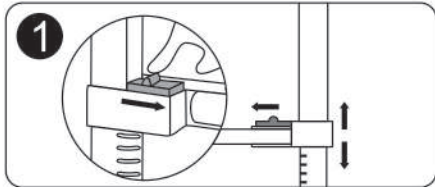


Pociągnij przycisk przełącznika, jak pokazano na rysunku, aby odblokować uchwyt, a wysokość dolnego drążka łączącego można regulować w górę i w dół.

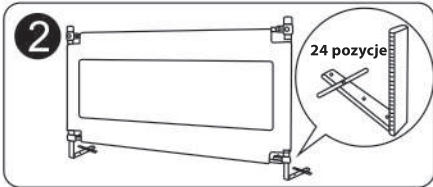


Dopasuj wysokość dolnego drążka łączącego, aż będzie przylegał do materaca, eliminując szczeliny i zwiększając bezpieczeństwo oraz stabilność. Następnie zwinij przełącznik, aby ustawić wysokość dolnego drążka łączącego.


● Jak złożyć i zdemontować

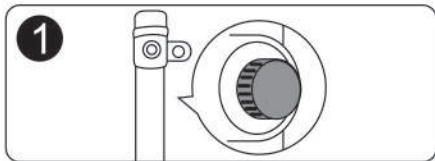


Obróć przycisk wyboru zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować uchwyt górnego drążka łączącego.

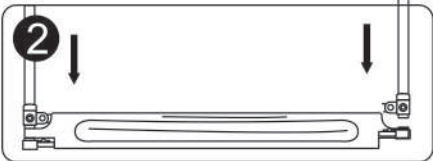

Po obróceniu przycisków po obu stronach do wyznaczonej pozycji, naciśnij górny drążek łączący w dół, aby złożyć barierkę.

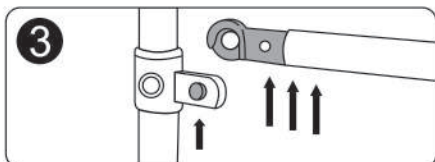

Naciśnij przycisk blokady i odłącz górny drążek łączący, aby oddzielić elementy – wówczas barierka może być ustawiona płasko.


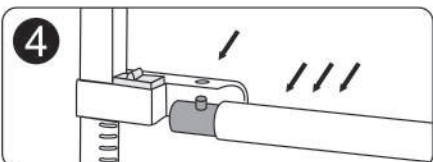


Naciśnij pin dolnego drążka łączącego i odłącz drążek, aby zdjąć i wyczyścić siatkę barierki.

5

● Wymiary referencyjne

Proszę wybrać odpowiedni rozmiar barierki zgodnie z typem łóżka.

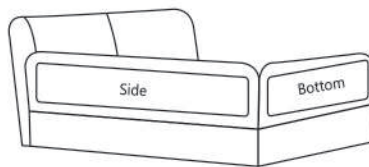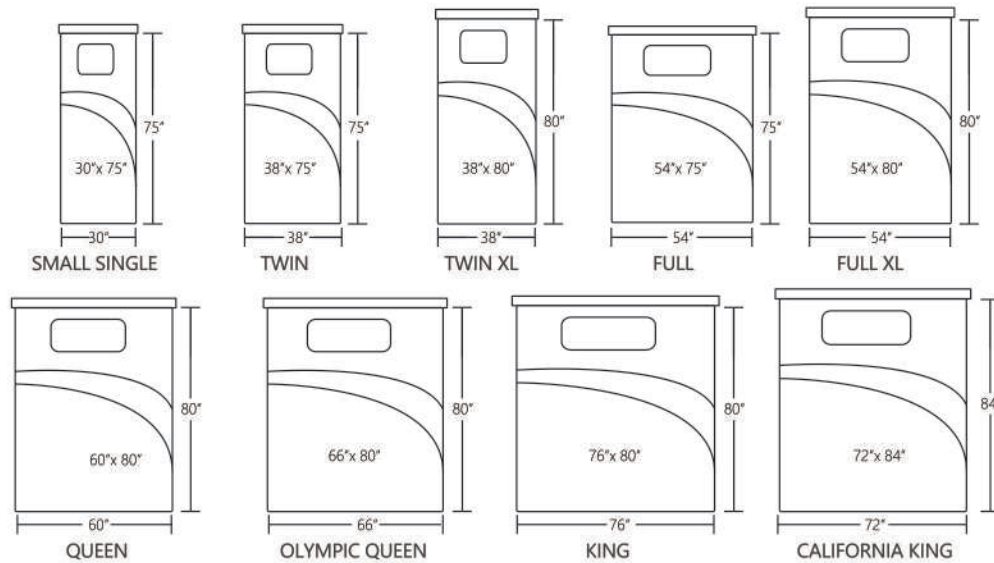

- Jeżeli kupujesz 1 boczną barierkę, możesz ją zamontować po boku lub u dołu łóżka.
- Jeżeli kupujesz 2 lub 3 barierki, możesz stworzyć ogrodzenie.

W razie problemów podczas montażu, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.

6



⚠ Ostrzeżenie

- Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z jej wskazówkami podczas montażu.
- Jeżeli jakiegokolwiek części zostaną zgubione lub brakujące, należy przerwać korzystanie z produktu i skontaktować się z nami w celu uzyskania wsparcia.

✔ Nowa ulepszona wersja



Zoptymalizowana konstrukcja połączeń pozwala położyć barierkę płasko, bez obaw o przeszkody.




Inne marki stosują konstrukcję w kształcie L – barierka jest niestabilna, powstaje duża szczelina, co stwarza ryzyko przyciśnięcia dziecka.



Wielokrotne wzmocnienia sprawiają, że barierka jest bardziej stabilna.



Nie są potrzebne narzędzia – barierka może być szybko zamontowana i równie szybko zdemontowana, co ułatwia czyszczenie siatki.

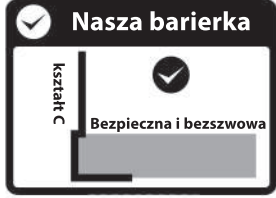

Unikalna konstrukcja w kształcie C eliminuje szczeliny przy materacu, zwiększa stabilność barierki i minimalizuje ryzyko przyciśnięcia dziecka.




Wszystkie materiały są ekologiczne, bezpieczne i wysokiej jakości, co zapewnia zdrowy rozwój dziecka.

⚠ Ostrzeżenia


- Aby zapobiec wypadkom, prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z jej wskazówkami podczas montażu.
- Barierka może być używana prawidłowo tylko wtedy, gdy przycisk blokady barierki jest zablokowany.
- Po zakończeniu montażu należy regularnie sprawdzać produkt, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Produkt nie jest zabawką – nie pozwalaj dzieciom wspinąć się na barierkę, istnieje ryzyko upadku.
- Produkt nie nadaje się do łóżek wodnych, łóżek piętrowych, materacy dmuchanych ani łóżeczek dziecięcych.
- Nie uderzaj produktu ostrymi ani twardymi przedmiotami, ponieważ może to go uszkodzić.
- Trzymaj sznurki, twarde przedmioty i inne elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, z dala od produktu.
- Podczas korzystania z produktu członkowie rodziny muszą nadzorować małe dzieci.
- Jeżeli jakiegokolwiek części zostaną zgubione lub brakujące, należy przerwać korzystanie z produktu i skontaktować się z nami w celu uzyskania wsparcia.

● Lista akcesoriów

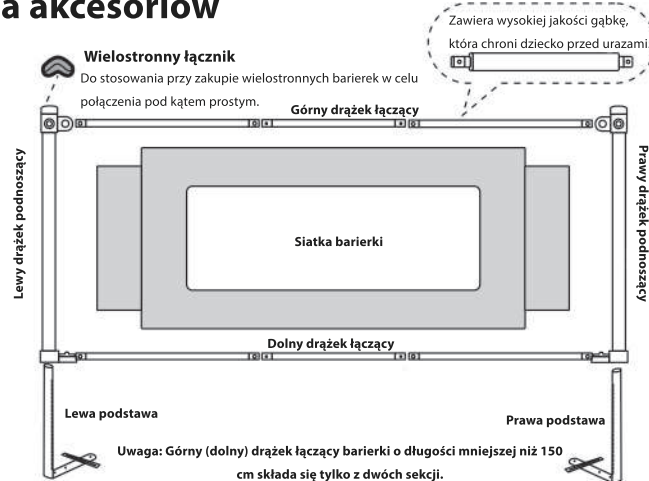


2


● Instrukcja montażu

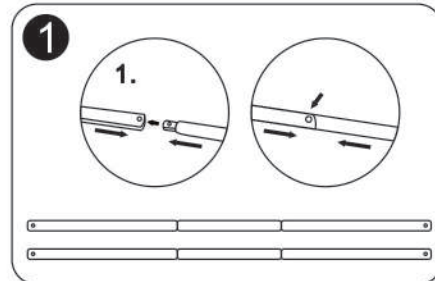


Połącz górny i dolny drążek łączący, a następnie dopasuj odpowiednią długość, aż kulka blokująca (pinball) wskoczy w nacięcie, aby ustabilizować pozycję drążka.

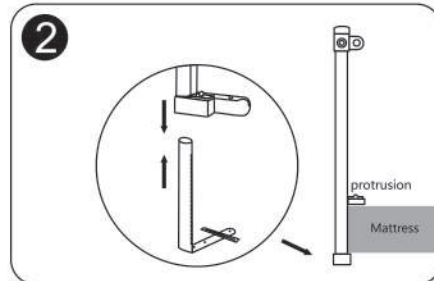

Zamontuj lewą i prawą podstawę na lewym i prawym drążku podnoszącym. **Uwaga:** Występ dolnego drążka łączącego powinien przylegać do jednej strony materaca, aby wyeliminować szczelinę i ustabilizować barierkę.

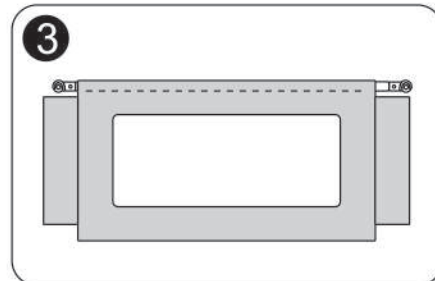


Rozłóż siatkę barierki i otwórz zamek błyskawiczny. Nałóż górny drążek łączący na siatkę barierki.

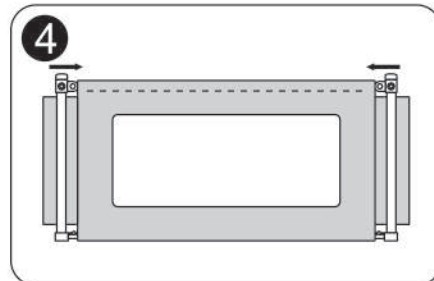


Połącz górny drążek łączący z lewym i prawym drążkiem podnoszącym, aż kulka blokująca wskoczy w nacięcie, aby ustabilizować pozycję drążka.

3

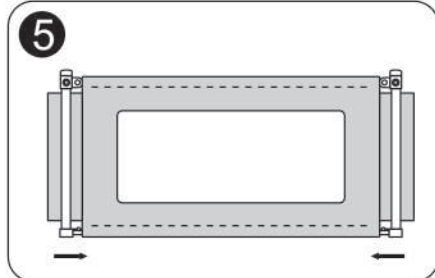


Połącz dolny drążek łączący z lewym i prawym drążkiem podnoszącym, aż kulka blokująca wskoczy w nacięcie, aby ustabilizować pozycję drążka.

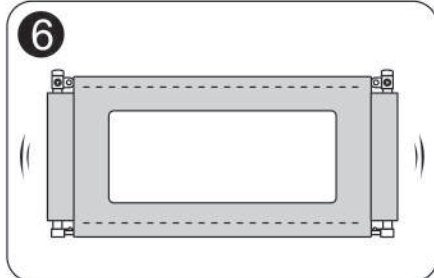


Wybierz odpowiednią część zamka błyskawicznego i połącz zamki. Uporządkuj siatkę barierki i sprawdź, czy barierka jest stabilna. Jeśli nie ma wyraźnego chwiania się, montaż jest zakończony.

● Metoda mocowania

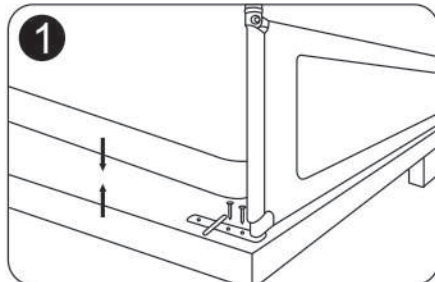

Umieść podstawę między materacem a ramą łóżka. Jeśli rama łóżka umożliwia montaż śrubami, użyj śrub do przymocowania podstawy do ramy. Jeśli rama łóżka nie pozwala na montaż śrubami, użyj sznura do przymocowania podstawy do ramy.

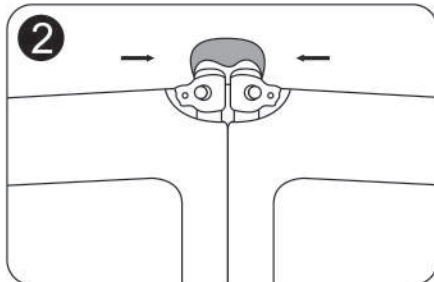

Jeżeli zakupiono barierkę obejmującą więcej niż jedną stronę, należy użyć wielostronnego łącznika do montażu na bocznych drążkach podnoszących, aby ustabilizować barierkę.

4