



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. W pierwszym kroku umieszczamy pionowe listwy na ogrodzeniu. Ważne jest, aby upewnić się, że końcówka listwy z otworem znajduje się u góry. Następnie wkładamy kołki montażowe w otwory w górnej części listwy, tak aby kołek opierał się na drucie ogrodzeniowym.

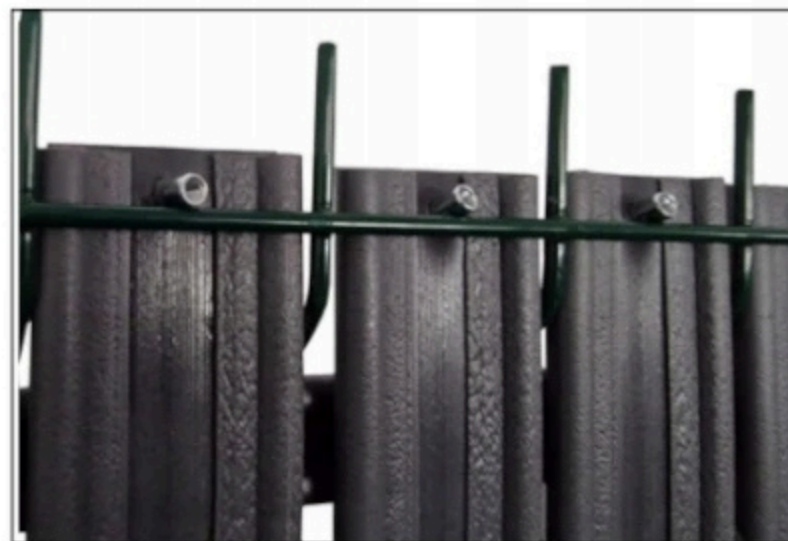

2. Kolejnym krokiem jest umieszczenie poziomych listew w przetłoczeniach 3D. Wsuwamy je z jednej strony panelu, a następnie przesuwamy, aby zablokować je na miejscu, dociskając do pionowych listw.

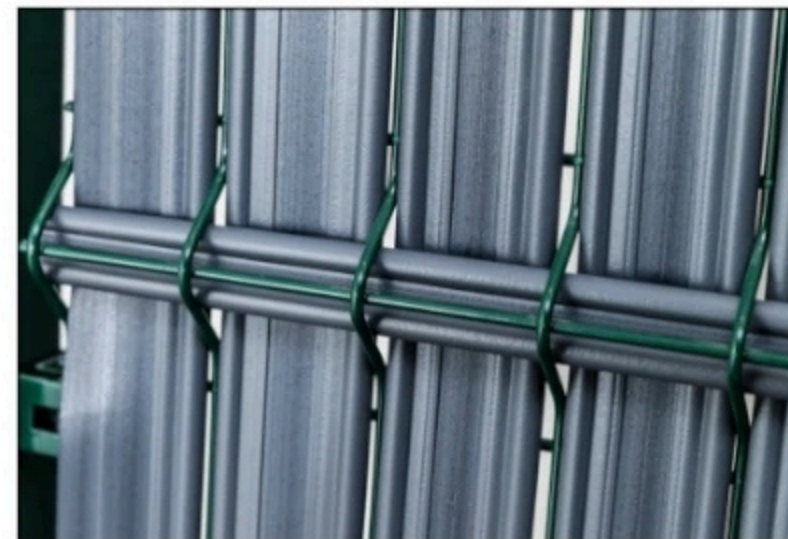

3. Ostatnim etapem jest zamocowanie maskownicy na górnej części ogrodzenia, tak aby zakryła górną część panelu ogrodzeniowego oraz kołki montażowe.

