



SIMONA KOMODA 4 SZUF SIM 01

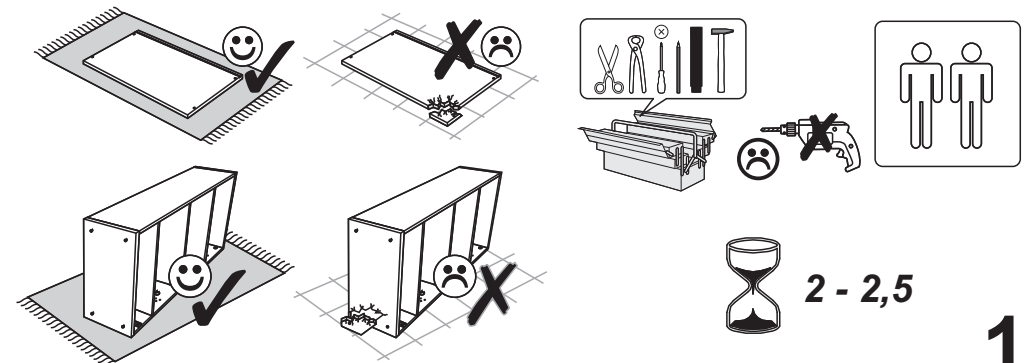

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ |

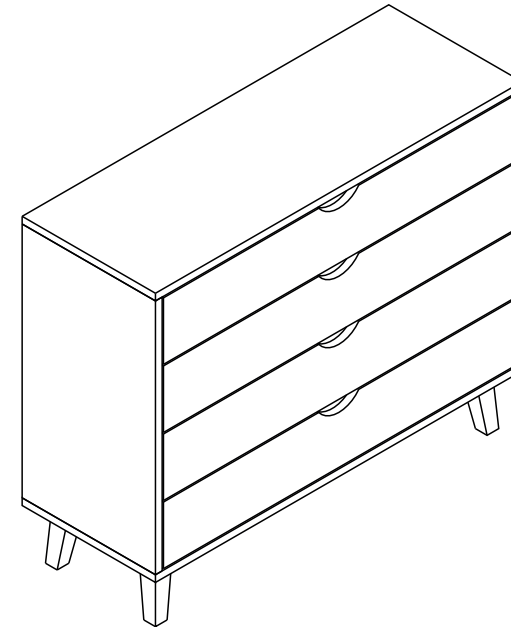

2 - 2,5

1


13

A

B

C

⚠ Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atentie • Dikkat • Внимание ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribalimento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!



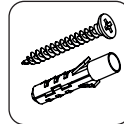


W 4mm x1	WA 5mm x1	MC x16	NN 4x35 x4
B 34mm x22	C 15x10 x22	A 8x32 x44	YA 7x50 x22
		YG M8x35 x4	G L=350 x4
		HD 5x11 x16	NF 4x16 x20


cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NN 4x35
x4

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B 34mm
x16 | C 15x10
x16 | A 8x32
x32 |
| MC
x4 | YA 7x50
x16 | NF 4x16
x20 |
| HD 5x11
x16 | G L=350
x4 | A 8x32
x12 |






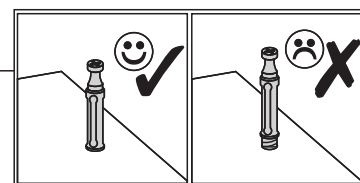
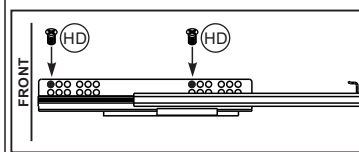
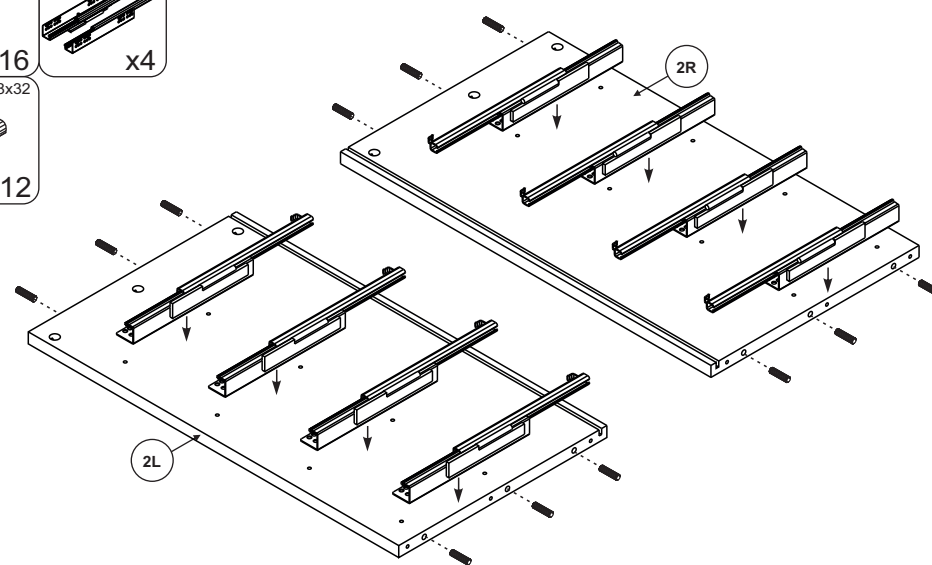


4

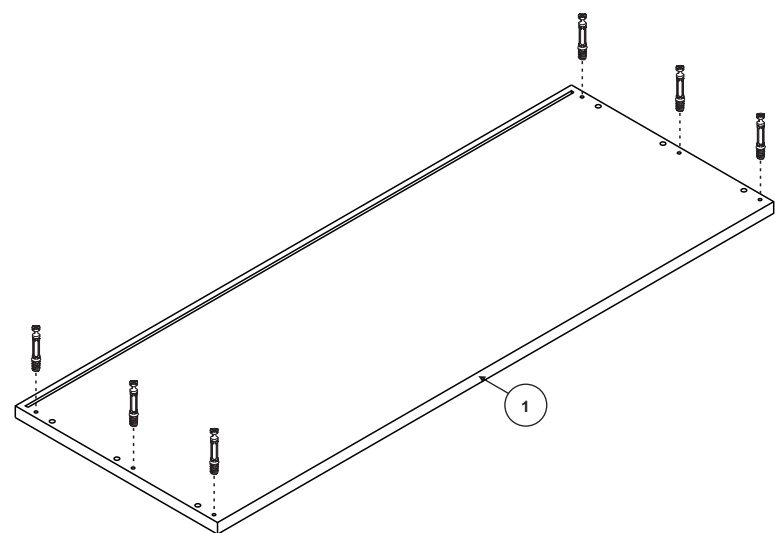

- | |
|---------------------|
| B 34mm
x6 |
|---------------------|

x4

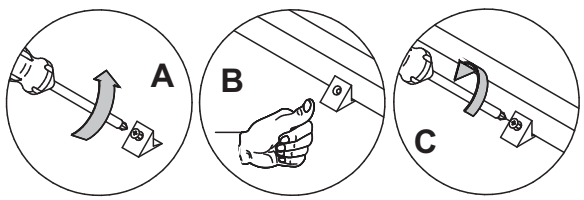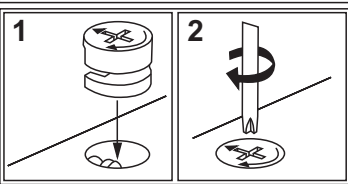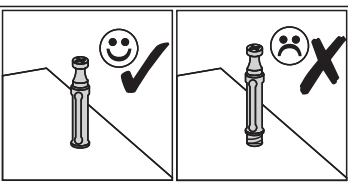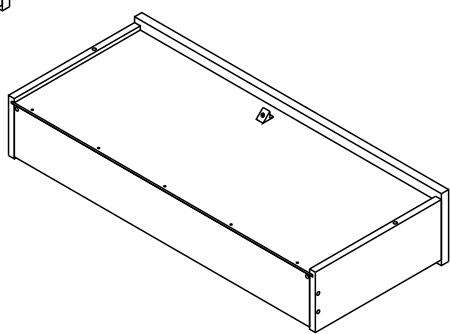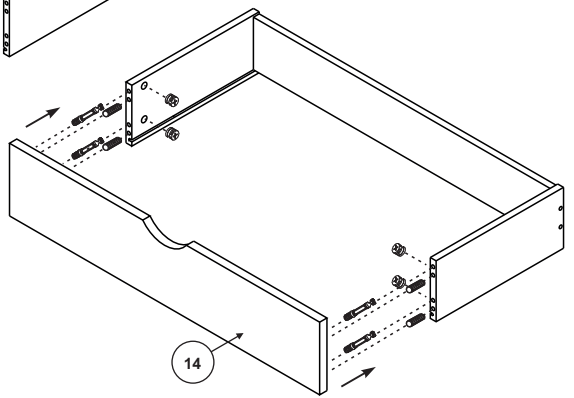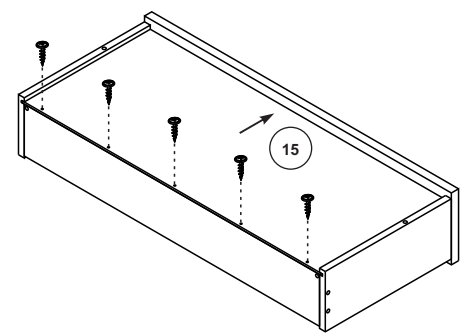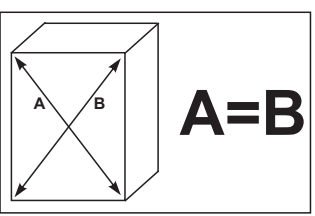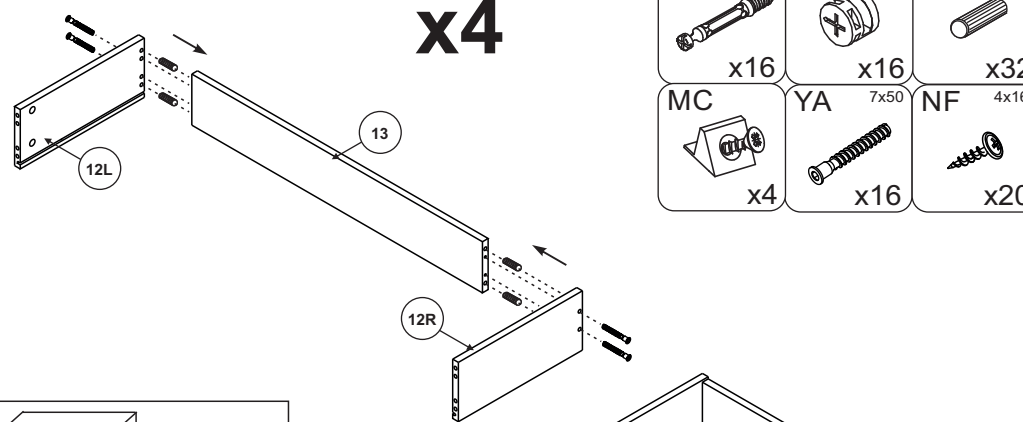

10

