


INSTRUKCJA MONTAŻU I OBRÓBKI ELEMENTÓW STYROPIANOWYCH – PROFILE NIEPOWLEKANE wewnętrzne

Klej do przyklejenia profili – klej do wtapiania siatki do styropianu lub klej do przyklejania kasetonów. Klej nanosić pacą zębatą 6mm.

Do łączenia profili zalecamy – klej SOUDAL Fix ALL pistoletowy lub silikon akrylowy.

Docięcie łączy wykonać pod kątem 45 stopni tak żeby listwy zachodziły na siebie.

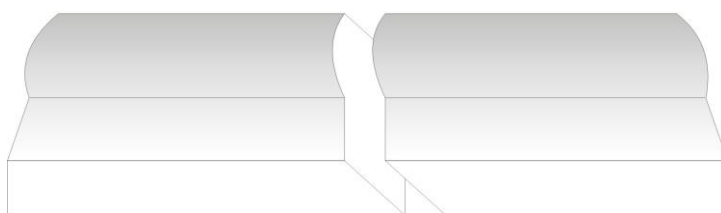

Profile można malować farbami wodorozcieńczalnymi. Im więcej warstw tym gładza powierzchnia. Profile można też pokryć pędzlem lub pistoletem do tapet natryskowych wykończeniową akrylową masą szpachlową np. ŚNIEŻKA ACRYL-PUTZ FINISZ. Masę przed malowaniem należy rozcieńczyć.

Masa po wyschnięciu może być szlifowana papierem ściernym jak gips.

Przy dużych rozmiarach listew oświetleniowych mocowanych na krótszej krawędzi dodatkowo wkleić styropian w przestrzeń między listwą a sufitem na odcinku od ściany do taśmy oświetleniowej. Zamontowana w ten sposób listwa nie odpadnie.

