


Uszczelka do kabin prysznicowych  
**E-USZCZELKA DAK 4-6 mm**  
**DOLNA**  
**TRANSPARENTNA**  
USE005

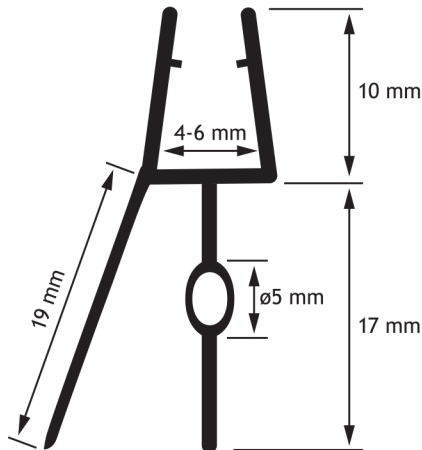

**Estiwa**  
Sanitary Equipment



**Instrukcja montażu:**

1. Uszczelkę dociąć na odpowiednią długość ostrym narzędziem.
2. Uszczelkę należy przyłożyć i wcisnąć dłonią na szybę, zaczynając od końca uszczelki

**Ostrzeżenia o bezpieczeństwie:**

- montaż bez dodatkowych narzędzi,
- używaj rękawic ochronnych,
- wsuwaj uszczelki z wyczuciem aby uniknąć stłuczenia szyby kabiny prysznicowej



Nr partii

Producent: **ESTIVA Sp. z o.o.**  
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 499  
25-116 Kielce, POLAND  
[www.estiwa.com.pl](http://www.estiwa.com.pl)  
[estiwa@estiwa.com.pl](mailto:estiwa@estiwa.com.pl)

made in P.R.C.