



1 Pomiar wnęki – okno zwykłe (Z)

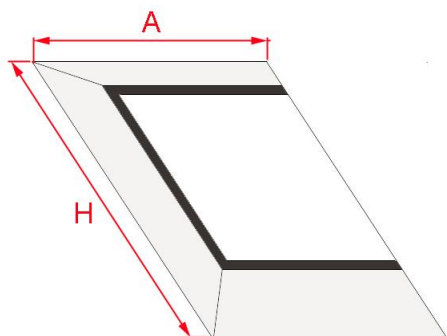

W przypadku okna pojedynczego mierzymy:

A - szerokość wnęki okiennej

H - wysokość wnęki okiennej

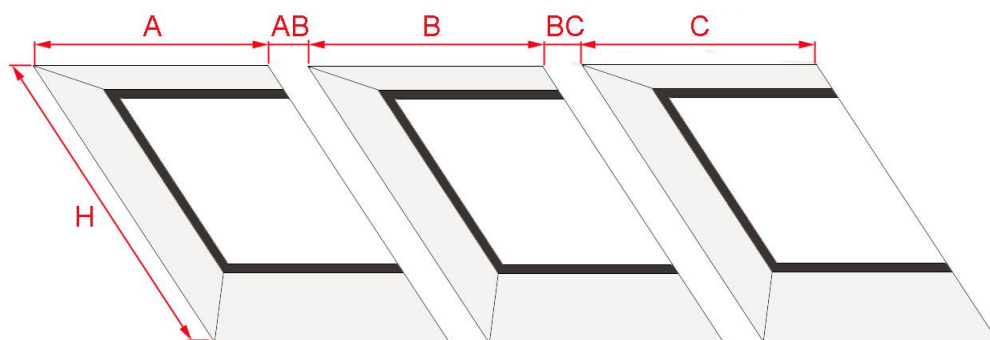

W przypadku 2 do 3 okien mierzymy:

A, B, C - szerokości wnęk okiennych oraz AB, BC - szerokości słupków między wnękami

2 Pobieranie kątów prowadnic do wszystkich typów wnęk.



G (dopasowanie kąta prowadnicy na górze)

D (dopasowanie kąta prowadnicy na dole)



Co oznaczają wymiary **G** i **D** i dlaczego są takie ważne.

Wnęki z oknami dachowymi to miejsce mocowania prowadnic rolety. Prowadnice są prostokątne a kształt ścianek wnęki w większości przypadków ma ścianki wnęki zwężające się w stronę okna.

Prowadnica ucięta na wymiar H nie zmieści się w takiej wnęcie bez skrócenia o wymiar **G** i **D**

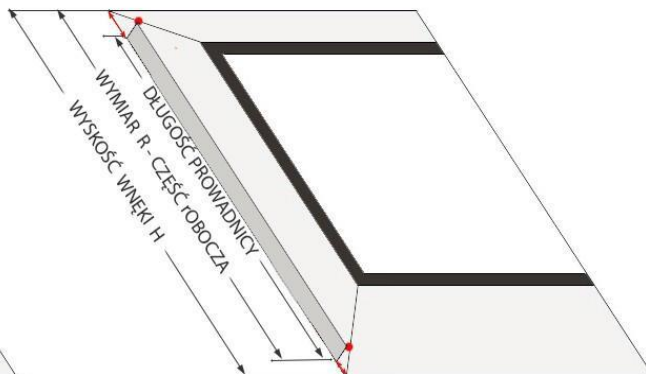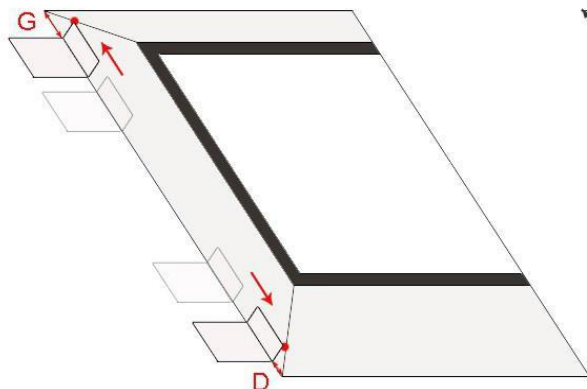


Do pobrania wymiarów **G** i **D** posłuży nam prosty szablon. Wycinamy z papieru lub tektury (możemy użyć wizytówki) prostokąt ok 5x6 cm, Zaznaczamy linię zgięcia wg rysunku i zaginamy.

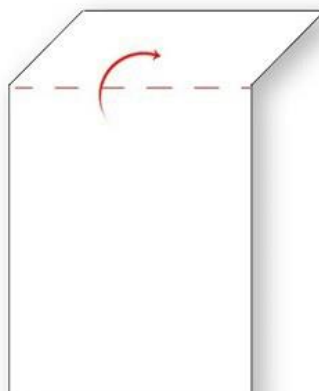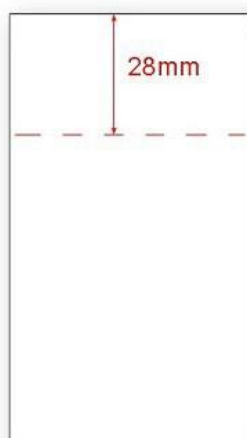


Szablon nakładamy na krawędź wneki tak jak na rysunku, następnie przesuwamy aż do zetknięcia w narożniku i mierzymy parametr "D". Podobnie postępujemy pobierając wartość dolnego kąta dla prowadnic "G". Rysunek z prawej strony poniżej pokazuje, jaki wpływ na długość prowadnic i samej tkaniny rolety (R) ma ustalenie wymiarów **G** i **D**.

3 Sposób montażu NW i SW

Sposób montażu rolety w żaden sposób nie wpływa na wizualny efekt końcowy ani na funkcjonalność rolety, ale informacje o sposobie montażu są niezwykle ważne do procesu produkcji.

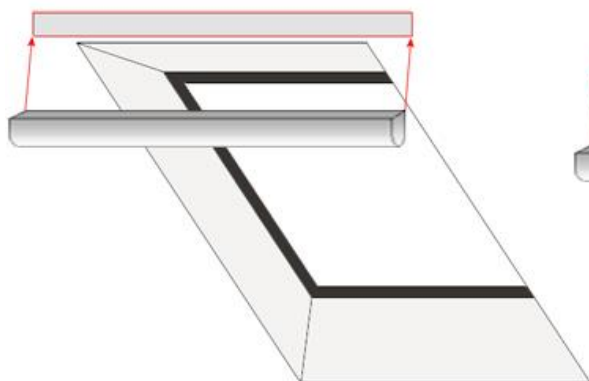

sposób mocowania NW
nad wnęką

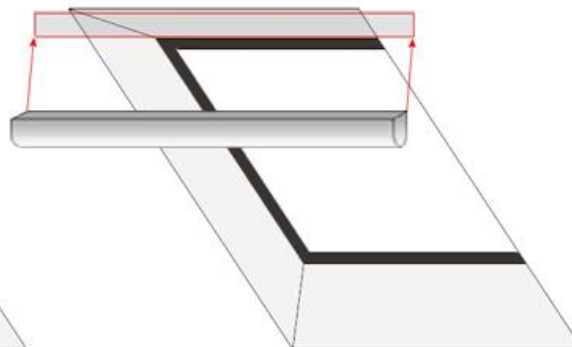

sposób mocowania SW
w świetle wnęki

NW - montaż nad wnęką (standard montażowy)
Krawędź nadproża wnęki pokrywa się z dolną krawędzią rolety. Taki sposób montażu wymaga min 5 cm miejsca nad wnęką. Uchwyty montowane są nad wnęką (patrz instrukcja montażu)



SW - montaż w świetle. Krawędź nadproża wnęki pokrywa się z górną krawędzią rolety. Taki montaż zalecany jest gdy nie ma miejsca na założenie mechanizmu nad wnęką.

Ważne ! Przy montażu SW minimum na marginesy to 6 cm do montażu uchwytów po bokach wnęki.

4 Ustalanie wymiarów dla tkaniny rolety – marginesy i listwa dolna

Wymiary rolety zawsze są większe niż wymiary wnęki. Do uszycia rolety potrzebne są końcowe ustalenia wymiarów tkaniny rolety :

- marginesy (M)
- wykończenie dolnej części z listwą (Z)

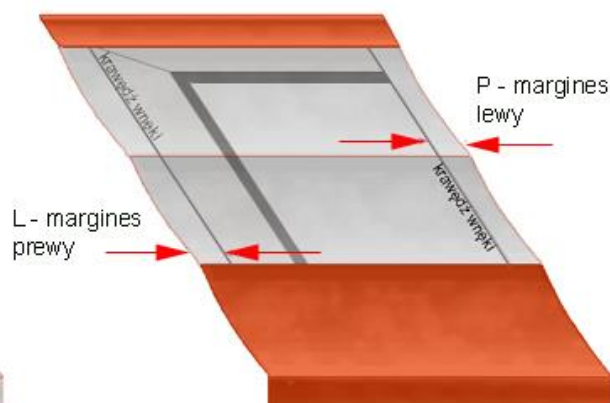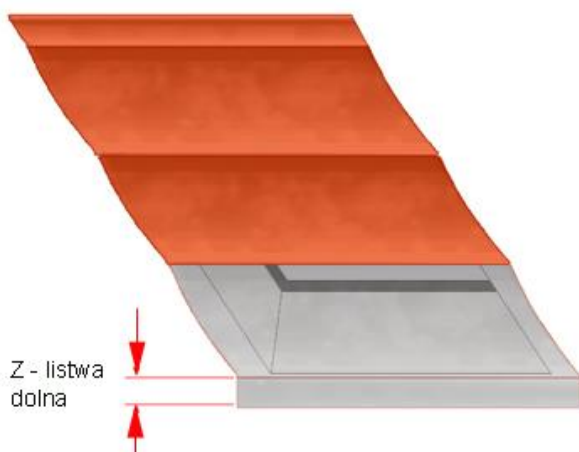

Ustalamy wielkość marginesów: od 3 do 25 cm z każdej strony (standard 8 cm na stronę), Marginesami są zawsze skrajne boki rolet. Przy 2-3 roletach sąsiadujących ze sobą marginesem jest połowa szerokości słupka rozdzielającego wnęki.

Ustalamy wysokość dolnej listwy zakończeniowej : od 0 do 10 cm (standard 3 cm). Im większy wymiar D tym większa powinna być dolna listwa z maskownicą.

Maskowanie mechanizmu - standard - kryza 5cm

Roleta w górnej części wykończona jest 5cm kryzą - usztywnioną tkaniną będącą przedłużeniem rolety , zasłaniającej nachylony pod kątem mechanizm.

