
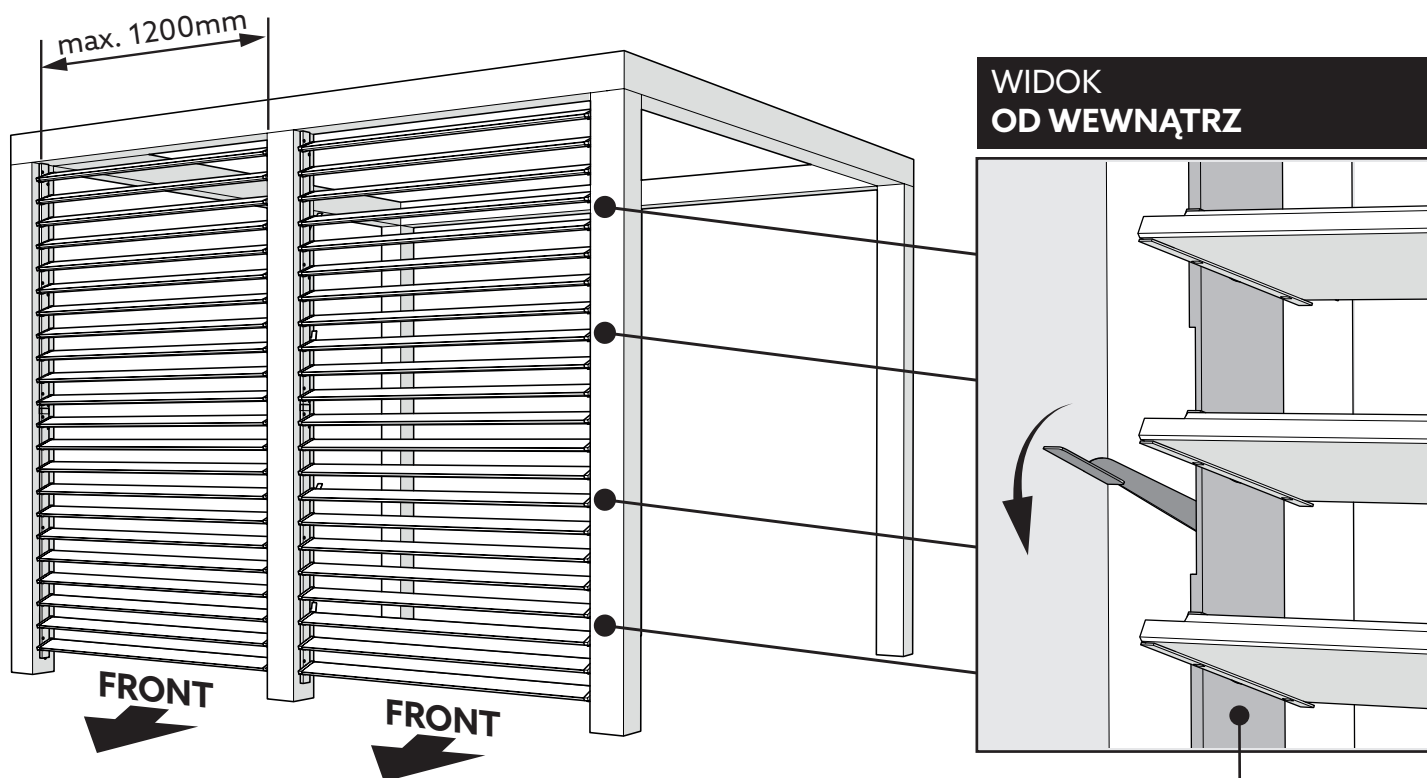






INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU STALOWEGO

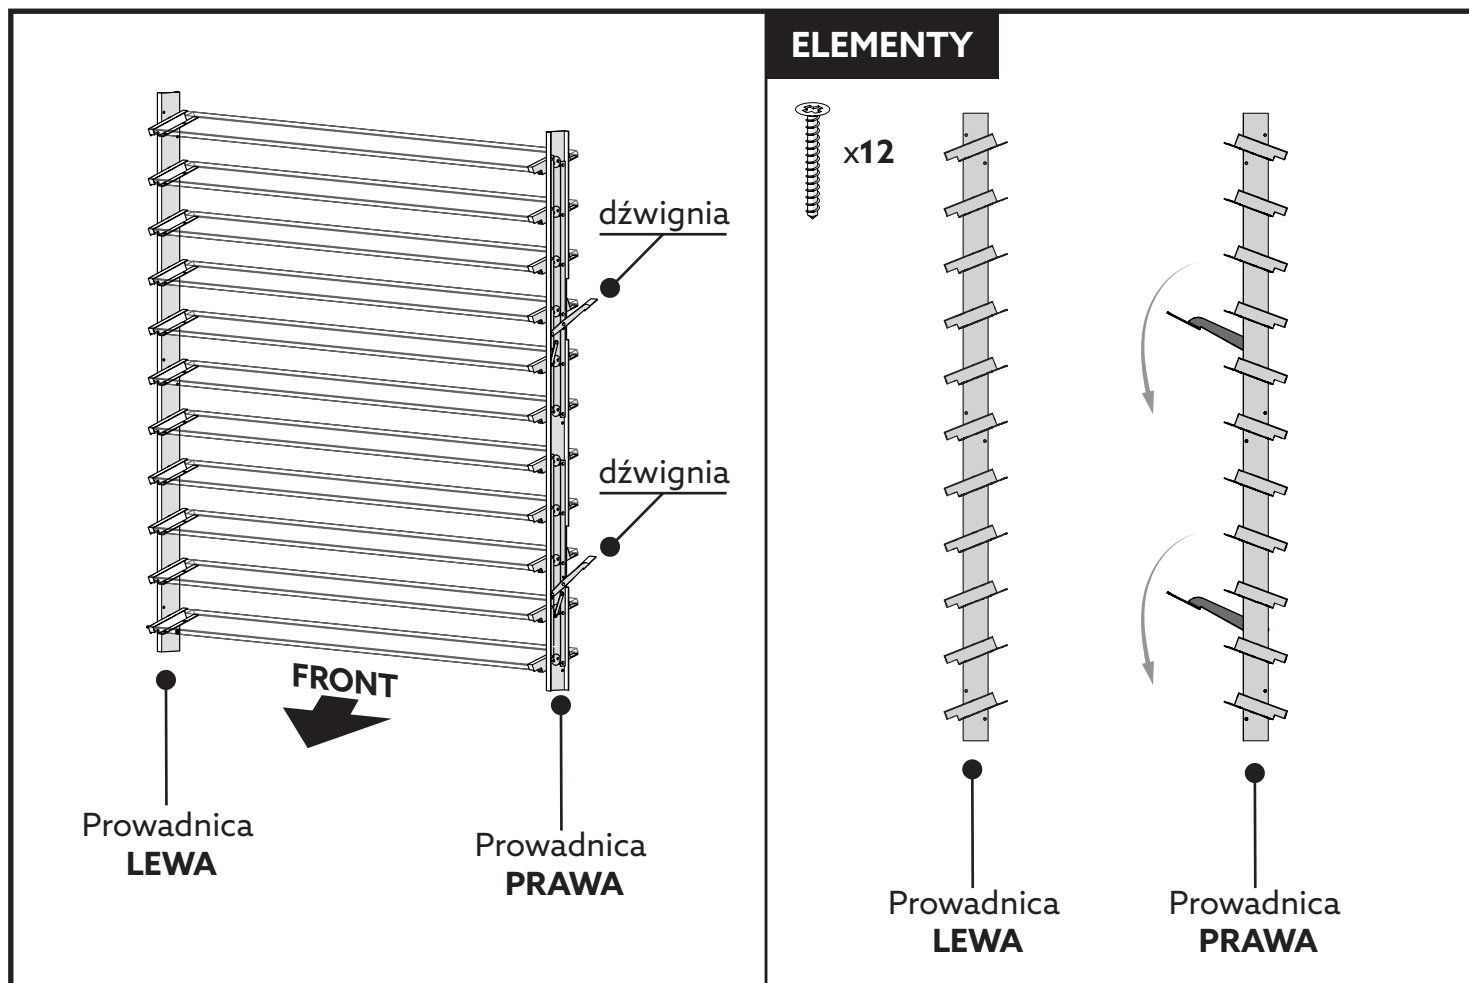

UWAGA:
MAKSYMALNY WYMIAR ŻALUZJI
NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 1200mm.


1

Przykręcanie górnych prowadnic

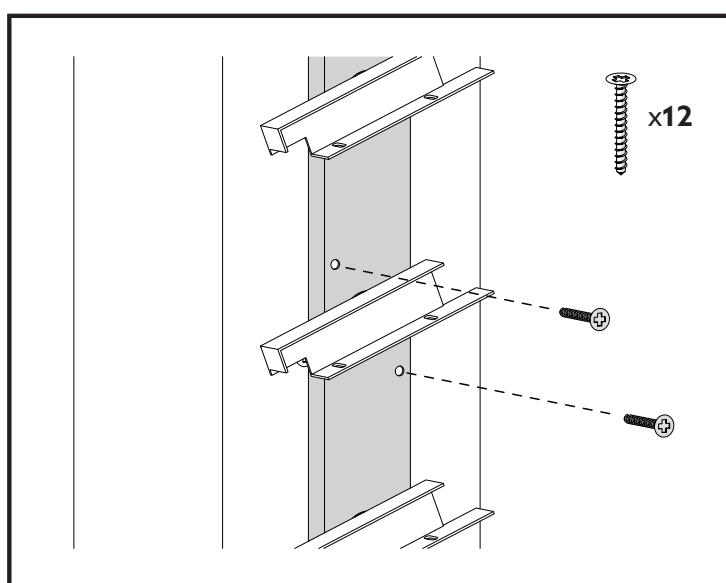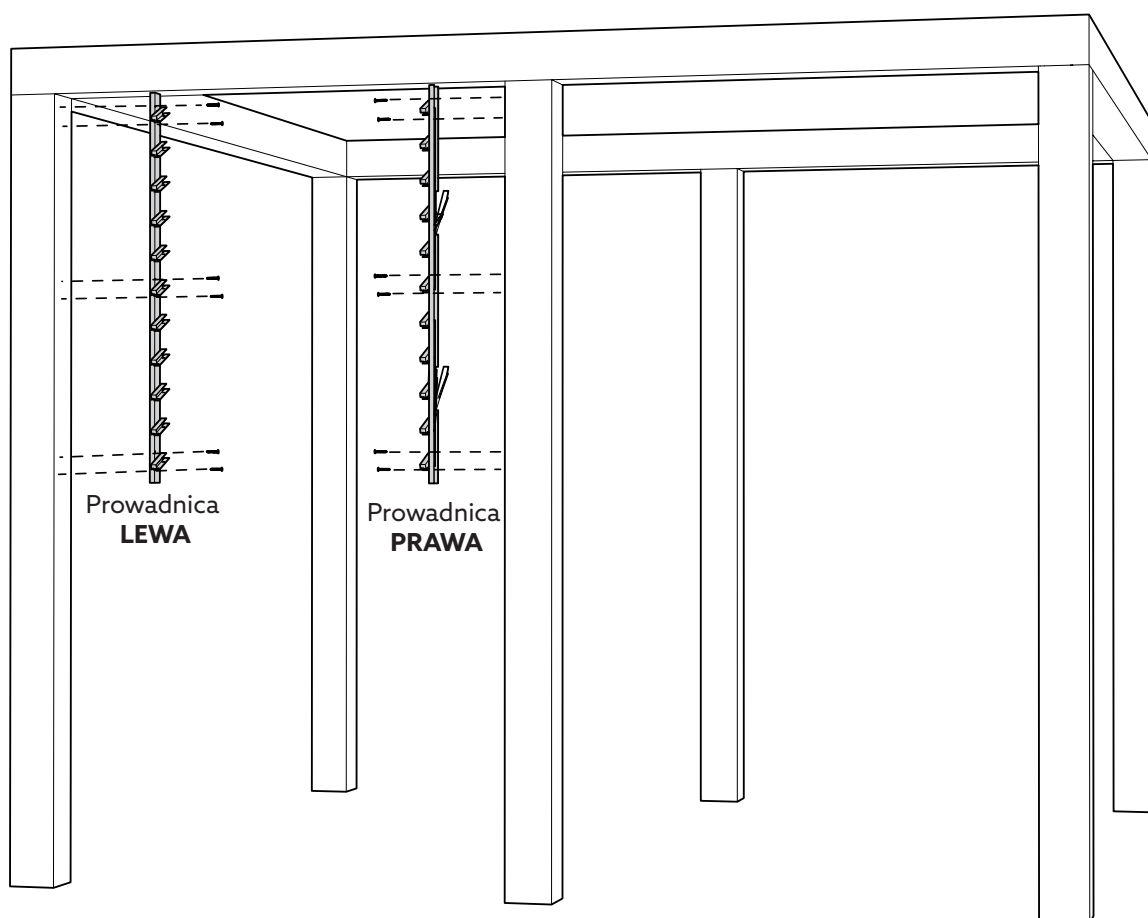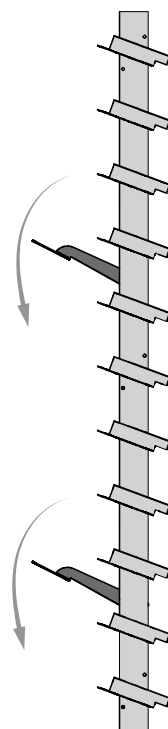
**GÓRA****DÓŁ****Prowadnica
LEWA****GÓRA****DÓŁ****Prowadnica
PRAWA**

2

Docinanie i przykręcanie kolejnych przewodnic

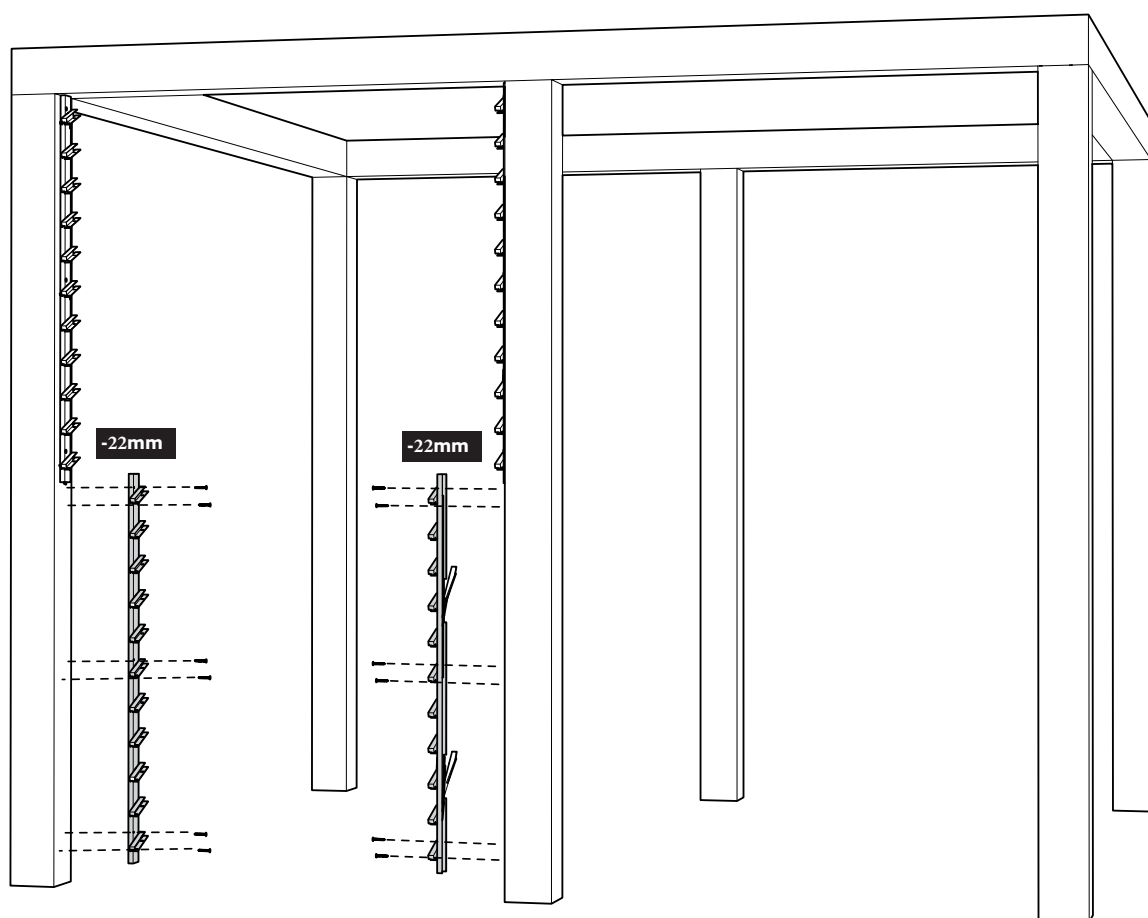**UWAGA:**

Każdy kolejny komplet przewodnic należy dociąć na ich połączeniu.

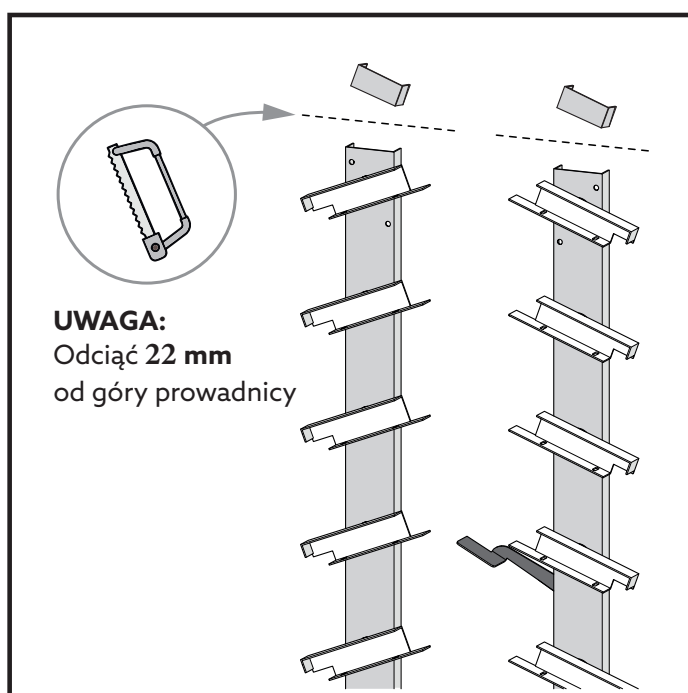

GÓRA

GÓRA

-22mm

-22mm

DÓŁ


DÓŁ

Prowadnica
LEWA

Prowadnica
PRAWA


3

Docinanie za długich przewodnic

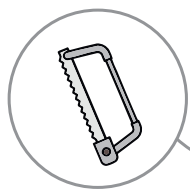




UWAGA:

Należy przyciąć za długie przewodnice, uważając na mocowania żaluzji

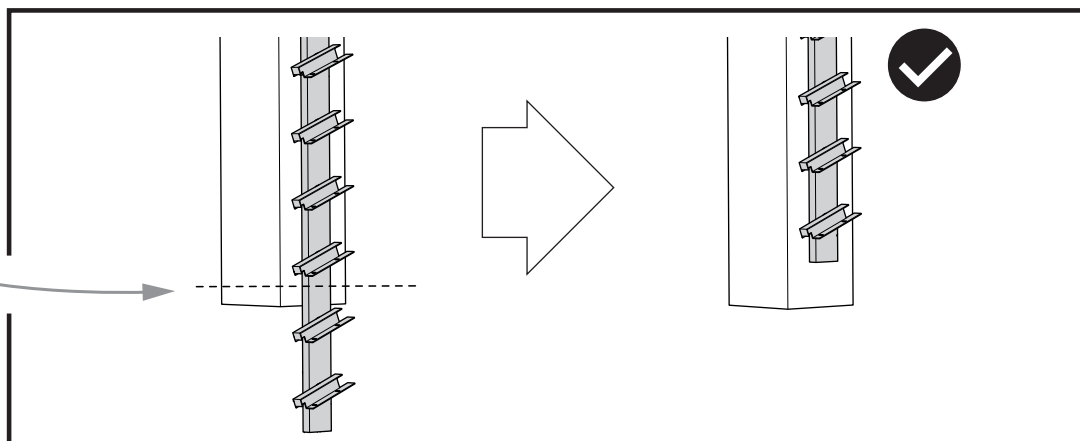


4

Montaż żaluzji

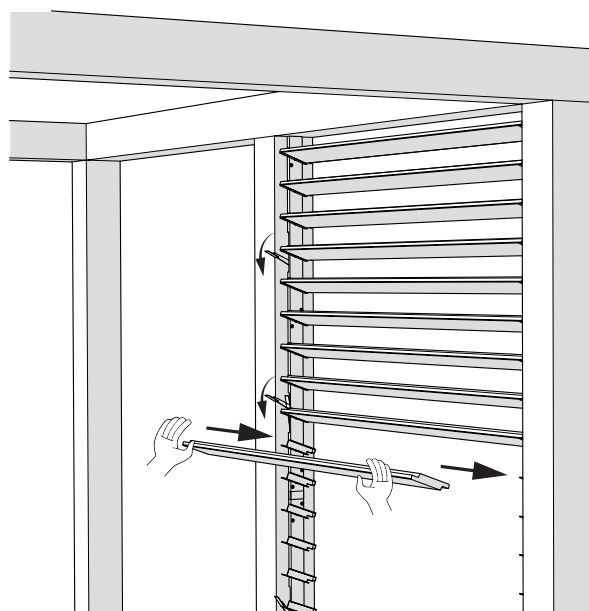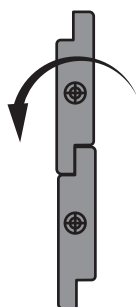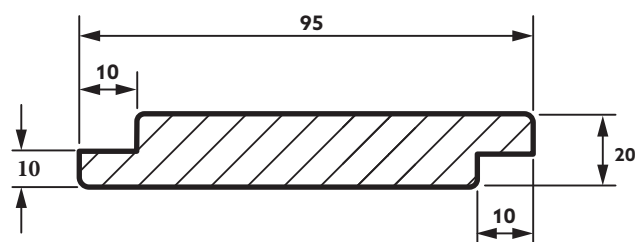

5

Opcjonalny montaż żaluzji

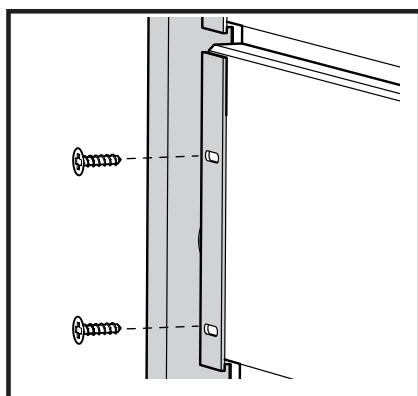

UWAGA:

Wkręty do montażu żaluzji nie są elementem zestawu

