



Cultivo

INSTRUKCJA MONTAŻU




Szklarnia aluminiowa z poliwęglanu
Szerokość 244 cm, długość 429 cm, wysokość 230 cm



WAŻNE!

Przed montażem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Najlepiej zapoznać się z częściami i zebrać odpowiednie części do każdego kroku. www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

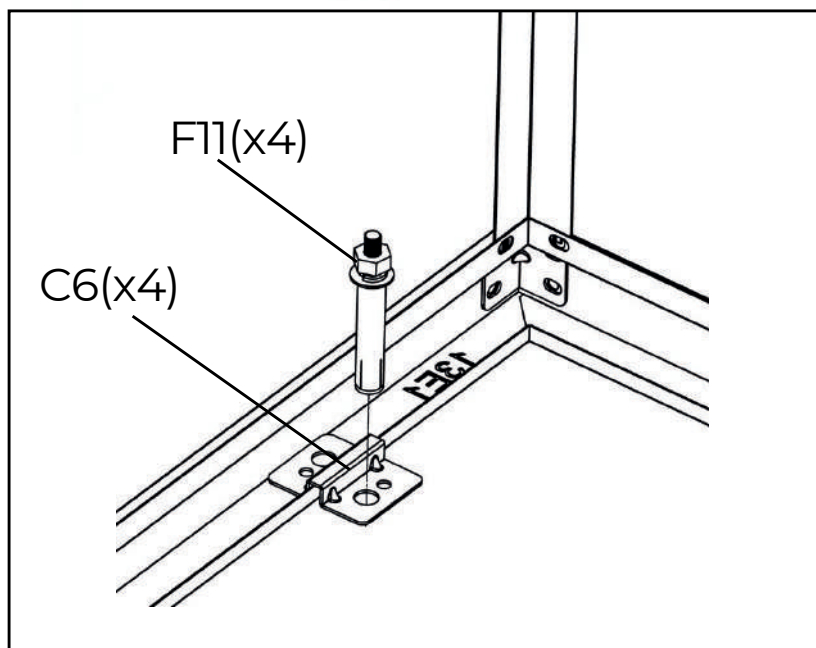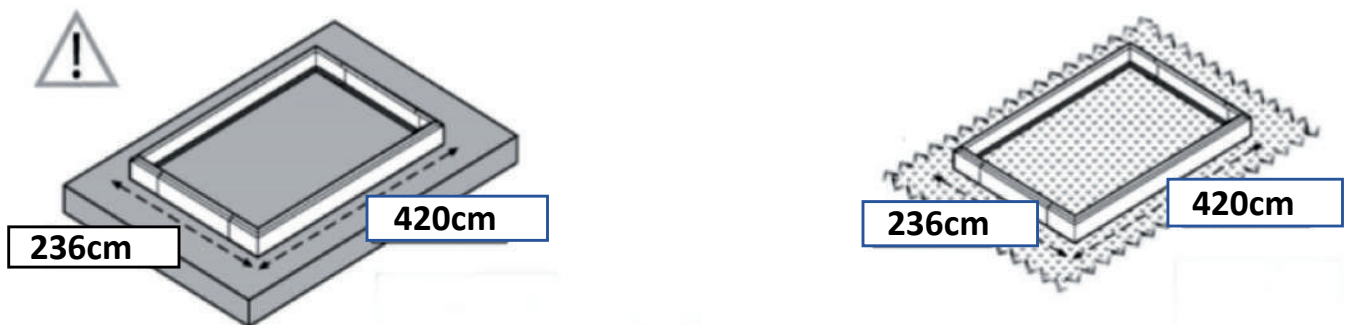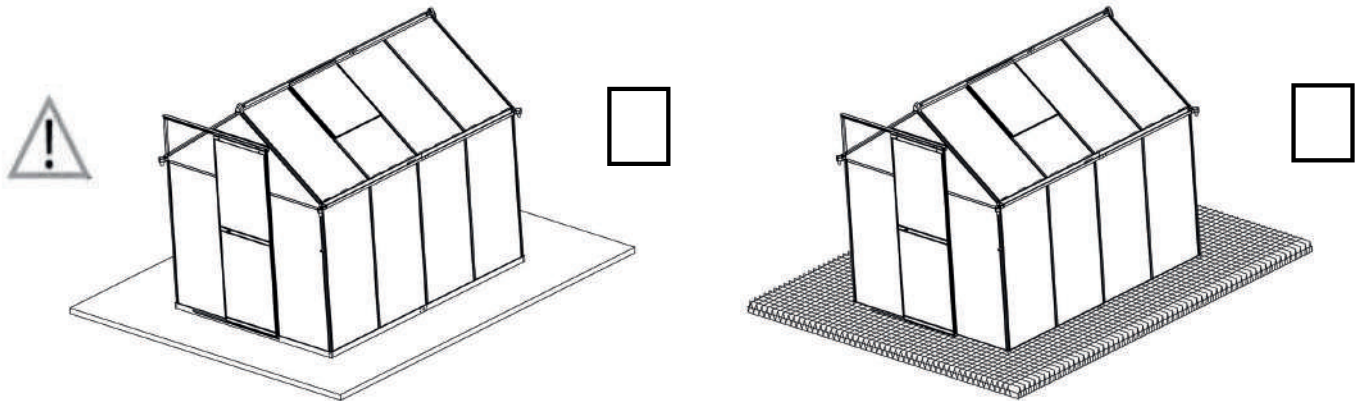

PRZED MONTAŻEM

1. Produkt musi być umieszczony i zamocowany na płaskiej, równej powierzchni. Wybierz słoneczne miejsce z dala od zwisających drzew.
2. Zdecydowanie zalecamy mocowanie tego produktu bezpośrednio do solidnego fundamentu.
3. Montaż wieloczęściowy jest lepiej realizowany przez dwie osoby. Na proces montażu należy przeznaczyć co najmniej pół dnia.
4. Wyjmij wszystkie komponenty i części z opakowań. Posortuj części i sprawdź je na liście części zawartości.
5. Części powinny być ułożone w zasięgu ręki. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby nie zgubić ich.
6. Należy pamiętać, że w tym przypadku używane są profile wielootworowe. W rezultacie niektóre otwory w profilach nie są wykorzystywane podczas montażu.
7. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z całą instrukcją. Wykonaj kroki montażu w dokładnej kolejności.
8. Jeśli przed rozpoczęciem budowy produktu wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu. Zawsze zakładaj buty i okulary ochronne podczas pracy z wytłaczanym aluminium. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej w wietrznych lub mokrych warunkach. Szklarnia aluminiowa musi być ustawiona i zamocowana na płaskiej, równej powierzchni. Przed wbiciem kołków upewnij się, że w ziemi nie ma ukrytych rur ani kabli. Nie ustawiaj szklarni aluminiowej w miejscu narażonym na silny wiatr. Nie opieraj się o szklarnię aluminiową ani jej nie popychaj podczas montażu. Nie dotykaj napowietrznych przewodów zasilających aluminiowymi profilami. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki lub alkohol lub masz skłonność do zawrotów głowy. Zutylij wszystkie plastikowe torby w bezpieczny sposób i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Jeśli używasz drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używane grille, palniki itp., nie mogą być przechowywane w szopie ściennej.

PORADY OGÓLNE


Jest to montaż składający się z wielu części, należy przeznaczyć na montaż co najmniej 3-4 godziny. Wybierając miejsce, wybierz nasłonecznione, równe miejsce z dala od zwisających drzew i dobrze chronione przed wiatrem. Jeśli mocujesz szklarnię aluminiową bezpośrednio do solidnego fundamentu betonowego, użyj wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie. Części składowe należy sprawdzić i rozłożyć w pobliżu. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły. Utrzymuj dach wolny od śniegu i liści.

PLATFORMA

Sprzęt ochronny

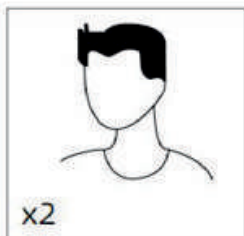

☐ Potrzebne 2 osoby

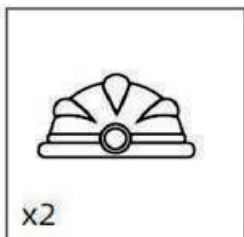

☐ Kask bezpieczeństwa



☐ Rękawice



☐ Okulary ochronne

Narzędzia pomiarowe i sprzęt instalacyjny



☐ Taśma miernicza



☐ Reguła kątowna



☐ Drabina trójkątna



☐ Knypel



☐ Klucz C10



☐ Śrubokręt krzyżakowy




☐ Marker

Uwagi:


Usuń około 5 cm folii ze wszystkich krawędzi arkusza przed montażem. Usuń całą folię natychmiast po zakończeniu budowy.

PANEL POLIWĘGLANOWY

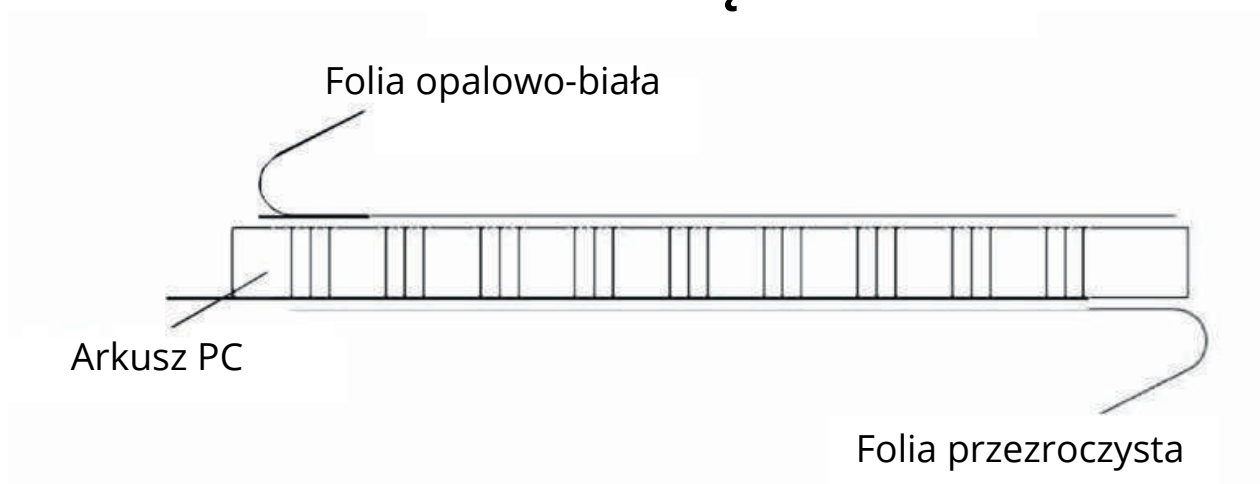

Rada

Nie jest to konieczne, ale radzimy: Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość, możesz także kupić trochę kleju lub taśmy pomiędzy panelem poliwęglanowym a aluminiową ramą w celu zwiększenia stabilności.

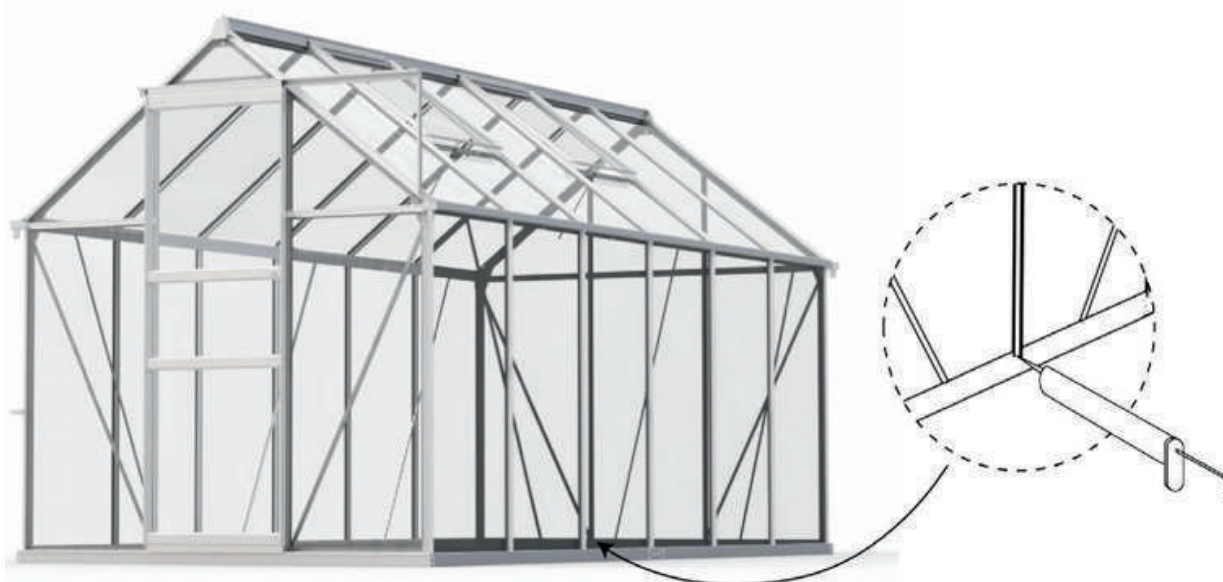












Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		4
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		12	A14		2
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		12	A16		1
A7		2	A17		2
A8		2	A18		2





Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A19		2	A29		2
A20		2	A30		4
A21L		4	A31		1
A21R		4	A32		1
A22		4	22S1		1
A23		4	22S2		1
A24		4	22N1		1
A25		2	22N2		1
A26		2	22E1		2
A27		4	22E2		2
A28		8	C1		3


Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
C2		4	C13L		2
C3		1	C13R		2
C4		2	C14		4
C5		3	C15		8
C6		6	C16		4
C7		4	C17		2
C8		2	C18		2
C9		2	C19		4
C10		1	C20		8
C11L		1	C21		34
C11R		1	R1		2
C12		4	R2		2

Lista komponentów


KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
R3		2	P8		4
R4		4	P9		4
R5		4	P10		4
R6		4	P11		4
P1		2	B1		8
P2		14	B2		8
P3		10	B4		2
P4		2	S1		4
P5		2	S2		8
P6		2	F1		24
P7		2	F2		8

Lista komponentów


KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
F3		12	F9		6
F4		285	F10		2
F5		285	F11		6
F6		36	F12		4
F7		32	EVA		16m
F8		12			

Uwaga:

Wszystkie śruby nie są dokręcane najpierw, aby ułatwić regulację. Należy je dokręcić na ostatnim etapie.





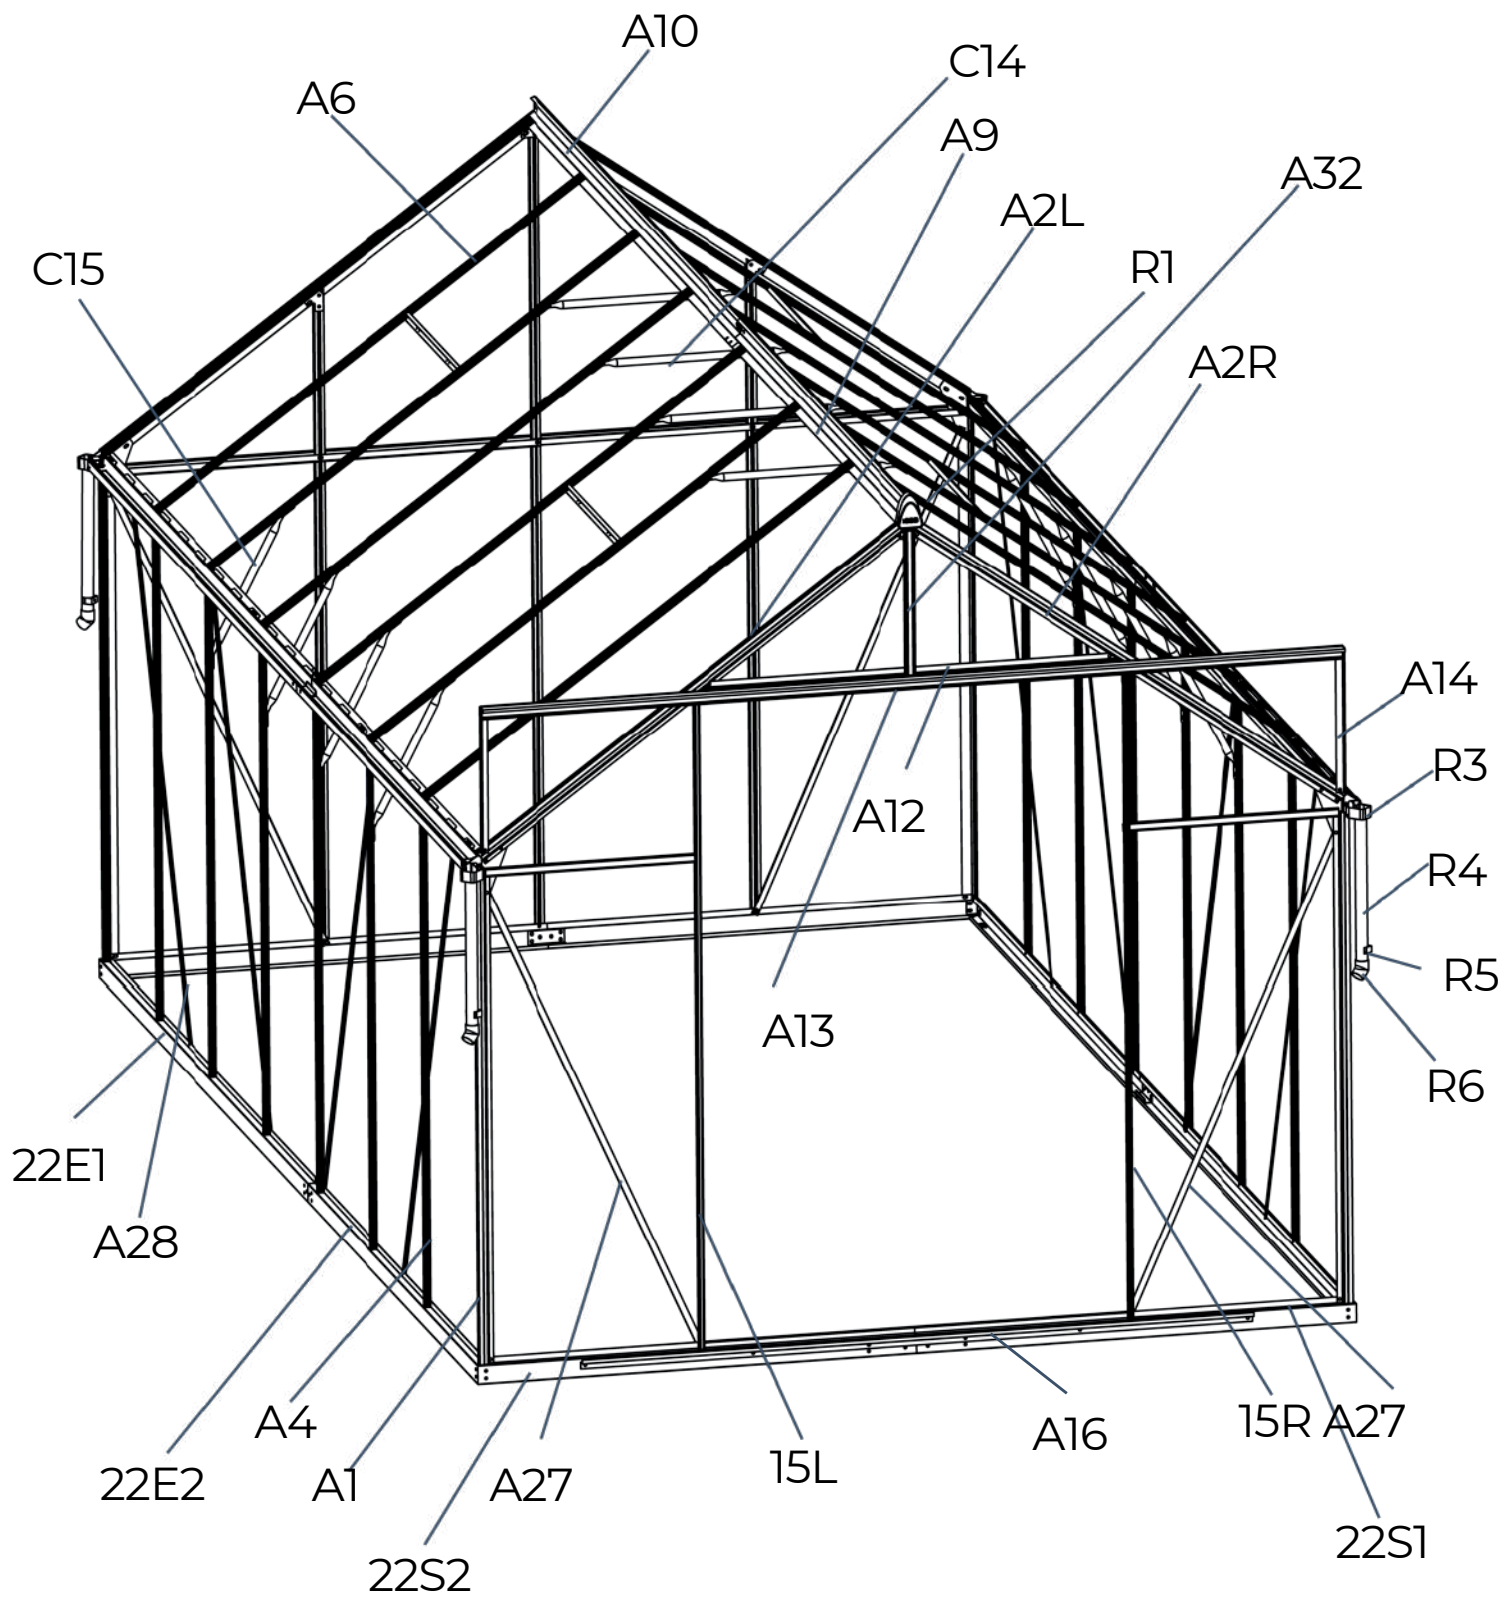




Przód

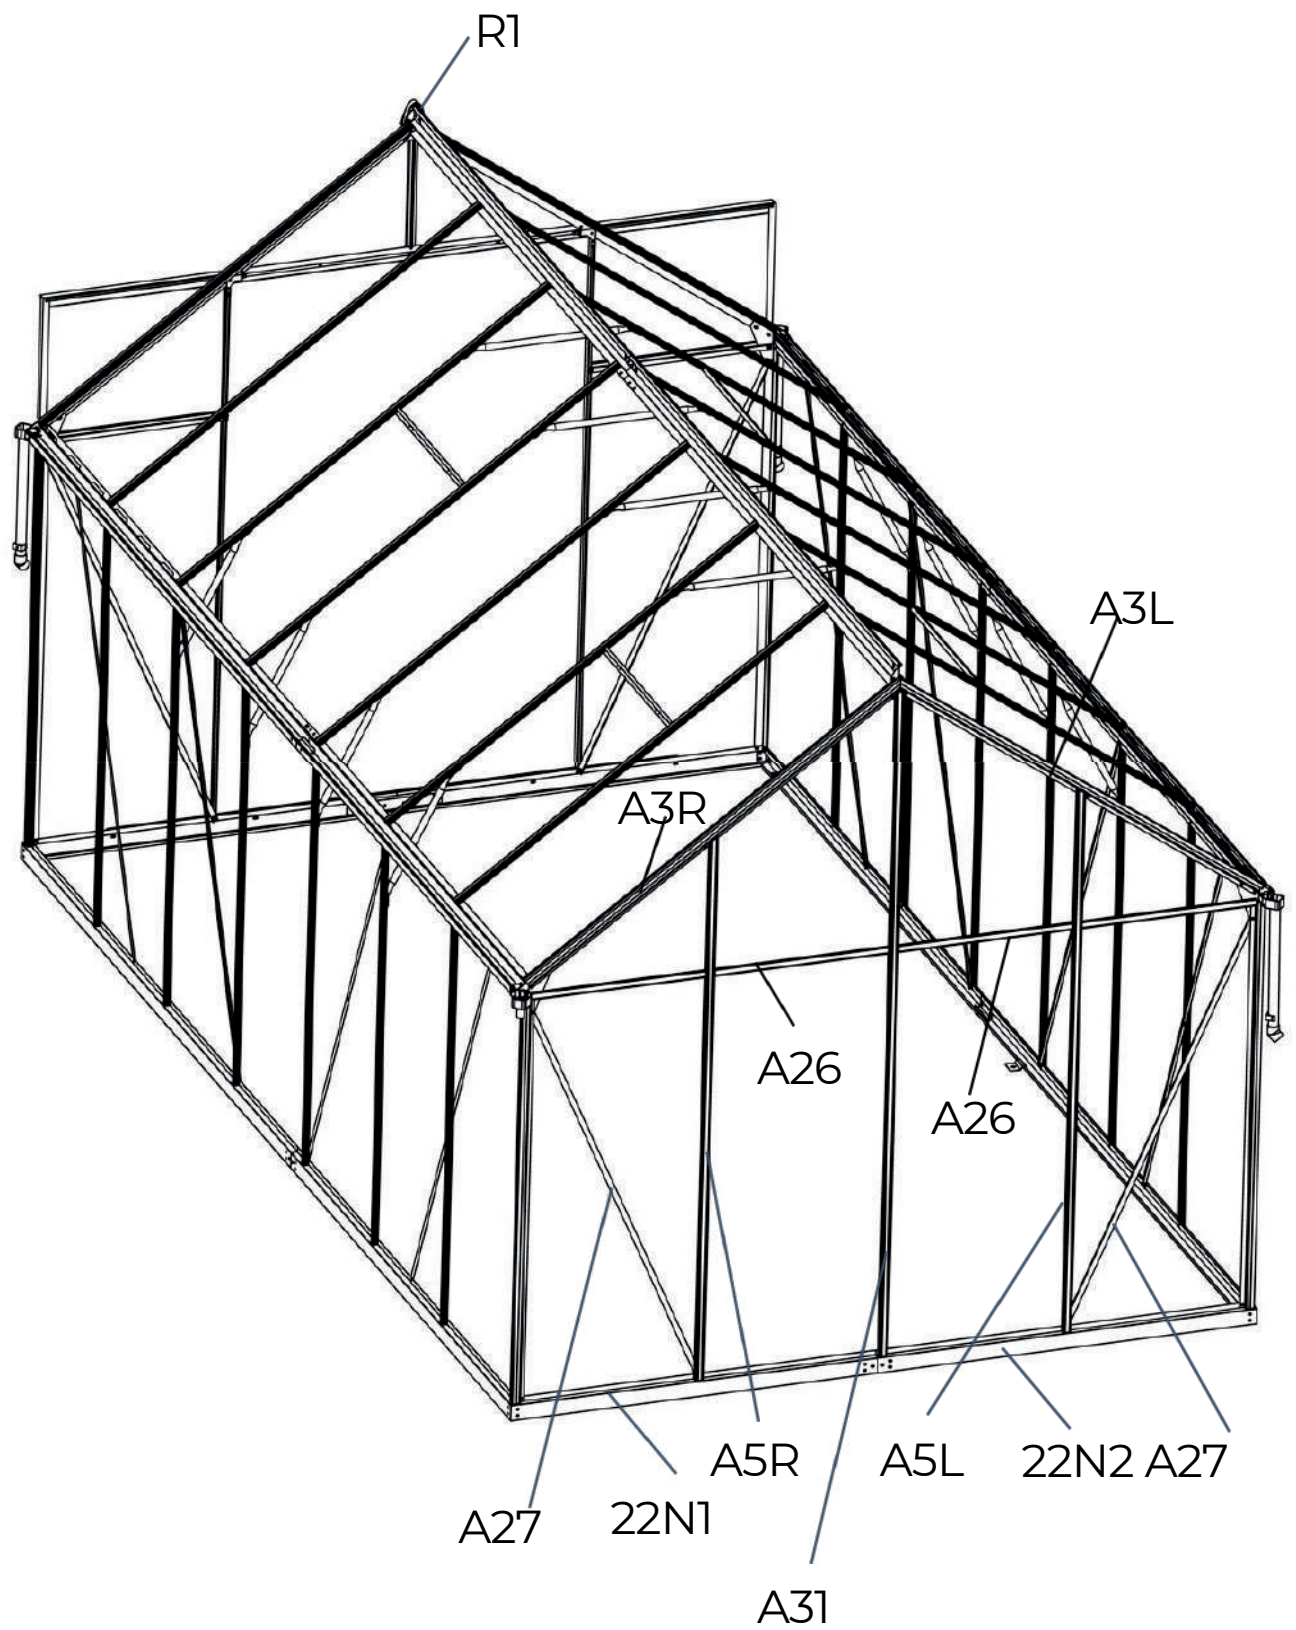

Tył

1

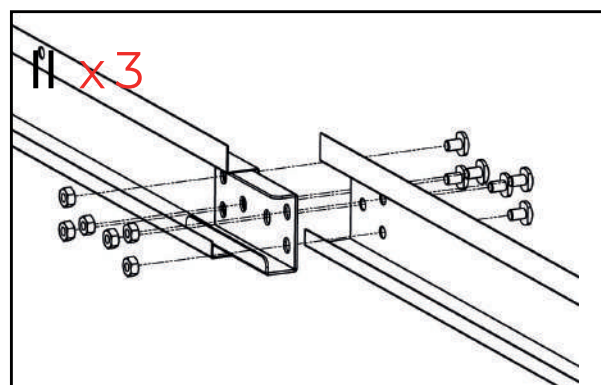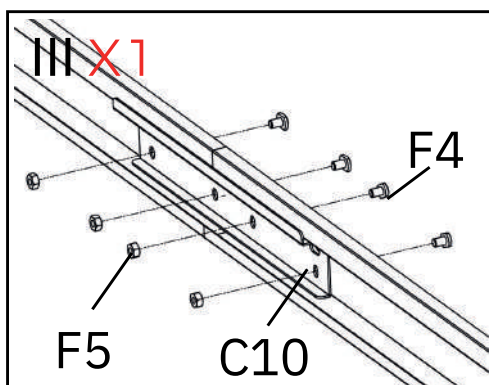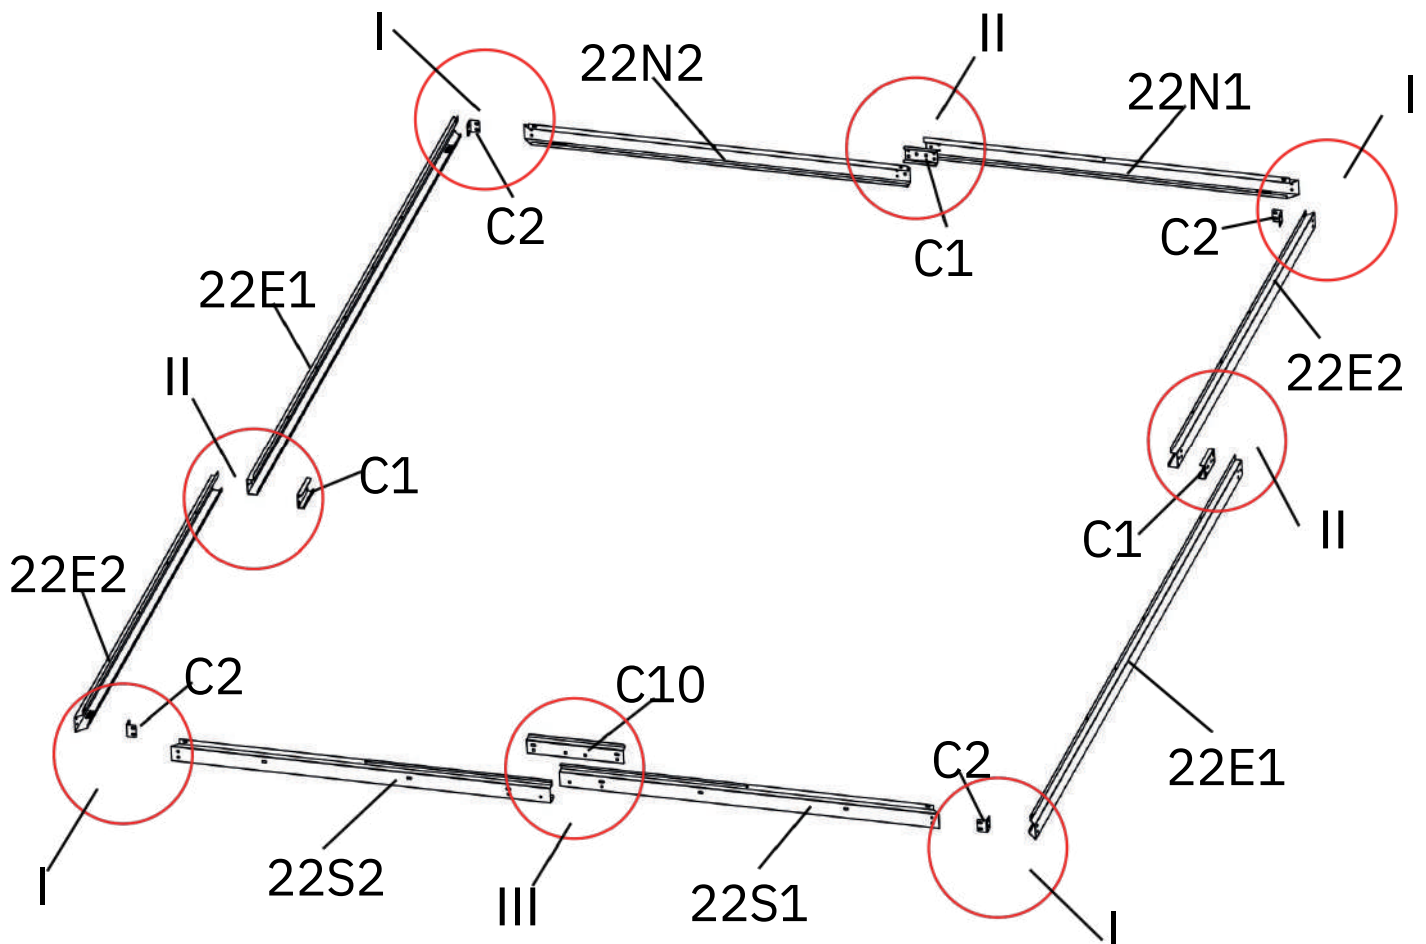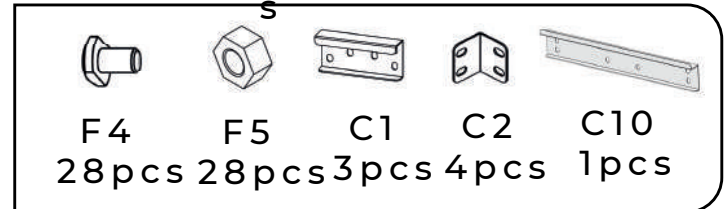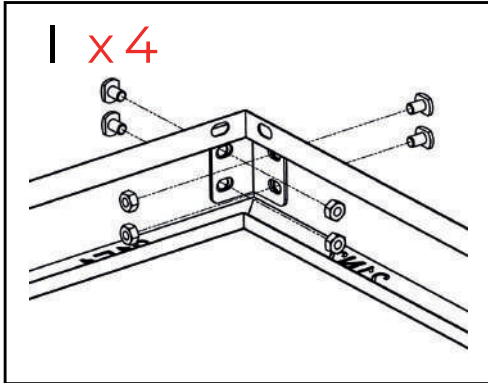

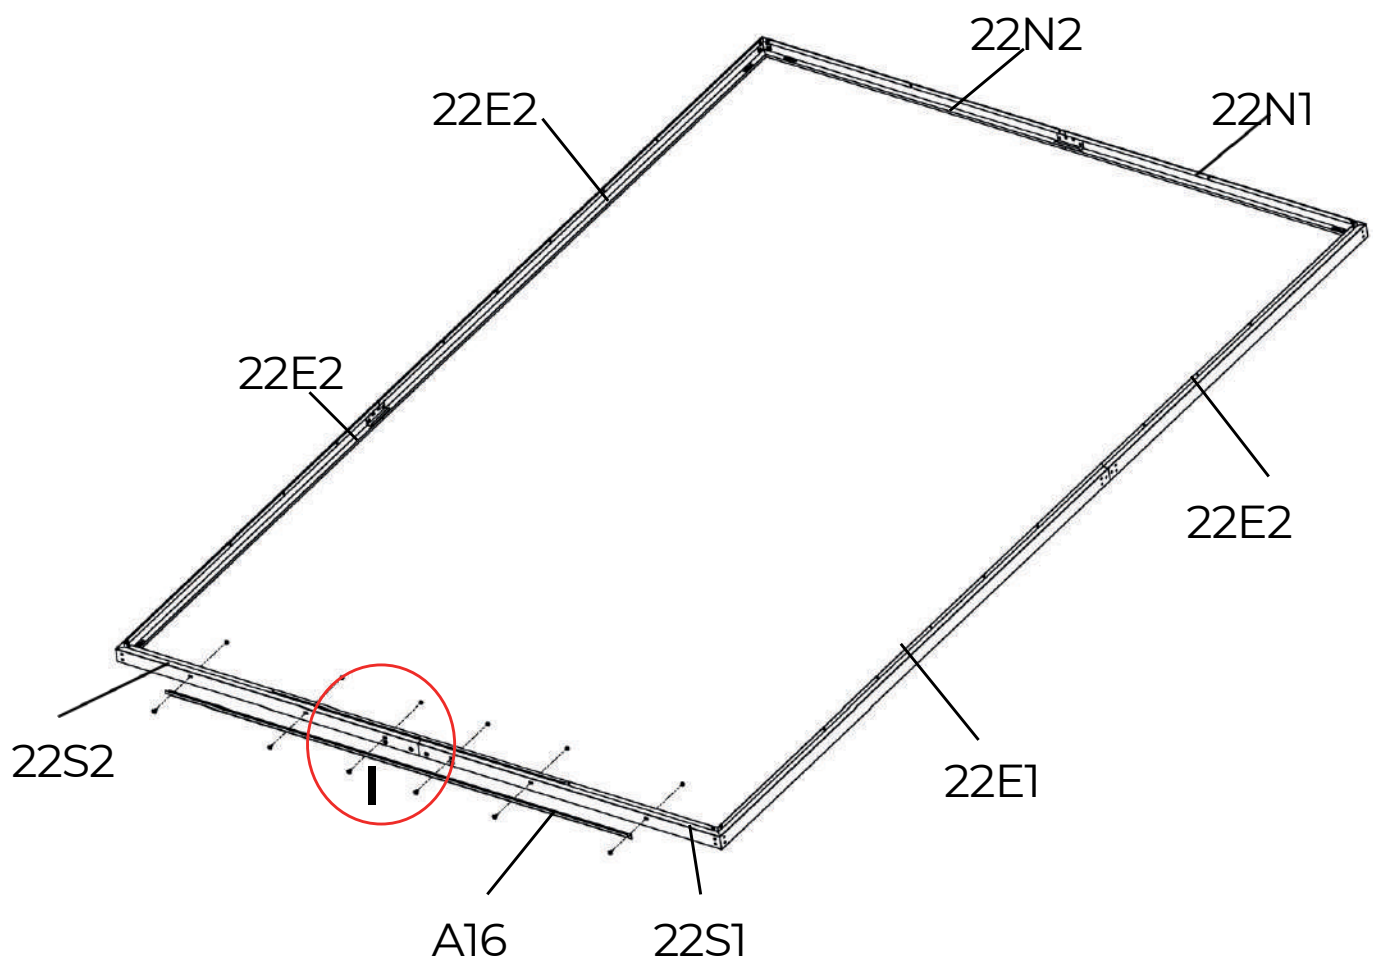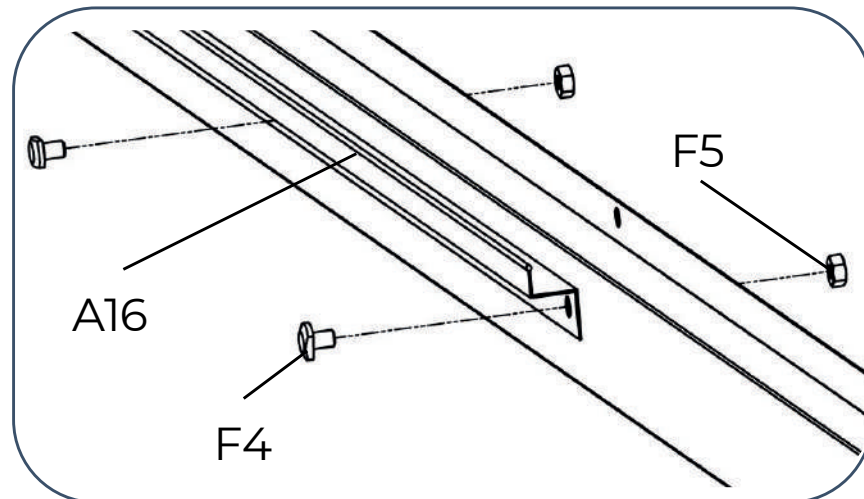2A16
1pcsF4
6pcsF5
6pcs**I**

3



A1
4 pcs






F4
8 pcs



F5
8 pcs





Uwaga: Podczas montażu A1, koniec z dwoma otworami powinien znajdować się na górze.

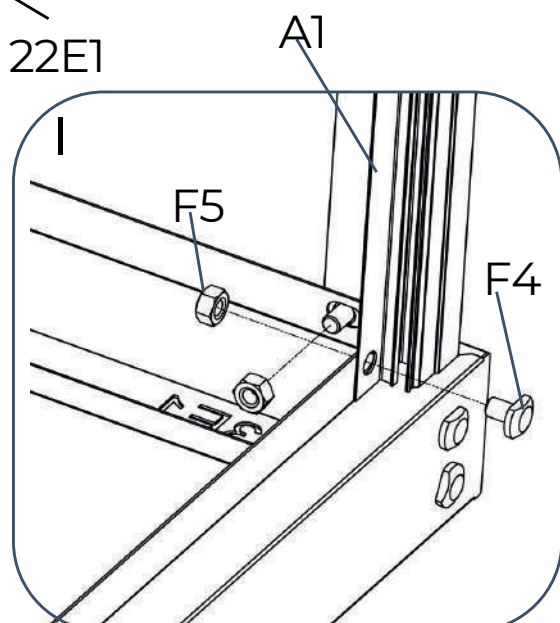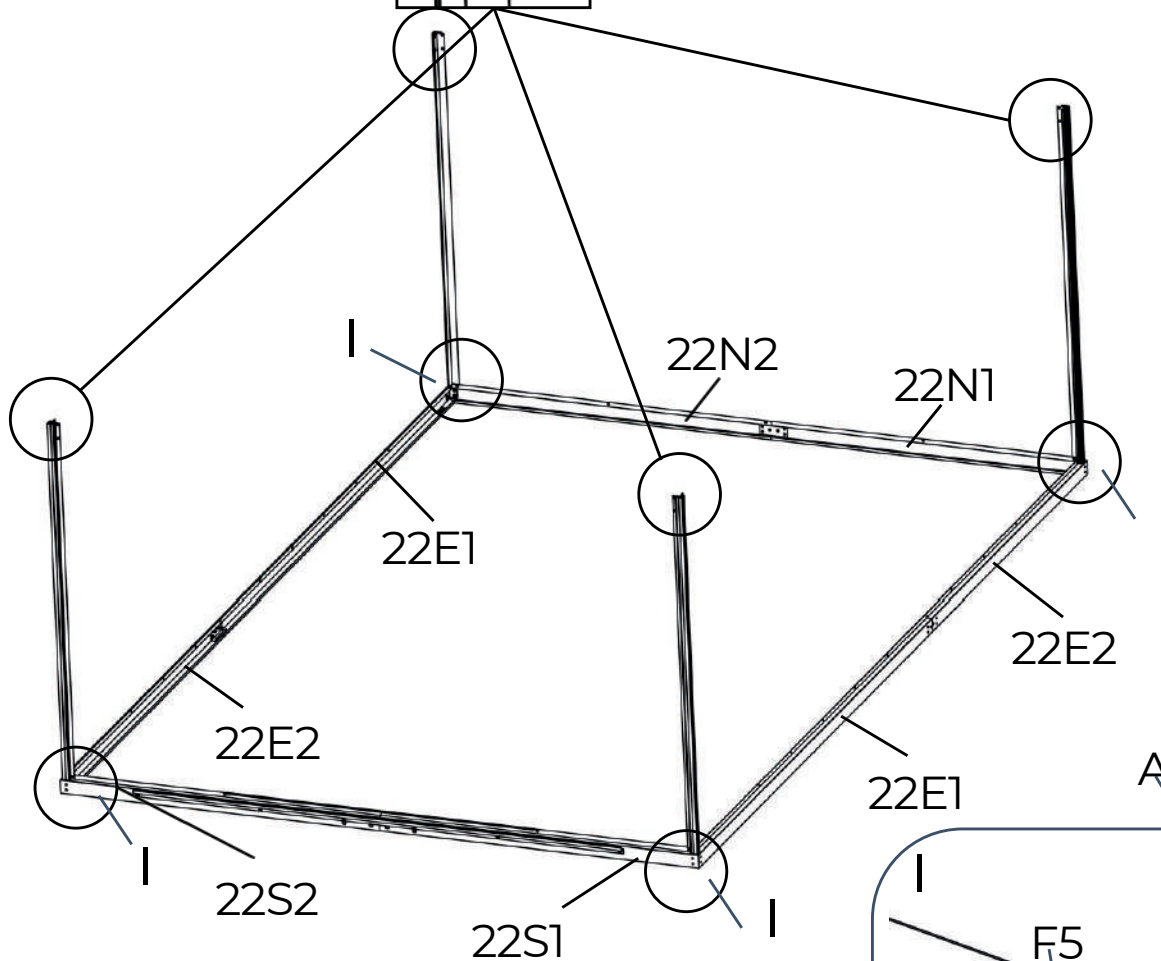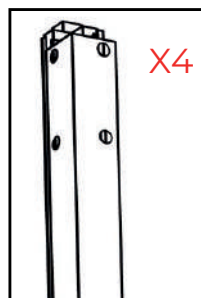



4

A5L
1pcsF4
3pcsF5
3pcsA5R
1pcsA31
1pcs





Tył

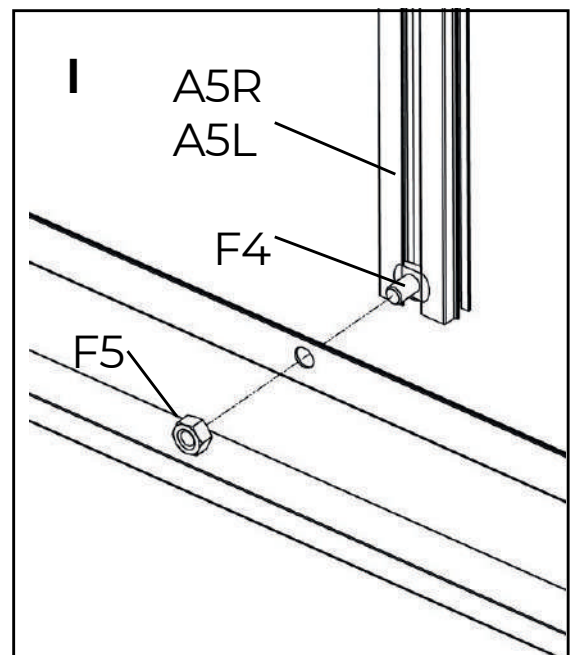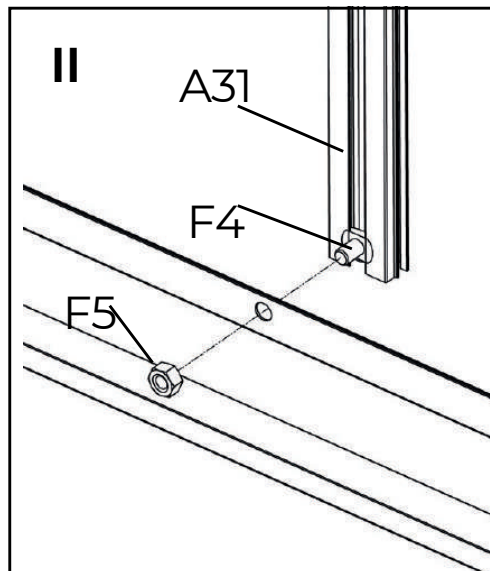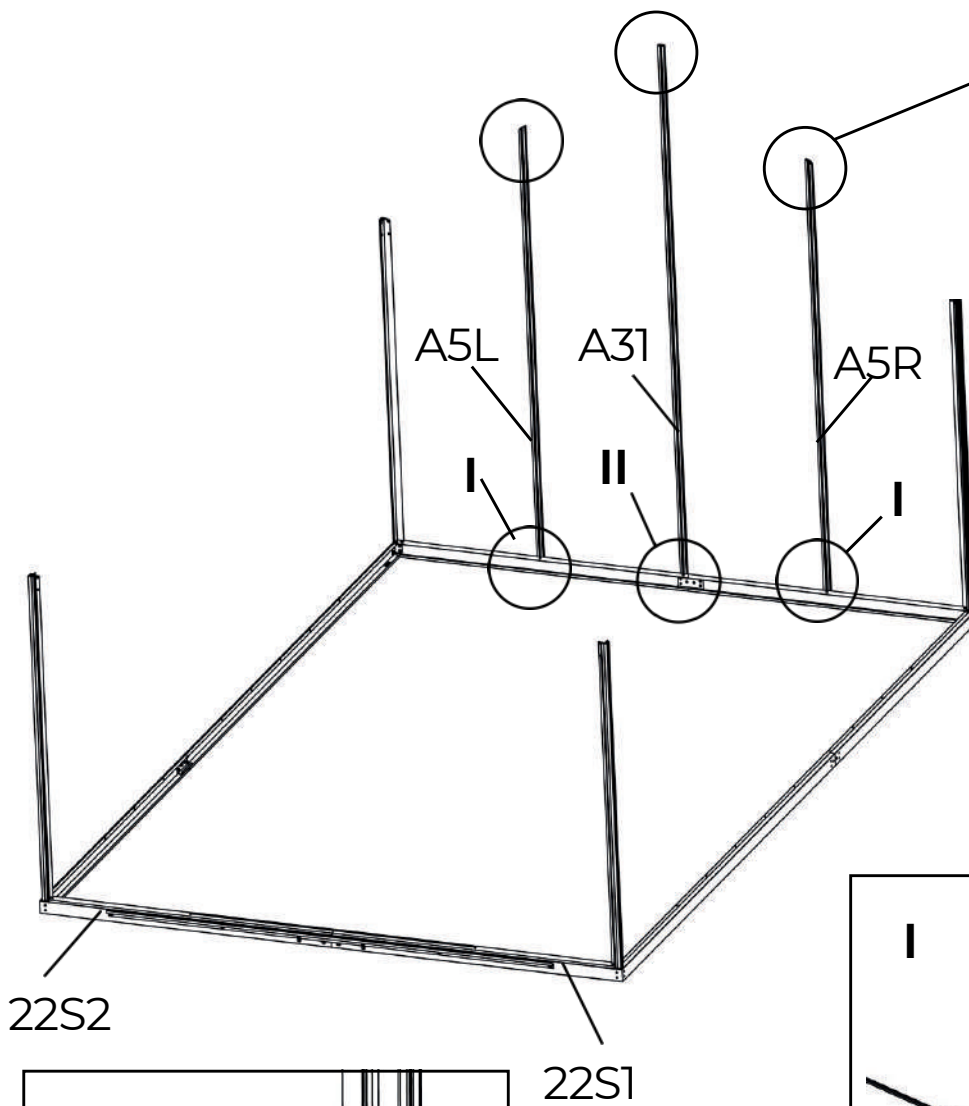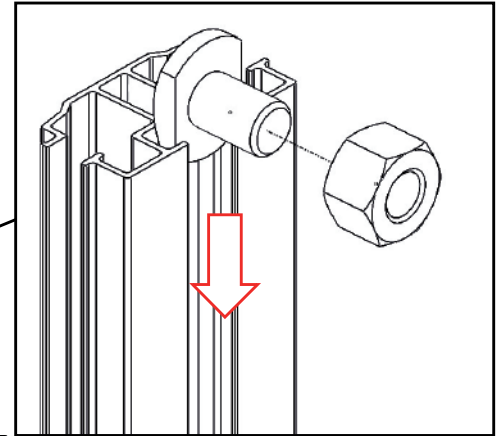

5



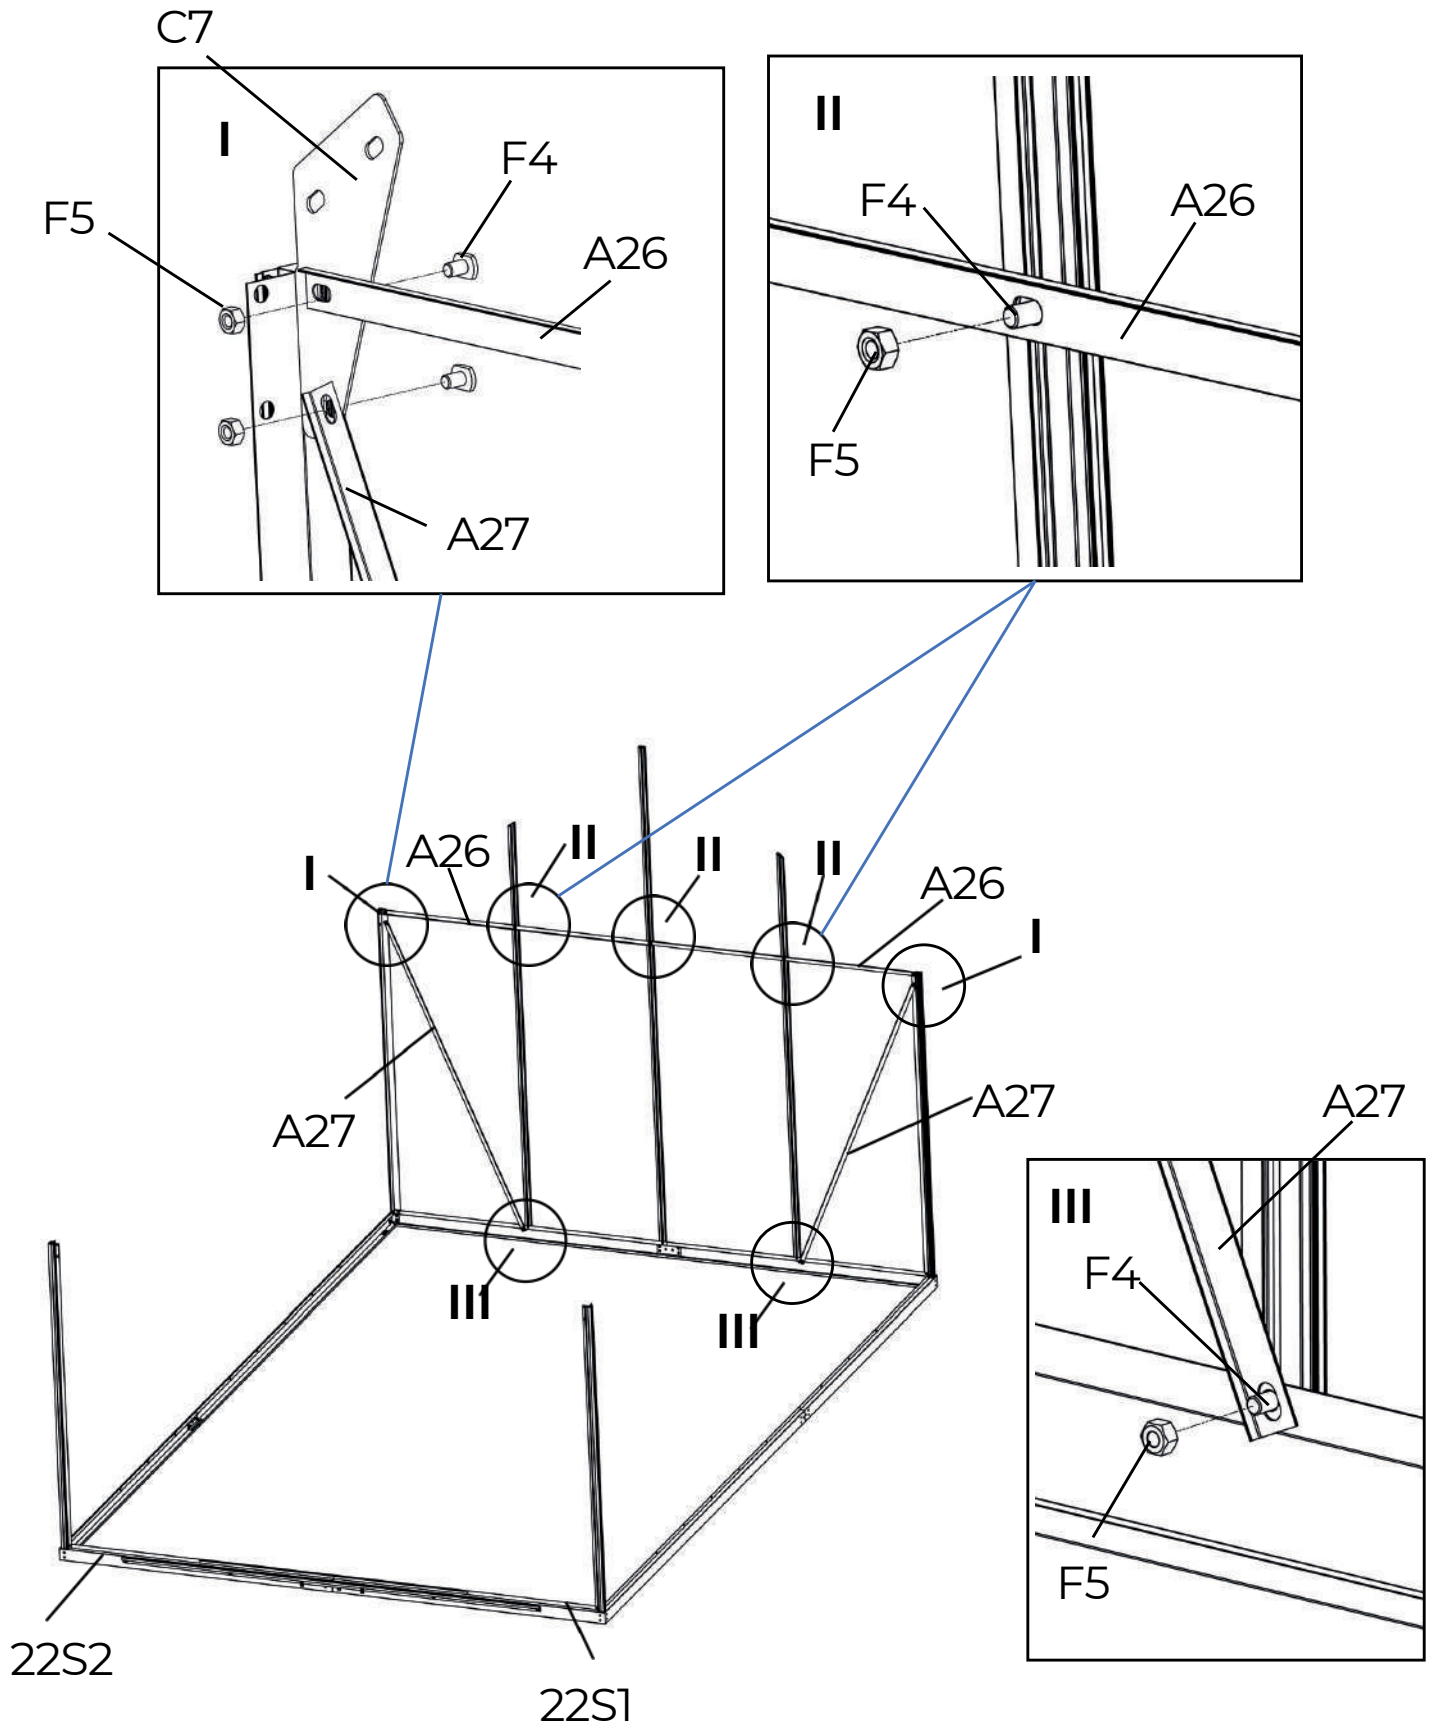
C7
2 pcsA26
2 pcsA27
2 pcsF4
9 pcsF5
9 pcs

6

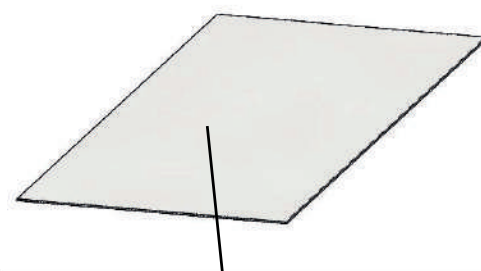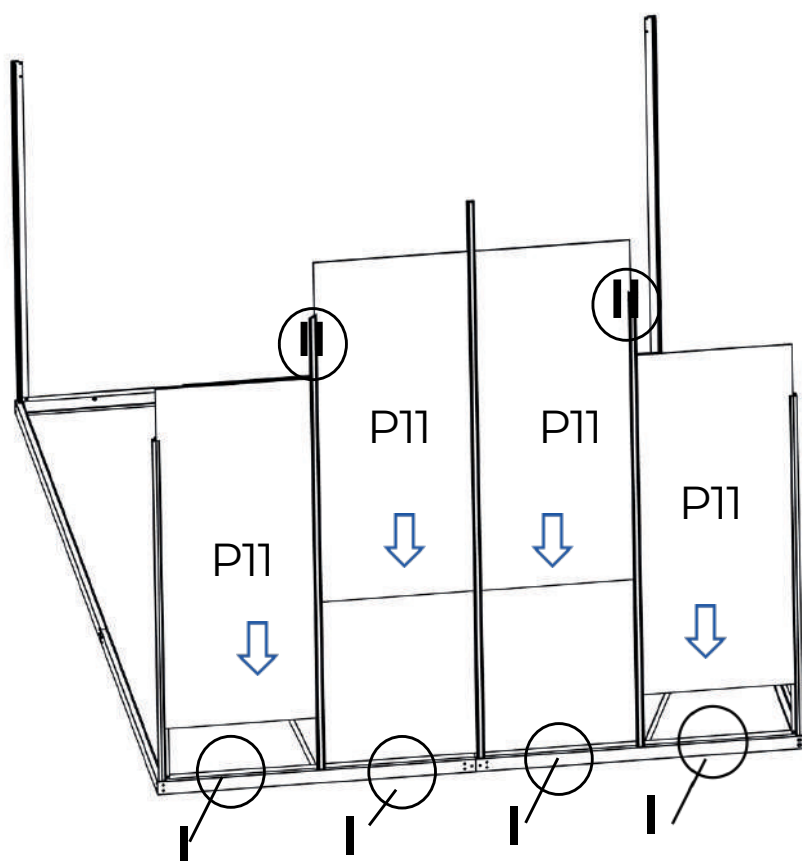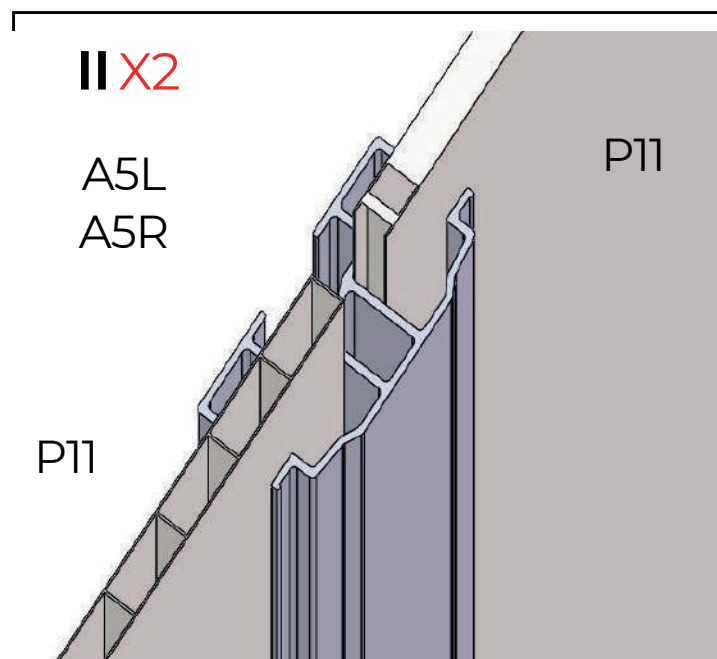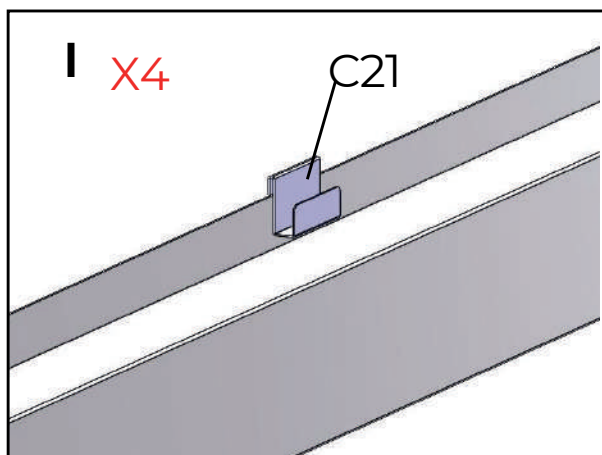P11
4 pcsC21
4 pcs



**Przed montażem
należy zdjąć folię
ochronną.**

7

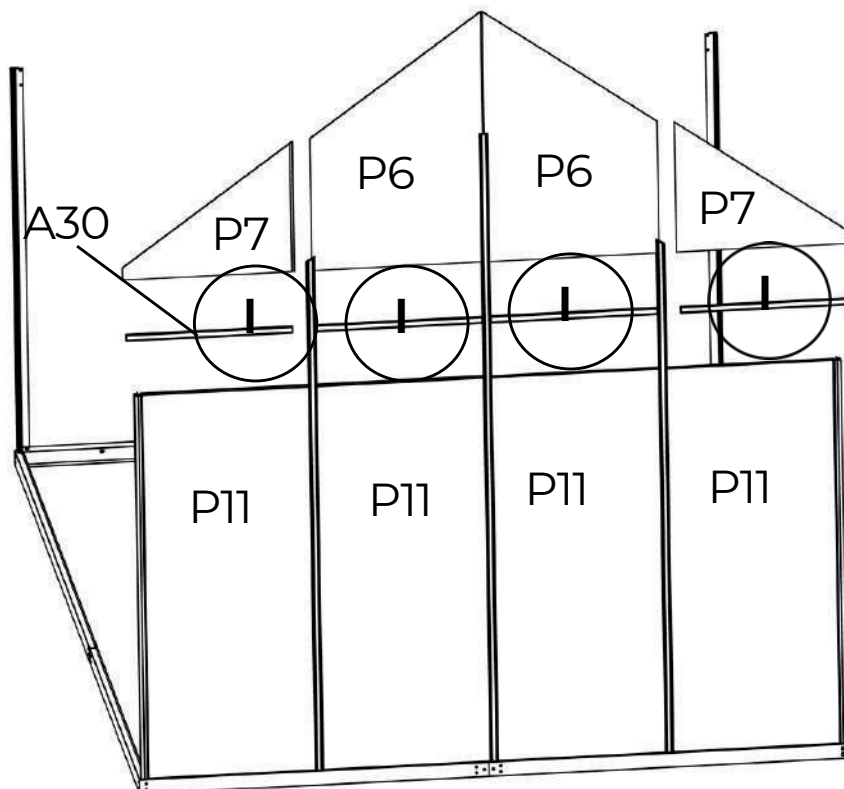
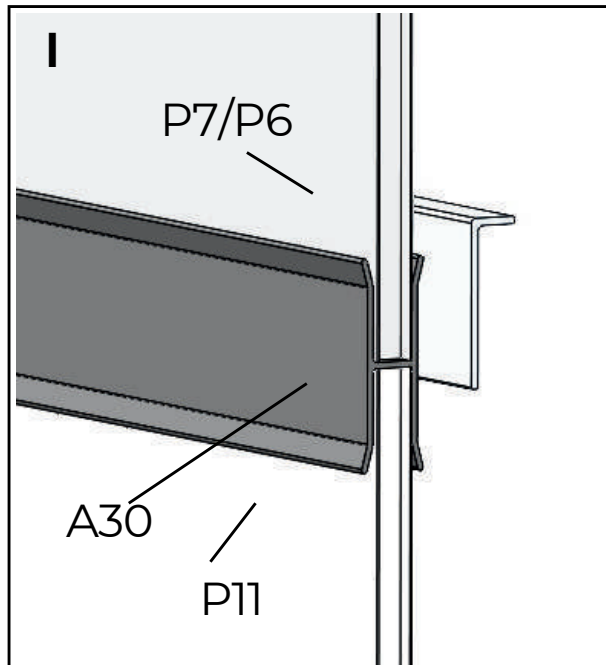
P6
2 pcsP7
2 pcsA30
4 pcs

8








					
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 13pcs	F5 13pcs	C8 1pcs	C9 2pcs




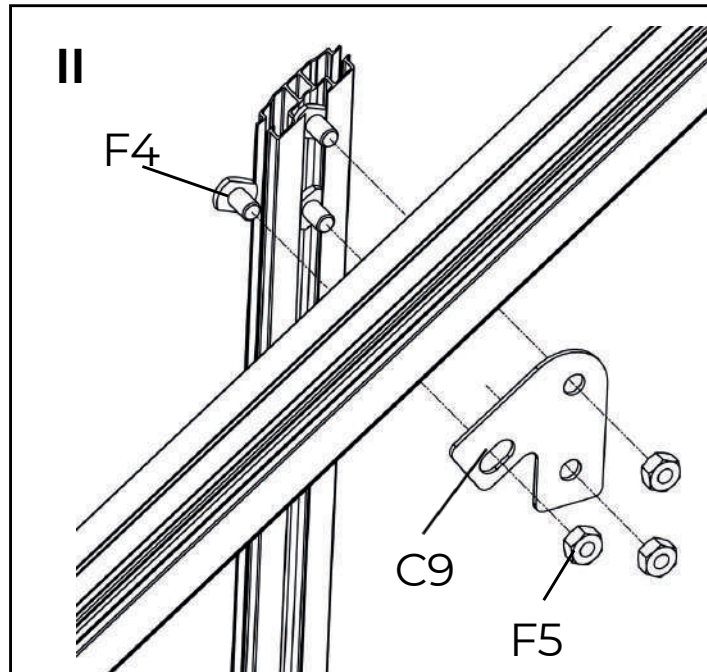
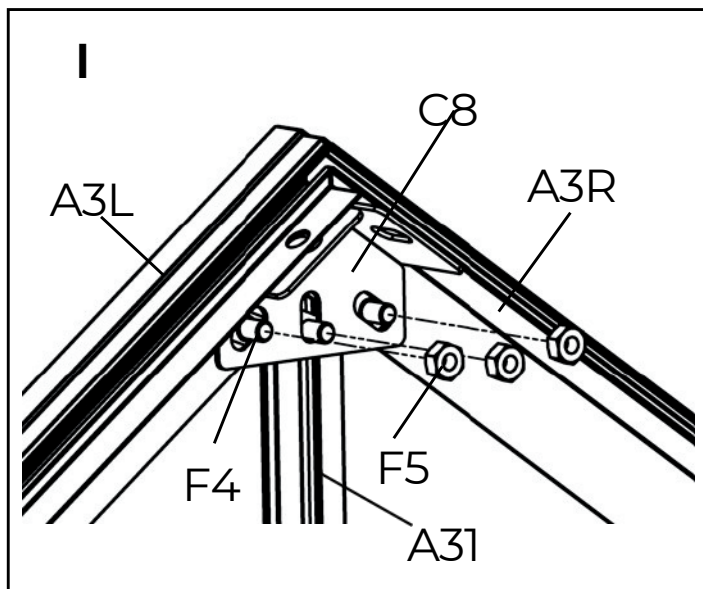


Uwaga: Najpierw podłącz A3R i A3L do C8, a następnie do A31.

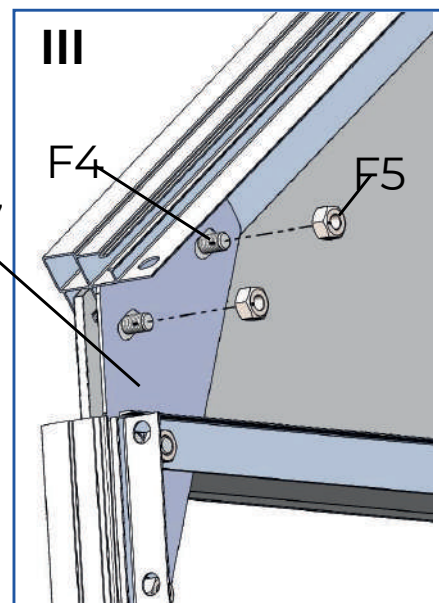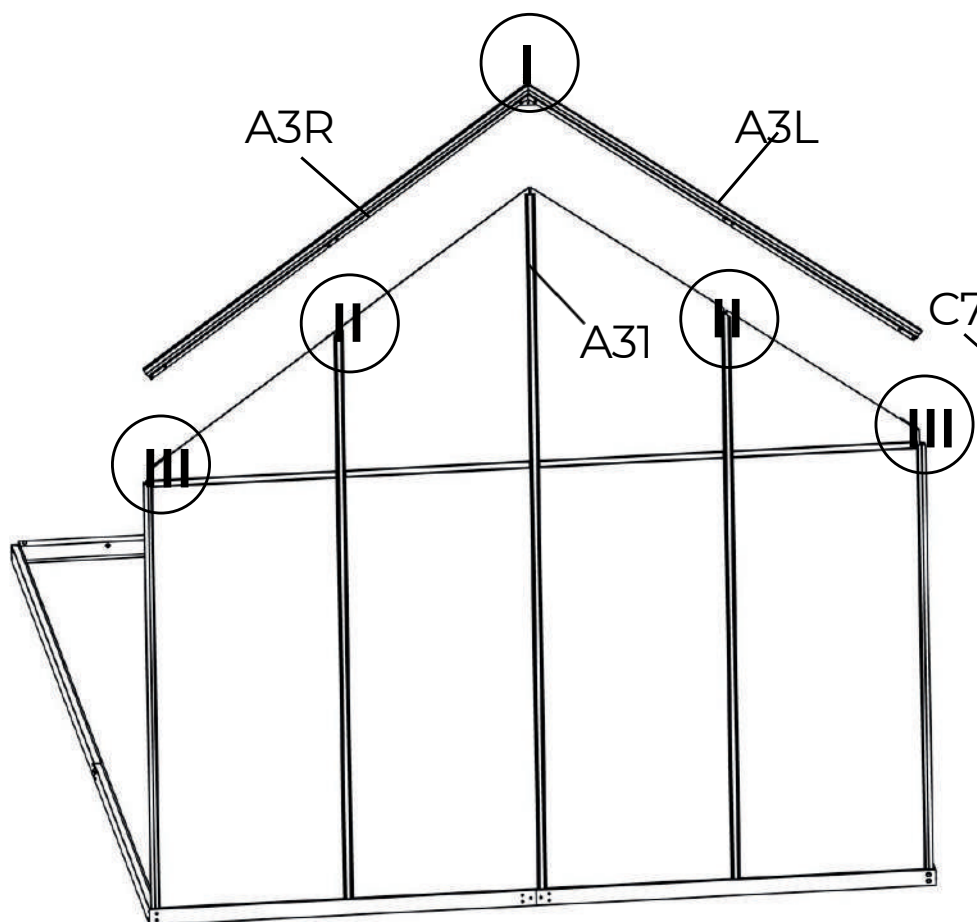

9

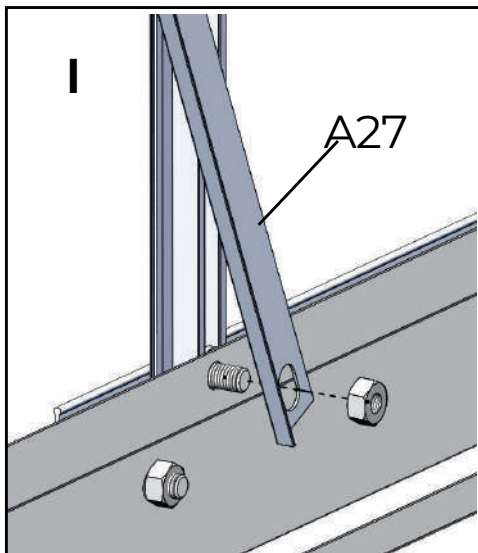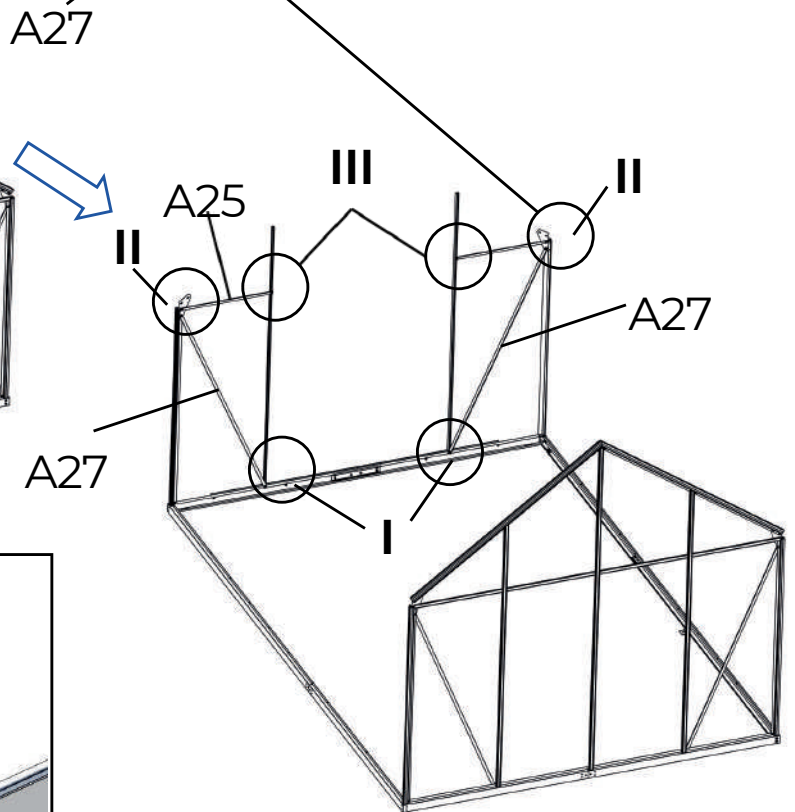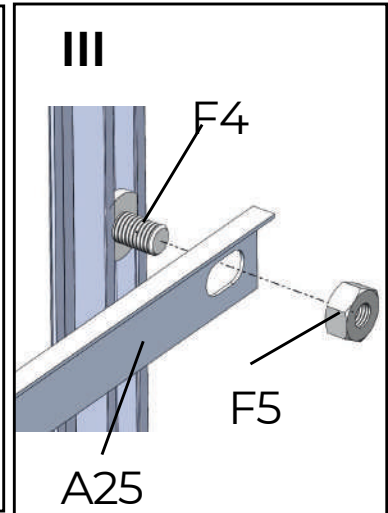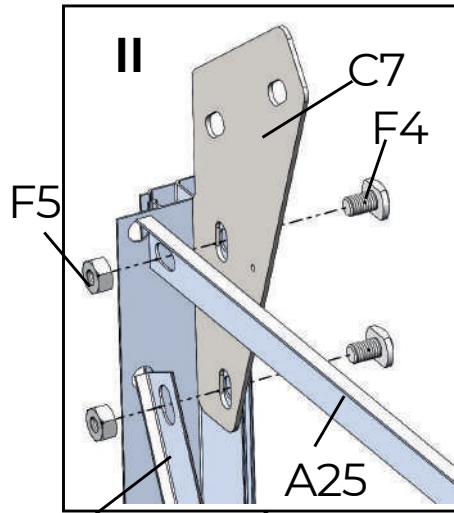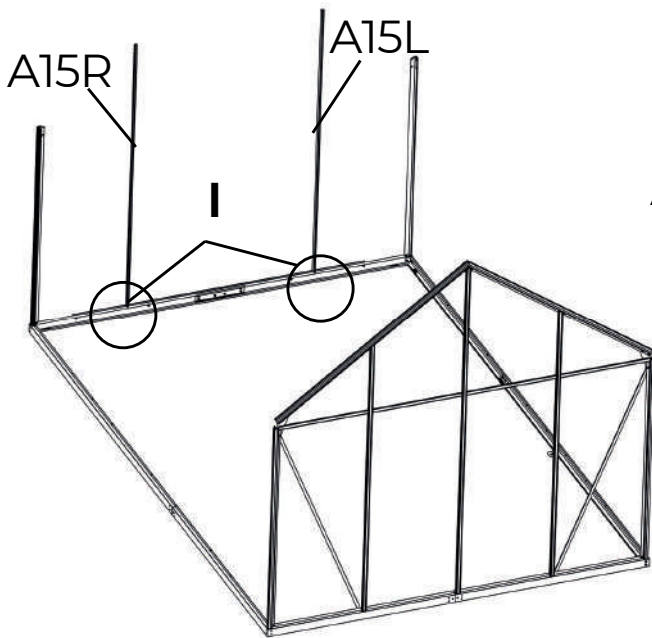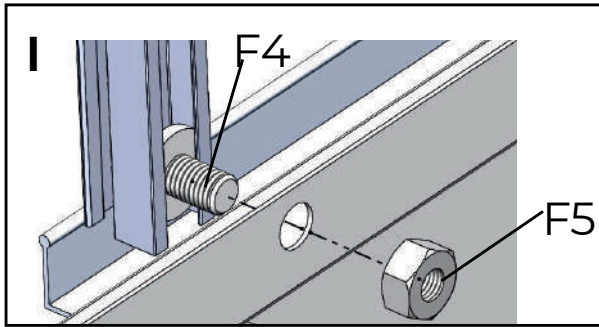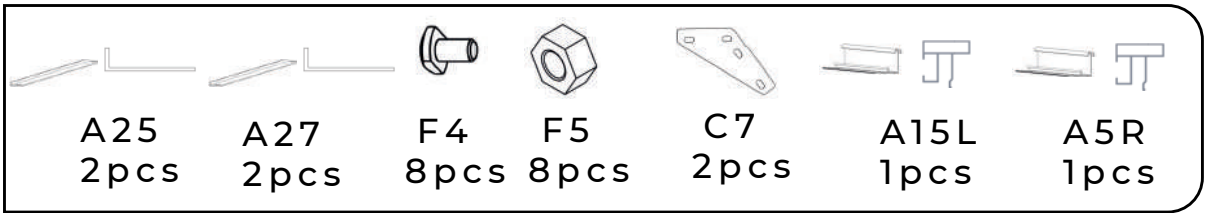

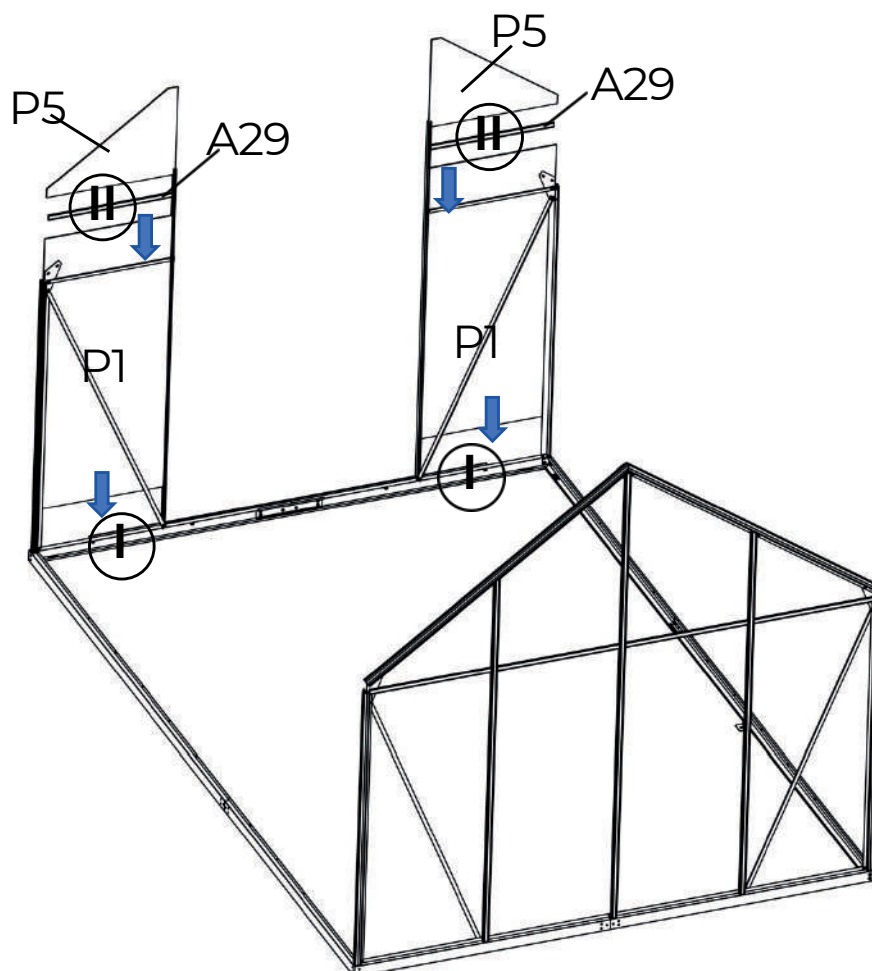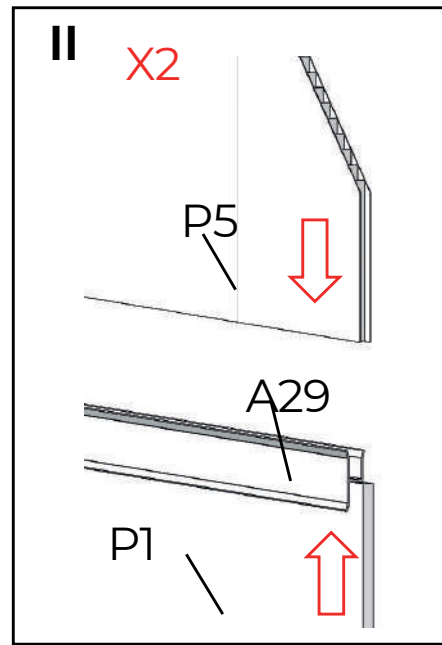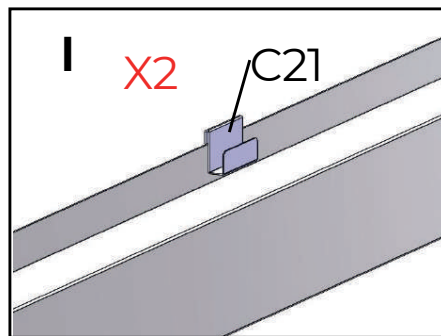10C21
2 pcsP1
2 pcsP5
2 pcsA29
2 pcs

11



C11L
1pcs



C11R
1pcs



A12
1pcs







F4
7pcs








F5
7pcs










A32
1pcs

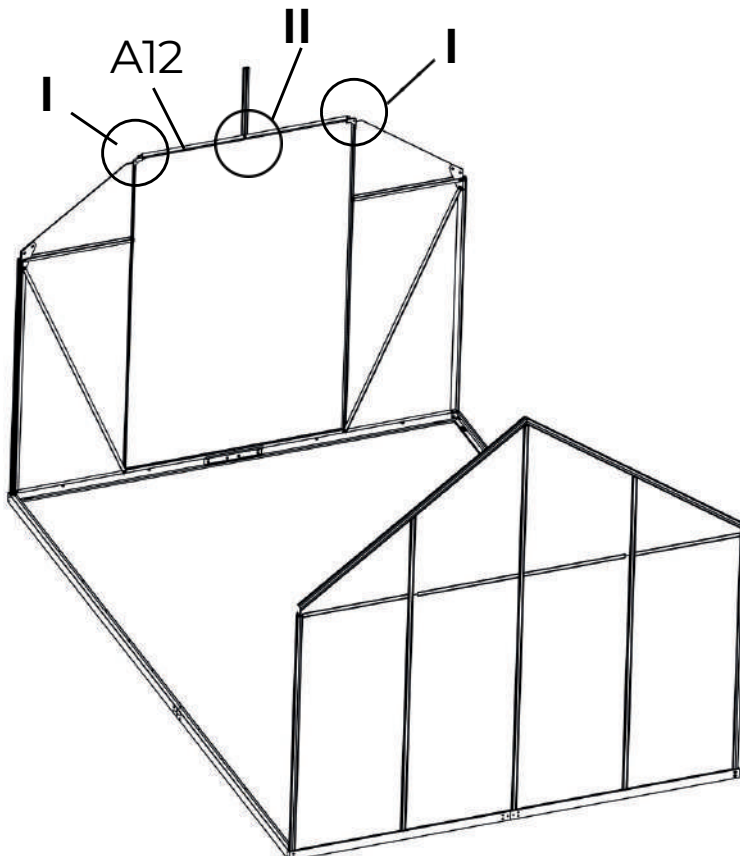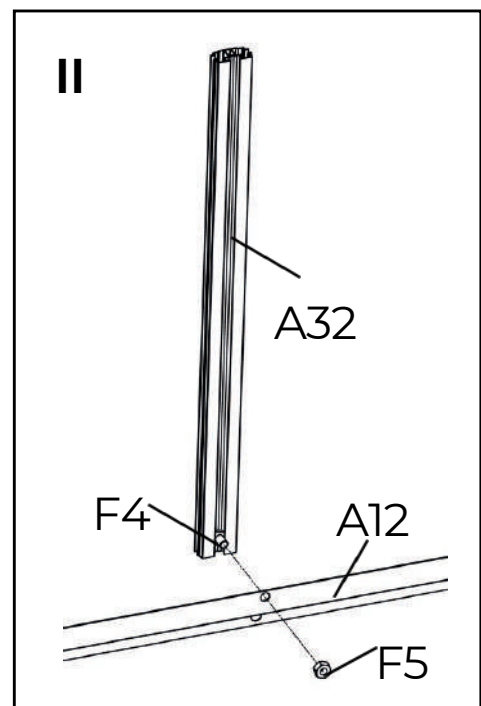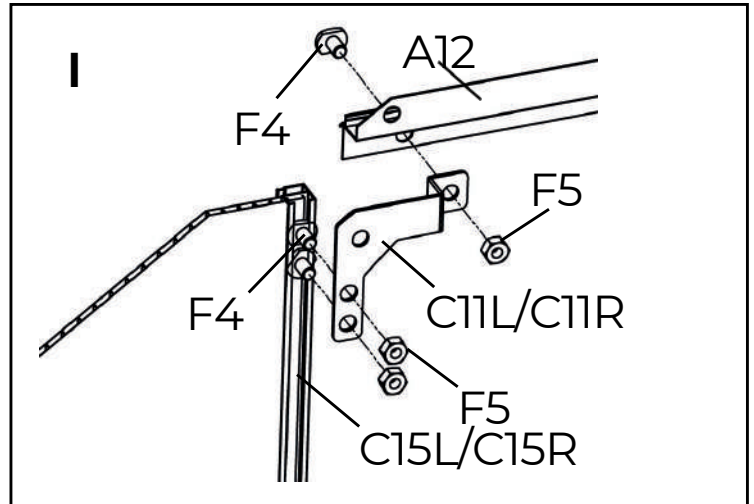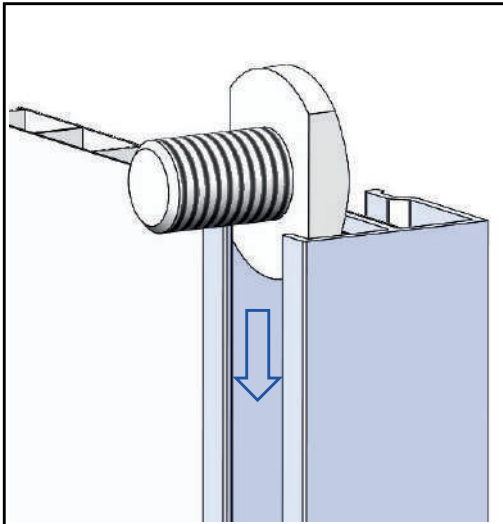





12

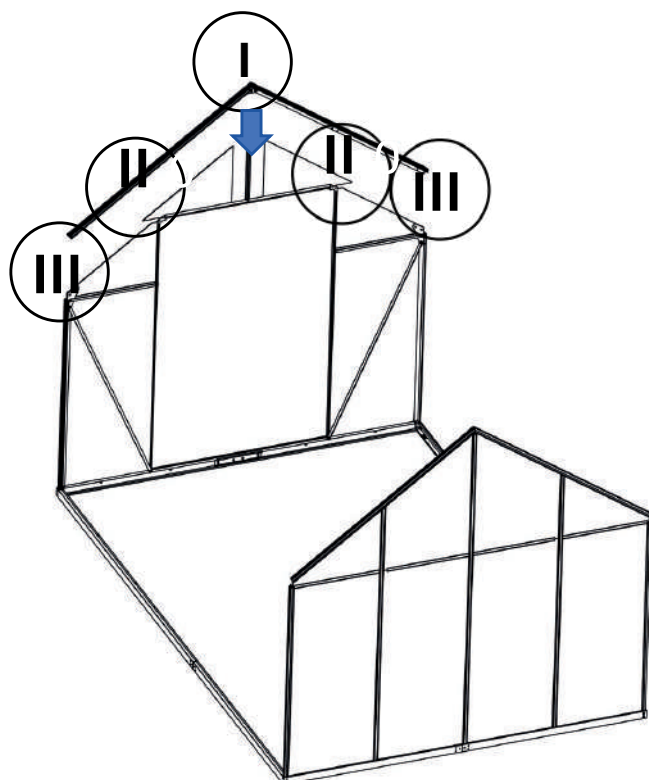
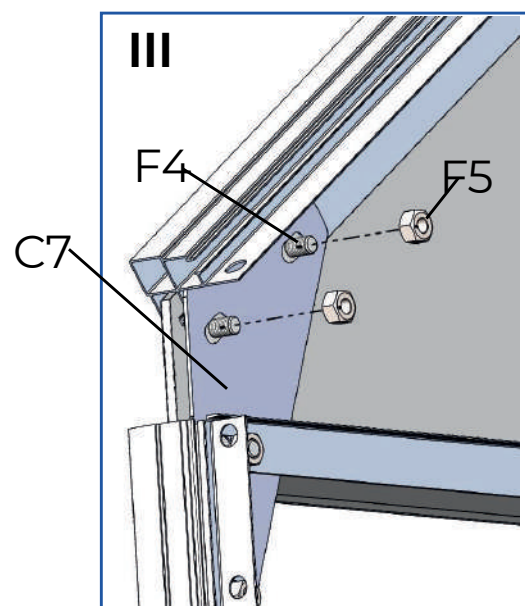
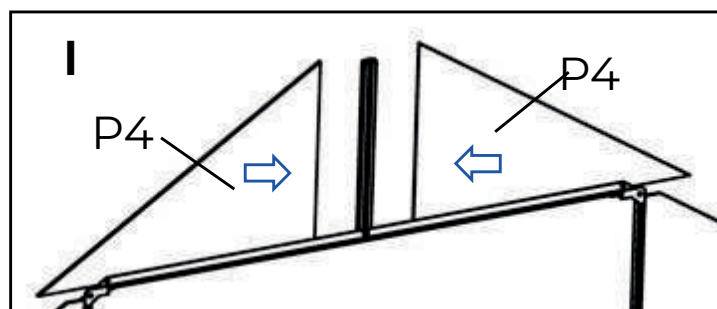
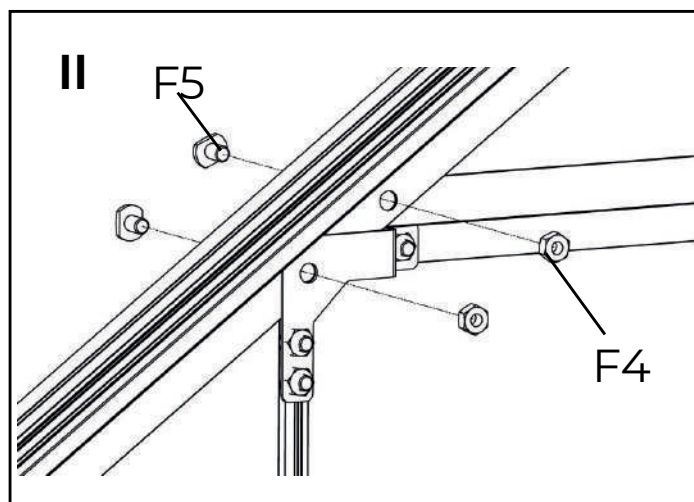
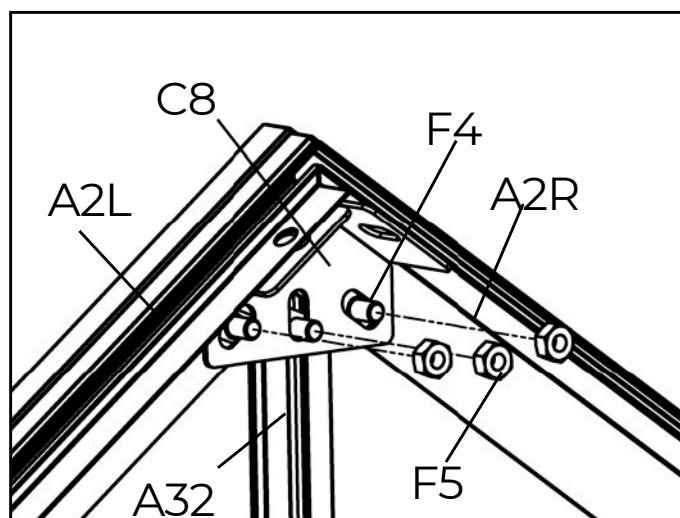


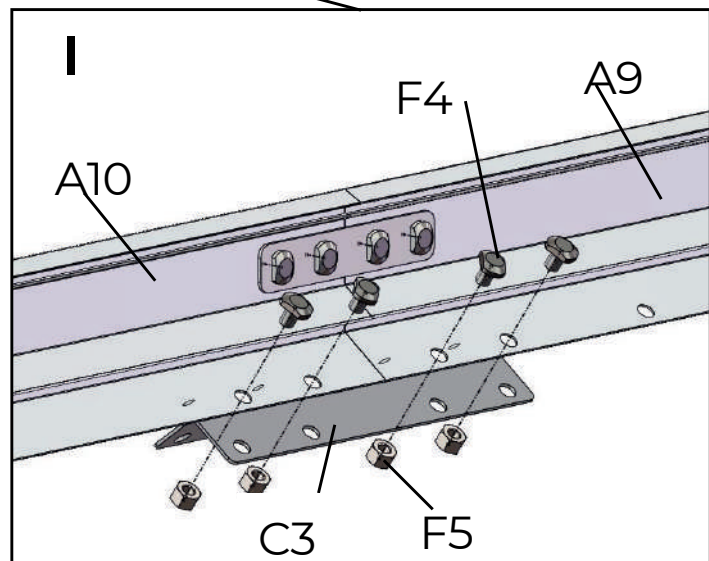
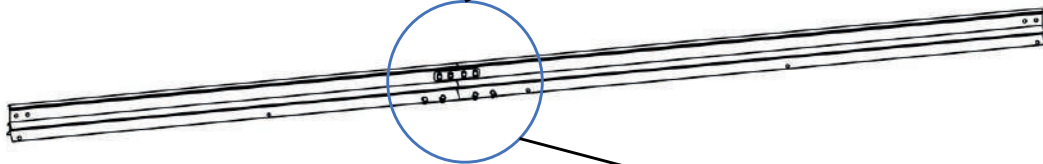
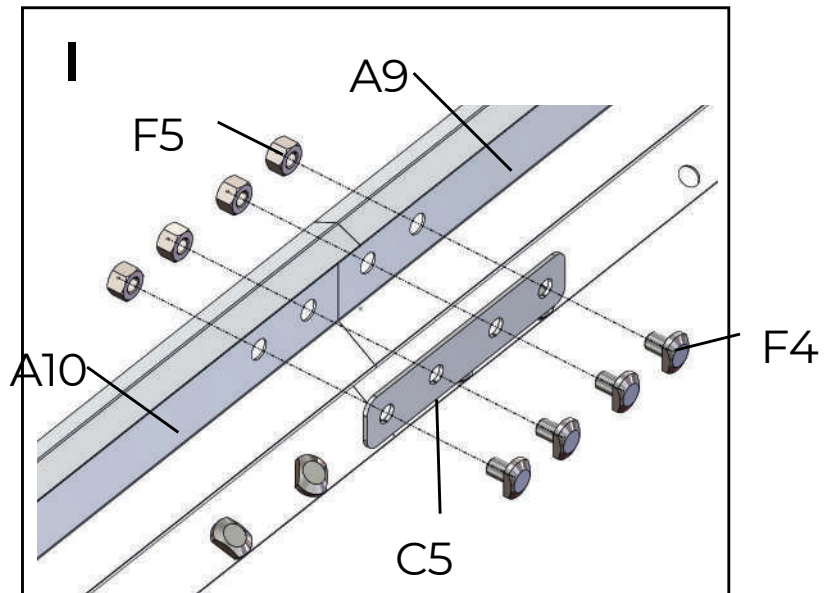
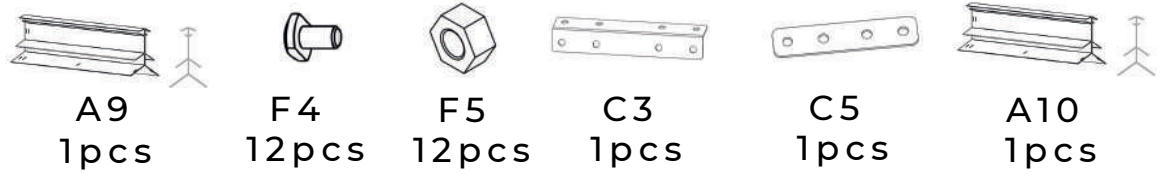
13

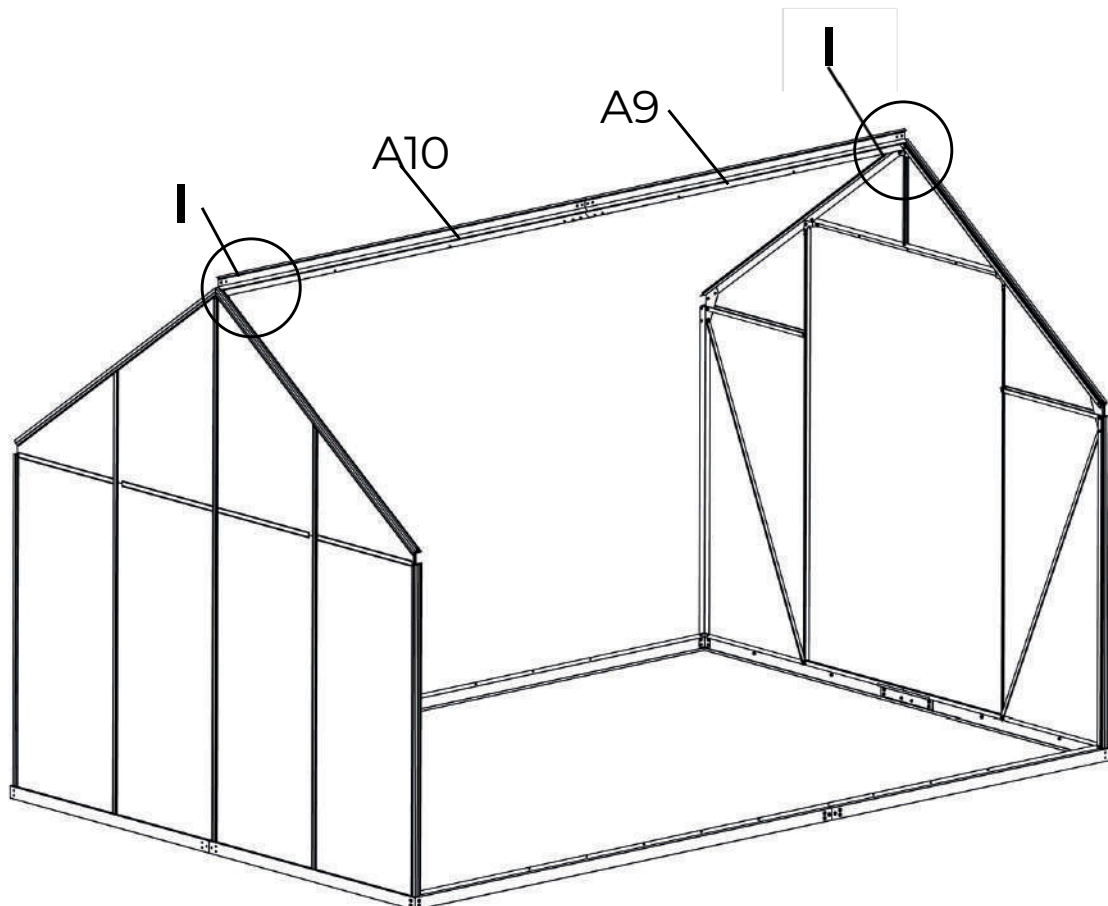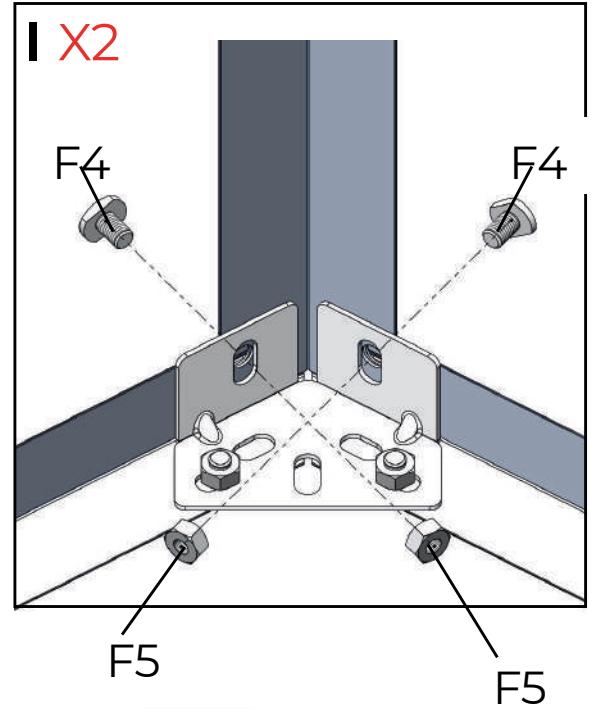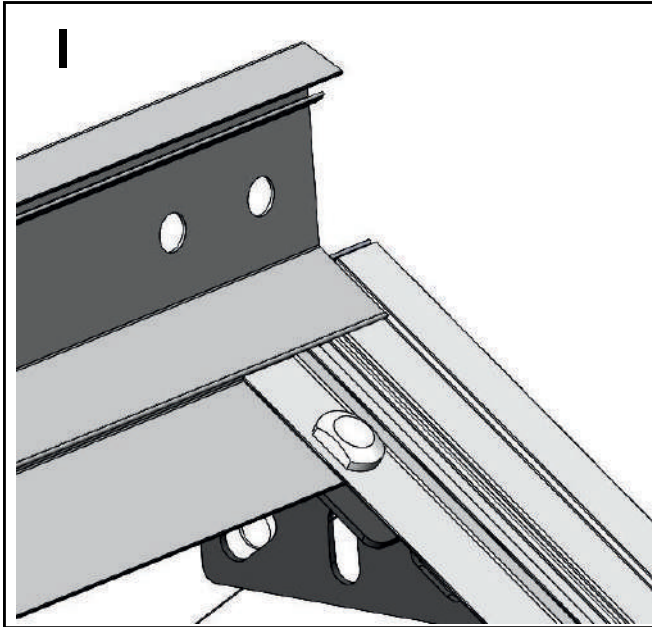14F4
4pcsF5
4pcs







16

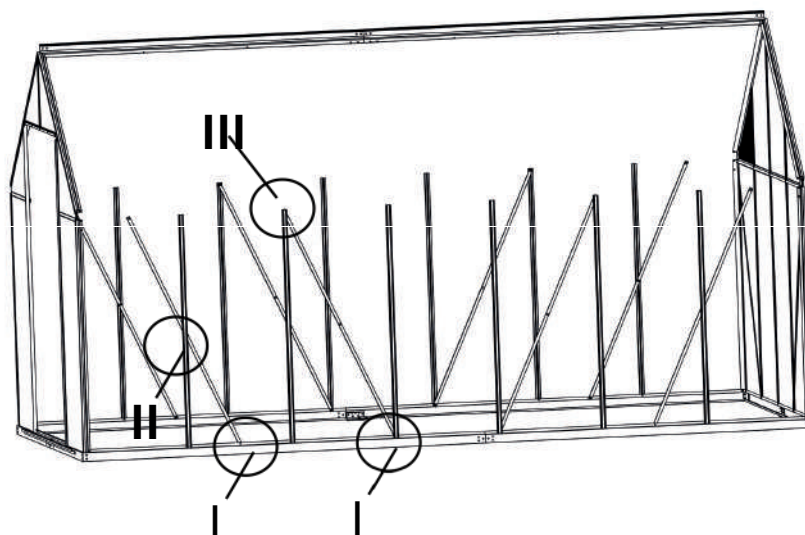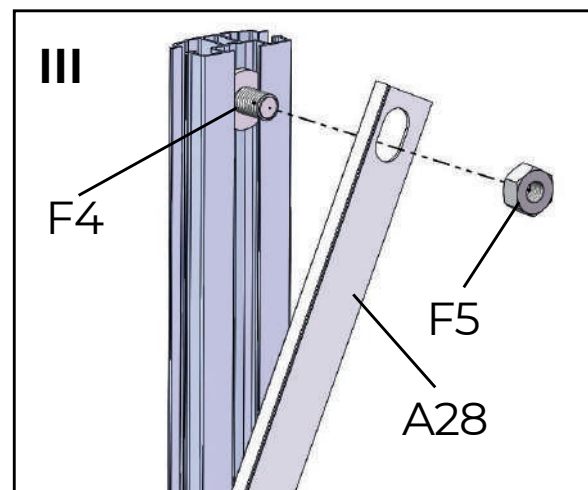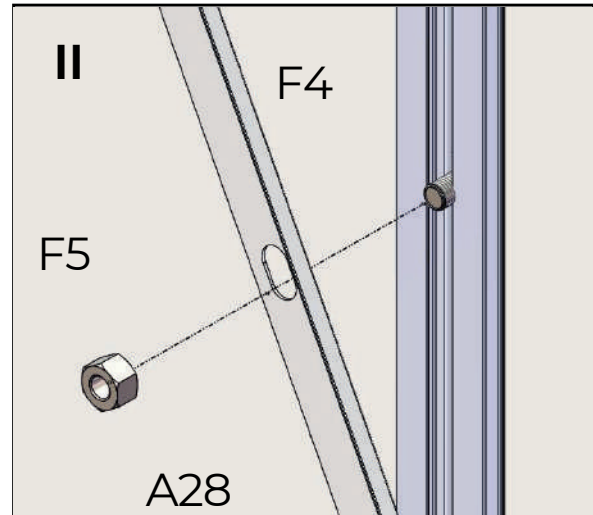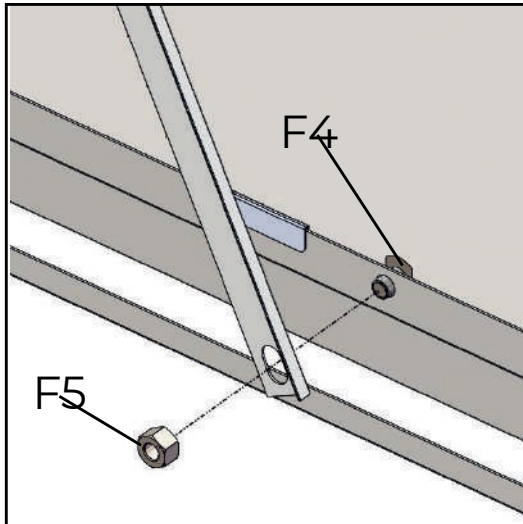F4
16pcsF5
16pcsA28
8pcs

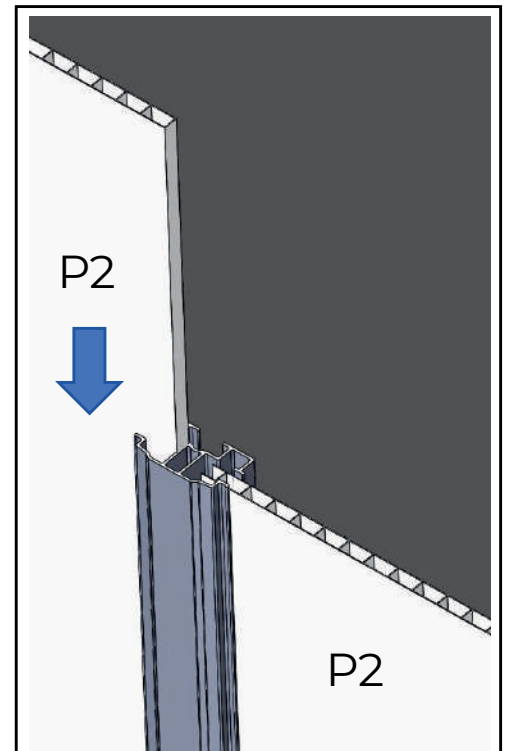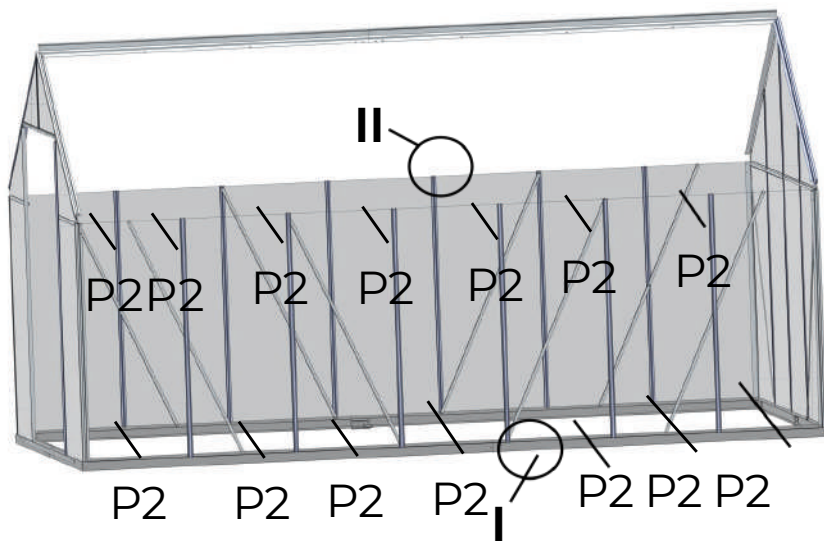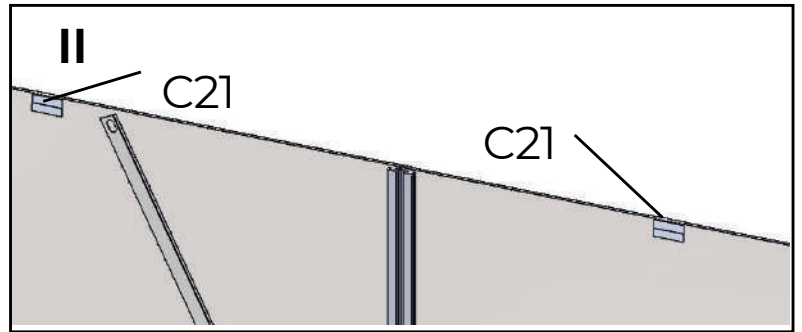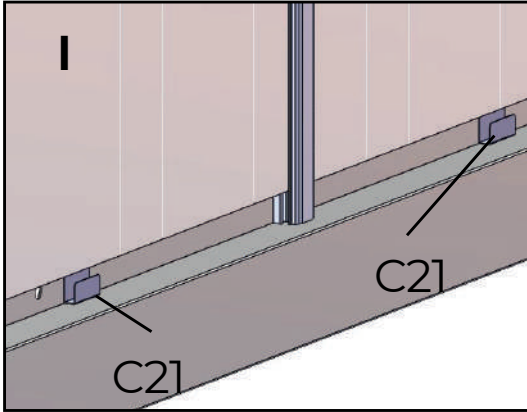17C21
14 pcsP2
14 pcs

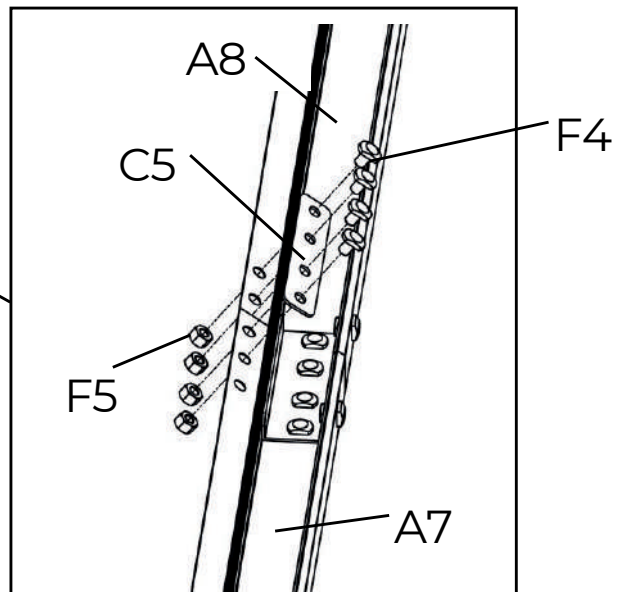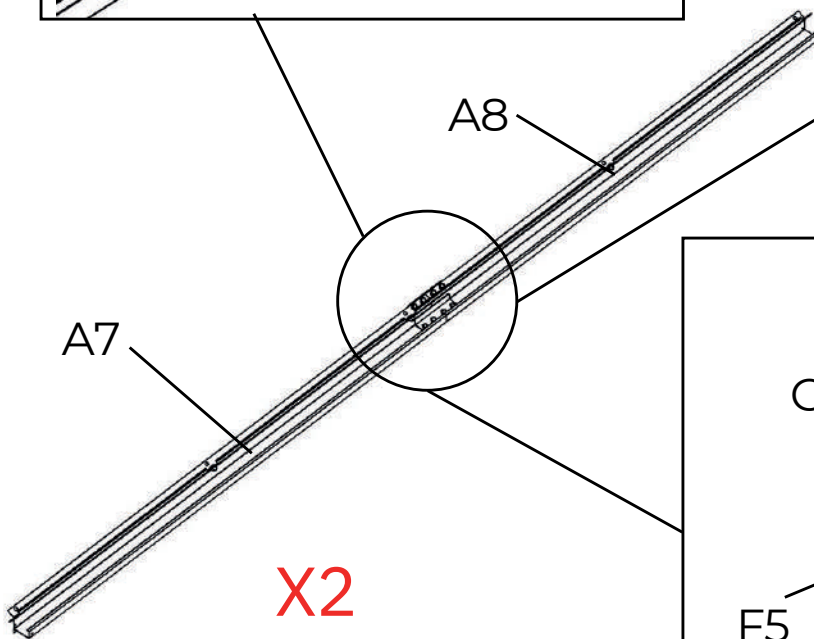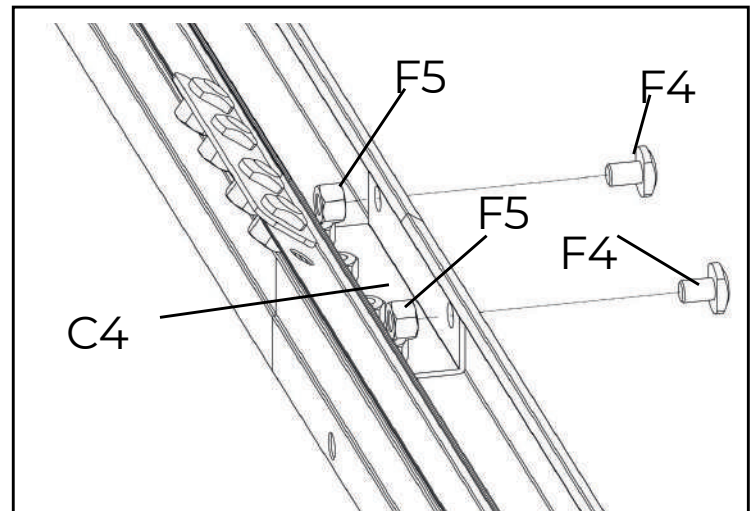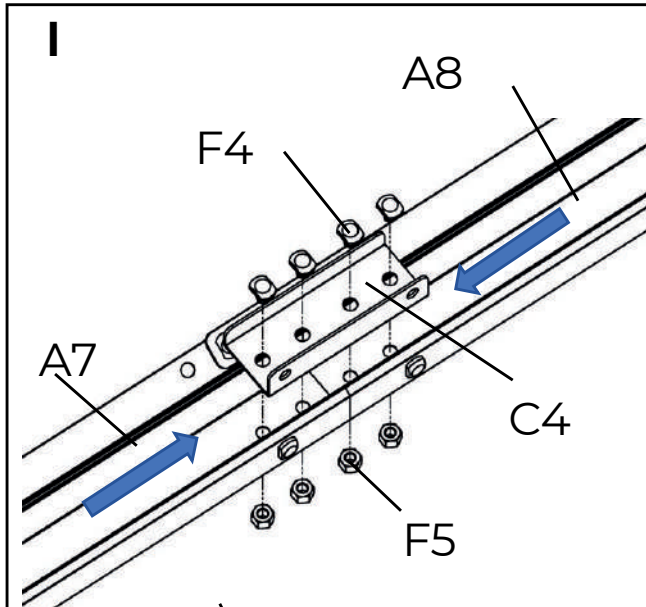
18F4
20pcsF5
20pcsA7
2pcsA8
2pcsC4
2pcsC5
2pcs

19

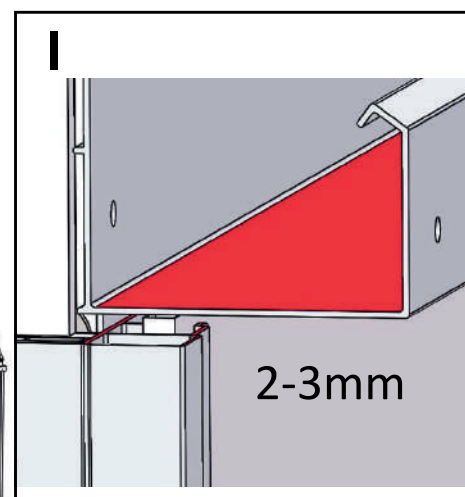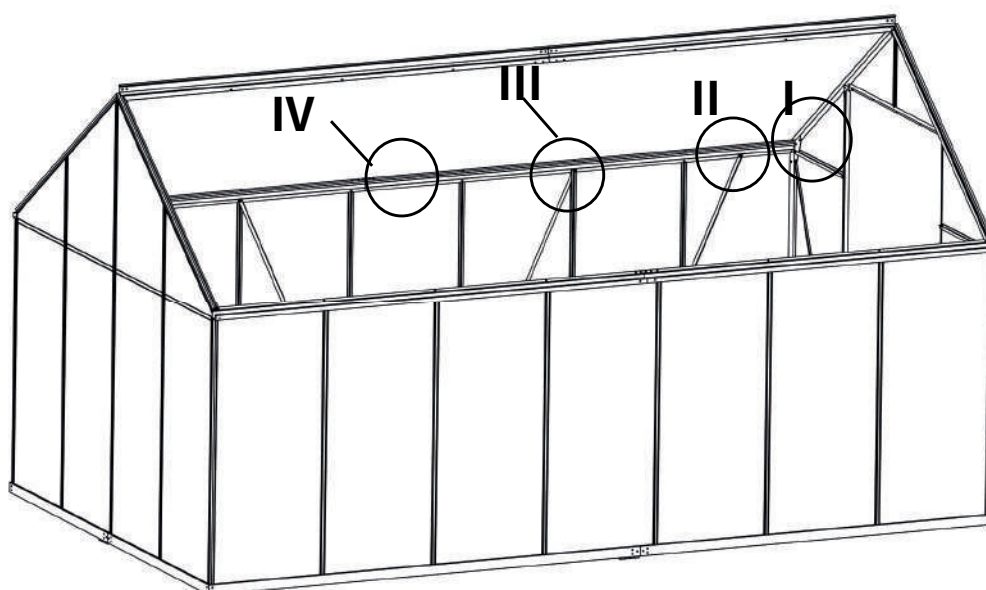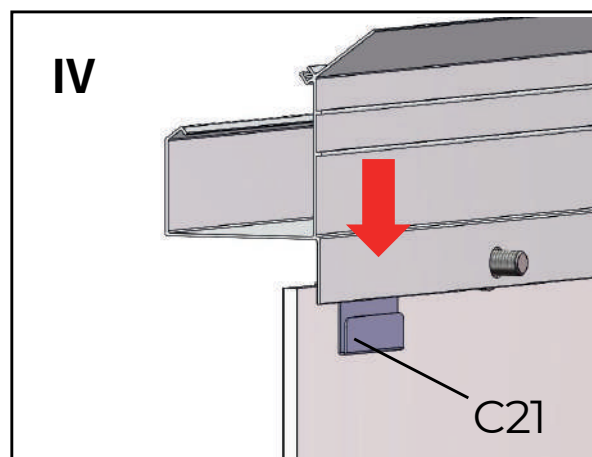
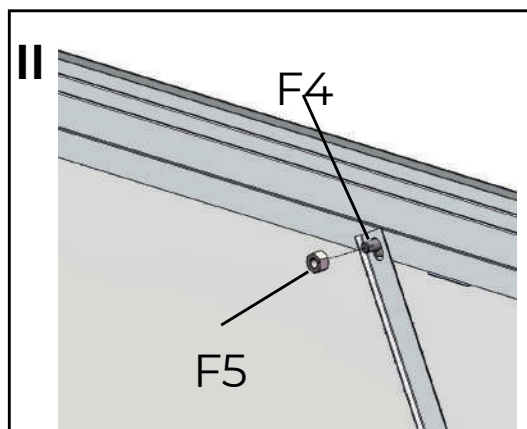
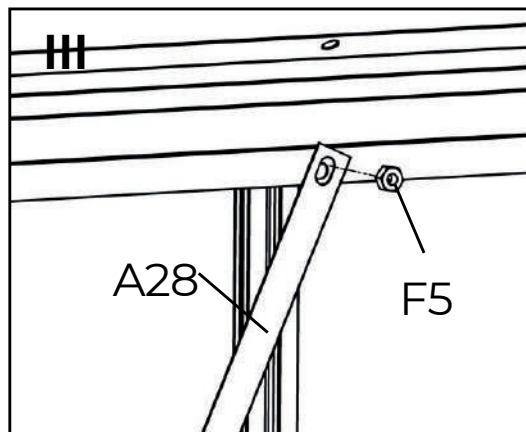
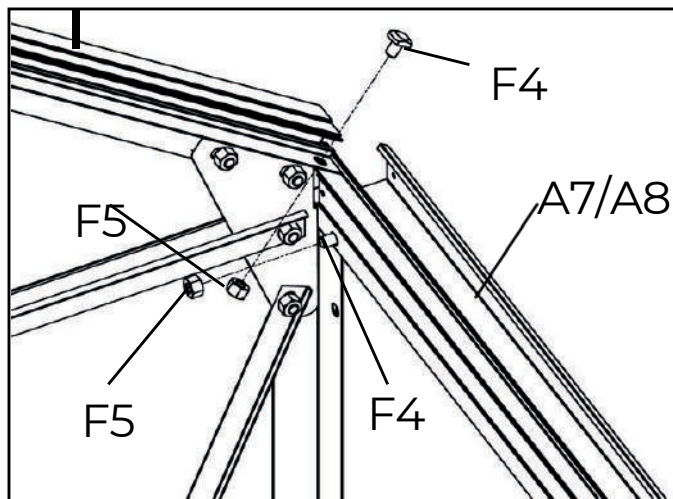
F4
24pcsF5
24pcs





Uwaga: Podczas montażu A7/A8 należy pozostawić odstęp 3-4 mm, aby później móc zamontować R2 i R3.

20

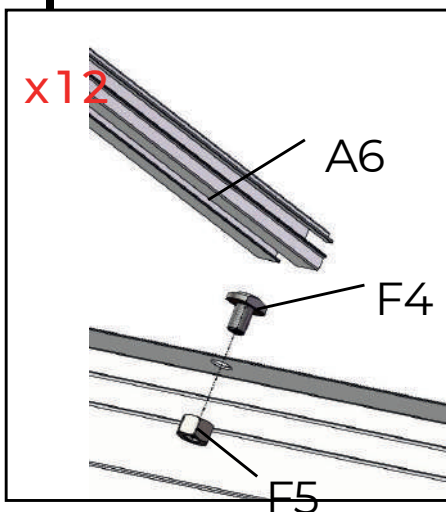F4
44pcsF5
24pcsA6
12pcs

Uwaga: Należy wcześniej dodać dodatkowy element F4 na otwór wentylacyjny i drążek wspierający.

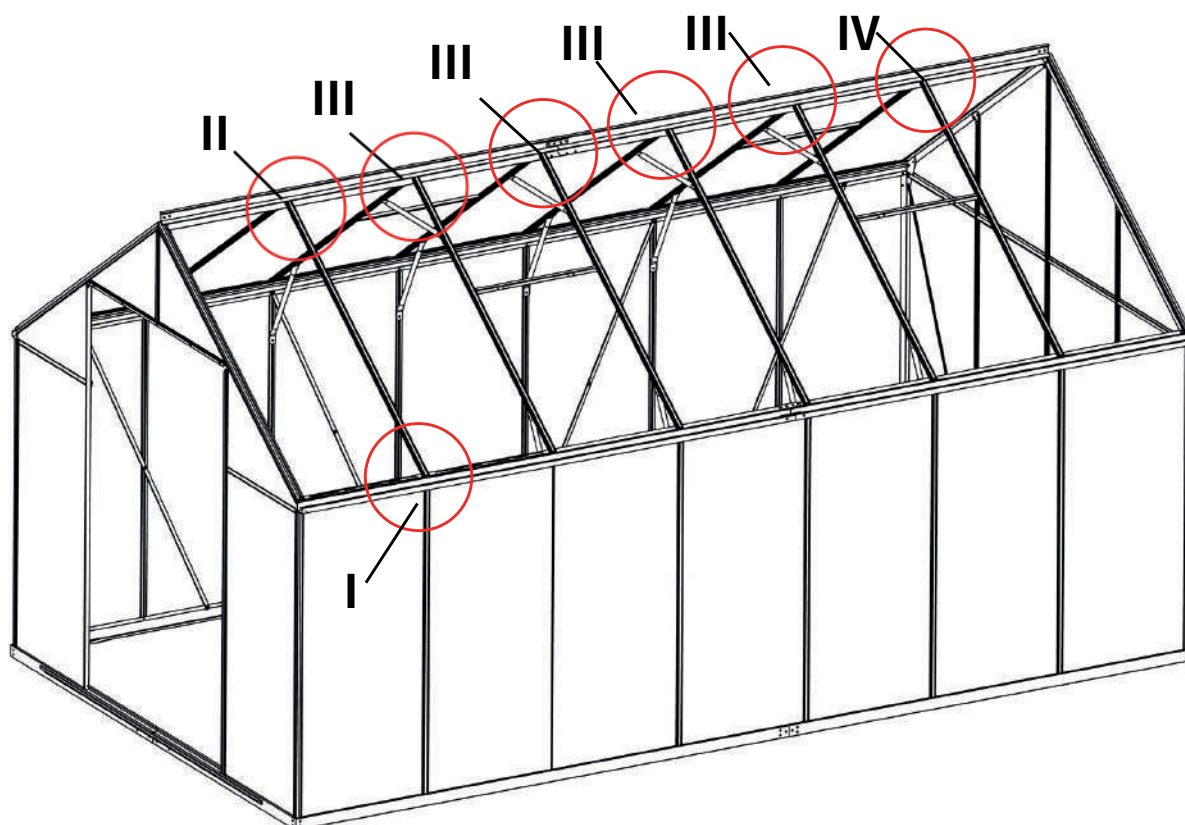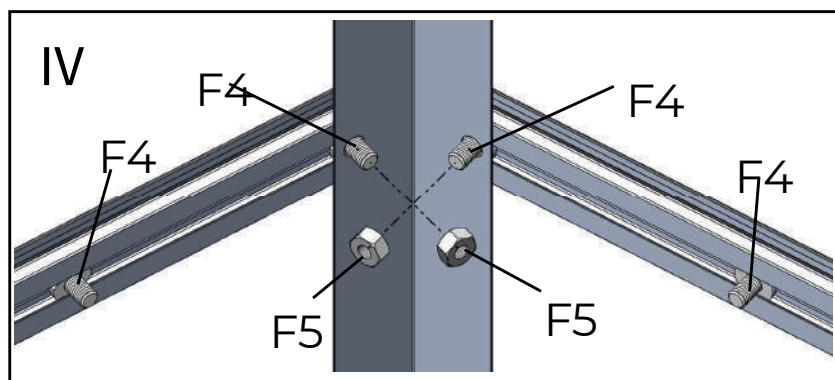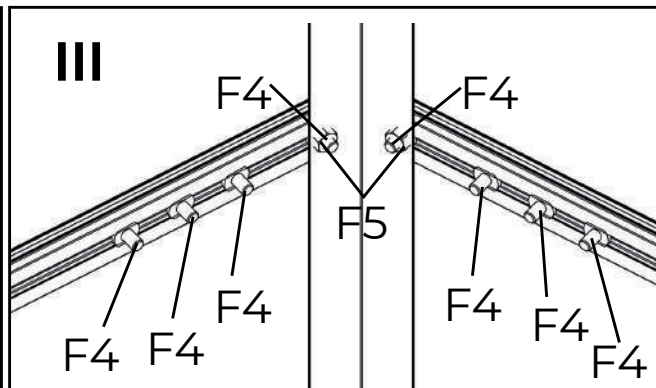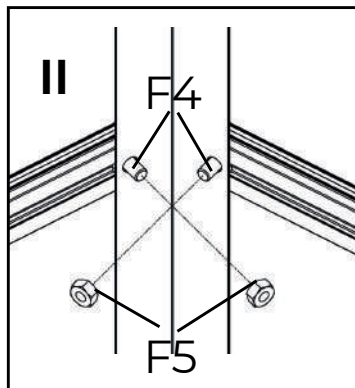

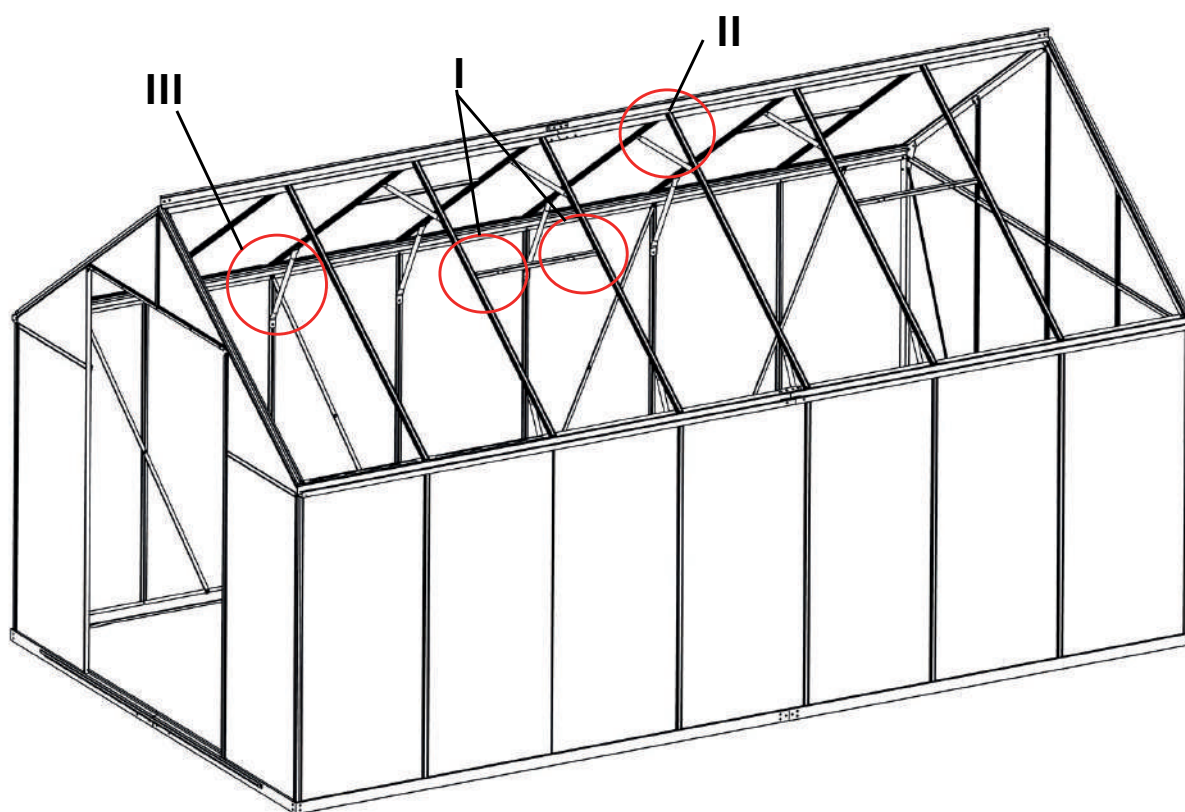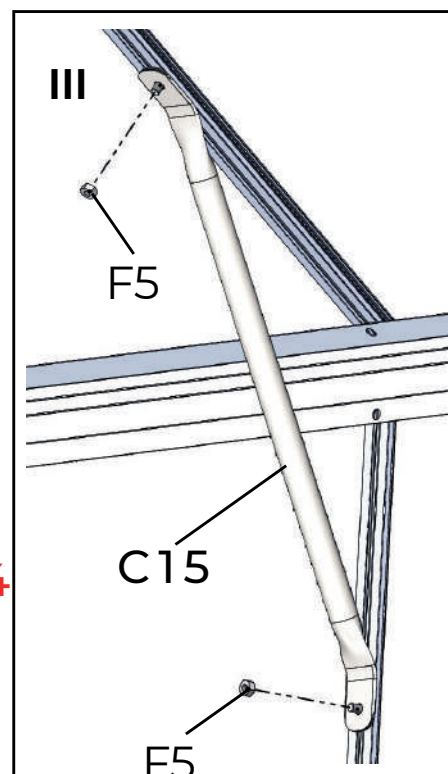
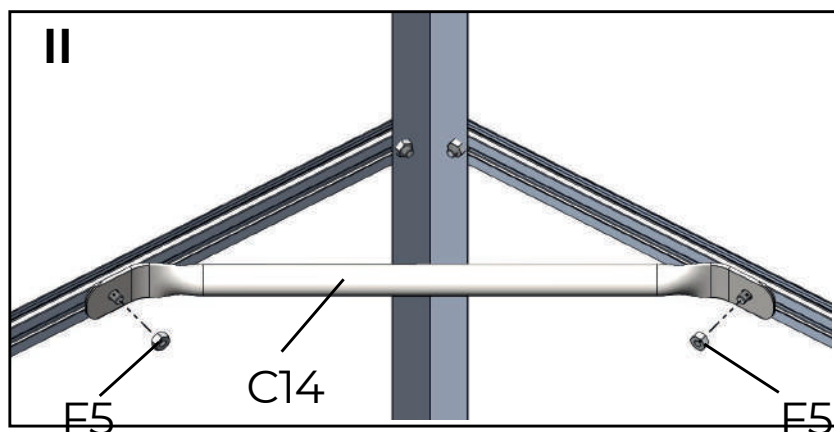
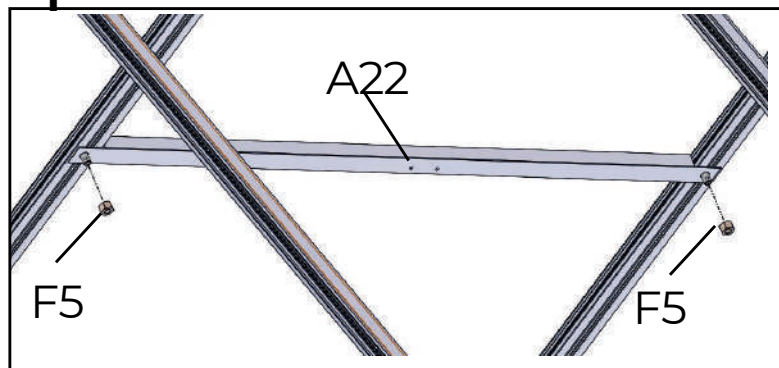
21F5
20pcsA22
4pcsC14
4pcsC15
8pcs




22

P3
10 pcs







P10
4 pcs

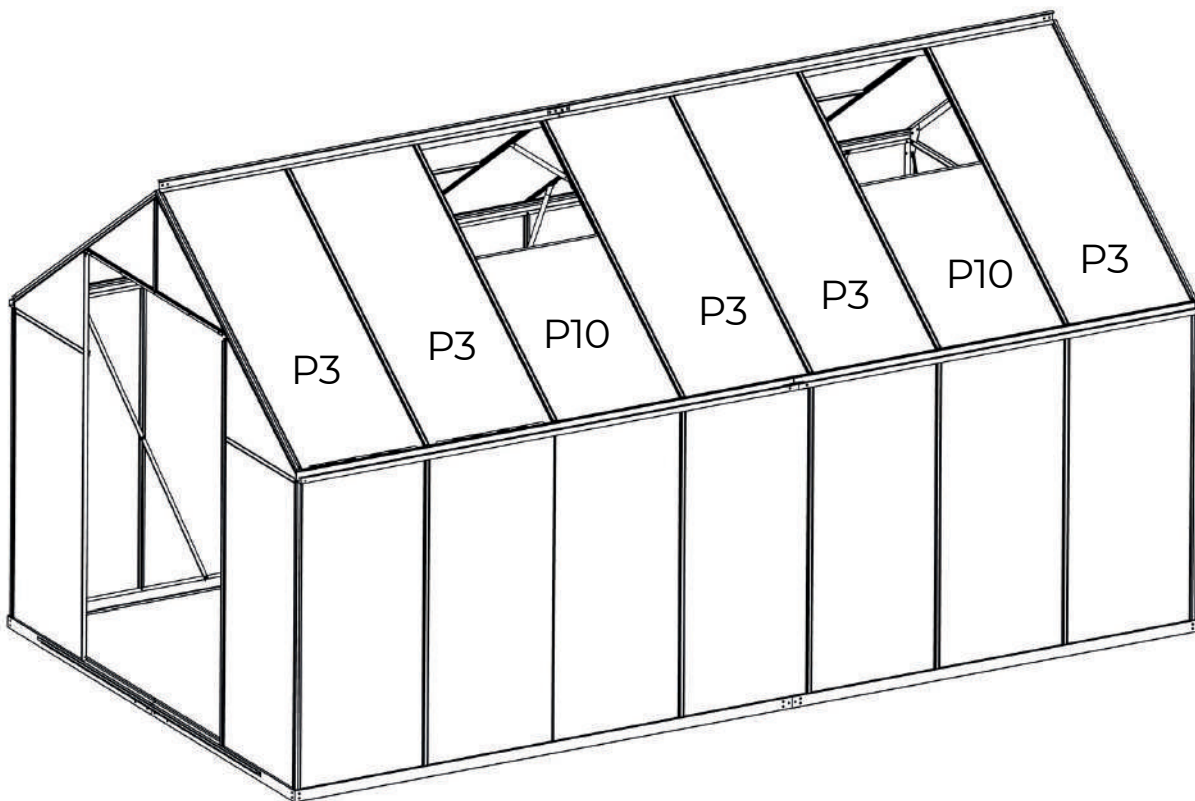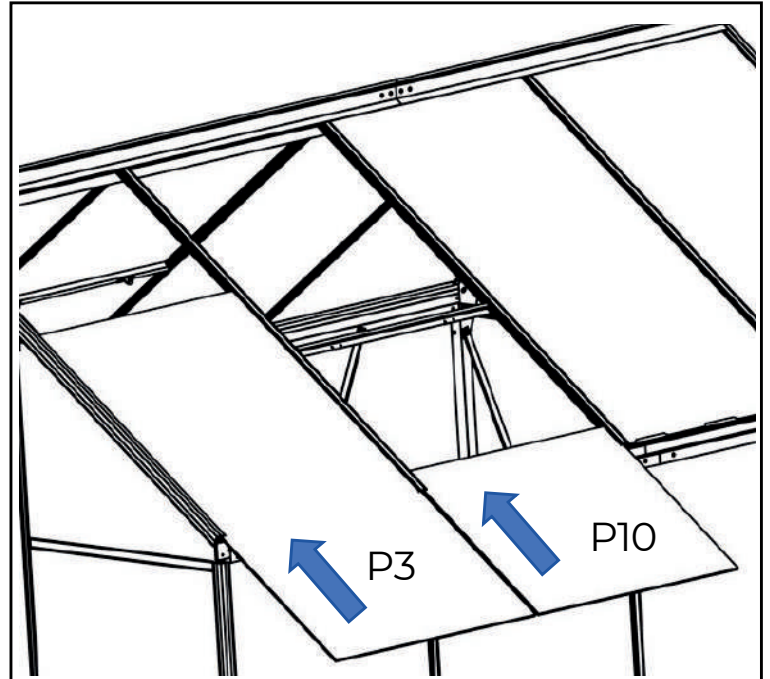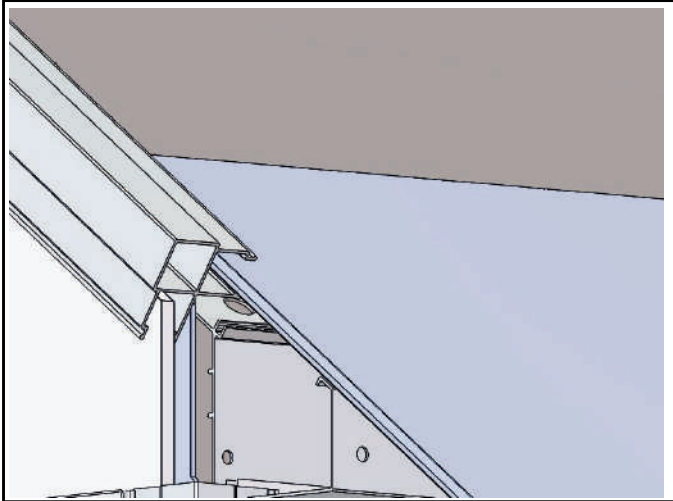

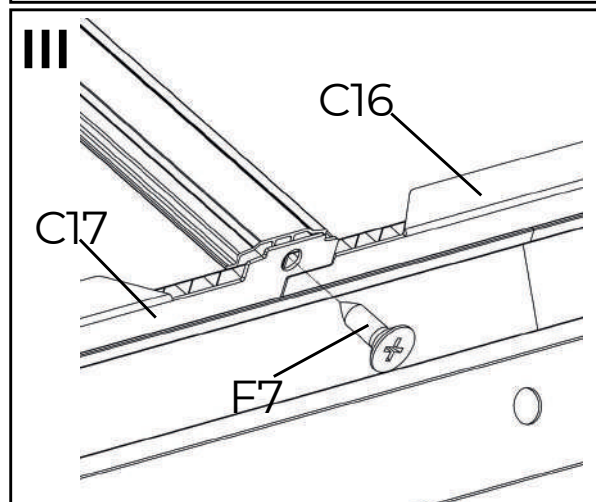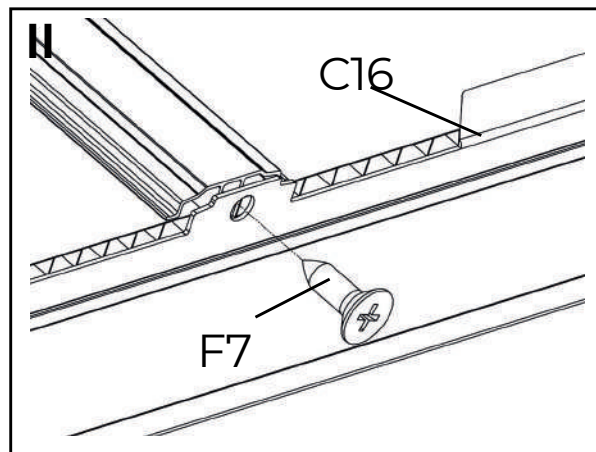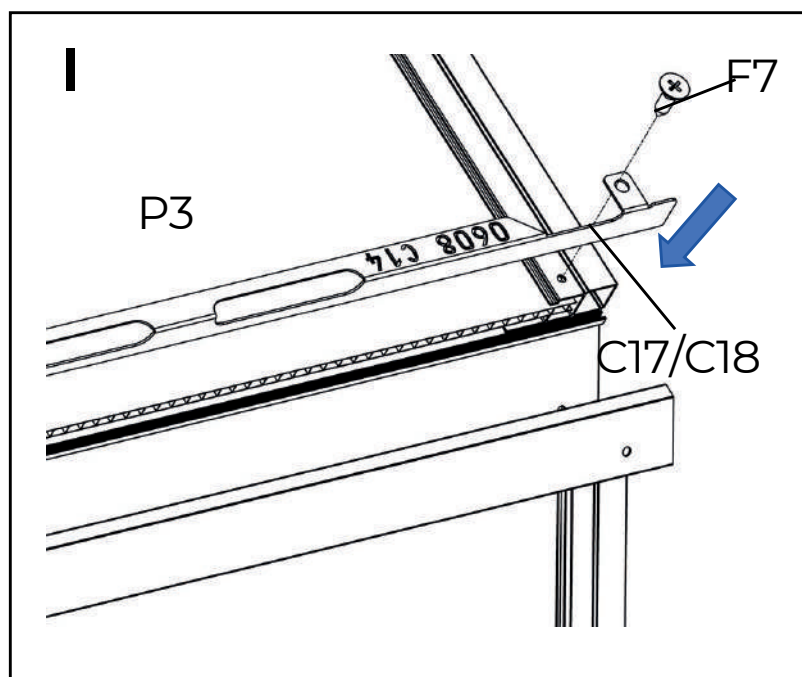23C16
4 pcsC17
2 pcsC18
2 pcsF7
16 pcs





Uwaga: Włóż C16/C17/C18 do gniazda.

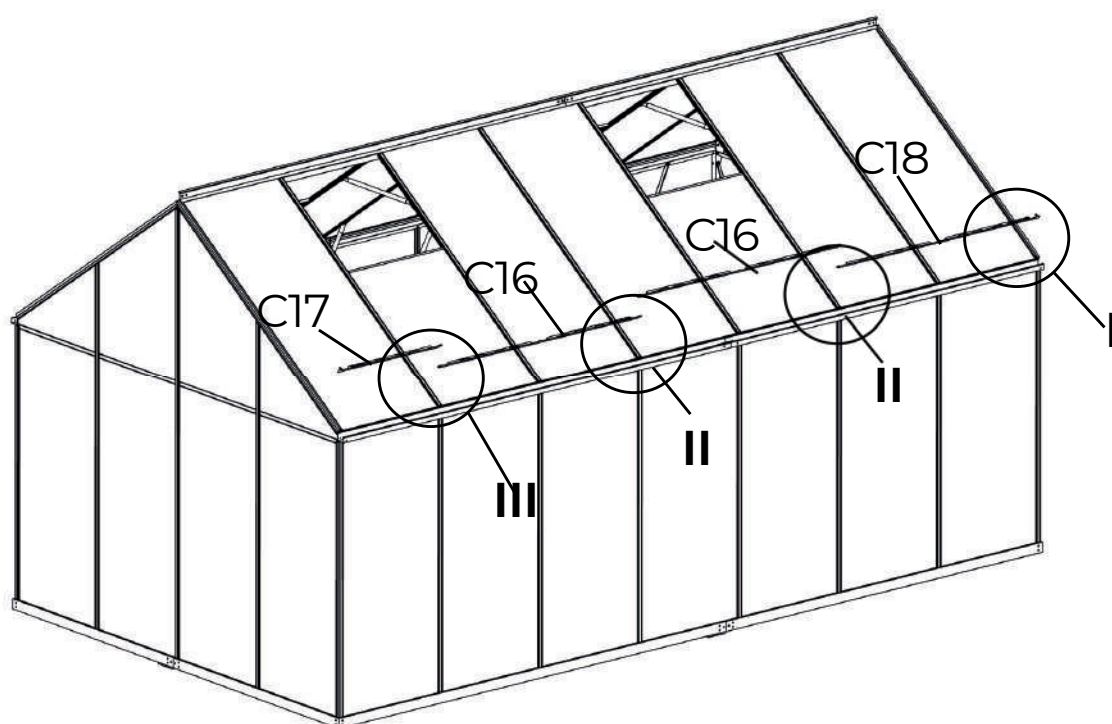

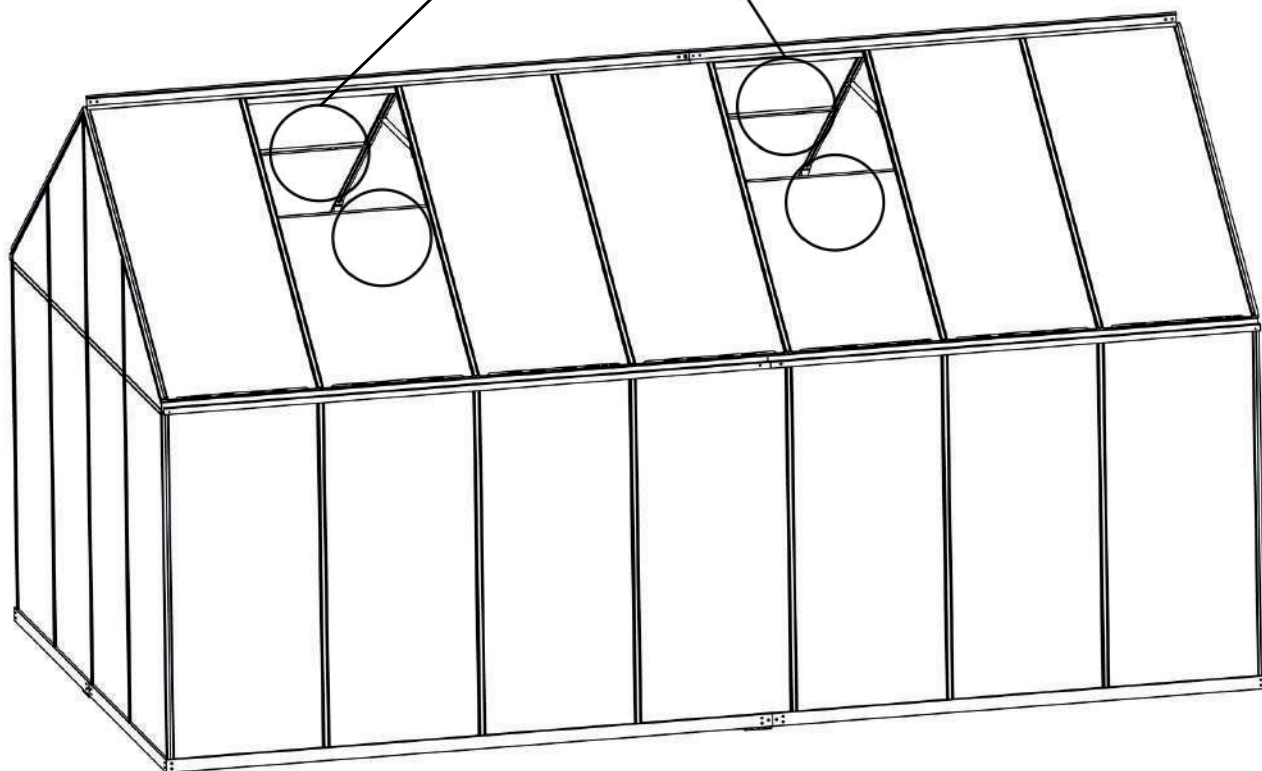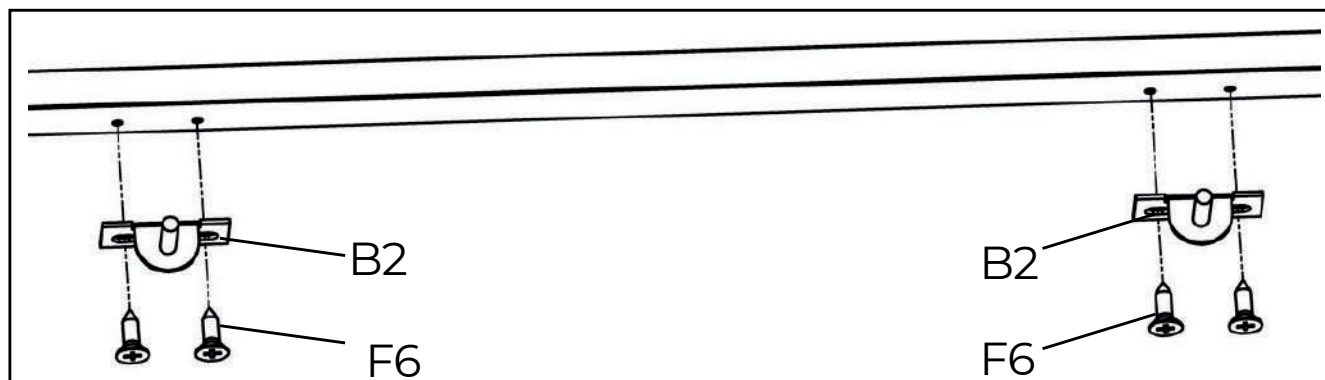24**B2**
8pcs**F6**
16pcs



25

									
F4	F5	F6	A23	B1	A24	A21R	A21L	P9	P9
16pcs	16pcs	16pcs	4pcs	8pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs

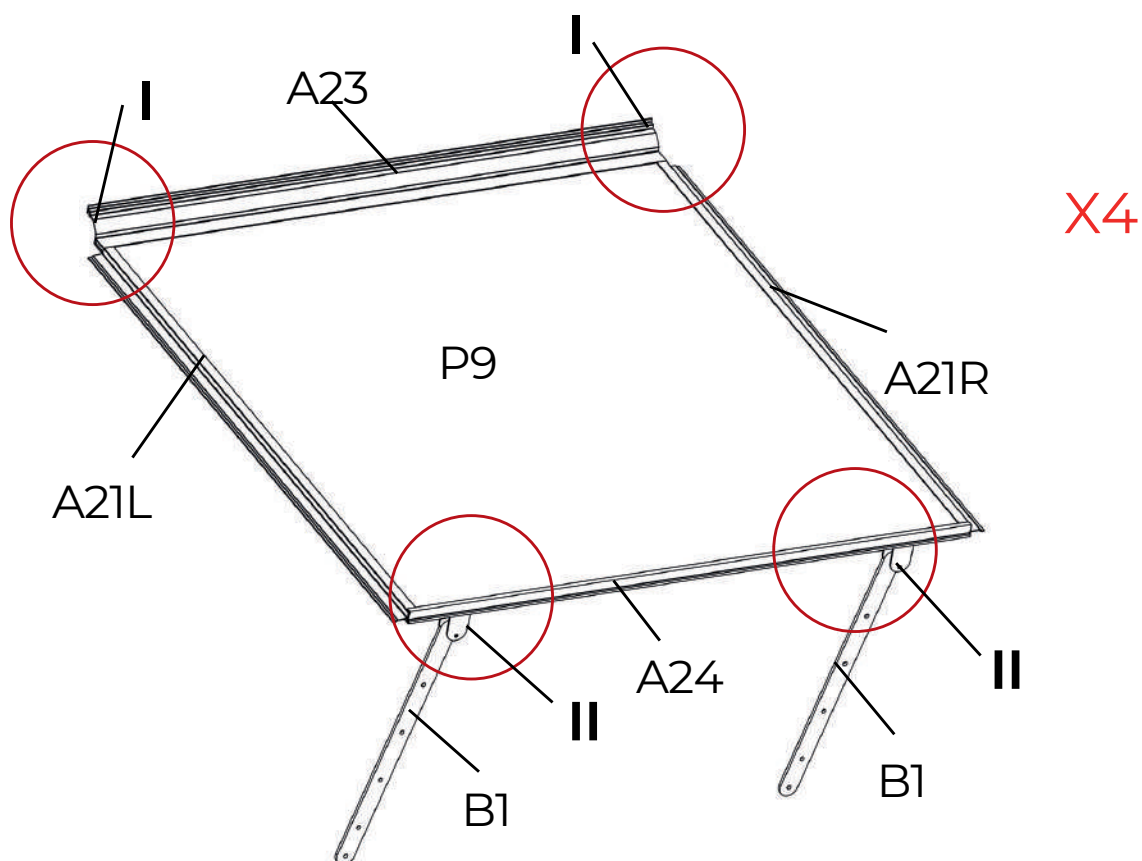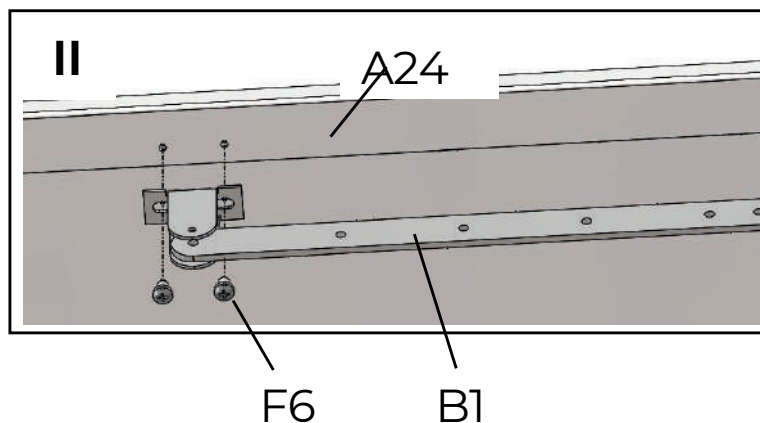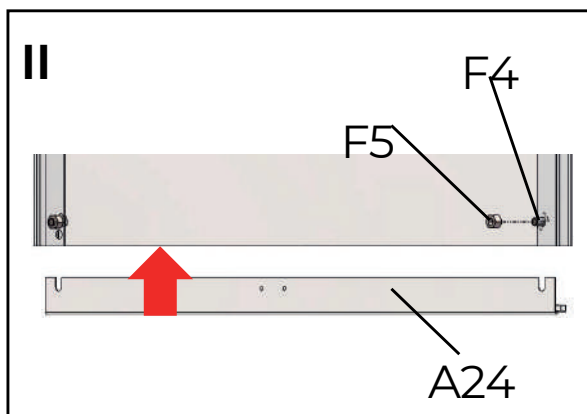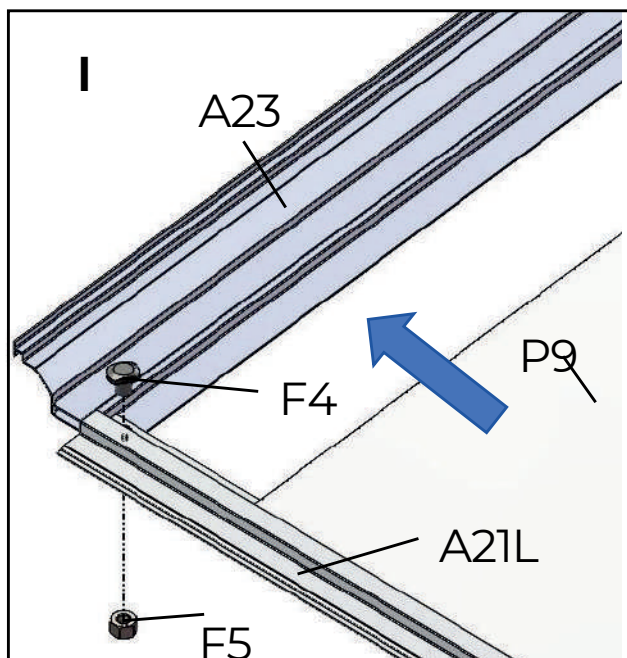

26






Wsuń szyberdach do szczeliny od lewej lub prawej strony i przesuń go do pozycji szyberdachu.

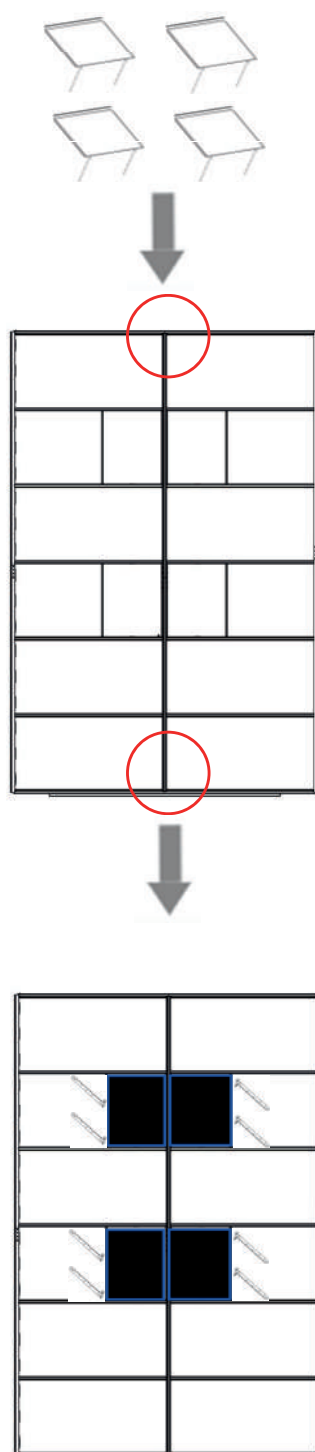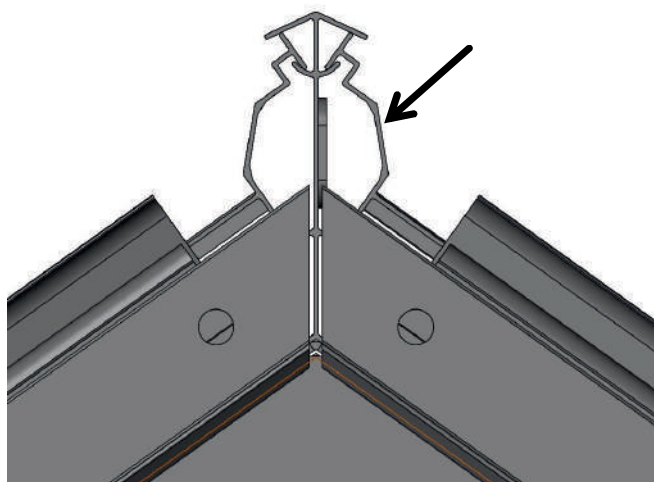


27

C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Prawe drzwi

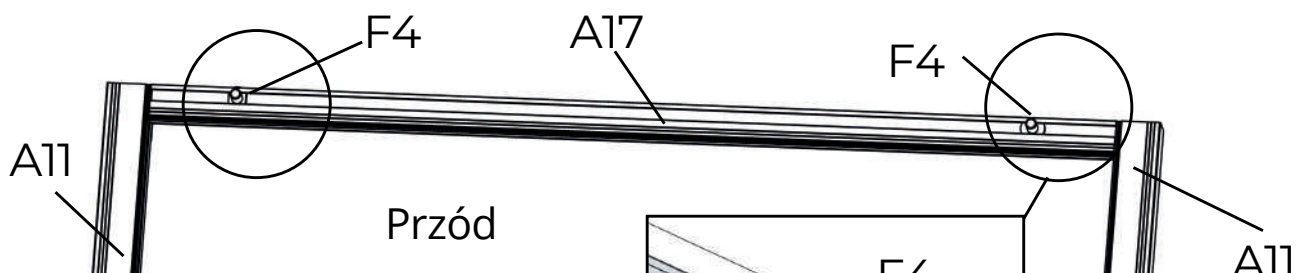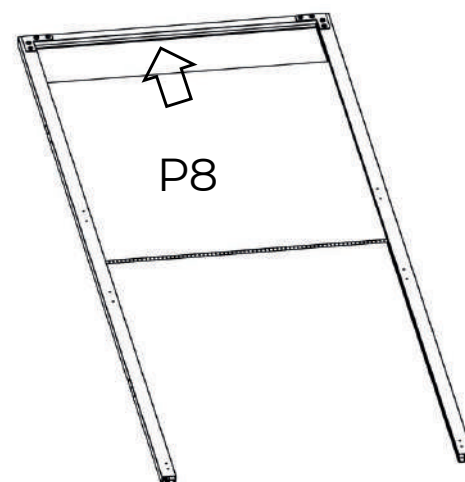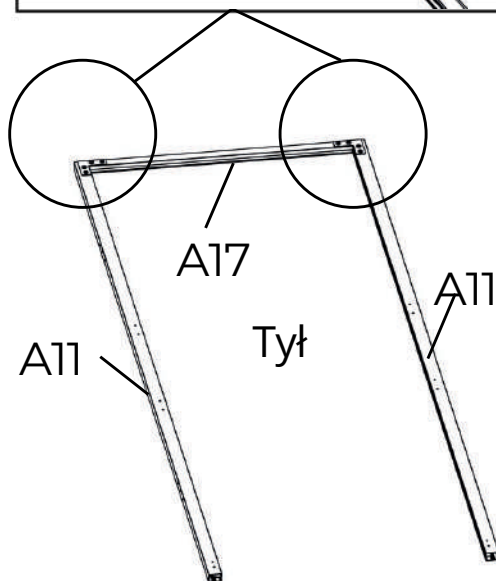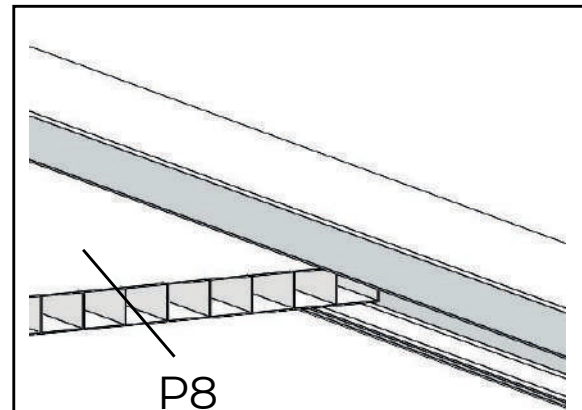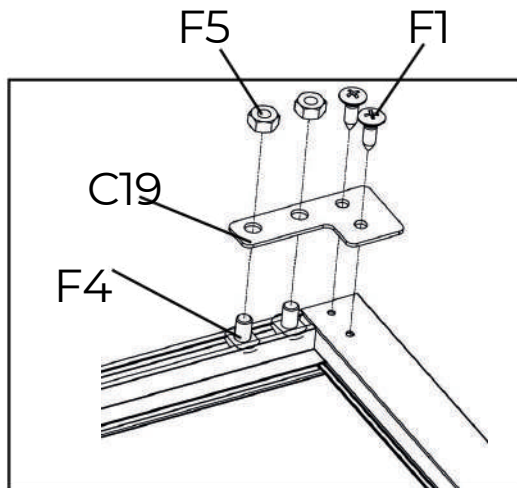

Uwaga: Zainstaluj wstępnie dwa F4, aby później podłączyć A20.

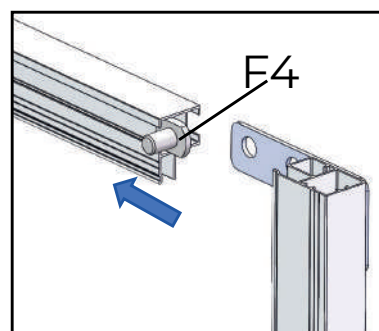

28



F4

8pcs



F5

8pcs



F1

8pcs



P8

1pcs



C20

4PCS




A18

1pcs






A19


1pcs

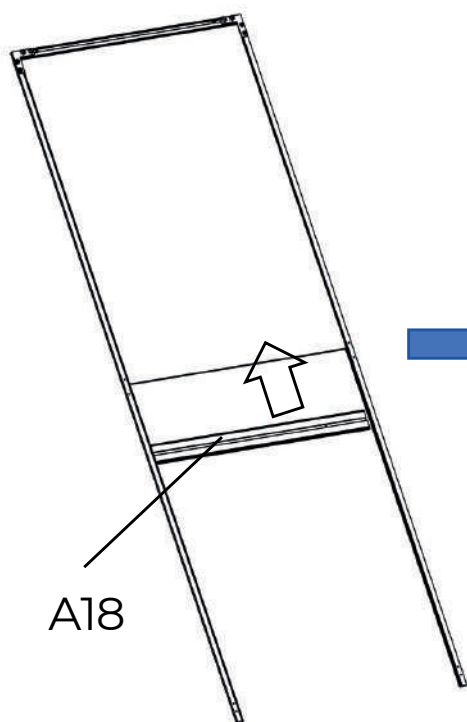


A18

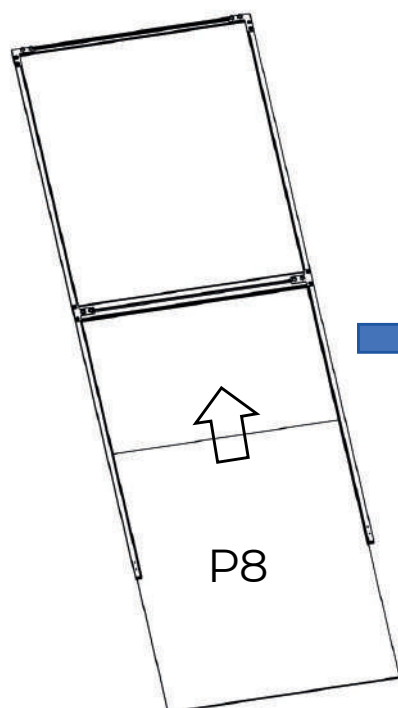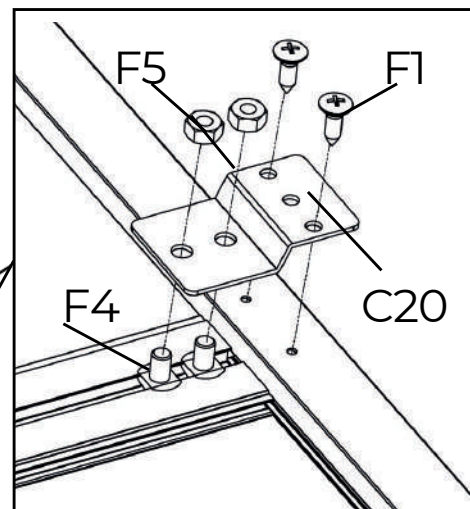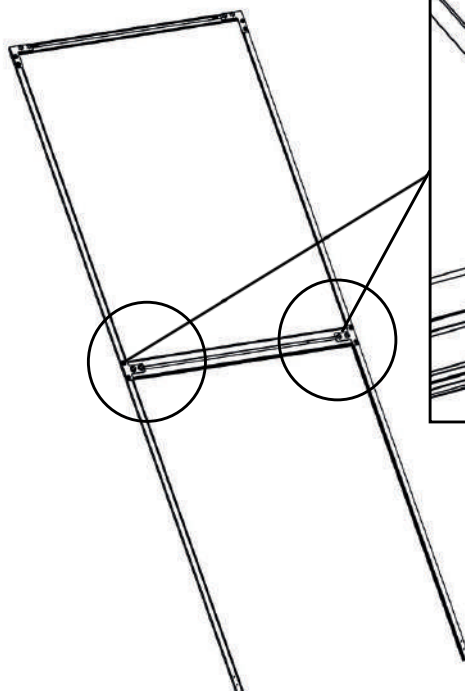



P8

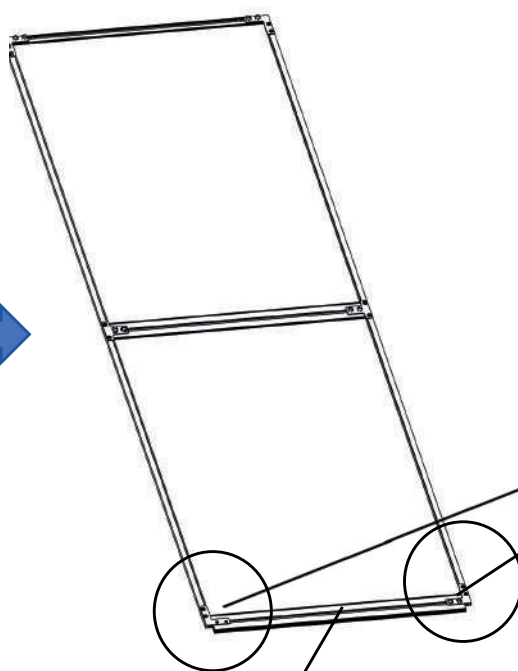






A19

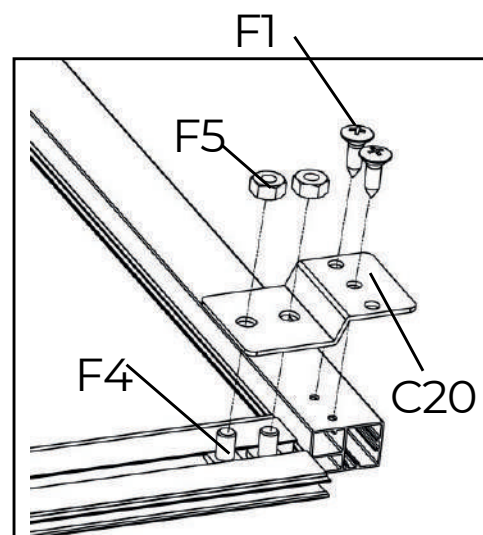

29

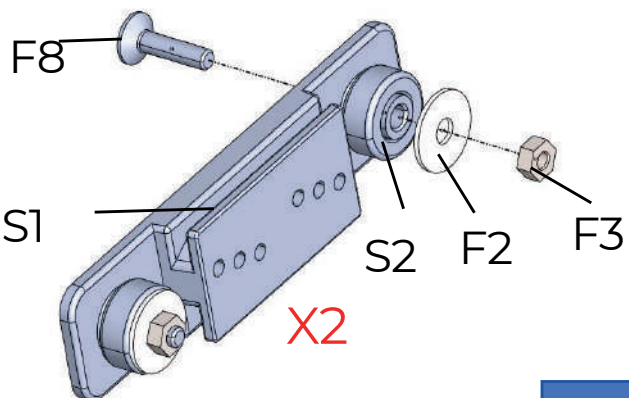S1
2pcsS2
4pcsF2
4pcsF3
4pcsF8
4pcsF7
4pcsB4
1pcs






Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.

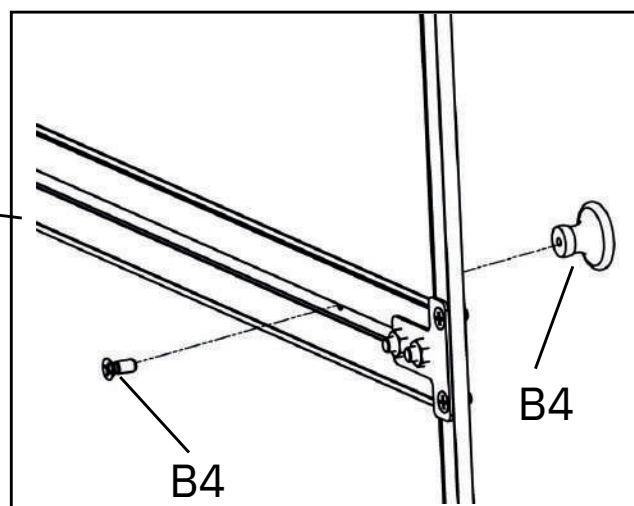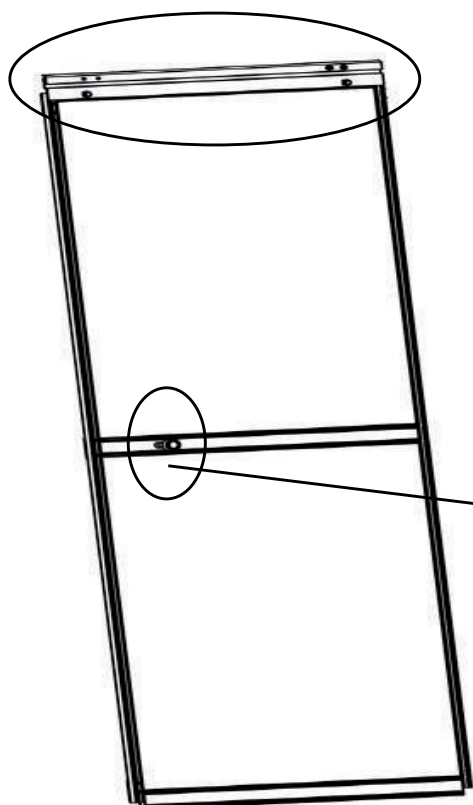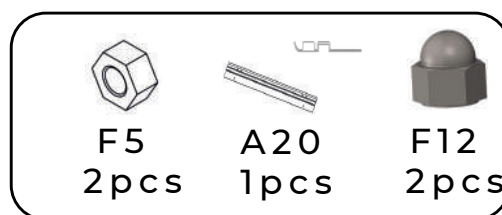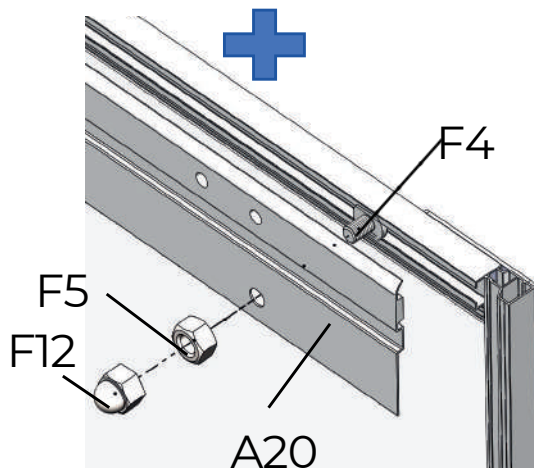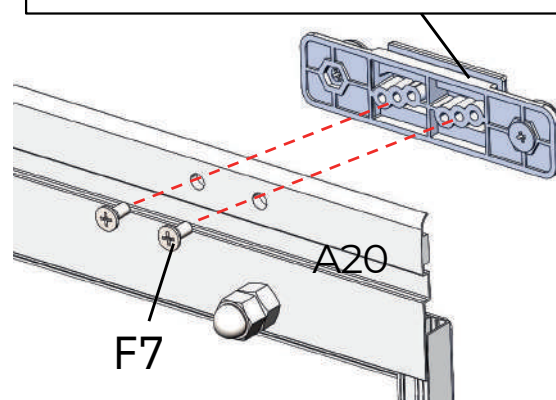


30







C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Drzwi lewe

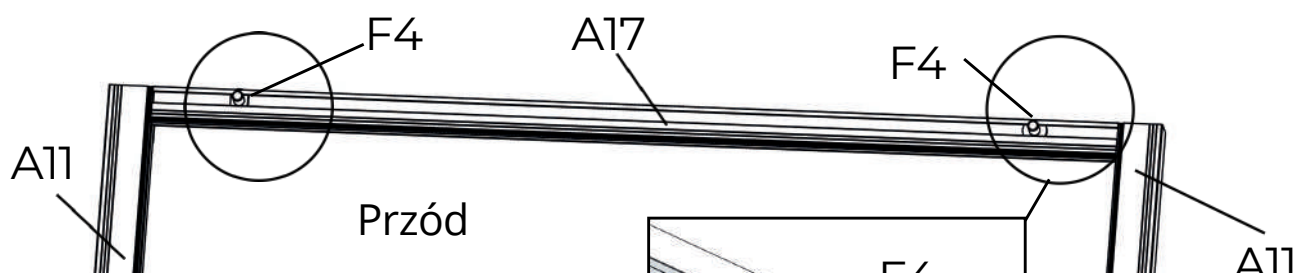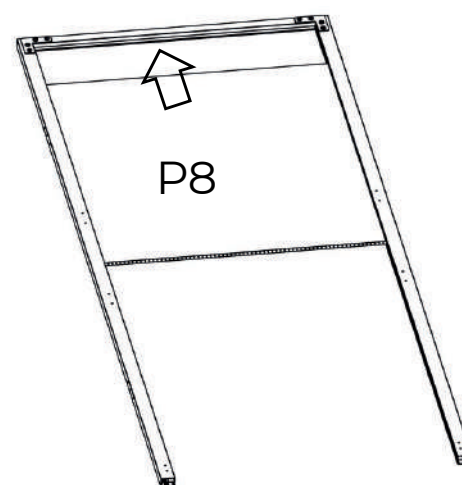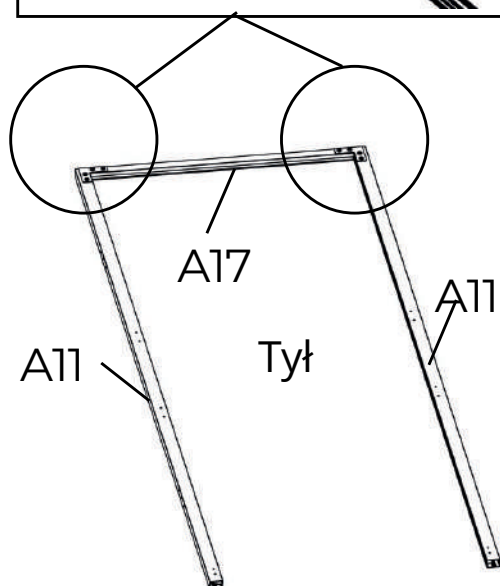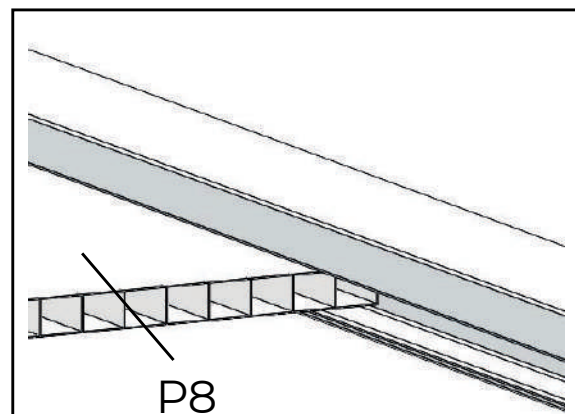
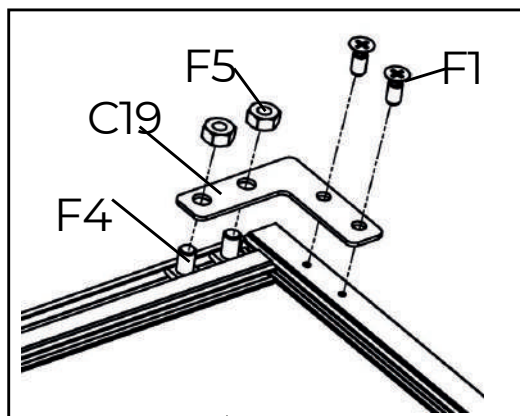


Uwaga: Zainstaluj wstępnie dwa F4, aby później podłączyć A20.




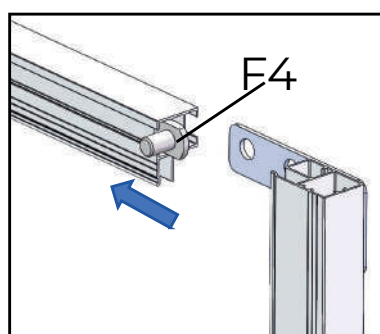


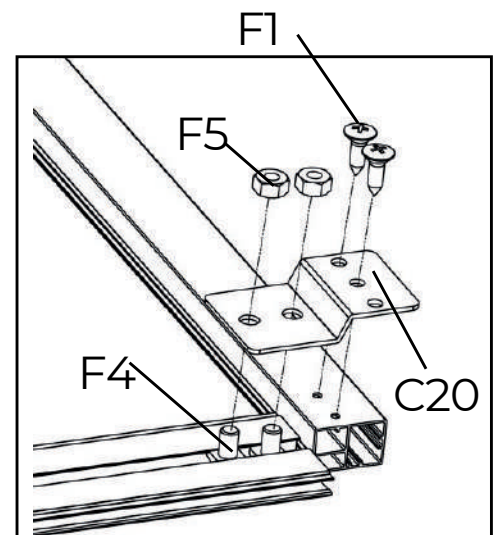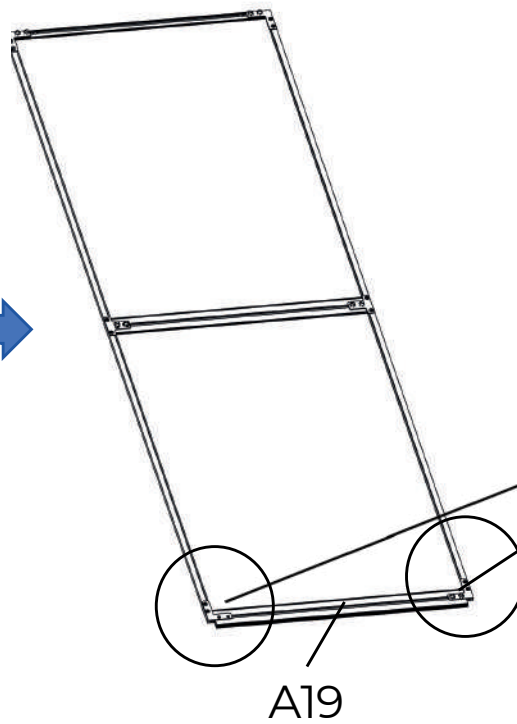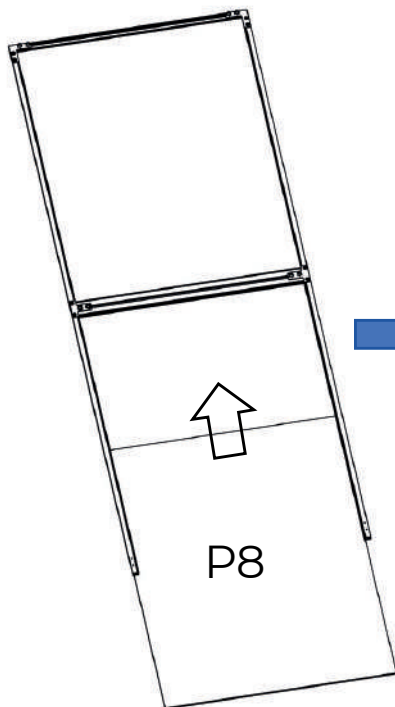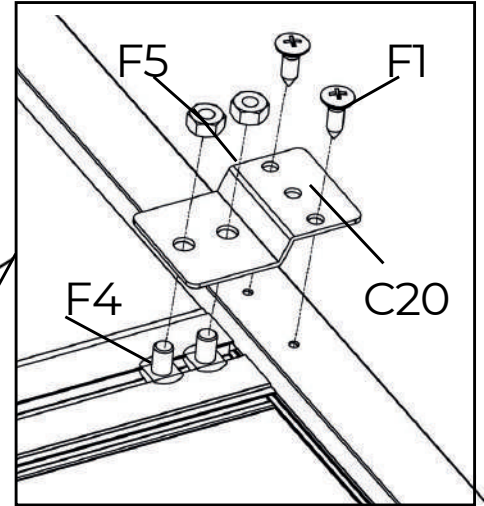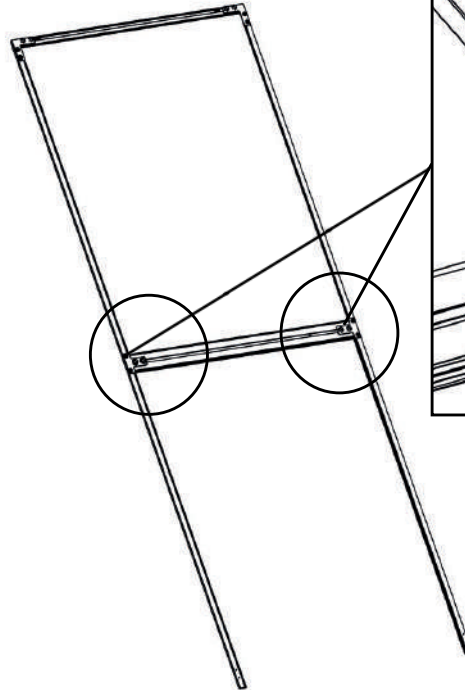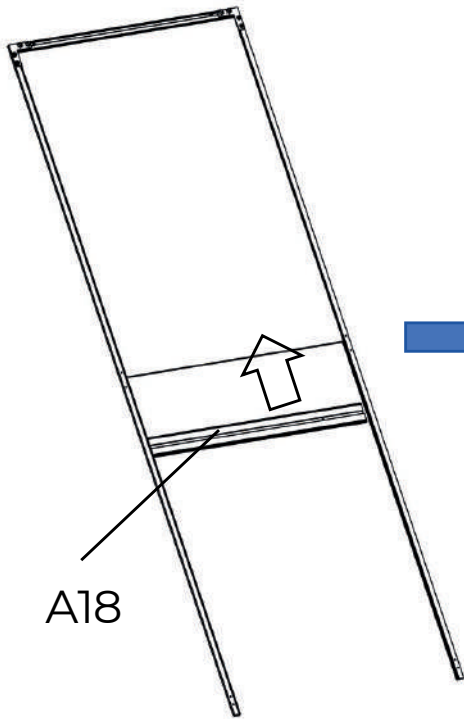
31F4
8pcsF5
8pcsF1
8pcsP8
1pcsC20
4PCSA18
1pcsA19
1pcs

32




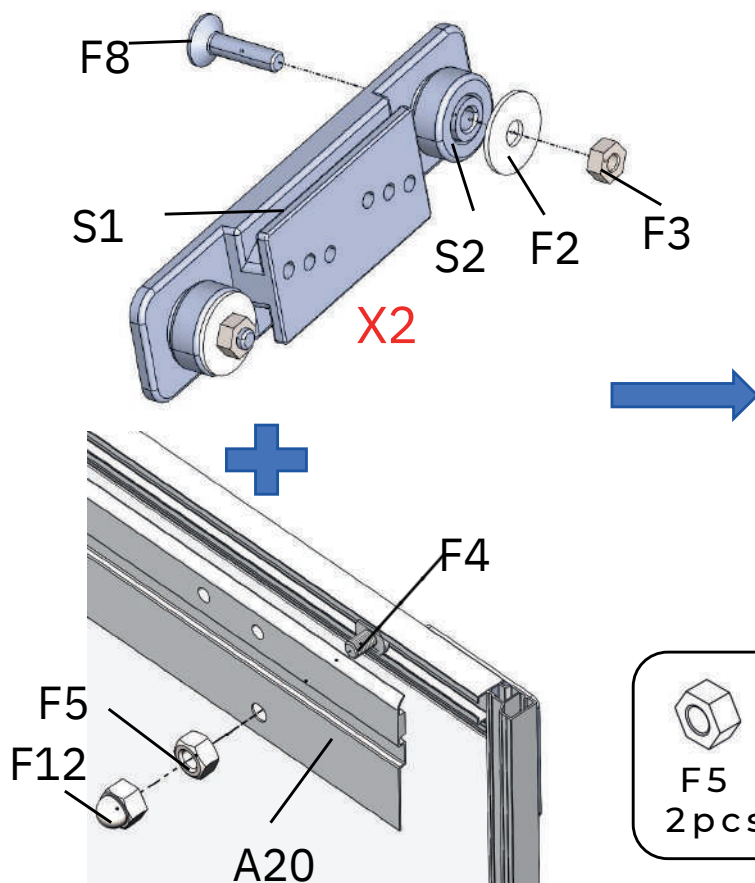
S1
2pcsS2
4pcsF2
4pcsF3
4pcsF8
4pcsF7
4pcsB4
1pcs

Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.

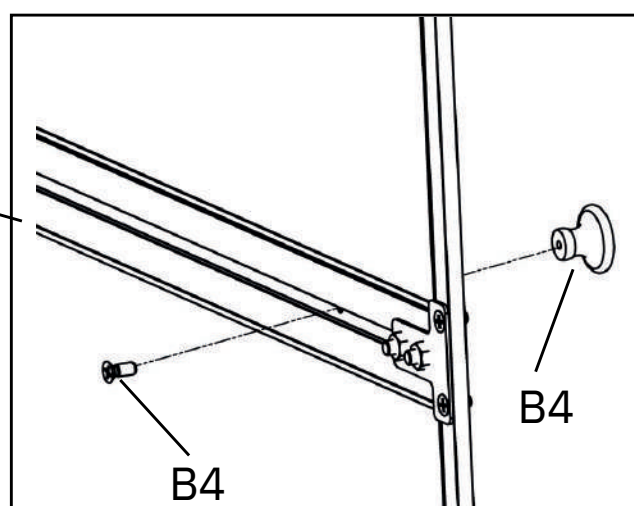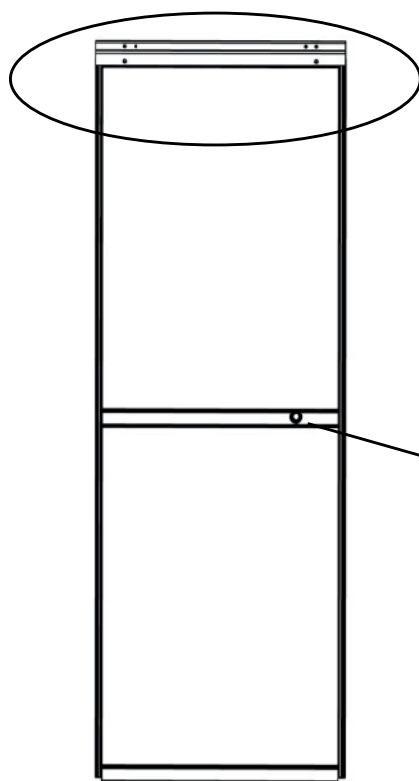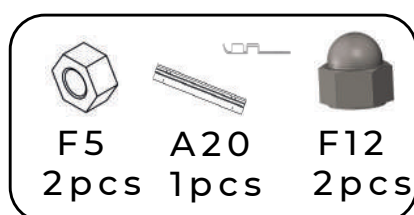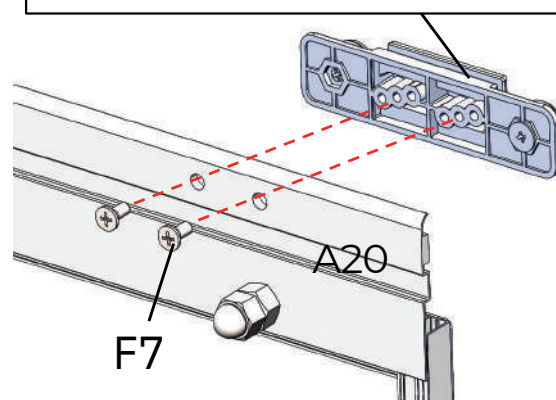



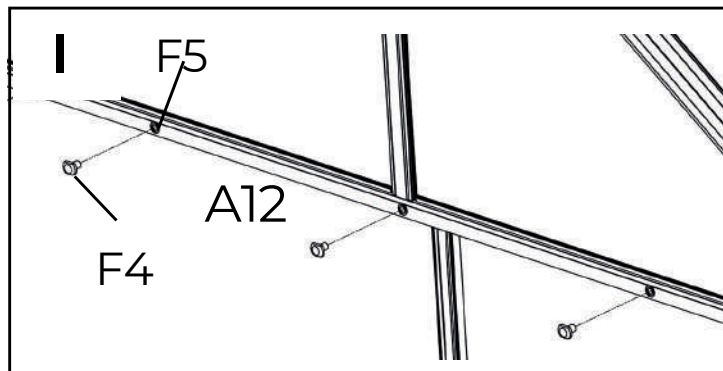
33F4
5pcsF5
5pcsA13
2pcsA14
1pcsF9
1pcs




Uwaga: Nie dokręcaj mocno F4 i F5, a następnie wsuń F4 w A13.

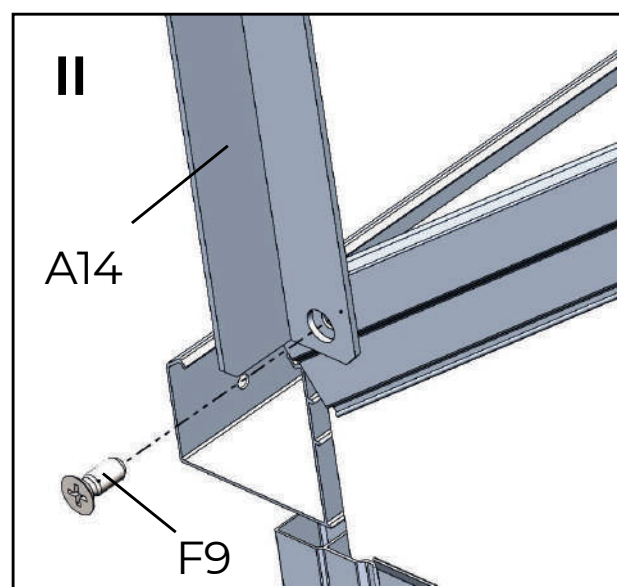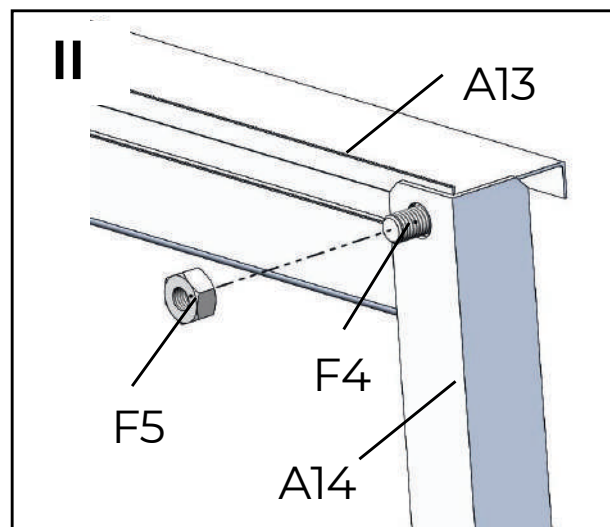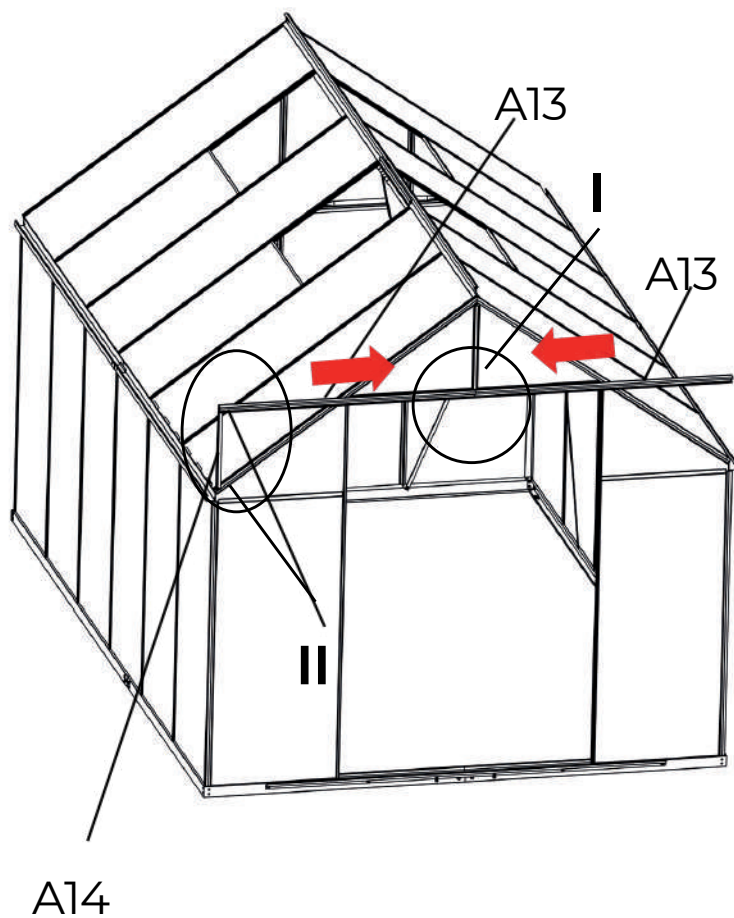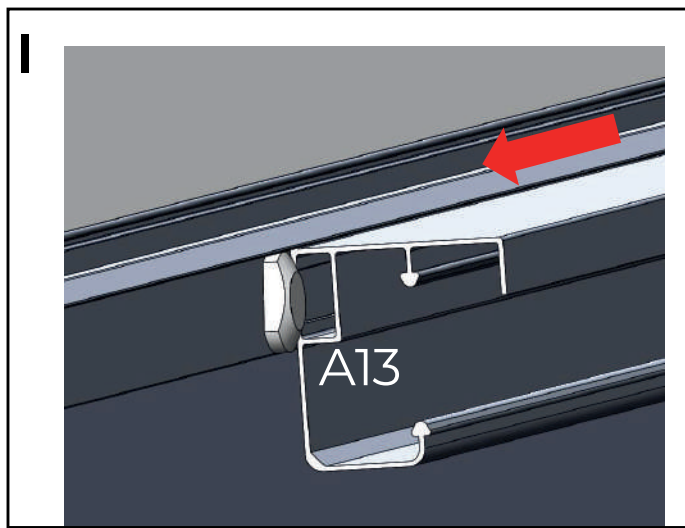








34

Uwaga: wsuwanie drzwi w szyny.

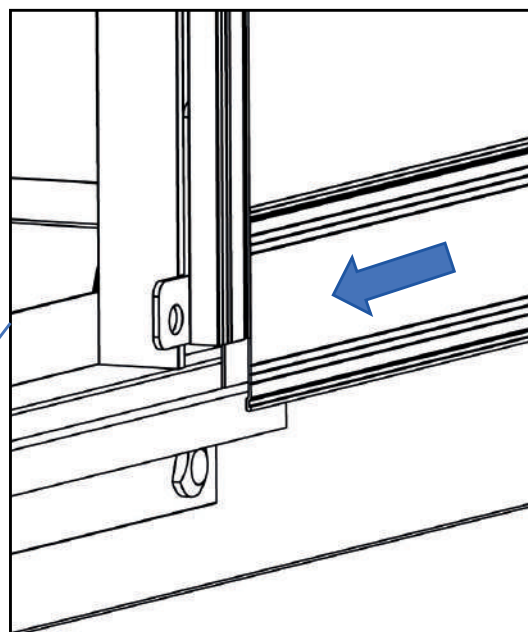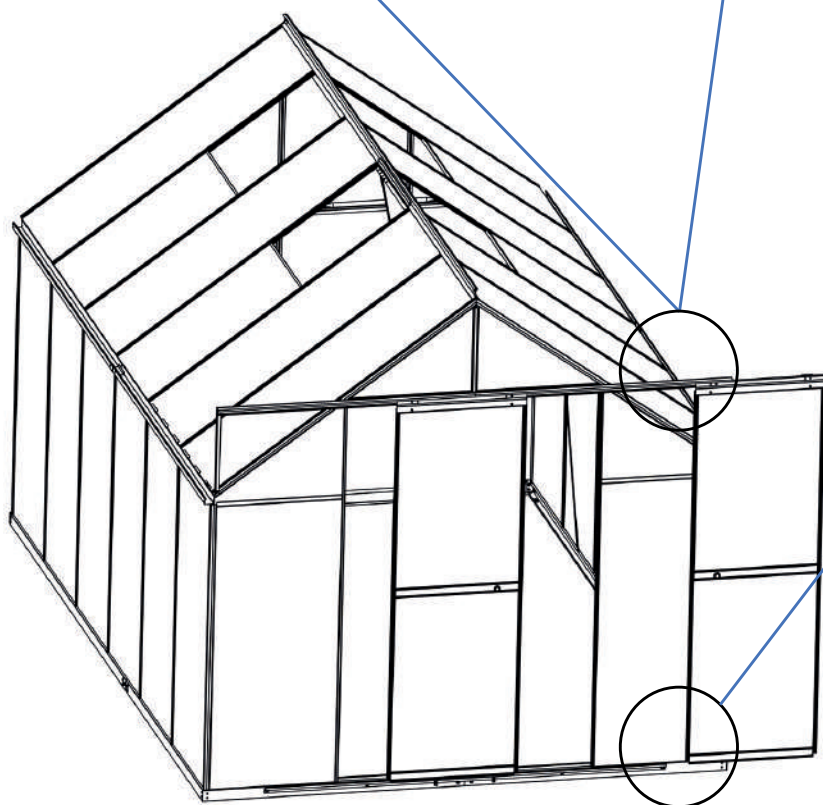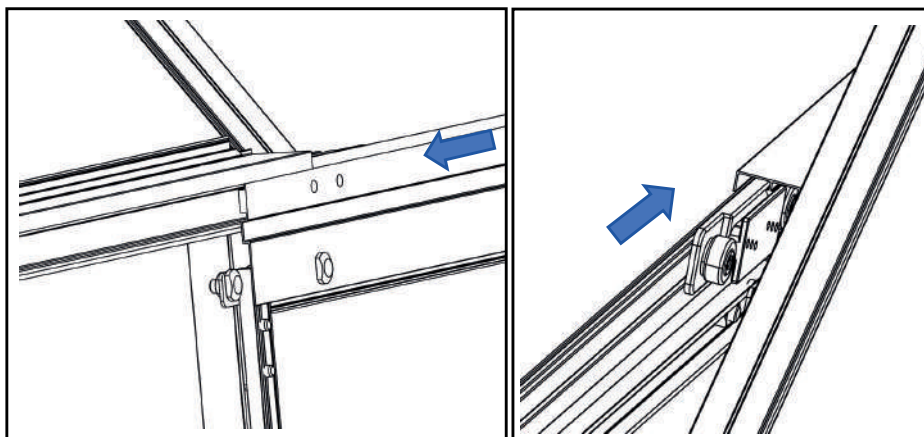

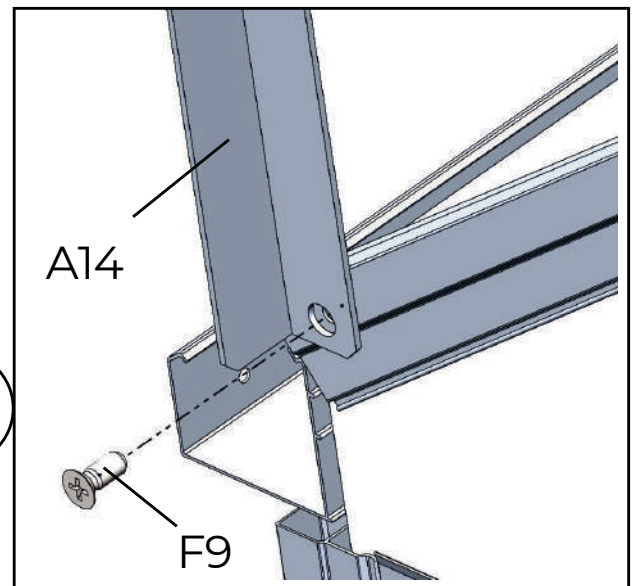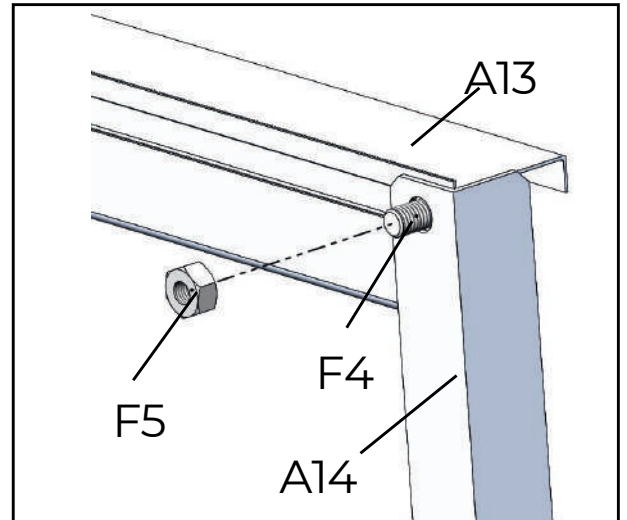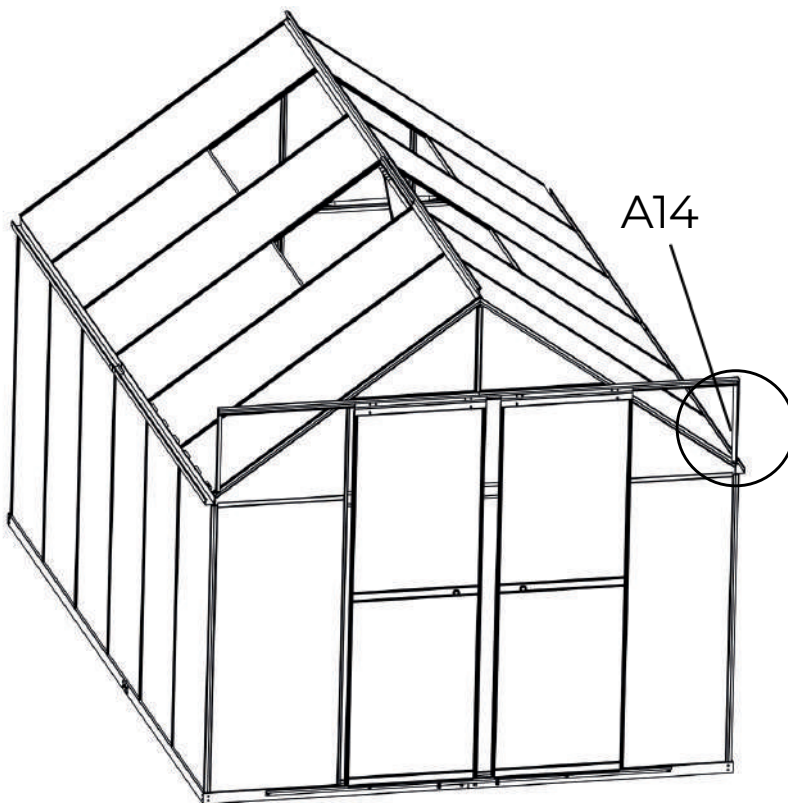35F4
1pcsF5
1pcsA14
1pcsF9
1pcs



36

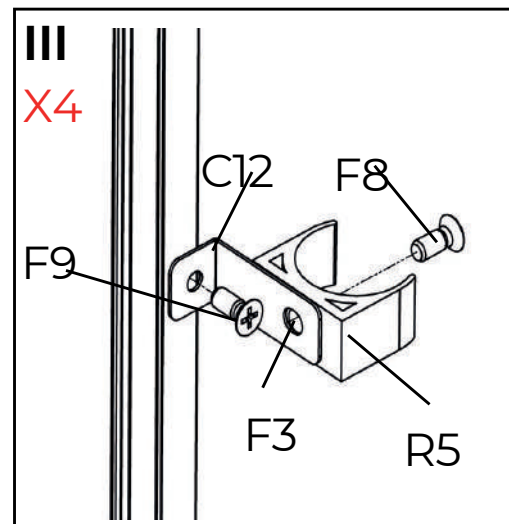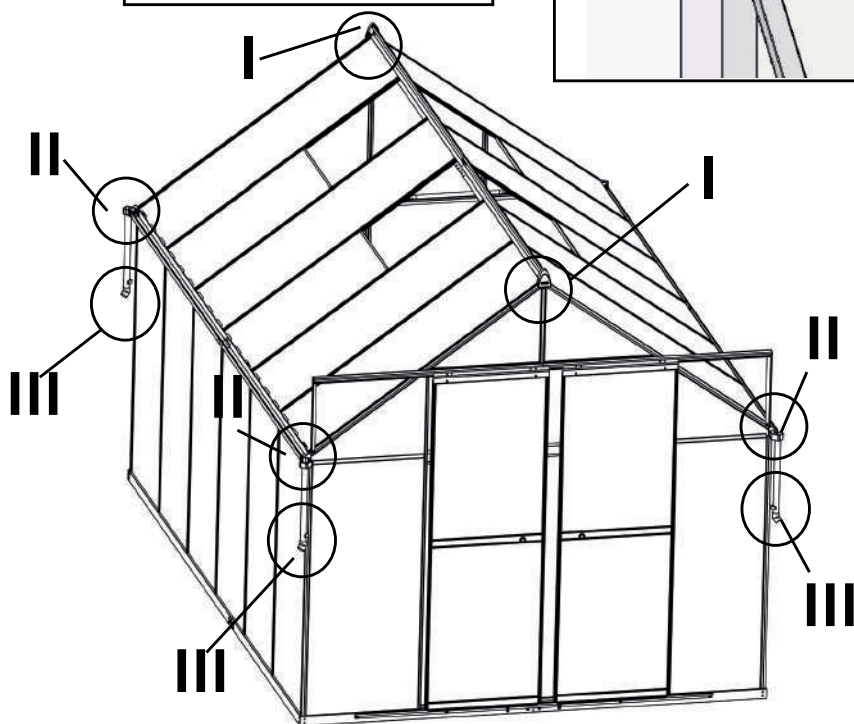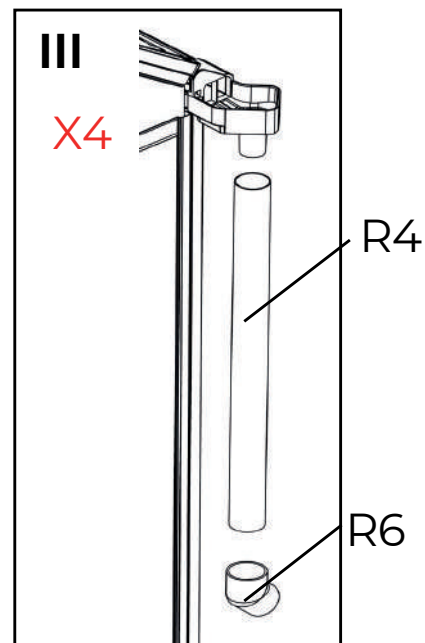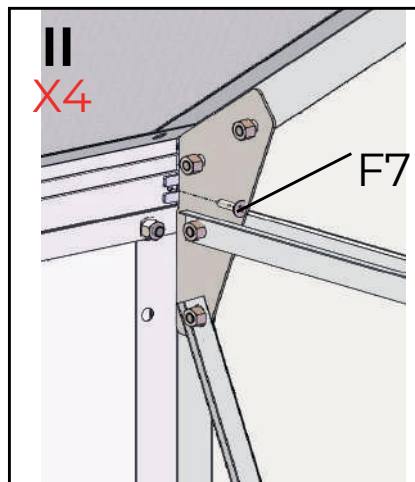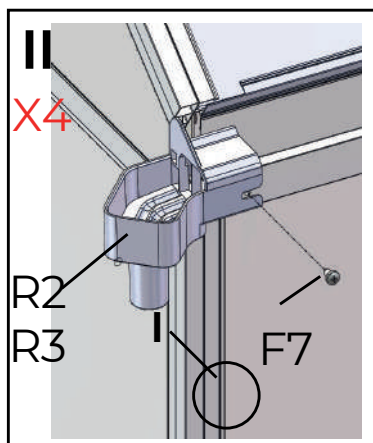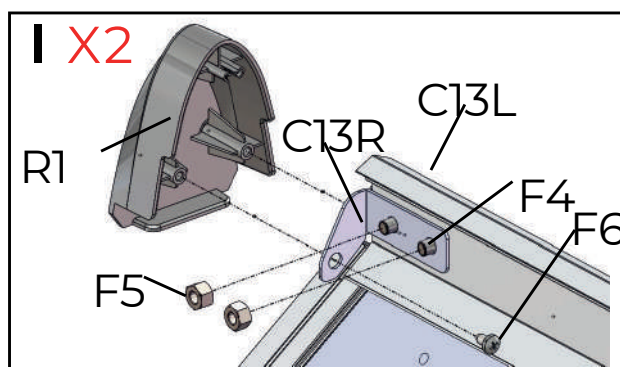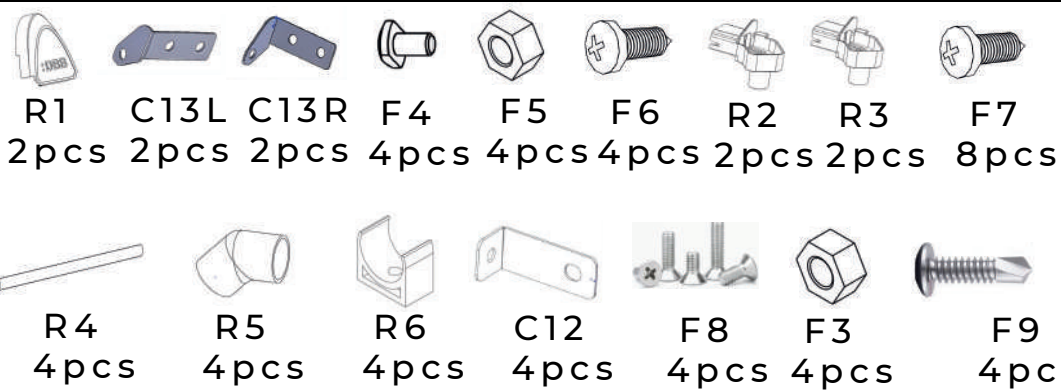

37



EVA
16m

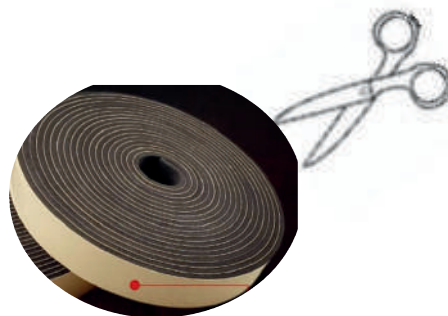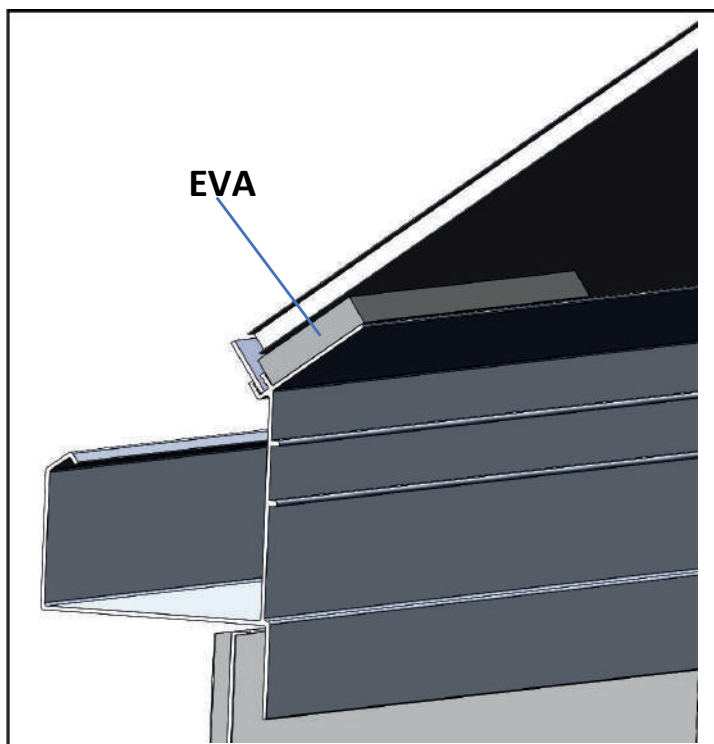

Uwaga: Użyj paska uszczelniającego EVA po wewnętrznej stronie płytki drukowanej i gniazda aluminiowego.

