






INSTRUKCJA SKŁADANIA
SZAFY ARCHIWALNEJ modele SMR-18, SMR-20, SMB-21 w opakowaniu.

Kolejność montażu szafy:

- 1. Zamontować spód (poz. 6) po zabezpieczeniu narożników (poz. 12).
- 2. Haki do montażu półek (poz. 13) należy zamontować na tym samym poziomie dla każdej półki.
- 3. Umieścić drzwi z włożoną (i ściśniętą) górną osią na dolnej osi i odblokować górną oś, aby zabezpieczyć drzwi.

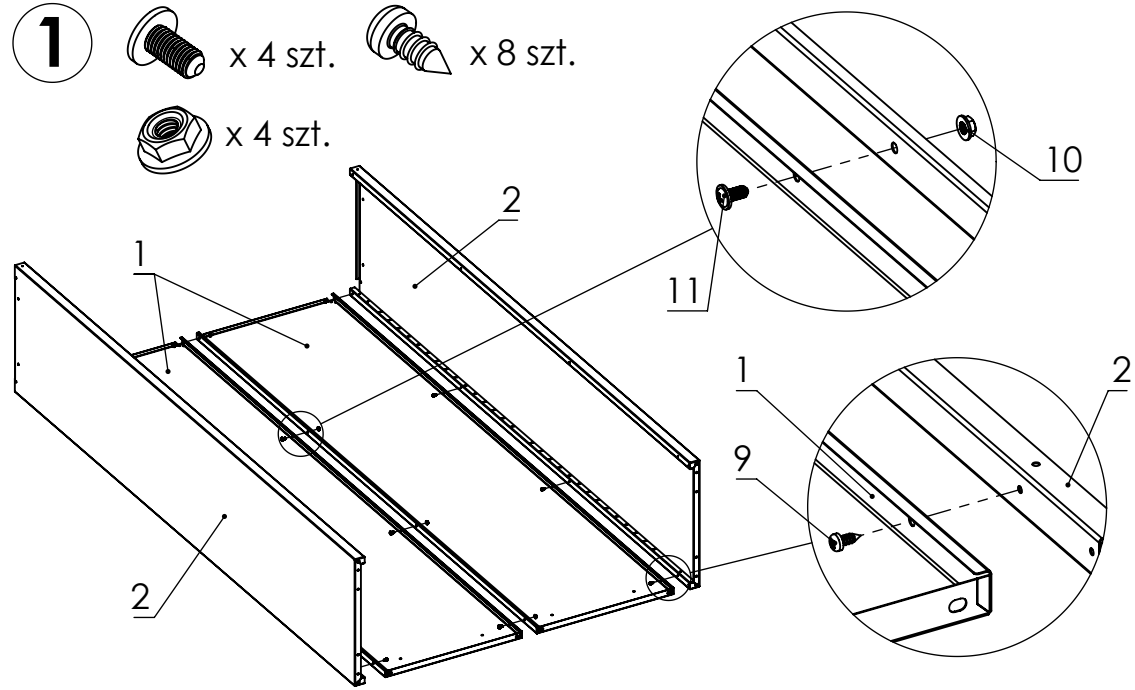

Pozycje na schemacie:	
Szczegóły i jednostki montażowe:	Zestaw instalacyjny:
1. Ściana tylna - 2 szt.	9. Wkręt samogwintujący 4,2x9,5 - 30 szt.
2. Ściana boczna - 2 szt.	10. Nakrętka zębata M4 - 8 szt.
3. Skrzydło drzwi lewe - 1 szt.	11. Śruba M4x8 - 8 szt.
4. Prawe skrzydło drzwi z mechanizmem blokującym - 1 szt.	12. Narożnik - 2 szt.
5. Jastrzych - 1 szt.	13. Hak półkowy - 16 szt.
6. Dolna część - 1 szt.	14. Amortyzator - 2 szt.
7. Pokrywa - 1 szt.	15. Oś dolna - 2 szt.
8. Półka - 4 szt.	16. Sprężynowa oś górna - 2 szt.
	17. Stopka - 4 szt.

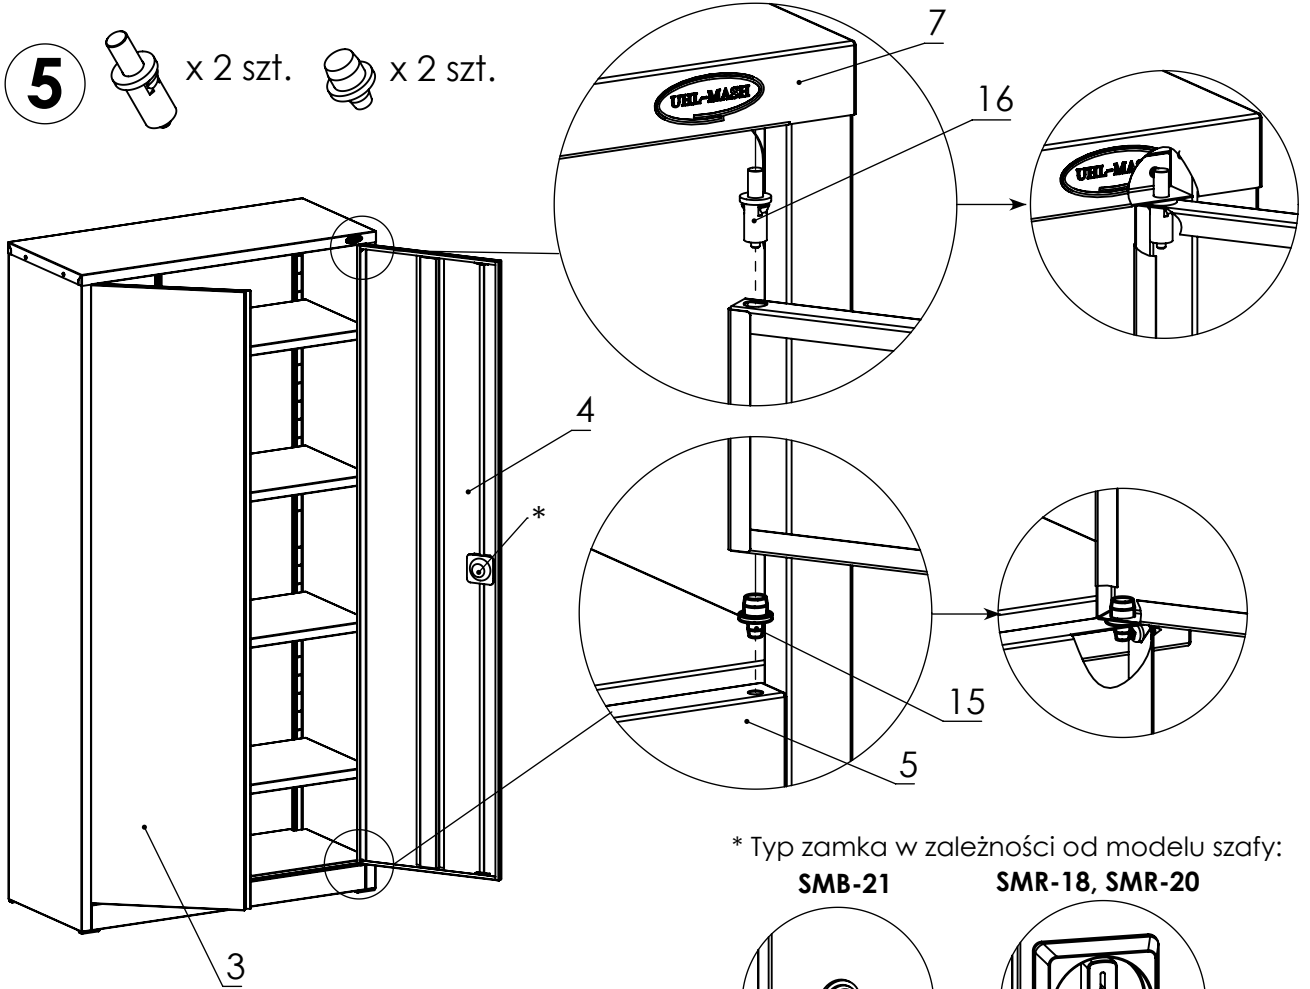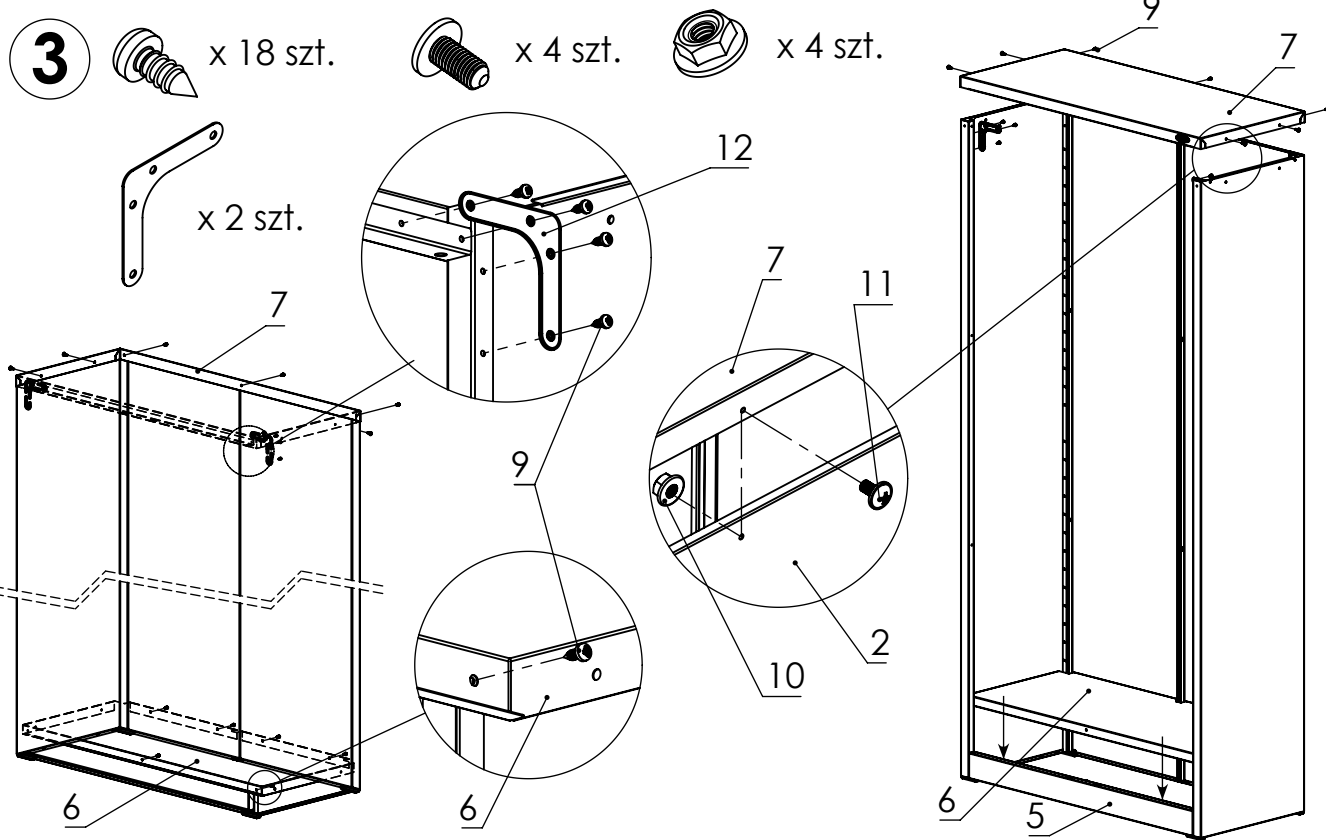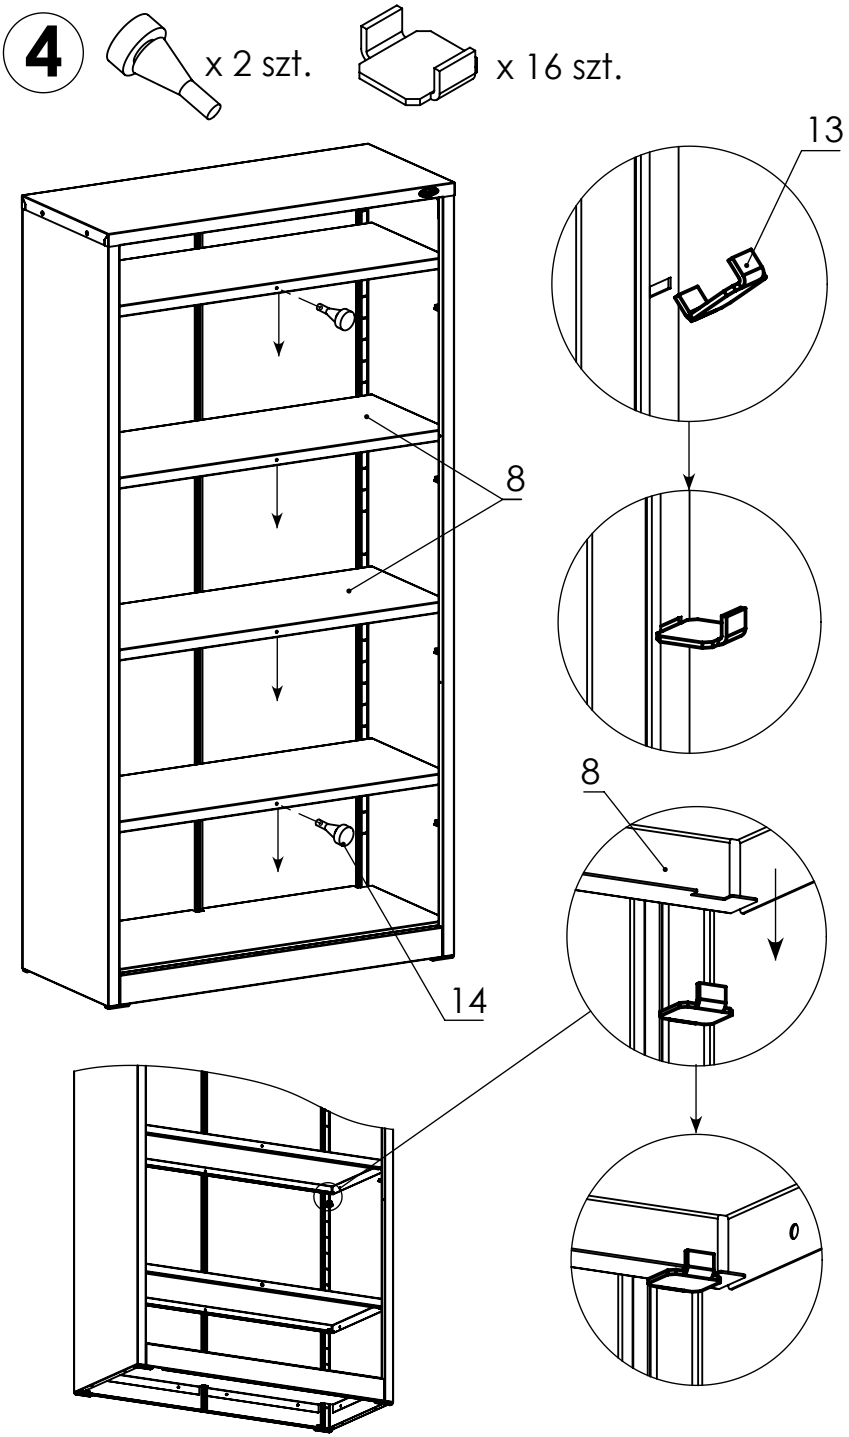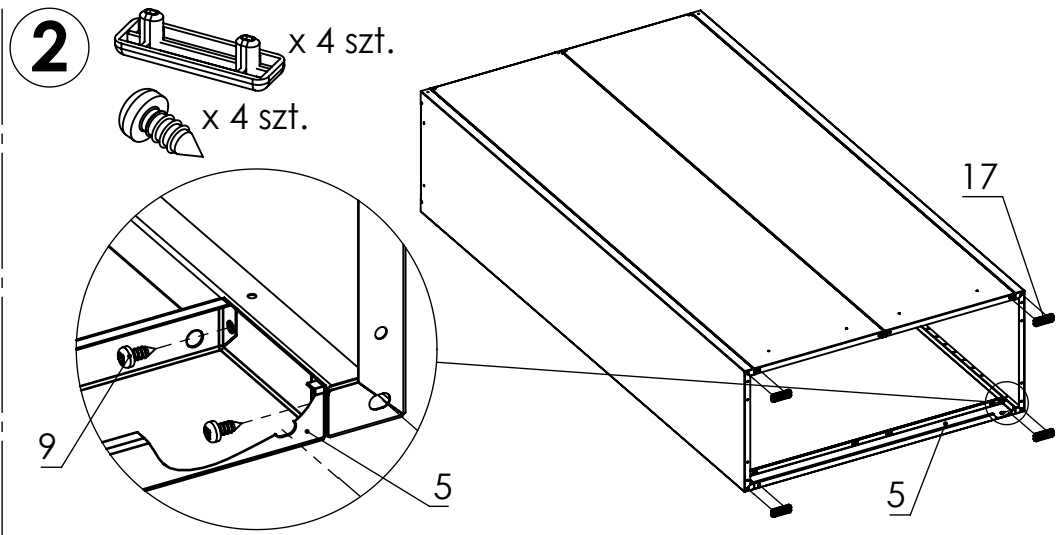

Zalecenia dotyczące obsługi szafy:

- 1. Szafa musi być zainstalowana na płaskiej poziomej powierzchni.
- 2. Rozpocząć ładowanie szafy od dolnych półek.
- 3. Rozłożyć obciążenie równomiernie na powierzchni półki aby upewnić się, że obciążenie jest równomiernie rozłożone na łącznikach.
- 4. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia na półce.

**Możliwe są zmiany w konstrukcji szafy, które nie pogarszają jej jakości i nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji.

* Typ zamka w zależności od modelu szafy:
SMB-21 SMR-18, SMR-20

