

MONTÁŽNÍ NÁVOD




OCELOVÝ DŘEVNÍK 3M

kovonaut.cz


1. Pro montáž budete potřebovat: aku šroubovák, nástavec na utahování šestihranných samovrtných šroubů TEX, schůdky pro montáž střechy.
2. Pro montáž se doporučují 2 osoby.
3. Součástí dodávky je sada samovrtných šestihranných šroubů TEX
4. Ocelový dřevník je vyroben z pozinkované oceli odolávající korozi. Jednotlivé díly jsou spojeny pomocí samovrtných šestihranných šroubů TEX. Místa spojení jsou předvrtána - naznačena.
5. Při montáži postupujte dle přiložených obrázků a fotografií.
6. Vyberte pro dřevník místo s pevným podkladem. Nestavte je poblíž elektrických kabelů a vývodů.
7. Nahromaděné nečistoty popř. sníh pravidelně odstraňujte ze střešní konstrukce.

POSTUP MONTÁŽE


1. Sestavte boční stěny dřevníku

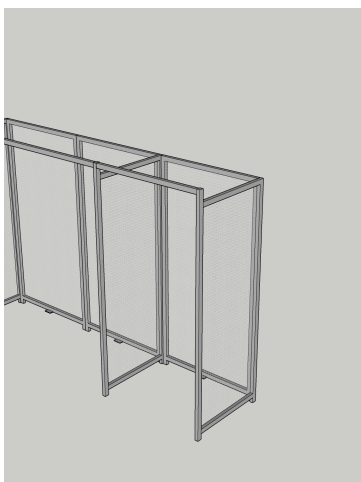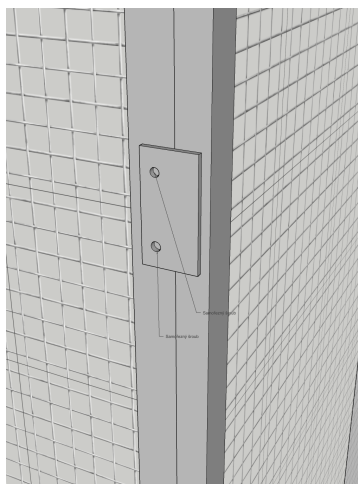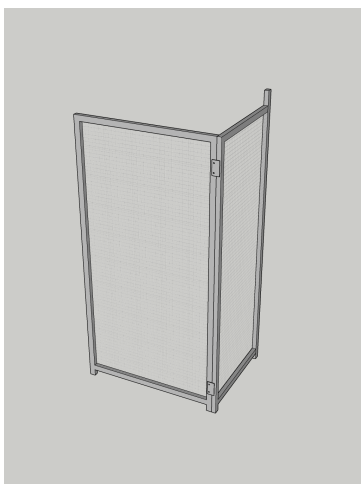


2. Instalujte dno dřevníku

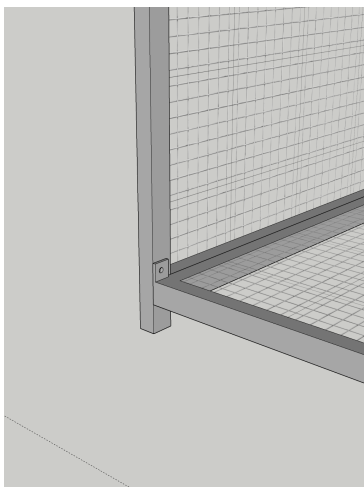

3. Připevněte nosník střechy

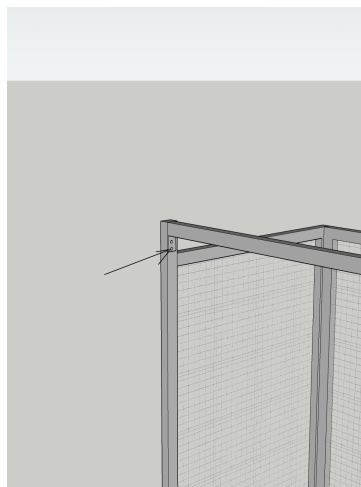

4. Přišroubujte střešní panely pomocí samovrtných šroubů s gumovou podložkou v přední i zadní části.

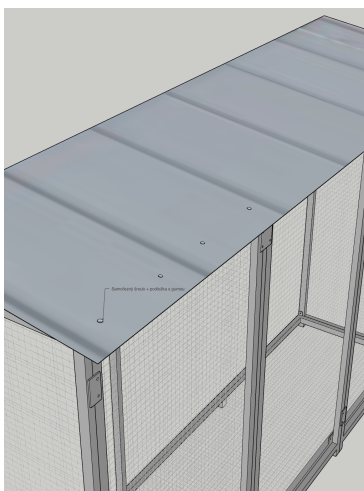

V případě dotazů ohledně montáže
nám můžete zavolat na:
tel. 732 848 061

