

HEAVY DUTY BIKE PARKING STAND

fit4med®

Model No.FIT-1440

PRODUCT PARAMETERS


Apply: 16-29" bikes

Material: steel


Color: Black

Weight: 2.5kg/pc


Max Tyre Width: 6.5cm

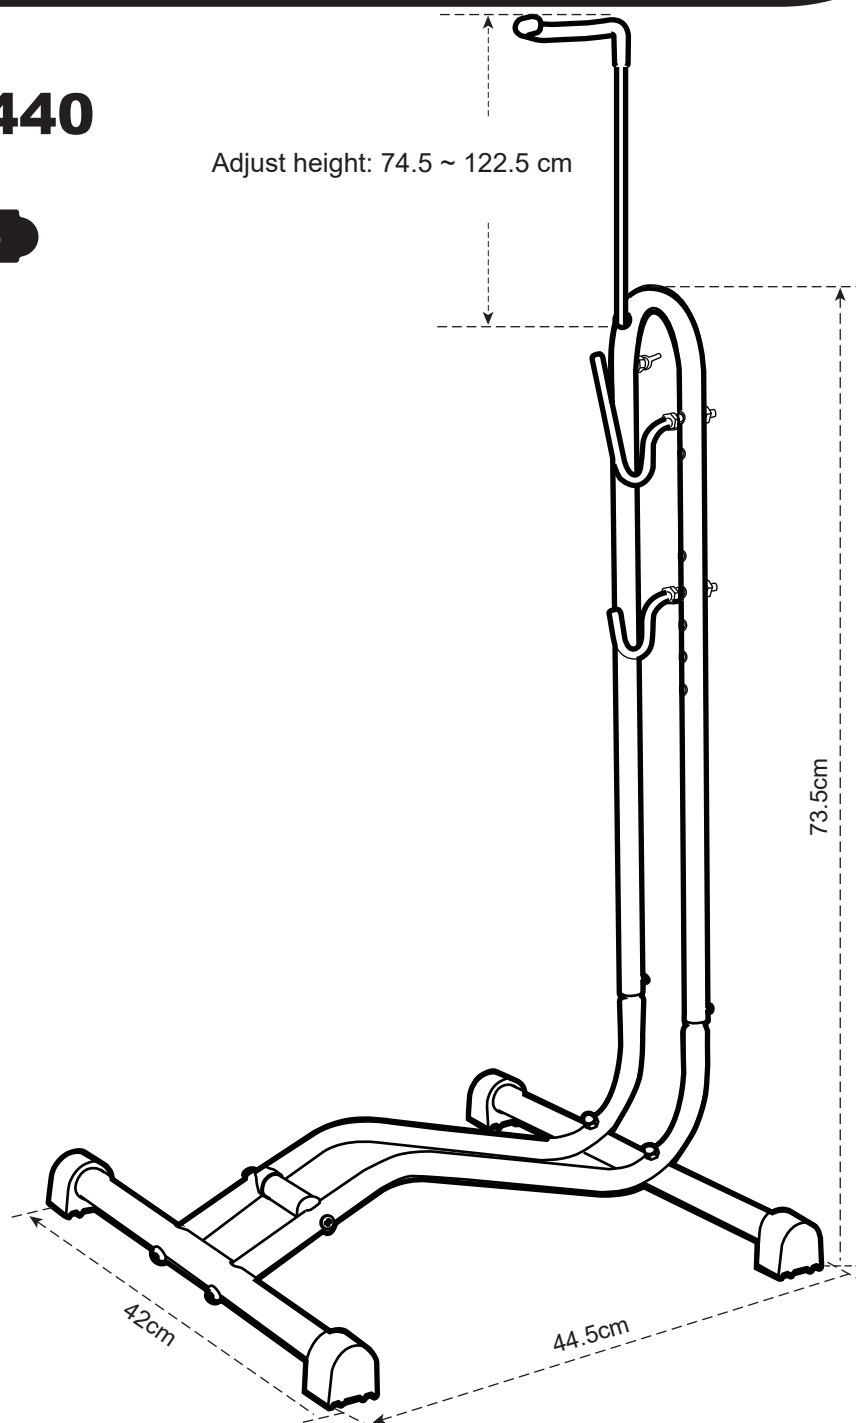


PACKING LIST




U Bracket



Leg Tubes

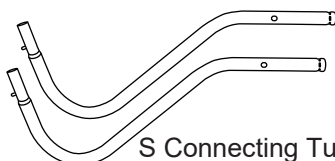

S Connecting Tubes




Screws & Cap Nuts



Tools



Support Rod

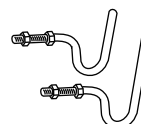

Hooks




Connector




Butterfly Screw


PRODUCT ASSEMBLY

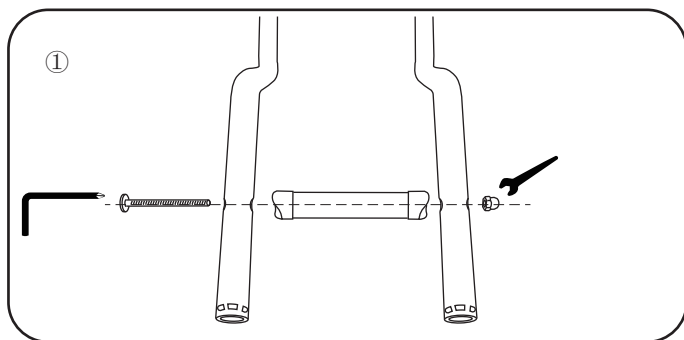

Align the assembly holes, insert the steel rod thru the plastic connector and S connecting tubes, fasten the rod and the cap nut to fix two S connecting tubes.

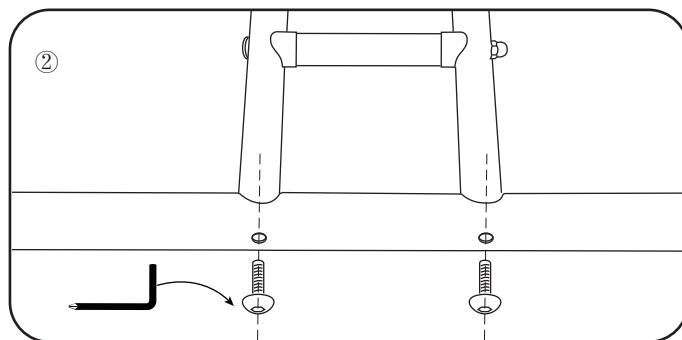


Insert the S connecting tubes into the front leg tubes, fasten the shortest screws to fix the tubes.

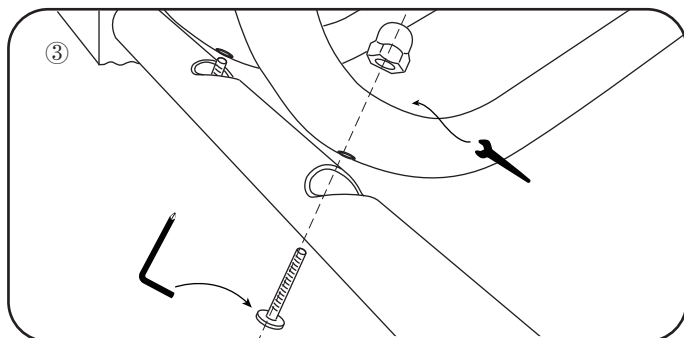


Align the assembly holes to insert the longer screws thru the rear leg tubes and the S connecting tubes. Fasten the screws and cap nuts to fix the tubes.

Rotating the anti-slip feet to adjust the level.

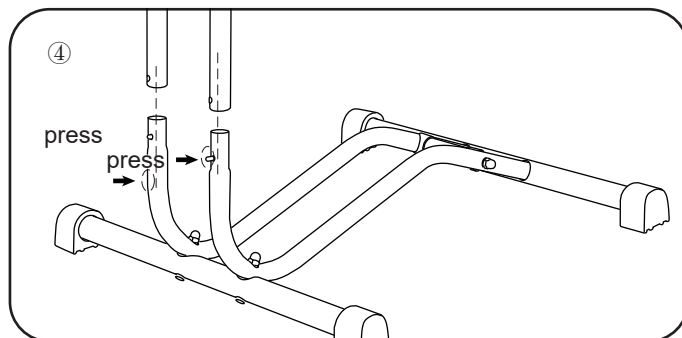


Insert the U bracket into the main body, press the spring button pins to make them retract into the U bracket, press down the U bracket to let the spring button pins be stuck into the assembly holes.

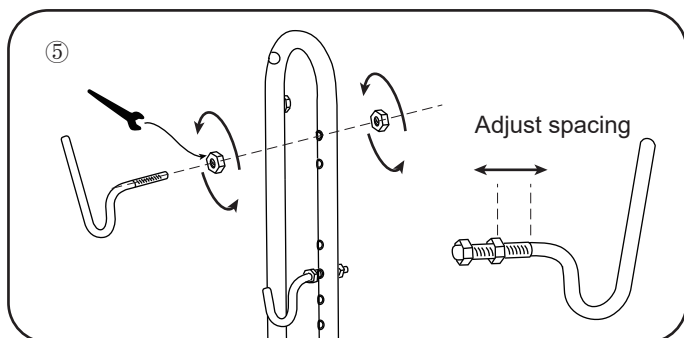


Align the assembly holes to assemble hooks and adjust hook height according to the bike frame, fasten the nuts to fix the hooks.

Slightly move nut position to adjust the thread length of the hooks at the both sides to balance bike level if need.

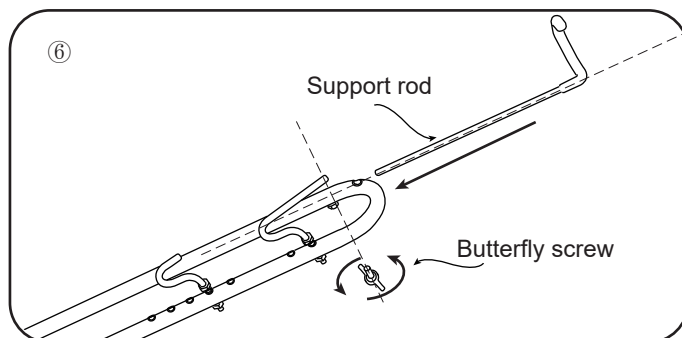


Assemble the support rod with the butterfly screw, adjust height according to the bike size freely.


USAGE

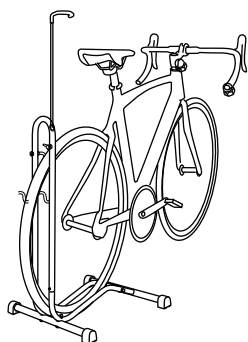


Rear Wheel Usage

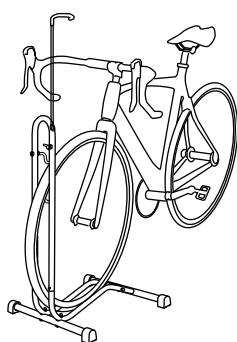

Front Wheel Usage

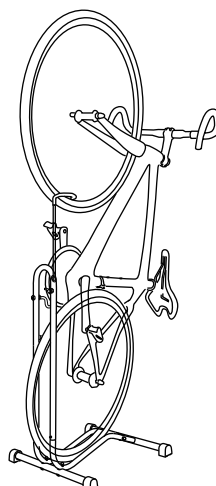

Vertical Parking Display

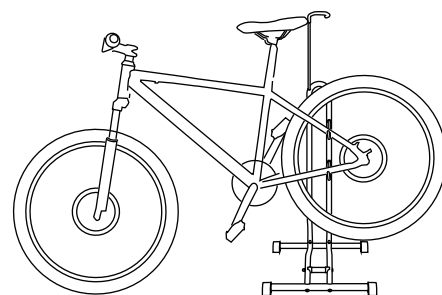

Maintenance Mode

Importer: Mona
Leszczynowa 8; 62-070 Dąbrowka
Poland, Made in PRC

STOJAK NA ROWER

fit4med®

Model FIT-1440

PARAMETRY PRODUKTU


Zastosowanie: rowery 16-29"

Materiał: stal


Kolor: czarny

Waga: 2,5 kg/szt.


Maksymalna szerokość opony: 6,5 cm

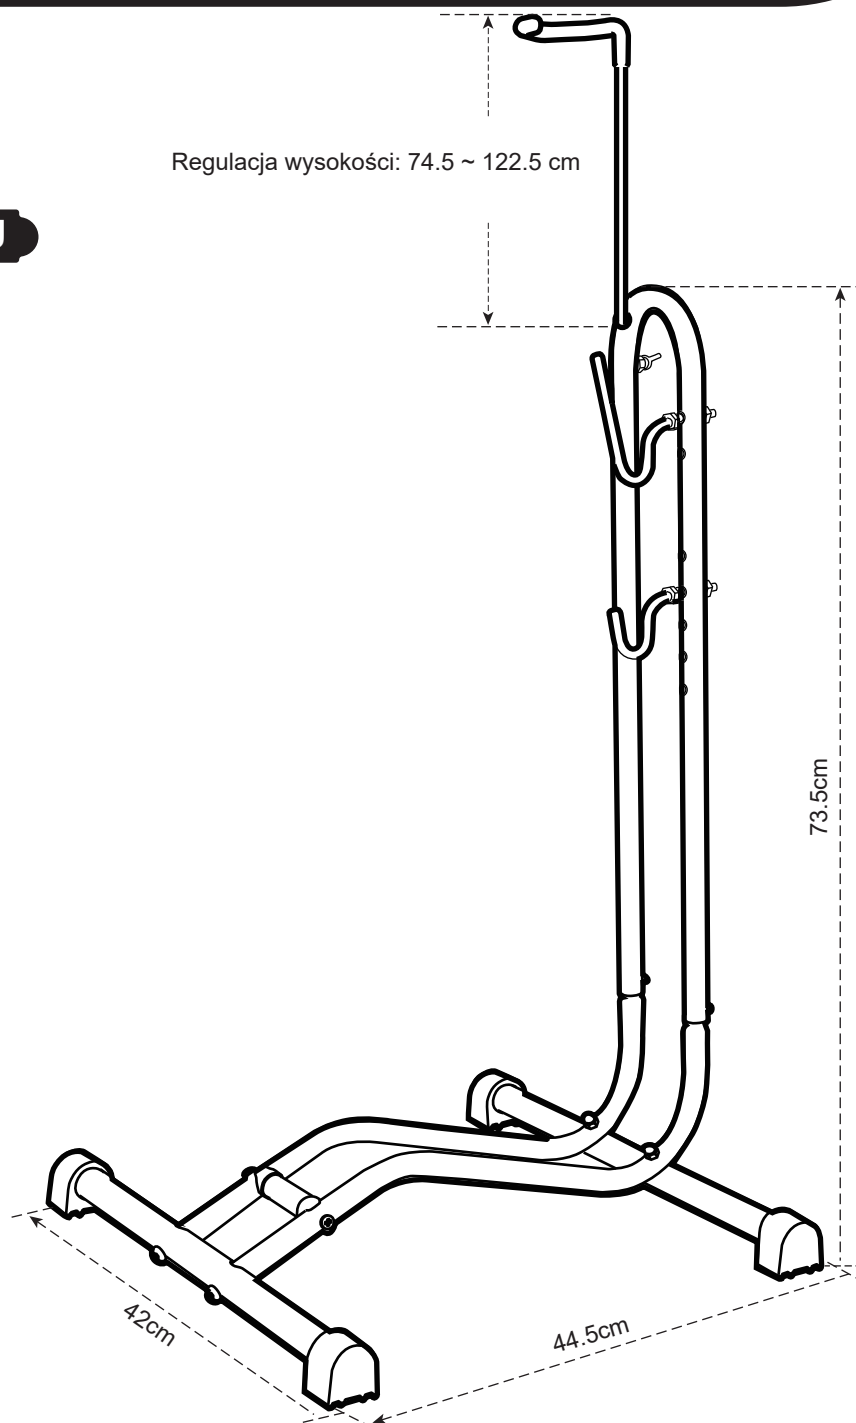


W ZESTAWIE




U Uchwyt



Nogi

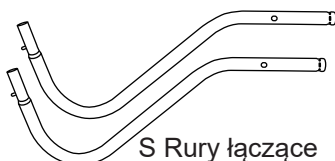

S Rury łączące




Śruby & Nakrętki



Narzędzia



Pręt podtrzymujący

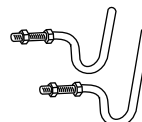

Haki




Łącznik




Śruba motylkowa


MONTAŻ

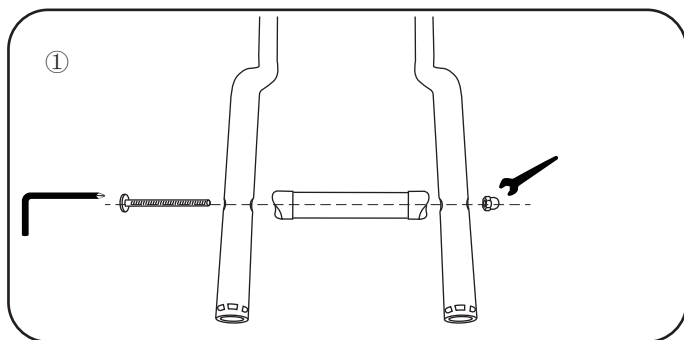


Wyrównaj otwory montażowe, wsuń stalowy pręt przez plastikowy łącznik oraz rury łączące typu S, a następnie przymocuj pręt oraz nakrętkę od góry, aby zabezpieczyć dwie rury łączące typu S.

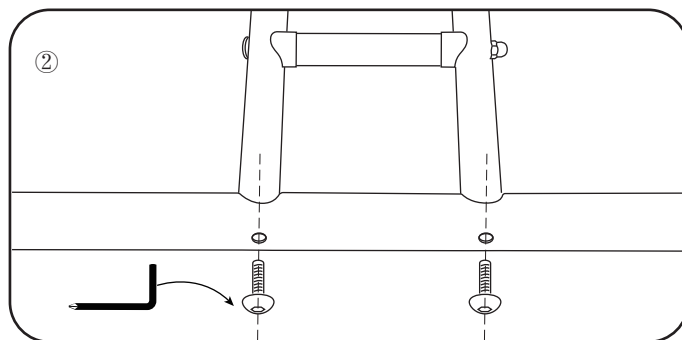


Wsuń rury łączące typu S do rur przednich nóg i przymocuj najkrótsze śruby, aby zabezpieczyć rury.

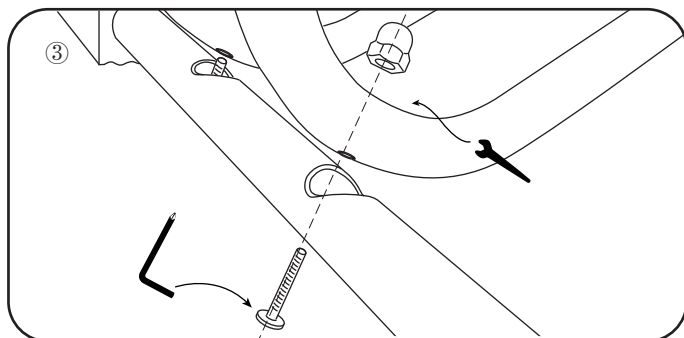


Wyrównaj otwory montażowe i włoż dłuższe śruby przez tylne rury nóg oraz rury łączące typu S. Dokręć śruby i nakrętki zakręcane, aby zabezpieczyć rury.
Obróć antypoślizgowe stopy, aby wyregulować poziom.

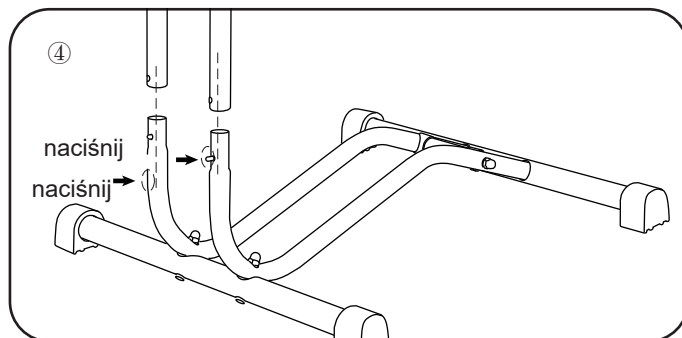

Wsuń uchwyt U do głównej części, naciśnij przyciski sprężynowe, aby dopasowały się do uchwytu U, a następnie naciśnij uchwyt U w dół, aby przyciski sprężynowe zablokowały się w otworach montażowych.

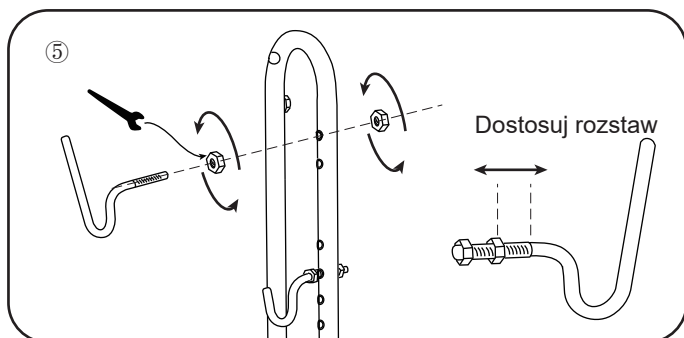


Wyrównaj otwory montażowe, aby zamontować haki, i dostosuj wysokość haków w zależności od ramy roweru. Dokręć nakrętki, aby zabezpieczyć haki. Jeśli to konieczne, delikatnie przesuń pozycję nakrętek, aby dostosować długość gwintu haków po obu stronach, co pozwoli na wypoziomowanie roweru.

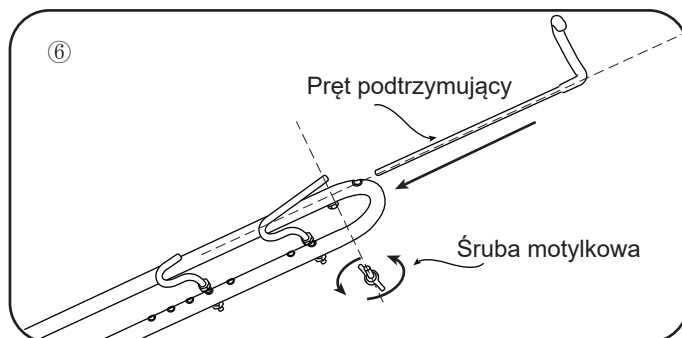


Zmontuj pręt podtrzymujący za pomocą śruby motylkowej, a następnie swobodnie dostosuj wysokość w zależności od rozmiaru roweru.


Zastosowanie

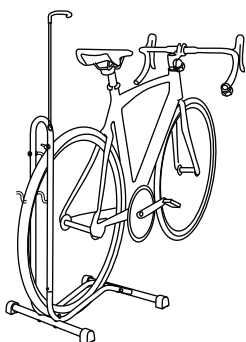


Tylne koło

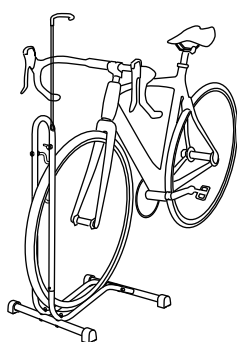

Przednie koło

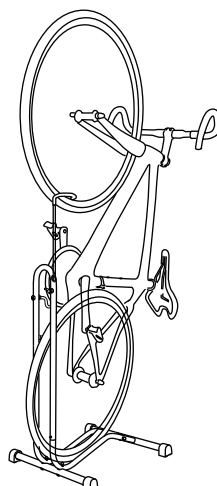

Pionowo

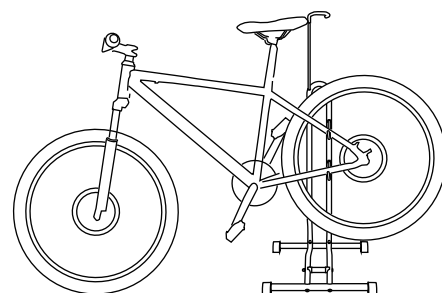

Stojak serwisowy

Importer: Mona
Leszczynowa 8; 62-070 Dąbrowka
Poland, Made in PRC