


Montaż mechanizmu samodomykacza w systemach: 18mm

wysokość skrzydła drzwi

$$h = H - 40 \text{ mm}$$

H - wysokość wneki

h - wysokość skrzydła drzwi

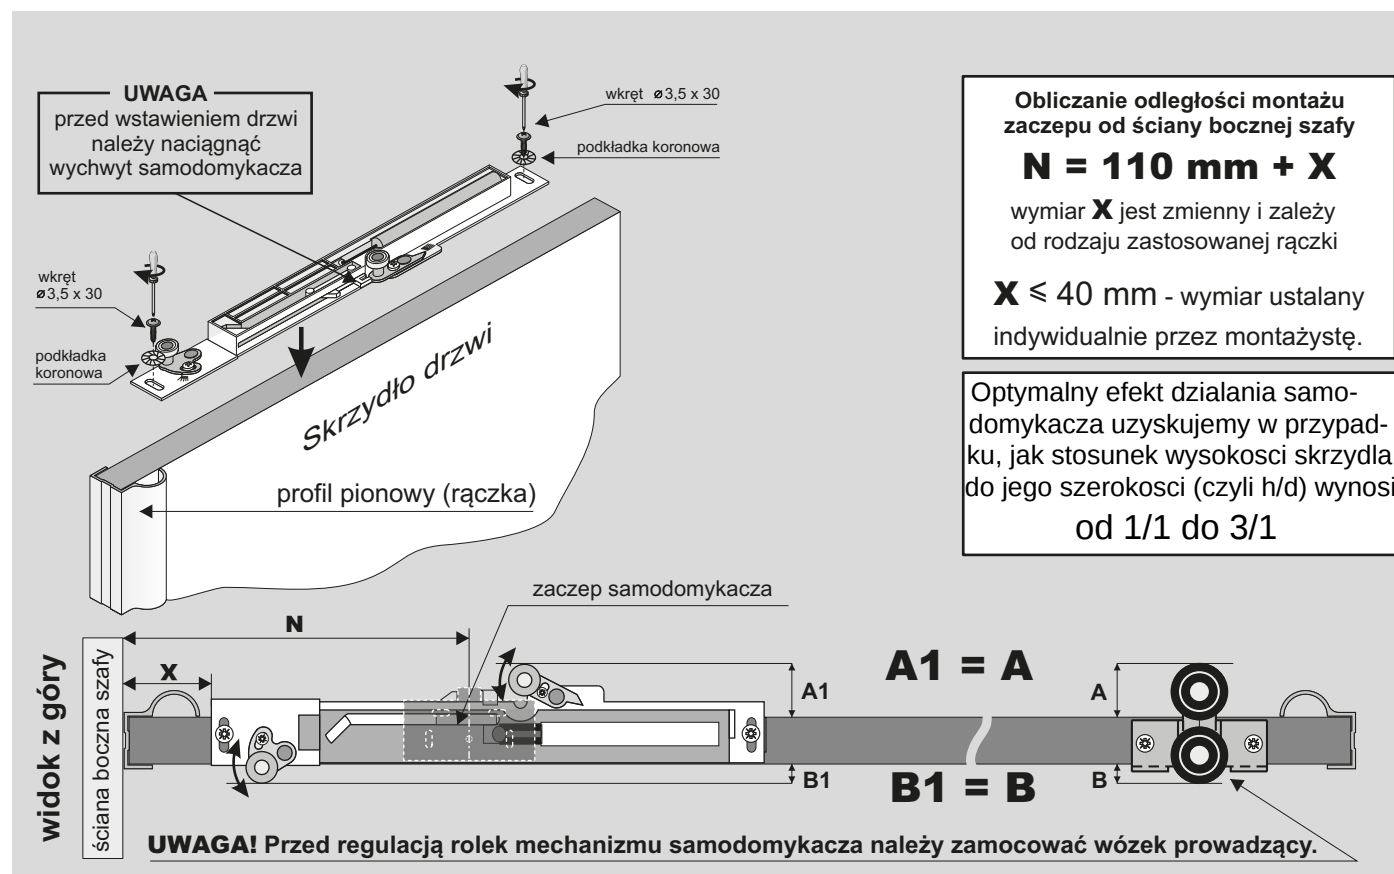

Montaż zaczepu samodomykacza w systemach: 10mm i 18mm

