

Piloty firmy FAAC (droga radiowa FIX)

1. Wpisywanie nowego pilota

Zdjąć jumper J1 (czerwona zworka)

przycisk LEARN (mały czerwony switch)

założyć jumper (trzymając cały czas wciśnięty przycisk LEARN)

po zaświeceniu diody LED puścić przycisk LEARN

nacisnąć przycisk pilota który będzie służył do obsługi kanału „1”

gdy radio odbierze sygnał z pilota dioda LED zgaśnie

wtedy należy nacisnąć ponownie ten sam przycisk pilota.

Jeżeli radio zarejestruje pilota, dioda LED zapali się na 1 sekundę (mignie).

przejdź do punktu 2.


*jeżeli nie chcemy programować przycisku dla kanału „2” to należy zdjąć i

ponownie założyć jumper J1 kończąc w ten sposób programowanie lub tylko

nacisnąć przycisk LEARN i w ten sam sposób wpisywać kolejne piloty. Na koniec

programowania wszystkich pilotów trzeba zawsze pamiętać o zdjęciu na chwilę i

założeniu zworki (jumper'a J1)

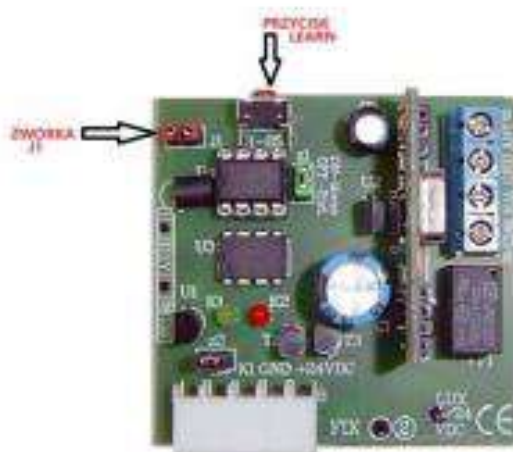

2. Po prawidłowym wpisaniu kanału „1”:

Naciskamy (1 raz) drugi przycisk na tym samym pilocie, (ten który będzie służył do obsługi kanału „2”

dioda LED zapali się na 1 sek. (mignie)

zdjąć i ponownie założyć jumper J1 kończąc programowanie lub nacisnąć przycisk

LEARN i w ten sam sposób wpisywać kolejne piloty. Na koniec programowania

zdejmujemy i zakładamy zworę (jumper J1)