




Instrukcja montażu

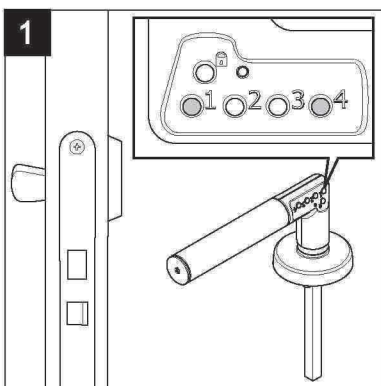


1. Trzymać klamkę poziomo z trzpieniem skierowanym w dół. W tym samym czasie wcisnąć przycisk 1 i 4. Dioda LED zacznie palić się na czerwono. Zwolnić nacisk na przyciski. Światelko zielone będzie świecić się ciągle. Wprowadzić nowy 6-cyfrowy kod administracyjny. Szybko zapali się zielona lampka. Nowy kod administracyjny jest ważny. Aby zmienić kod administracyjny, należy powtórzyć powyższe czynności. Należy zwrócić uwagę na to, że przy zmianie kodu administracyjnego kody wszystkich użytkowników będą znikać (resetowanie klamki).

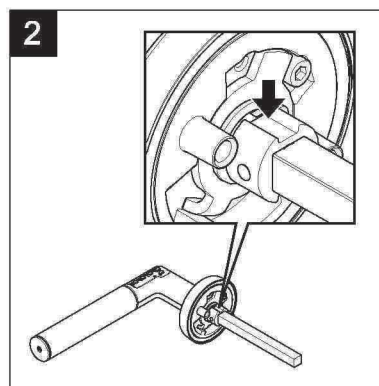


2. Przekręcić trzpień tak, aby rowek był skierowany ku górze, jak pokazano to na rysunku.

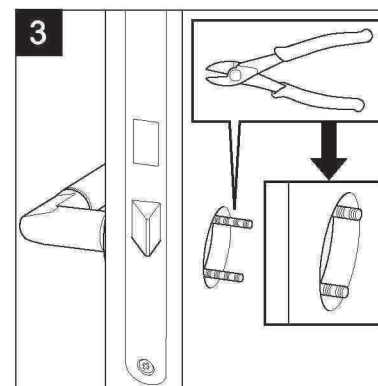


3. Umieścić wewnętrzną klamkę w drzwiach i wcisnąć załączone śruby. Śruby należy przyciąć tak, aby zrównać je z zewnętrzną płaszczyzną drzwi. W drzwiach musi być wykonany otwór o średnicy minimum 22 mm, w którym będzie schowana krzywka otaczająca trzpień.

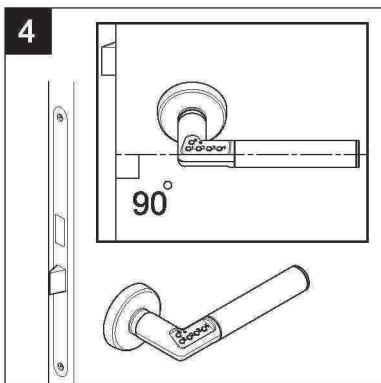


4. Dopasować klamki na drzwiach i podczas ich mocowania sprawdzić, czy są w położeniu poziomym.

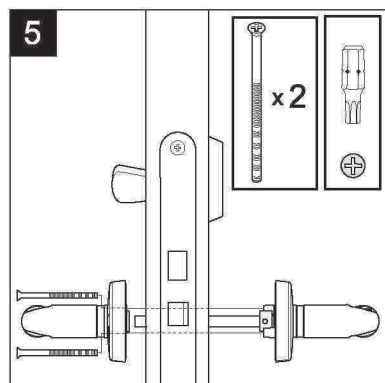

5. Połączyć śrubami klamkę wewnętrzną z klamką zewnętrzną. Klamki przystosowane są do drzwi o grubości od 35 do 80 mm. Sprawdzić, czy klamka jest zamocowana właściwie, to znaczy tak, że obie klamki obracają się w górę bez żadnych problemów.

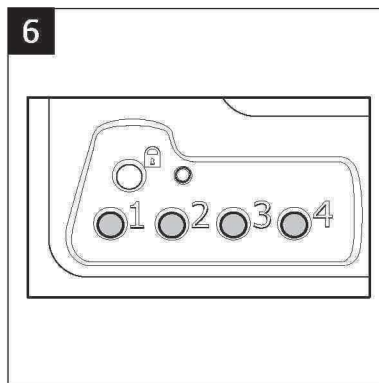

6. Dodać przynajmniej kod jednego użytkownika (należy przeczytać instrukcję znajdującą się na odwrotnej stronie). Odblokować klamkę poprzez wprowadzenie właściwego kodu (przyciski 1-4). Jeżeli wprowadzono niewłaściwy kod, to będzie błyskało światelko zmieniając kolor z zielonego na czerwony. Klamka pozostaje odblokowana, gdy wprowadzono właściwy kod.

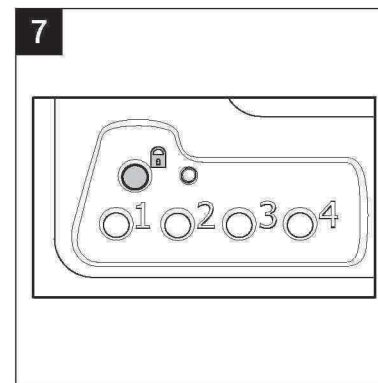

7. Zablokować klamkę poprzez naciśnięcie przycisku blokady.

Klamka ASSA Code Instrukcja montażu i obsługi



ASSA ABLOY