


Montaż

Kaseton z ramą aluminiową jednostronny




TanieKasetony.com
PRODUCENT KASETONÓW REKLAMOWYCH

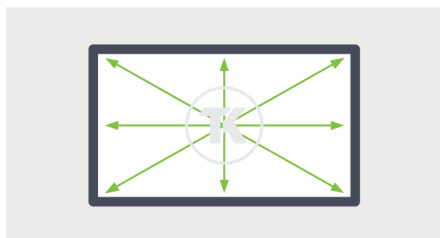


1 Przed montażem mierzymy dokładnie w kilku miejscach wymiary kasetonu.




2 Odkręcamy bok kasetonu i ostrożnie wysuwamy lico kasetonu.

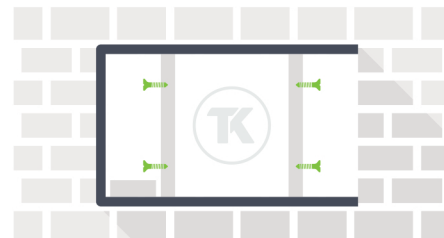


3 Poprzez poprzeczki przykręcamy ramę do podłoża. Sugerujemy umieszczenie podkładek między elewacją a kasetonem.

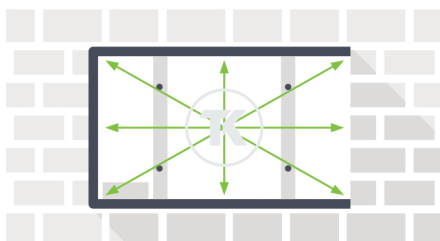

4 Mierzymy kaseton w tych samych miejscach co poprzednio. Wymiary muszą być takie same.

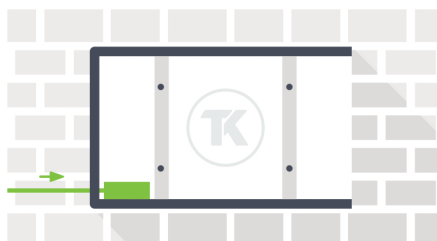


5 W dowolnym miejscu wiercimy otwór, wprowadzamy przewód zasilający i podłączamy go do zasilacza.

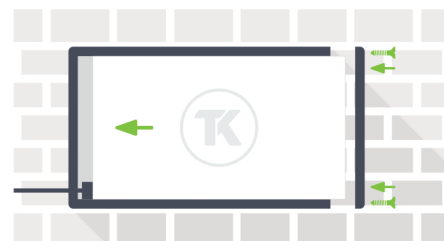

6 Ostrożnie wsuwamy pleksi i przykręcamy bok kasetonu.

Montaż kasetonu na elewacji o nierównej płaszczyźnie

Niewłaściwe zamontowanie kasetonu może spowodować jego odkształcenia. W celu wyrównania płaszczyzny kasetonu zalecamy regulację dociskiem śrub oraz zastosowanie podkładek dystansowych między elewacją a kasetonem.

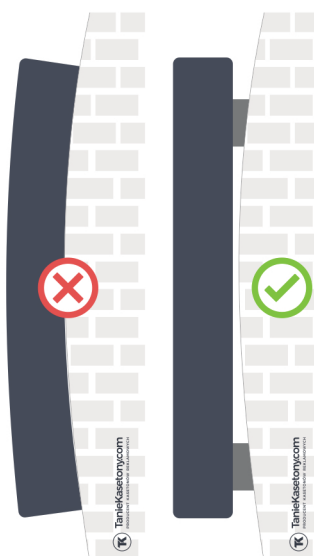

PrintSystem
44-251 Rybnik
ul. Żorska 283



32 441 86 66 (pon-pt: 8.00-16.00)
32 441 86 67 (pon-pt: 8.00-16.00)
727 555 557 (pon-pt: 8.00-16.00)



biuro@taniekasetony.com
www.taniekasetony.com



NIP: 642-000-60-99
NIP UE: PL6420006099
REGON: 271033096