


CENTRUM CZĘŚCI KOMINKOWYCH

PRODUCENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KOMINKÓW, PIECÓW, GRILLÓW I WĘDZARNI

Instrukcja montażu - SZYBA DO KOMINKA

Najłatwiej wykonać poniższe czynności ściągając wcześniej drzwiczki z zawiasów i kładąc je na płaskiej powierzchni. Niestety nie w każdym rodzaju kominków/pieców jest taka możliwość.

1. Odkręć śrubki trzymające blaszki, które mają za zadanie utrzymywanie szyby w drzwiczkach. Śrubki mogą być zapieczone, należy je wtedy spryskać WD-40 i odczekać około 15-20 min po czym mocno dociskając śrubokręt do śruby ponownie spróbować je odkręcić. Jeśli taki zabieg nie pomoże to konieczne będzie odcięcie śrub. Jeśli gwint jest w łapce mocującej to wystarczy dorobić odpowiednie łapki (dorabiamy łapki mocujące każdego rodzaju). Jeśli jednak gwint jest w ramie drzwiczek to należy rozwiercić otwór i na nowo go nagwintować (wykonujemy taką usługę kompleksowo).
2. Wyjmij uszkodzoną szybę z ramy i dokładnie usuń jej pozostałości.
3. Jeśli stara taśma uszczelniająca jest w dobrym stanie to nie ma potrzeby jej wymieniać. Jeśli jednak jest zużyta to usuń ją, zwracając przy tym uwagę w którym miejscu jest przyklejona tak, aby przy jej późniejszym klejeniu nie było problemu.
4. Oczyszczyć i odtłuścić miejsce, w którym będzie klejona taśma.
5. Naklej nowe uszczelnienie szyby na drzwiczki poprzez odklejenie od taśmy uszczelniającej warstwy papieru chroniącego klej, a następnie przyłóż taśmę w miejscu, gdzie wcześniej była naklejona stara. Taśmę kleimy z jednej strony do drugiej, nie naciągając jej i mocno dociskając w każdym miejscu do drzwiczek (nigdy nie stosujemy do uszczelniania szyby silikonów żaroodpornych)
6. Przyklej podkładki ceramiczne na łapki mocujące, które znajdują się w zestawie jako ok. 10-centymetrowy pasek. Należy go pociąć na szerokość łapek mocujących (odcinki po ok 2 cm), następnie odklejamy warstwę papieru chroniącą klej i naklejamy na płaszczyźnie łapki, która będzie przylegała do szyby. Szyba nie może w żadnym miejscu dotykać stali.
7. Ostrożnie umieszczamy nową szybę w drzwiczkach tak żeby nachodziła na każdą krawędź otworu po 0,5-1,5 cm. Ważne, żeby szyba z każdej strony miała niewielki luz i nigdzie nie miała kontaktu ze stalą.
8. Przykręć łapki mocujące, które trzymają szybę w drzwiczkach. Dokręcanie należy wykonać z wyczuciem, po tym jak pocujemy większy opór dobrze jest cofnąć śrubę o 1/4 lub 1/2 obrotu tak żeby nie było możliwości powstania naprężeń. Nie dokręcamy śrub z całej siły!

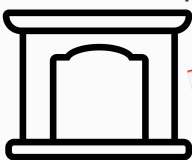

**PRODUKT
POLSKI**

Jeżeli jesteś zadowolony z zakupów proszę ocenić nas w serwisie, w którym robiłeś zakupy. Wystawiając ocenę pomagasz nam tworzyć i rozwijać nie tylko Polską markę którą budujemy z wielką pasją ale również nowe miejsca pracy. Jest nam bardzo miło, że wybrałeś nasz produkt. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przesyłka była starannie zapakowana i szybko wysłana.

Potrzebujesz innych części do kominka, pieca lub wędzarni? Odwiedź naszą stronę internetową:

www.kominkowe24h.pl



CENTRUM CZĘŚCI KOMINKOWYCH

drzwiczki do kominka, szyby żaroodporne, ruszty stojące, ruszty płaskie, tylne płyty, popielniki, paleniska, betony szamotowe, stojaki na drewno, maty ceramiczne, akcesoria montażowe

Producent:

E-commerce Remote Assistance Dawid Zabielski

ul. Tyniecka 39, 32-050 Skawina

NIP: 944-222-63-84, www.kominkowe24h.pl



tel: 536-595-095; 604-137-174