
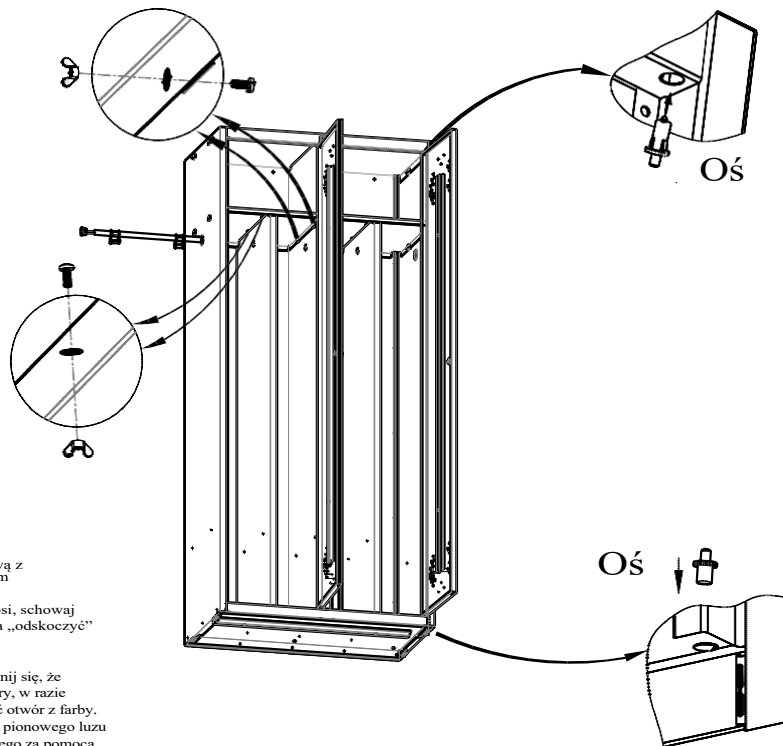


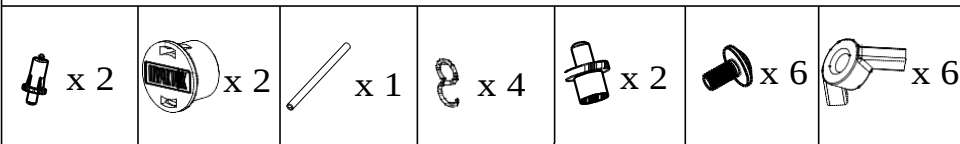

Instrukcja montażu drzwi:

1. Włóż osie do otworu do oporu
 - do otworu dolnego zwykłą oś plastikową
 - do otworu górnego oś plastikową z sprężynowym prętem stalowym
2. Umieść drzwi na dolnej osi.
3. Doprowadź górny róg drzwi do osi, schowaj trzpień osi i wstaw drzwi. Oś powinna „odskoczyć” do otworu drzwi.

Uwaga. Przed montażem drzwi upewnij się, że trzpień osi swobodnie wchodzi w otwory, w razie potrzeby (trzpień nie wchodzi) oczyścić otwór z farby. **WAŻNE!** W przypadku występowania pionowego luzu drzwi konieczne jest wyeliminowanie jego za pomocą umieszczenia pod osią podkładki regulacyjnej (dołączona do zestawu).

6

Podczas instalacji rury, haczyki w kształcie literki S instalować od strony wewnętrznej szafki. W każdej przegródce po 2 sztuki.

Wyjaśnienie instrukcji.

1. Kolejność montażu jest oznaczona numerem sekwencyjnym w dolnym lewym rogu każdego obrazku instrukcji montażu.
2. Rodzaj i ilość elementów do mocowania przeznaczonych do podstawowych czynności montażowych podano w lewym górnym rogu obrazku.

Zalecenia dotyczące eksploatacji szafy.

1. Montaż szafy należy wykonywać na równej poziomej powierzchni.


Uwagi

1. Możliwe są zmiany konstrukcyjne, które są nieuwzględnione w niniejszej instrukcji.


LS-21-80 P.

Wersja z dnia 21.06.2019


Instrukcja montażu szafy do użytku osobistego LS-21-80 P.

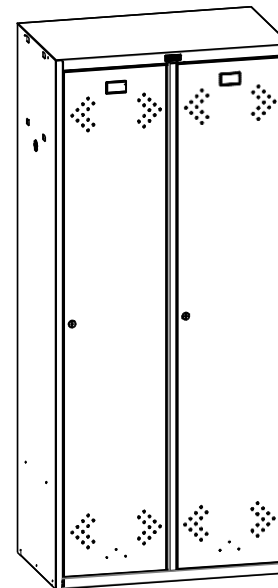

Uwaga:
Strzałki z cyframi oznaczają kolejność działań podczas montażu.




Rys. 1

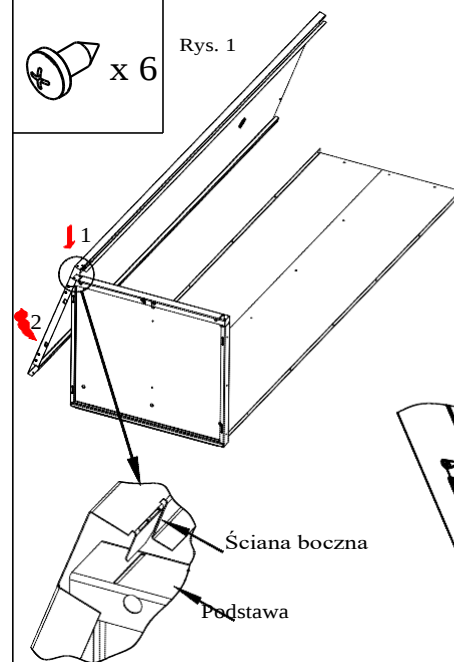

Występ odgiąć


Rys. 2

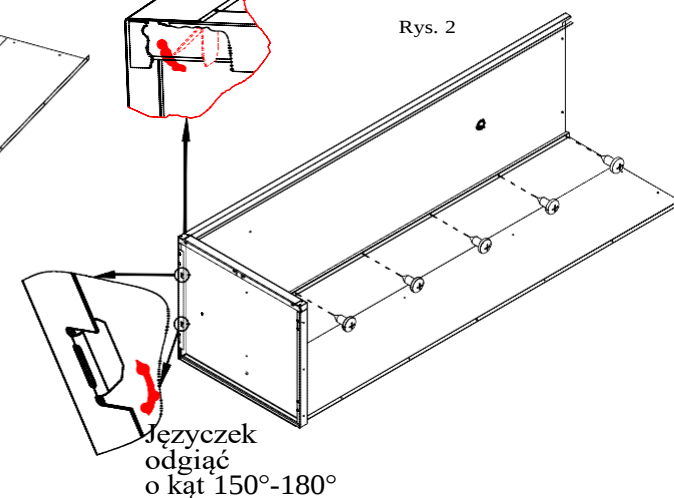


Języczek odgiąć o kąt 150°-180°


1

1. Połóż tylną lewą ścianę na tylną prawą
2. Zainstaluj podstawę i lewą boczną ścianę (Rys. 1)
3. Odgnij języczki i wkręć śruby (Rys. 2)

 x 6
  x 4

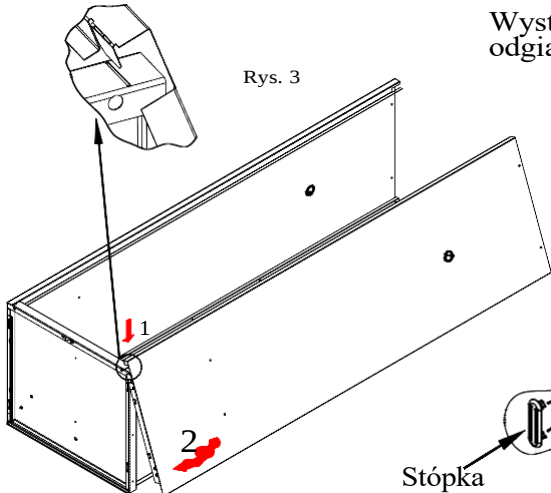

Rys. 3

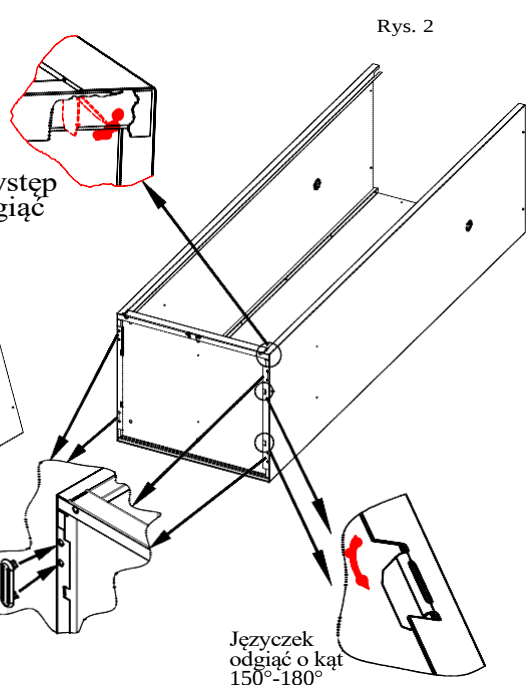


Rys. 2

1. Zainstaluj prawą ścianę boczną (Rys 3).
 2. Odegnij języczki i wkręć śruby, analogicznie jak w poprzednim kroku.
 3. Zamontuj stópki.

2

 x 6

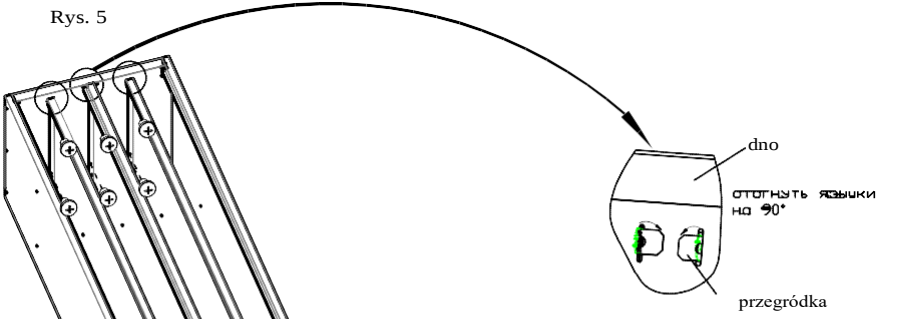


Rys. 5

dno
 отогнуть язычки на 90°
 przegródka


1. Zamontuj przegródki, odgnij języczki zgodnie z ilustracją.
 2. Wkręć śruby .

3

 x 3
  x 2
  x 2

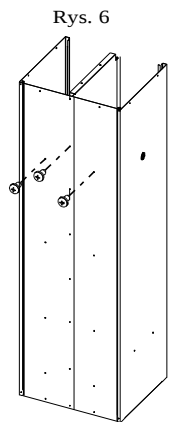

Rys. 6

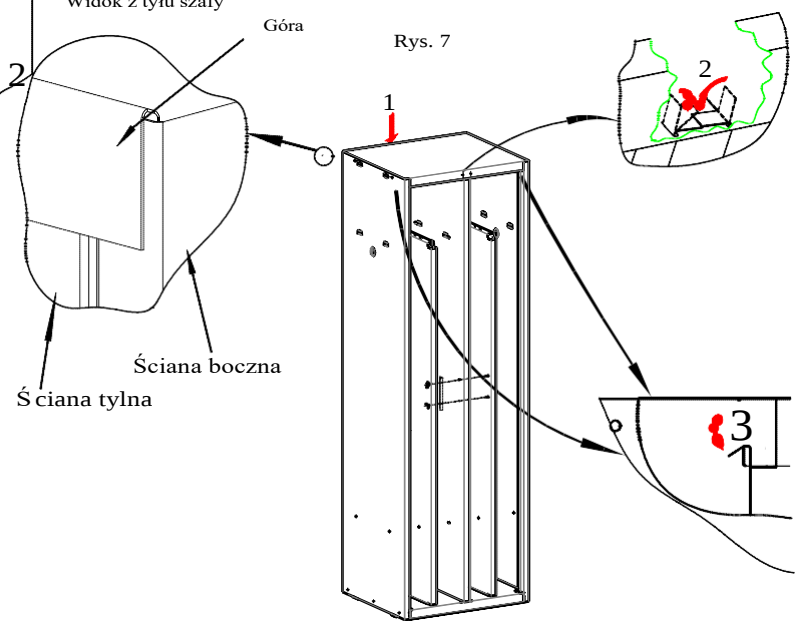


Rys. 7

1. Ustaw szafę pionowo
 2. Wkręć trzy śruby (rys. 6)
 3. Zamontuj górę i odgnij języczki. (rys 7)

Uwaga: Boczne zagięcia części górnej zamontować wewnątrz szafy pomiędzy boczną ścianą i języczkiem. Tylne zagięcie zgodnie z rysunkiem.
 4. Oparcie zamontuj zgodnie z rys.7 (jeżeli drzwi skrzydłowe)

4

 x 23

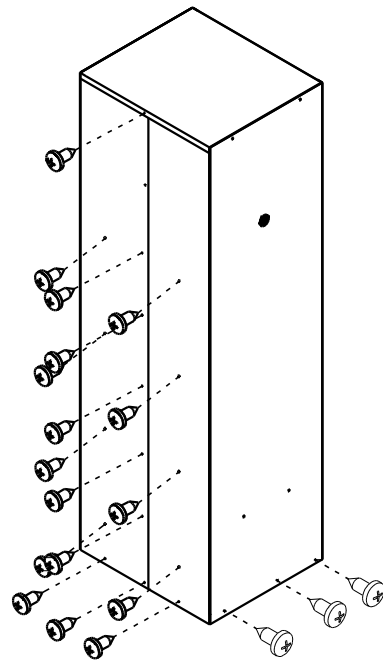

Wkręć śruby

5