



INSTRUKCJA MONTAŻU

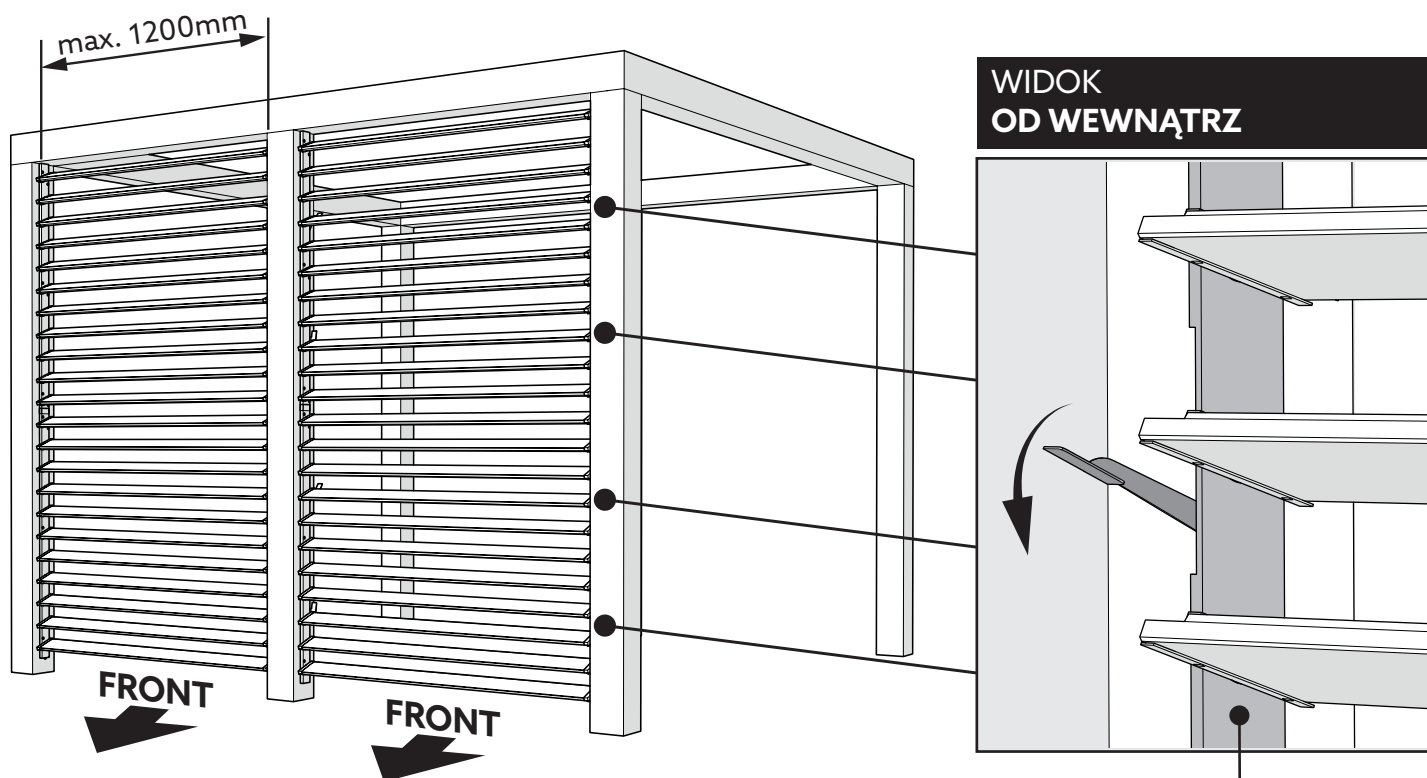



SYS ALUM

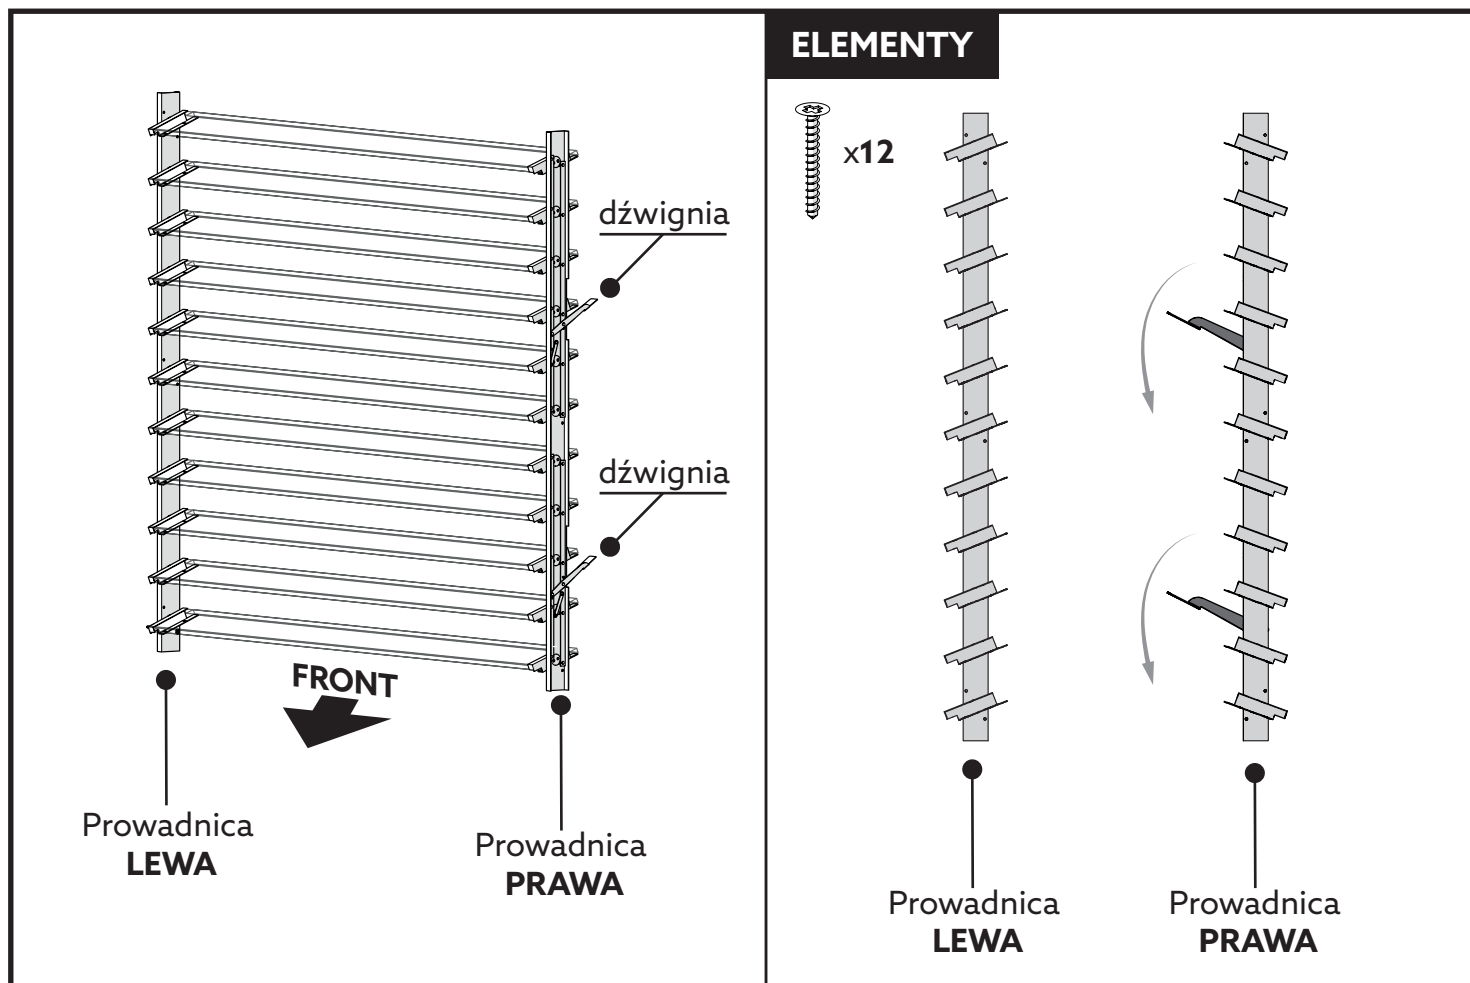

UWAGA:
MAKSYMALNY WYMIAR ŻALUZJI
NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 1200mm.



1

Przykręcanie górnych prowadnic

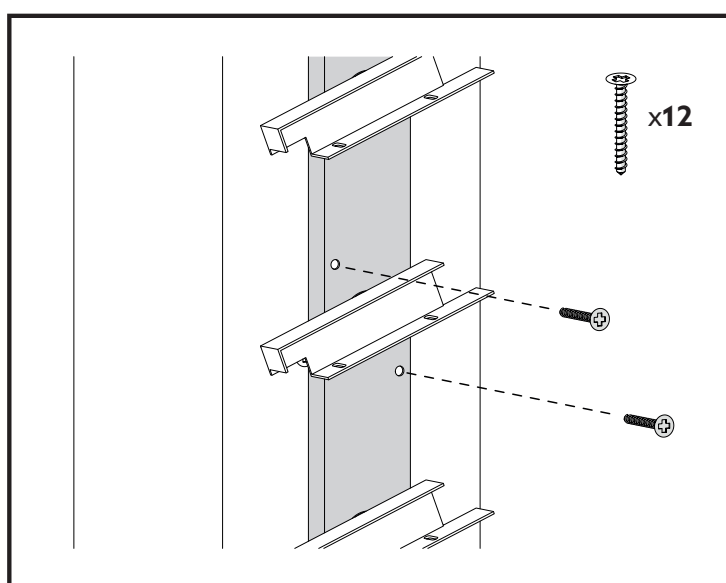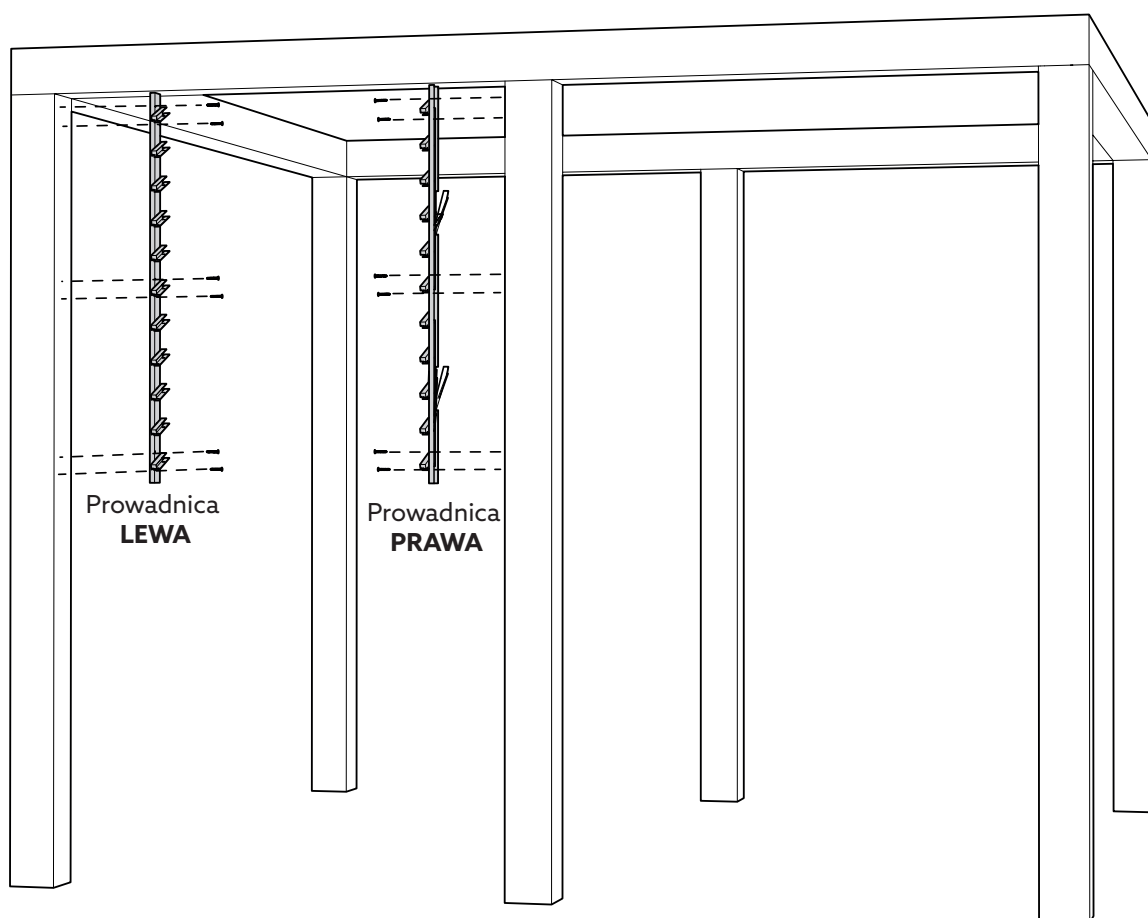

GÓRA

GÓRA

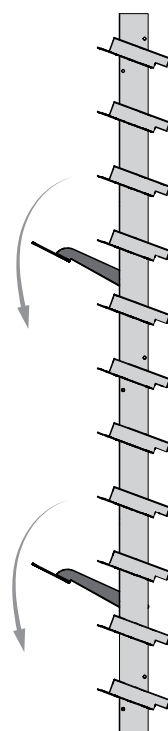

DÓŁ


DÓŁ

Prowadnica
LEWA

Prowadnica
PRAWA


2

Docinanie i przykręcanie kolejnych przewodnic

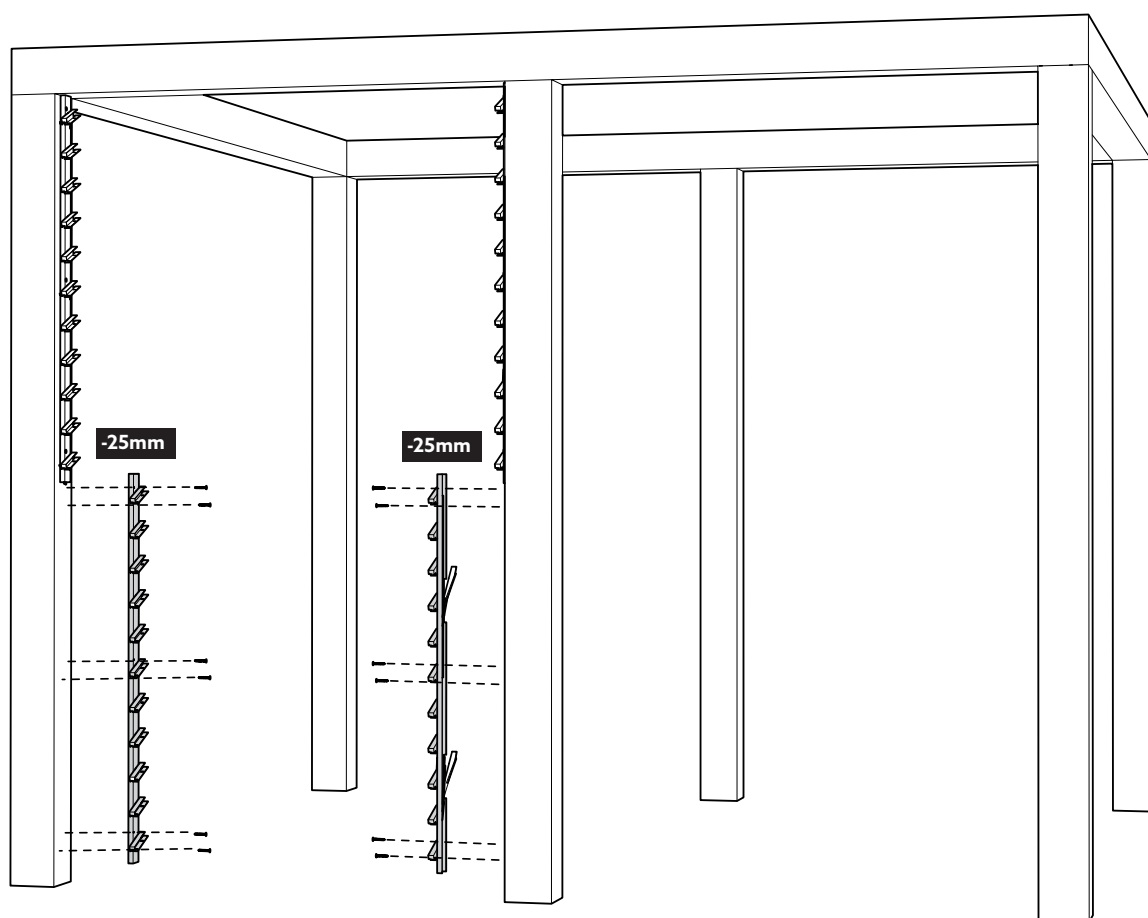

UWAGA:

Każdy kolejny komplet przewodnic należy dociąć na ich połączeniu.

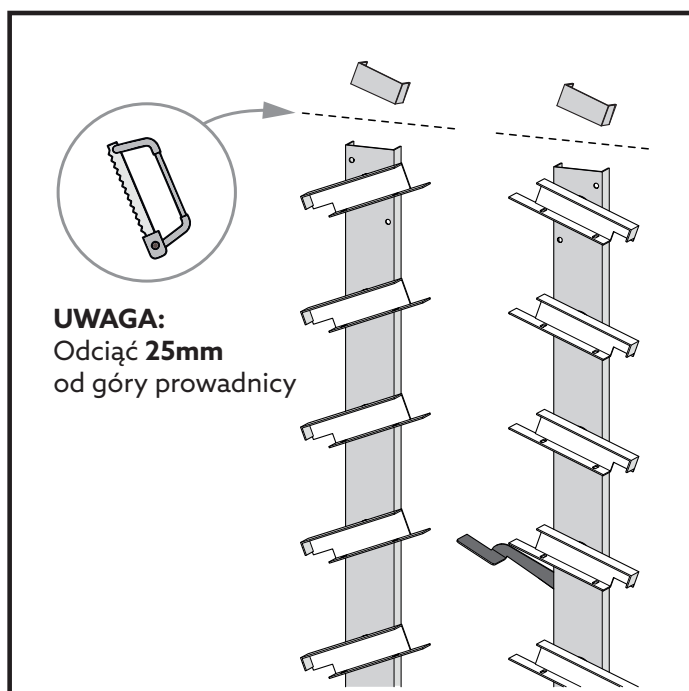

GÓRA

GÓRA

-25mm

-25mm


DÓŁ

DÓŁ


Prowadnica
LEWA

Prowadnica
PRAWA




3 Docinanie za długich przewodnic

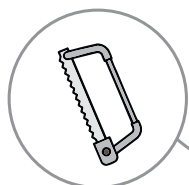


UWAGA:
Należy przyciąć za długie
przewodnice, uważając
na mocowania żaluzji

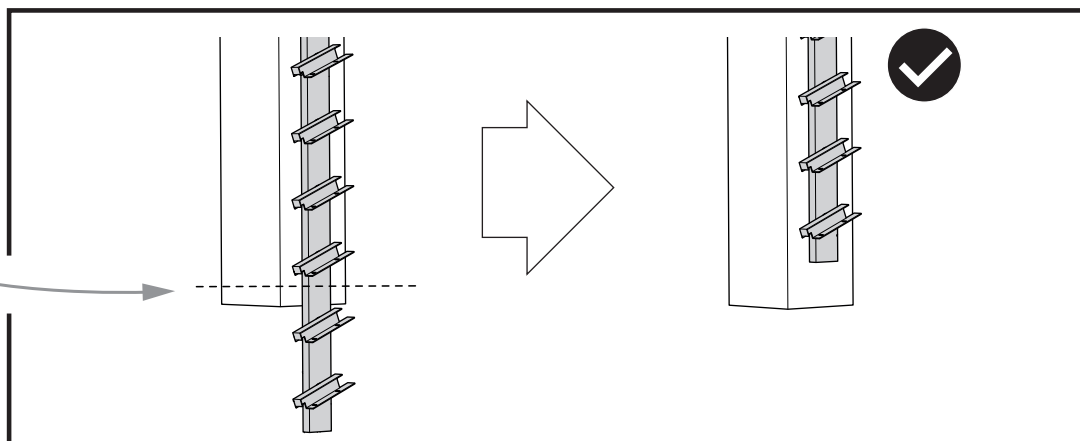


4 Montaż żaluzji

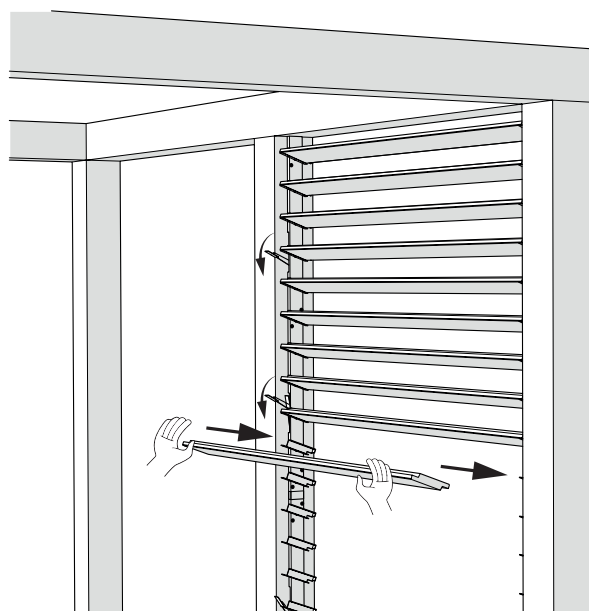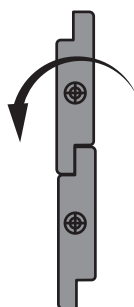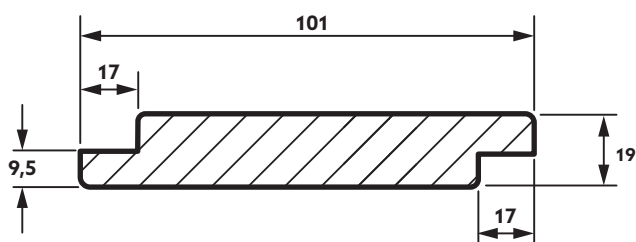

5 Opcjonalny montaż żaluzji


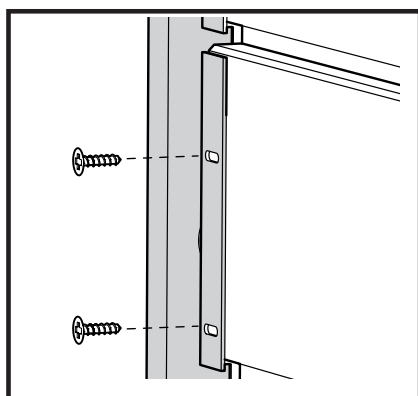


UWAGA:
Wkręty do montażu żaluzji
nie są elementem zestawu

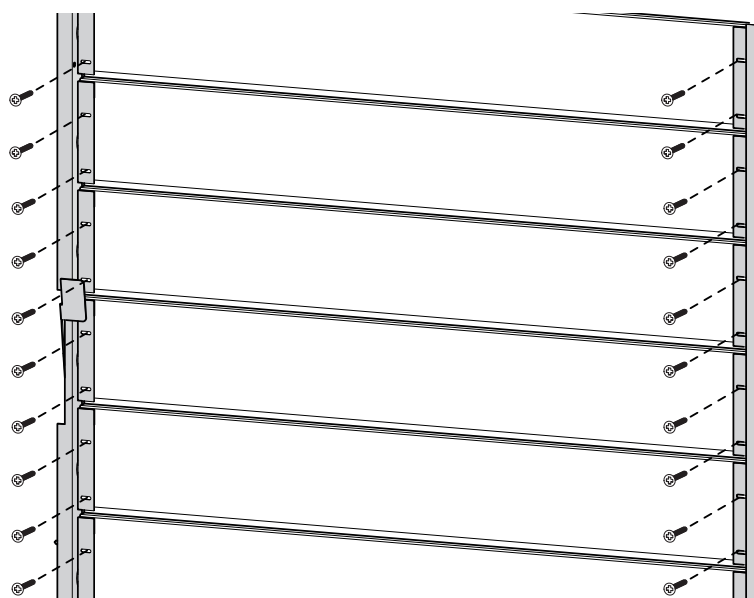

NÁVOD K MONTÁŽI



SYS ALU - CZ

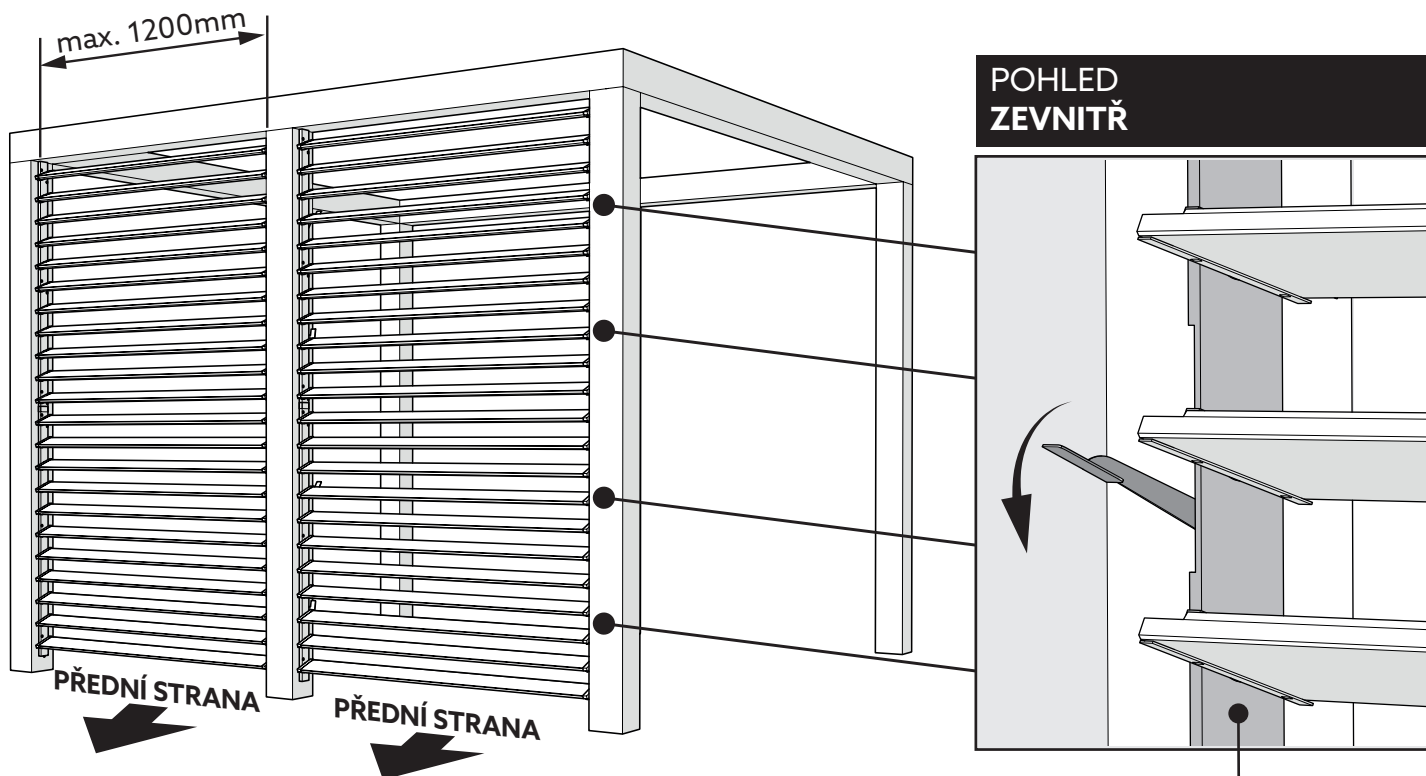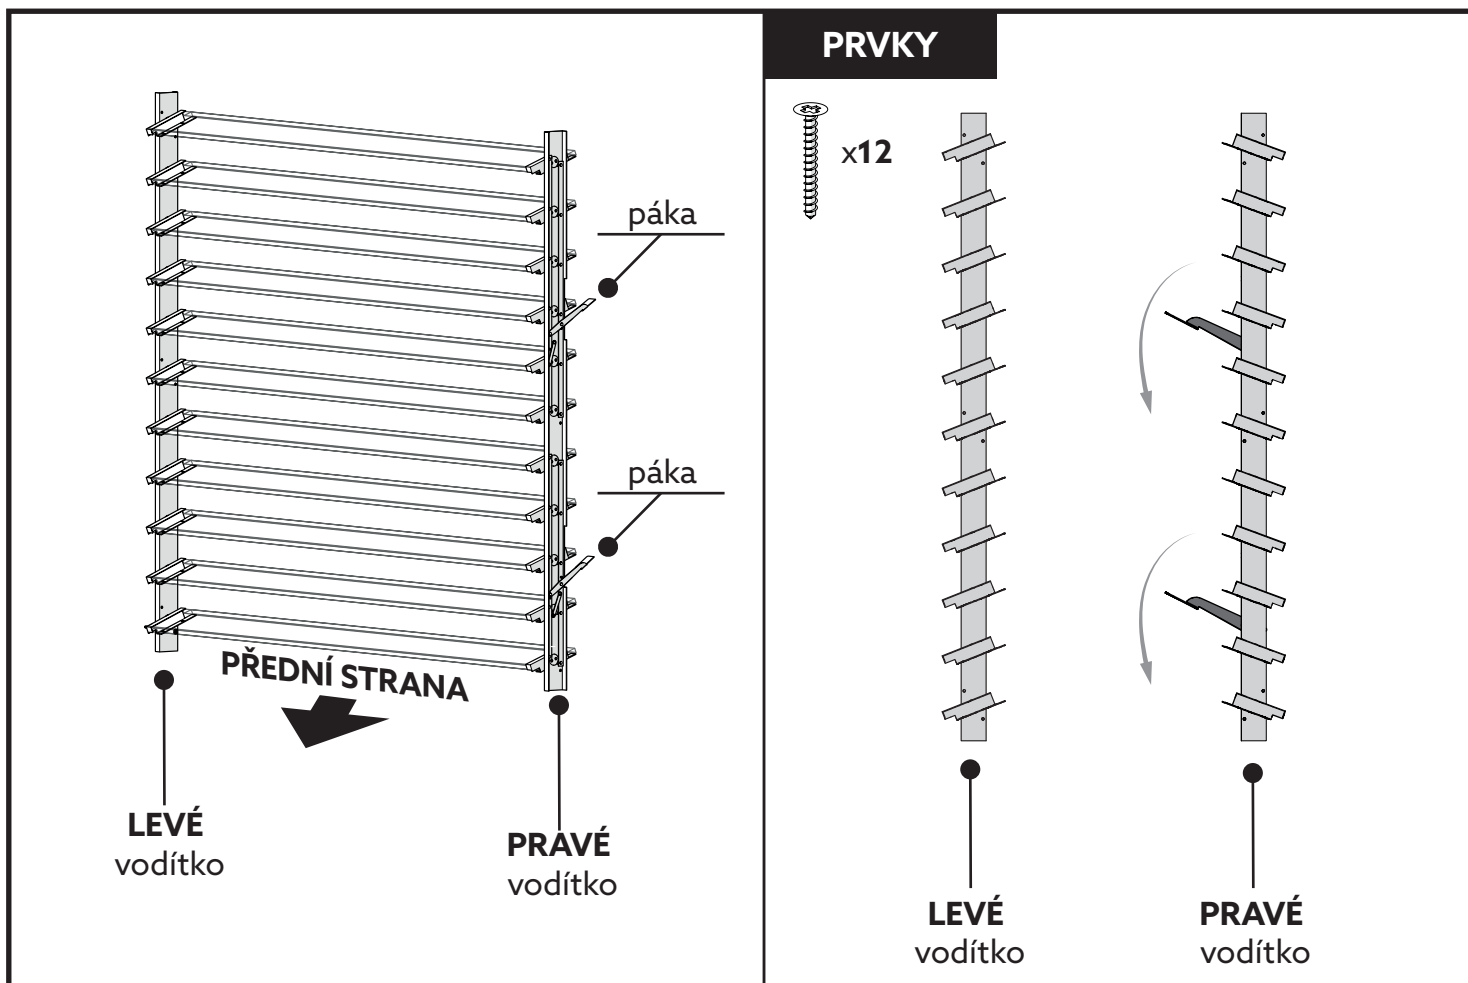

UPOZORNĚNÍ:
MAXIMÁLNÍ ROZMĚR ŽALUZIE
BY NEMĚL PŘESÁHNOUT 1200 MM.



1

Přípevnění horních vodítek

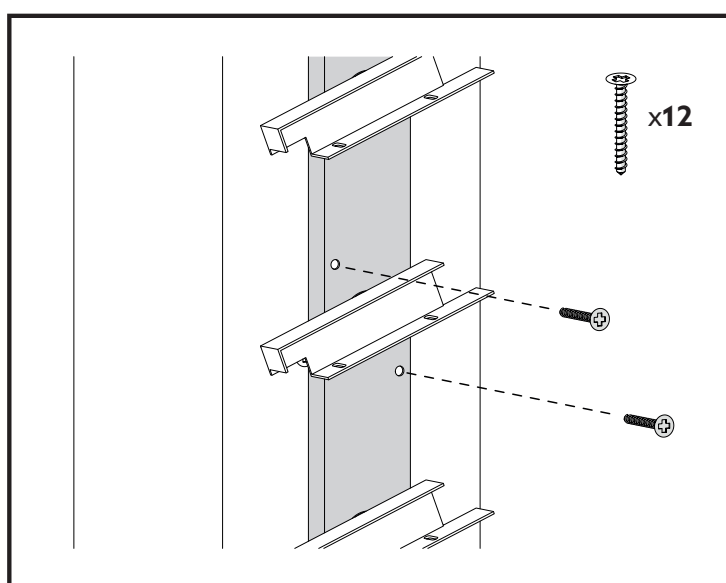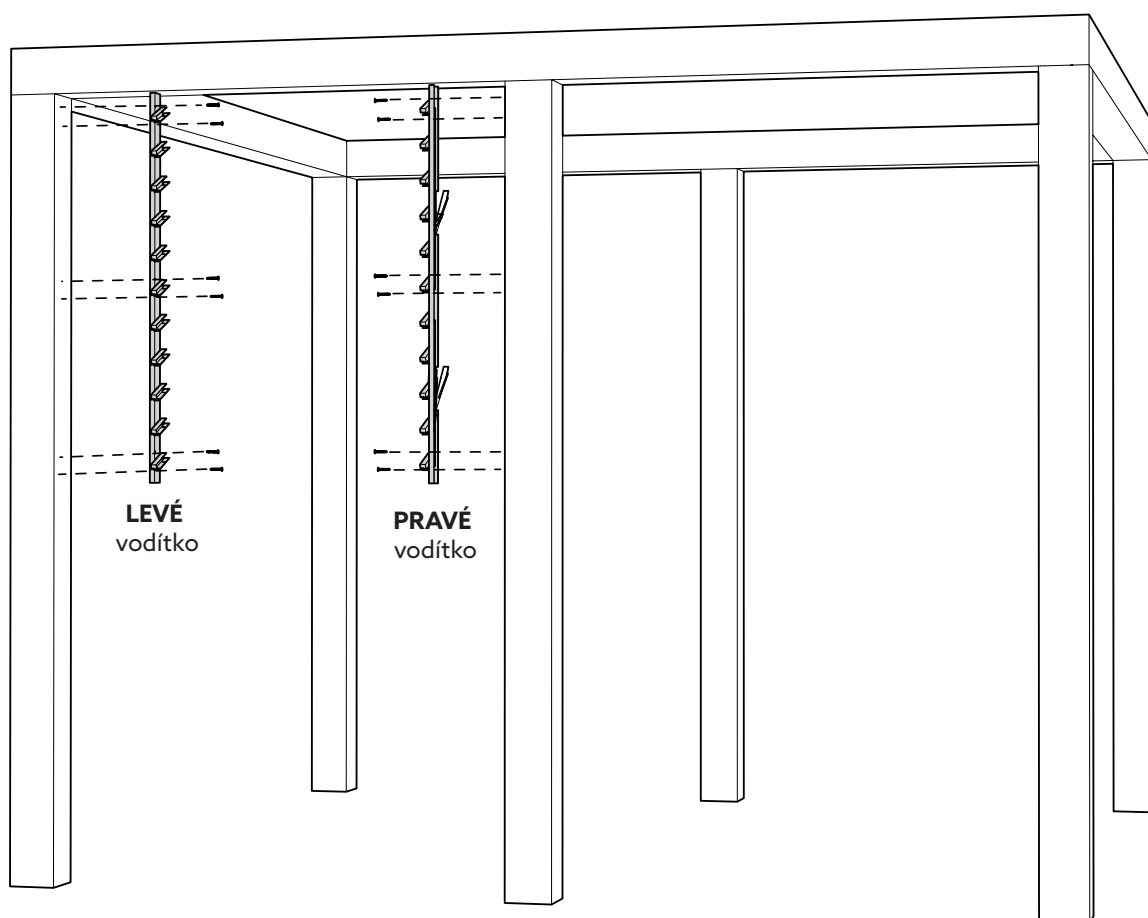

HORNÍ ČÁST

HORNÍ ČÁST

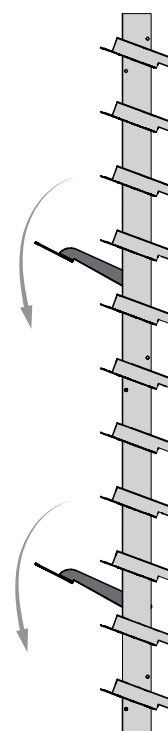

DOLNÍ ČÁST


DOLNÍ ČÁST

LEVÉ
vodítko



PRAVÉ
vodítko

2


Zkracování a upevnění dalších vodiček

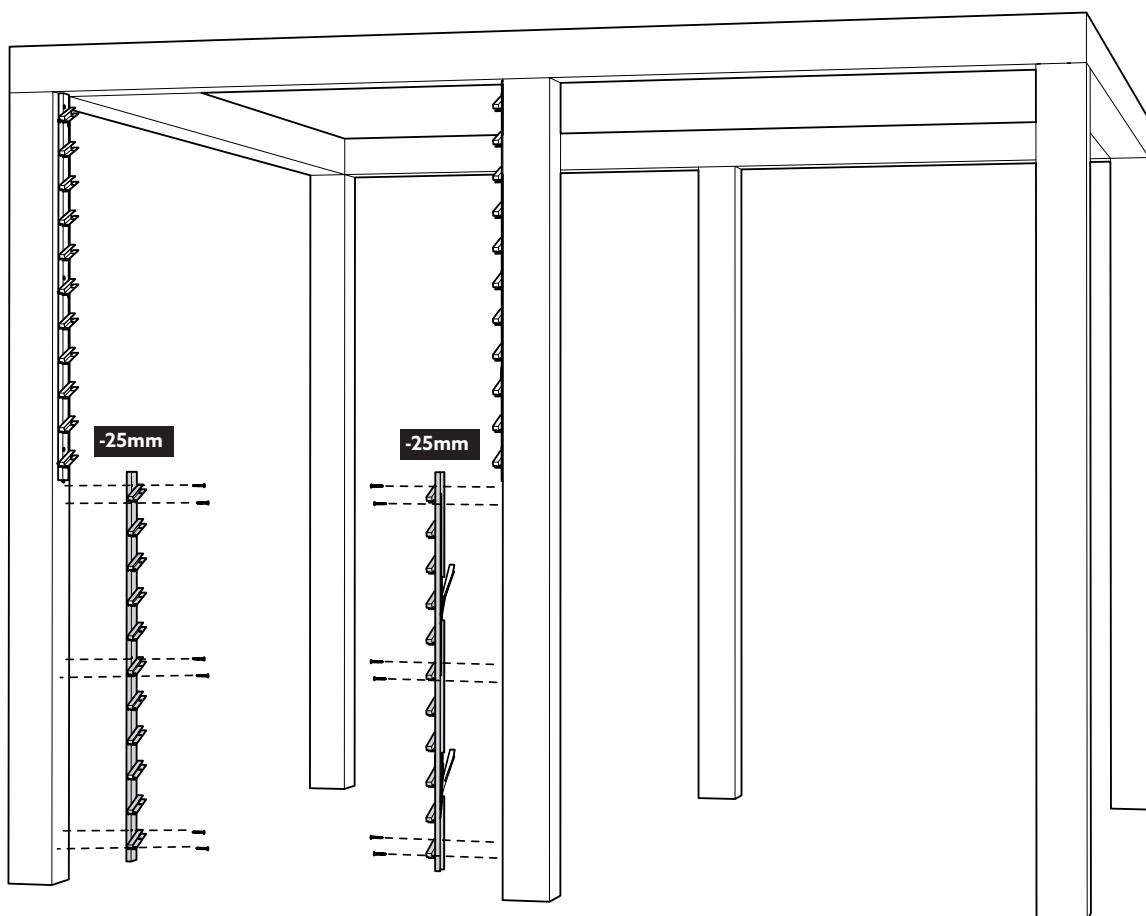**UPOZORNĚNÍ:**

Každou další sadu vodiček je nutné zkrátit v místě jejich spojení

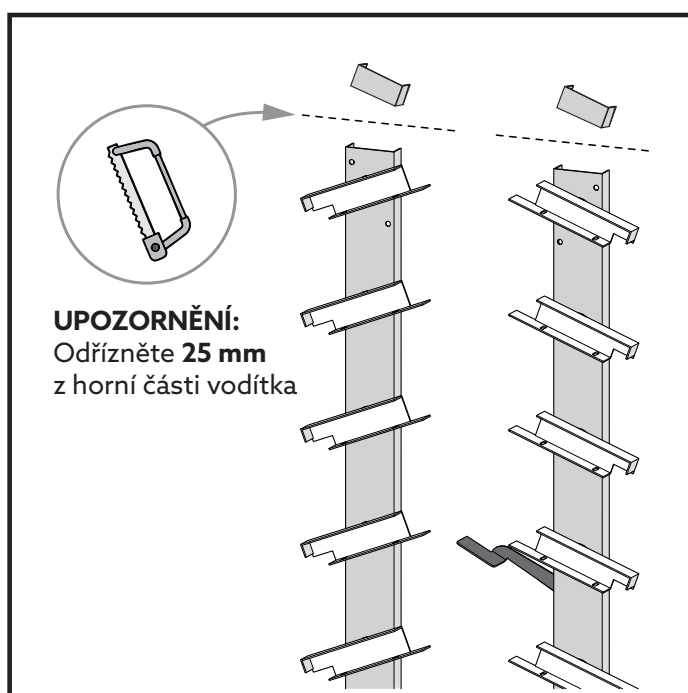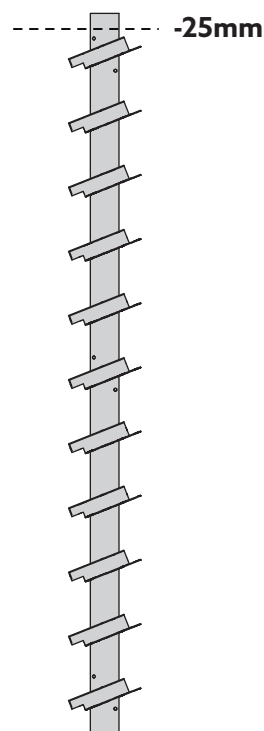
**HORNÍ ČÁST****DOLNÍ ČÁST**

LEVÉ
vodičko

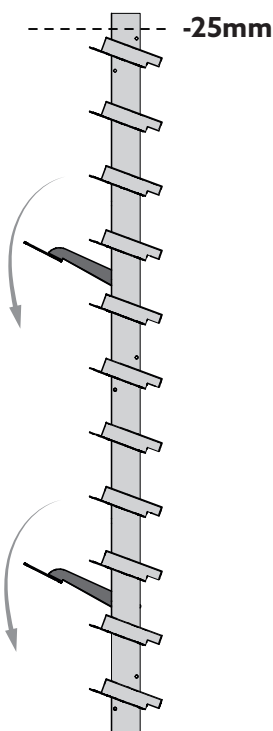
HORNÍ ČÁST**DOLNÍ ČÁST**

PRÁVÉ
vodičko




3 Zkracování příliš dlouhých vodítek

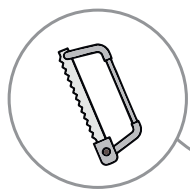


UPOZORNĚNÍ:
Příliš dlouhá vodítka
je nutné zkrátit, dbejte
na upevnění žaluzie

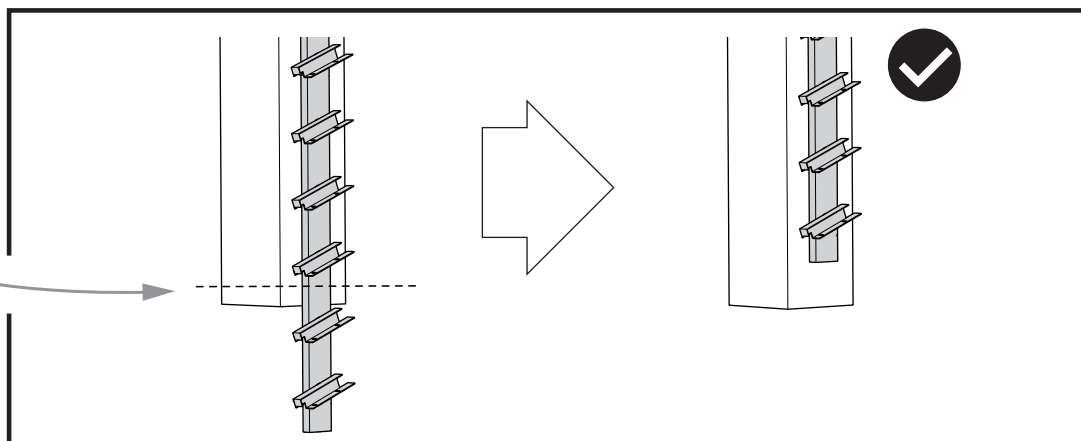


4 Montáž žaluzie

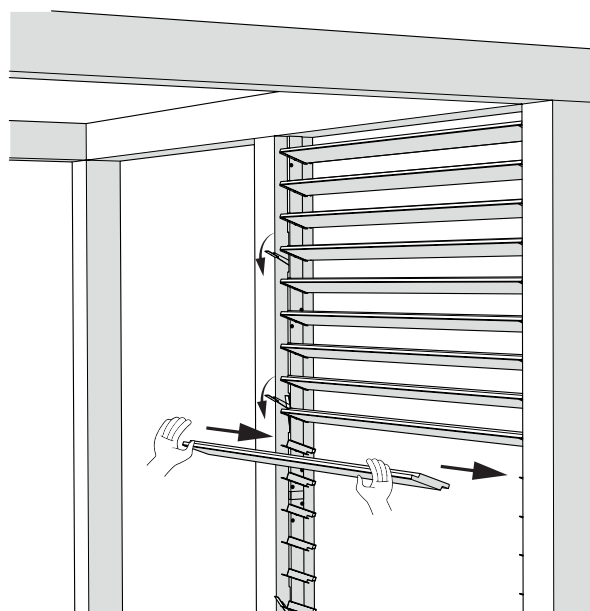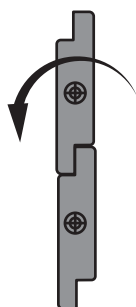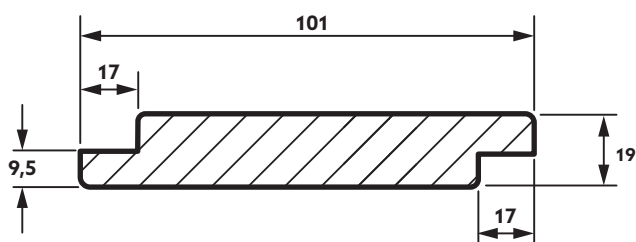

5 Volitelná montáž žaluzie

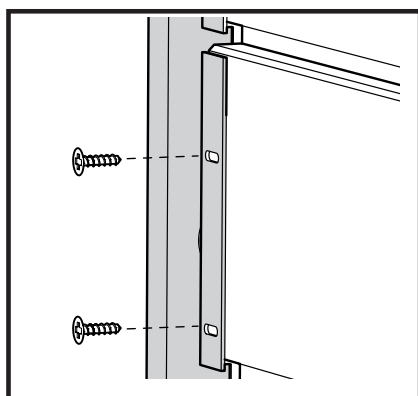



UPOZORNĚNÍ:
Šrouby pro montáž žaluzie
nejsou součástí sady

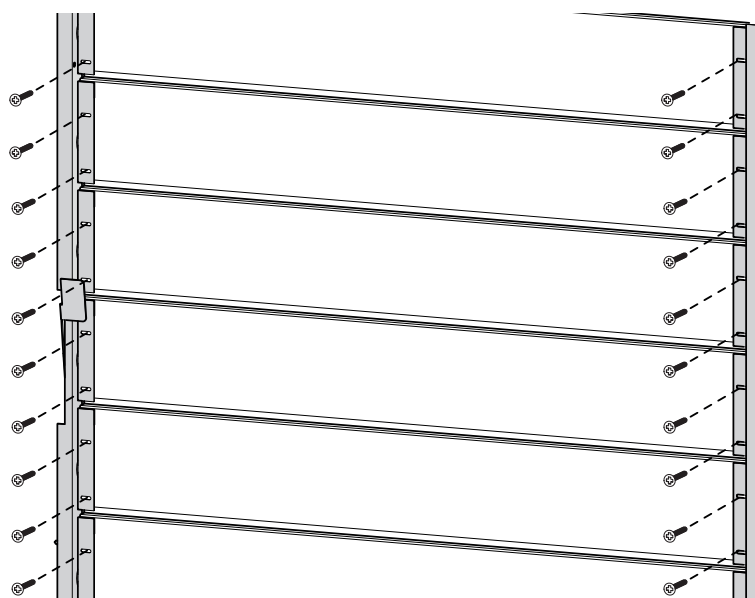

NÁVOD NA MONTÁŽ



SYS ALU -SK

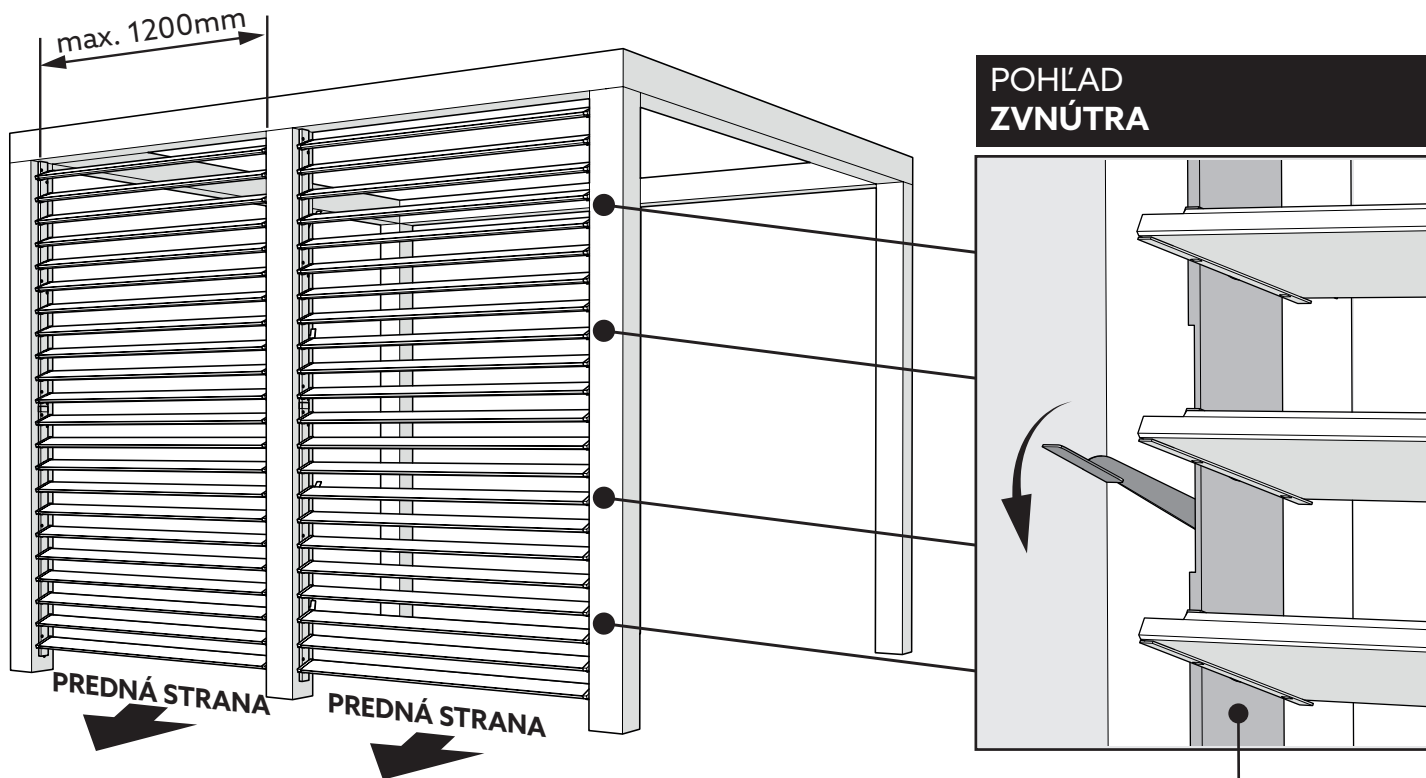
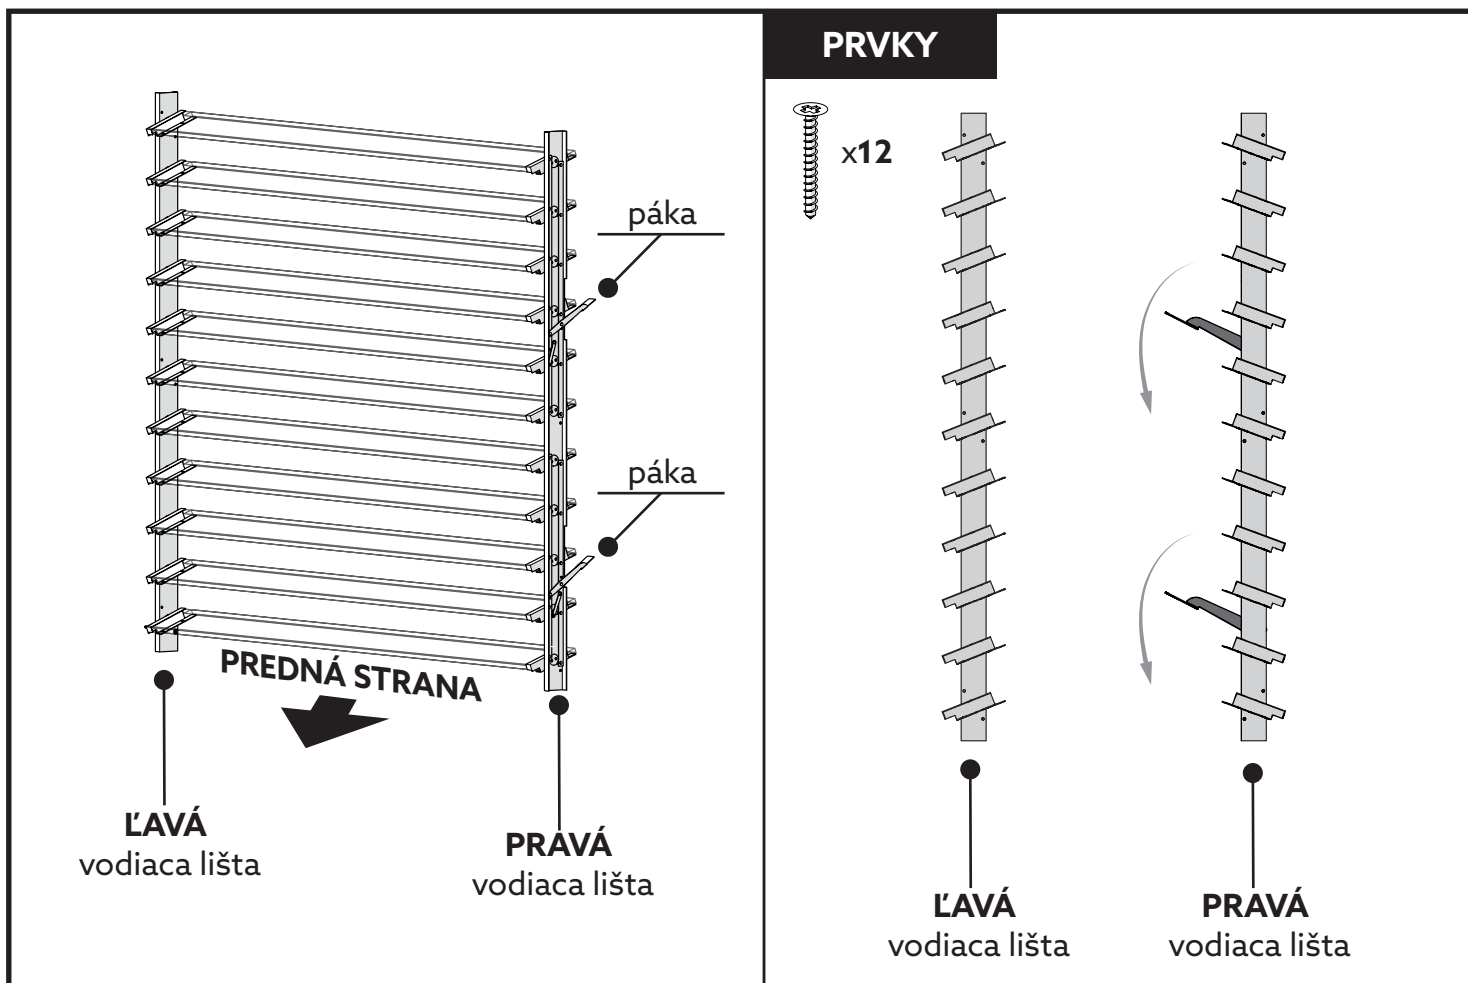


UPOZORNENIE:

Maximálny rozmer žalúzie
by nemal presiahnuť 1200 mm.



1

Pripevnenie horných vodiacich lišt

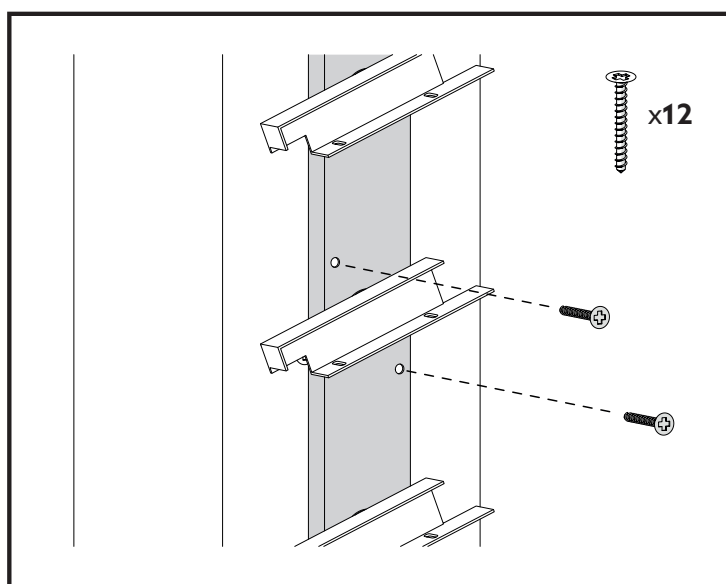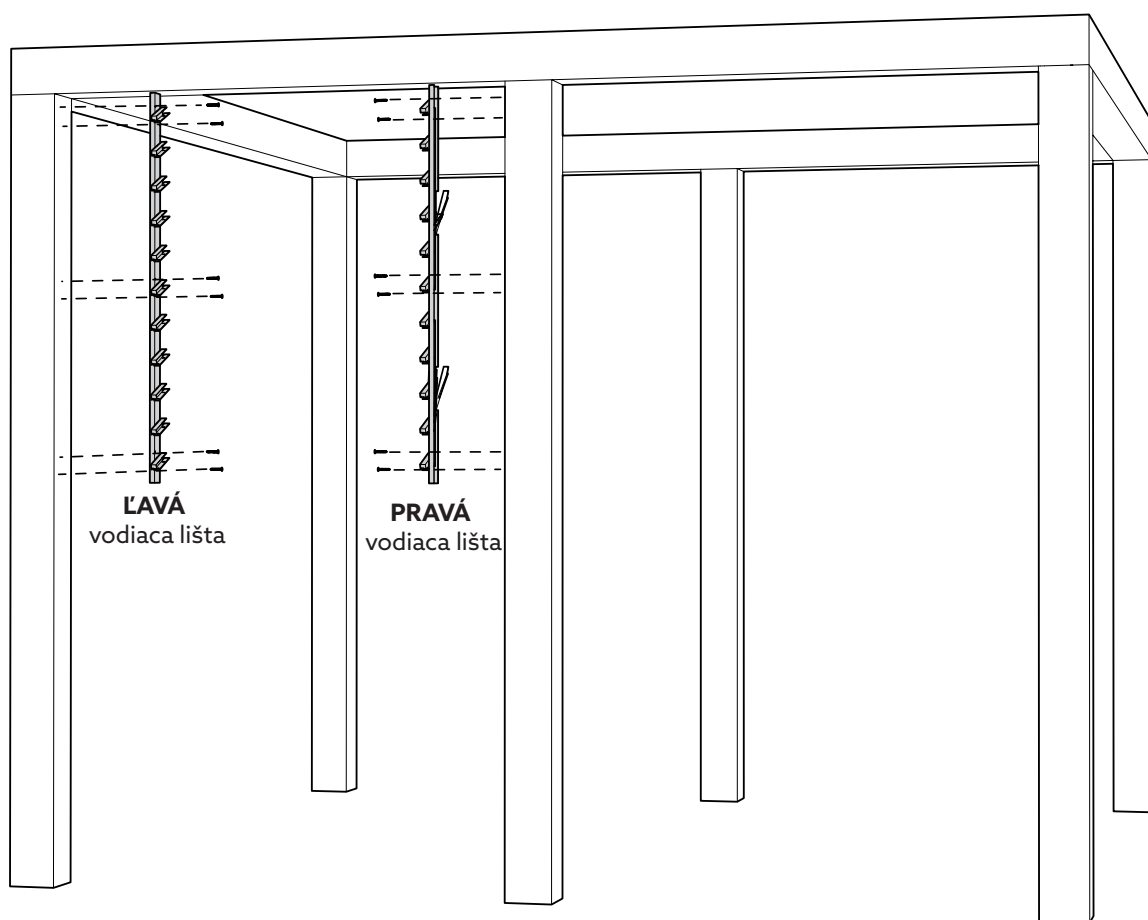

HORNÁ ČASŤ

HORNÁ ČASŤ

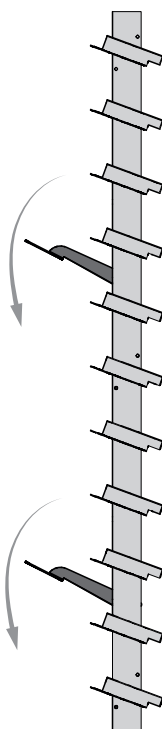

DOLNÁ ČASŤ


DOLNÁ ČASŤ

ĽAVÁ vodiaca lišta

PRAVÁ vodiaca lišta


2

Skracovanie a upevňovanie ďalších vodiacich líšt

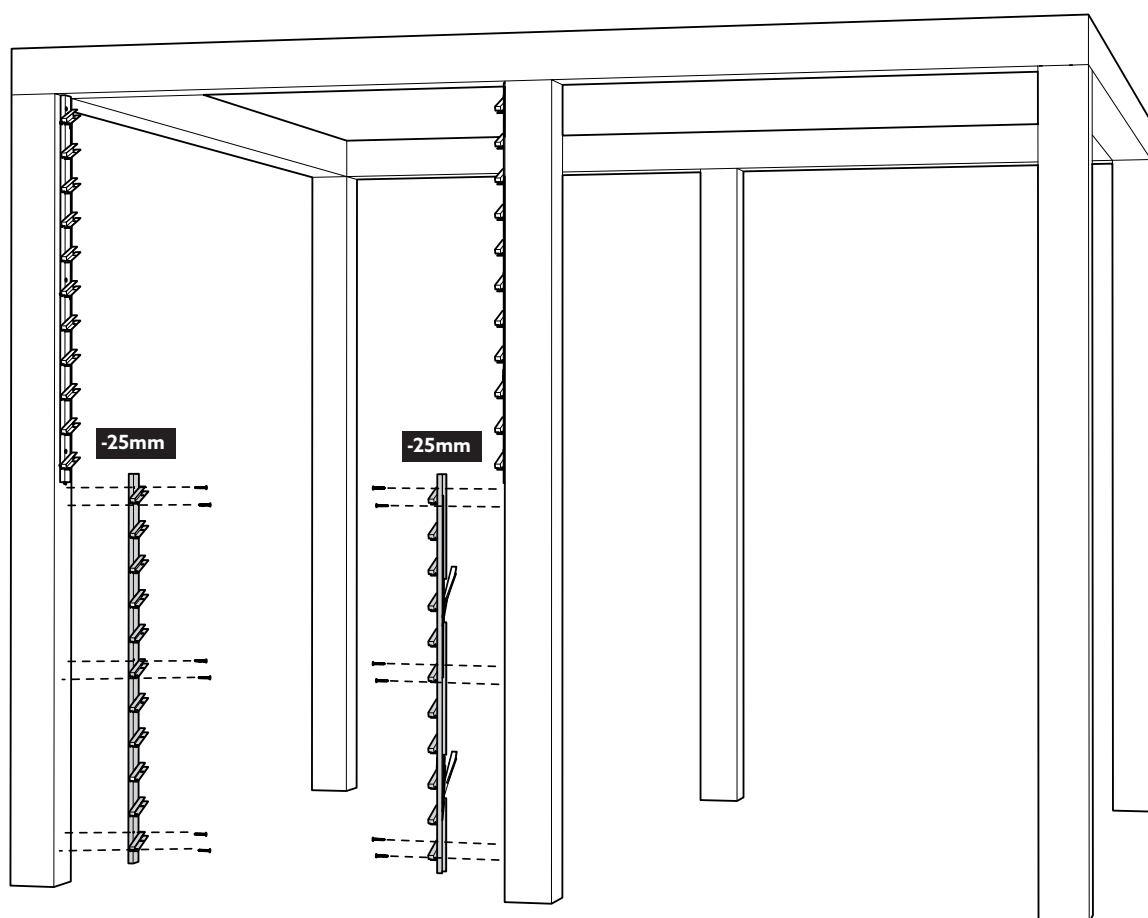

UPOZORNENIE:

Každú ďalšiu sadu vodiacich líšt je potrebné skrátiť v mieste ich spojenia.


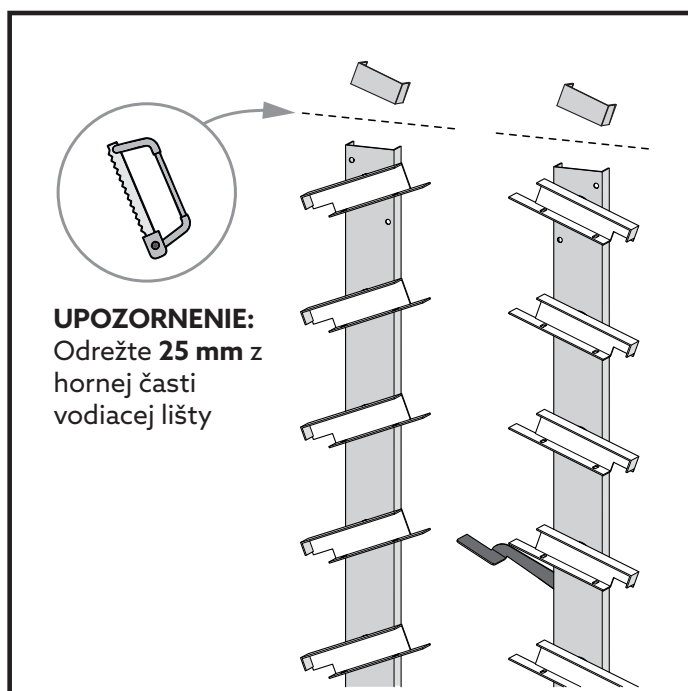


HORNÁ ČASŤ

HORNÁ ČASŤ

----- -25mm

----- -25mm

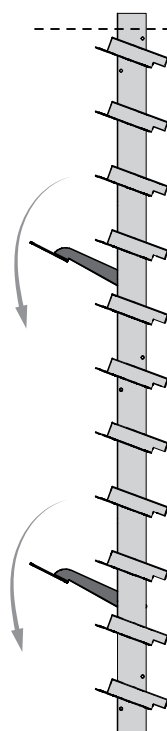

DOLNÁ ČASŤ


DOLNÁ ČASŤ

ĽAVÁ
vodiaca lišta

PRAVÁ
vodiaca lišta


3

Skracovanie príliš dlhých vodiacich líšt

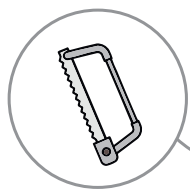




UPOZORNENIE:

Príliš dlhé vodiace lišty treba skrátiť, dávajte pozor na upevnenie žalúzie

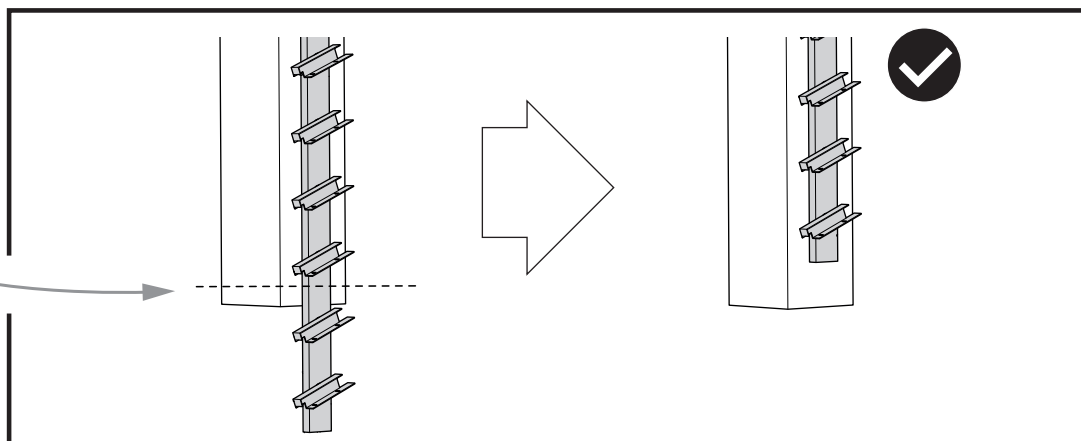


4

Montáž žalúzie

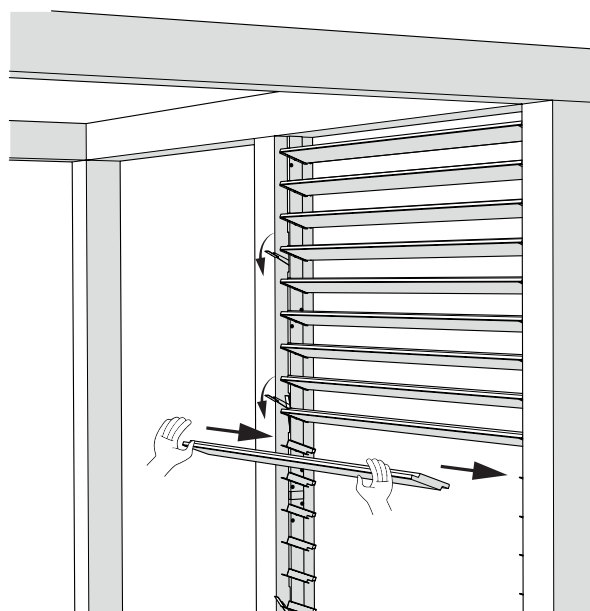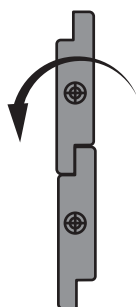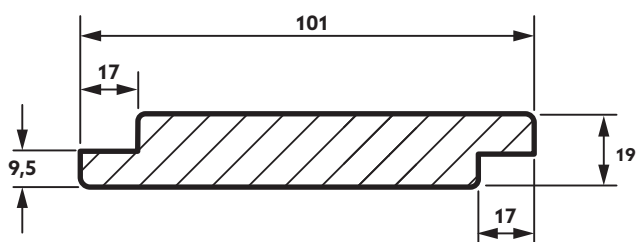


5

Voliteľná montáž žalúzie

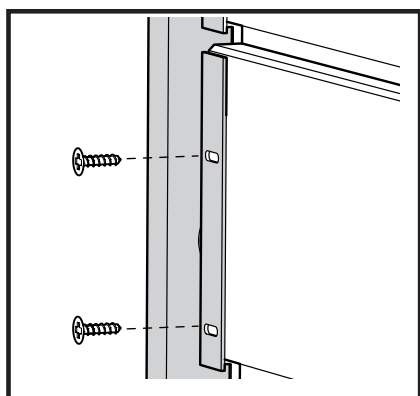

UPOZORNENIE:



Skrutky na montáž žalúzie nie sú súčasťou sady

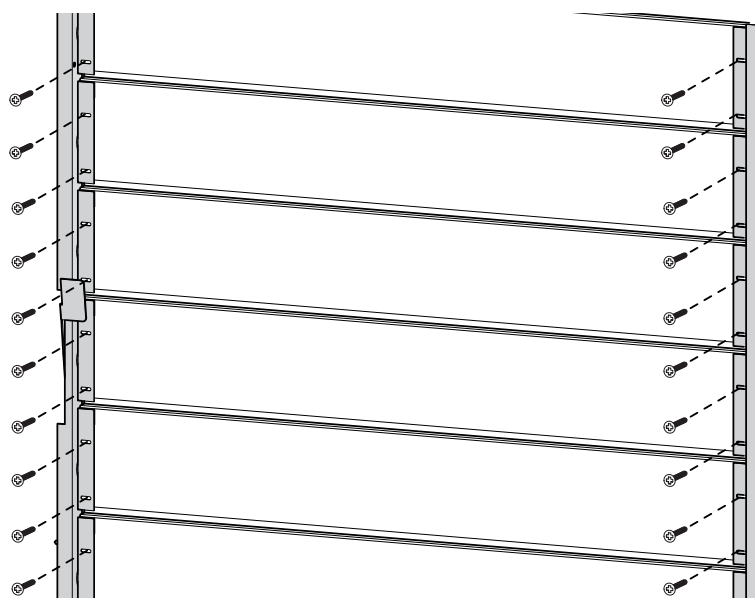

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ





SYS ALU - HU

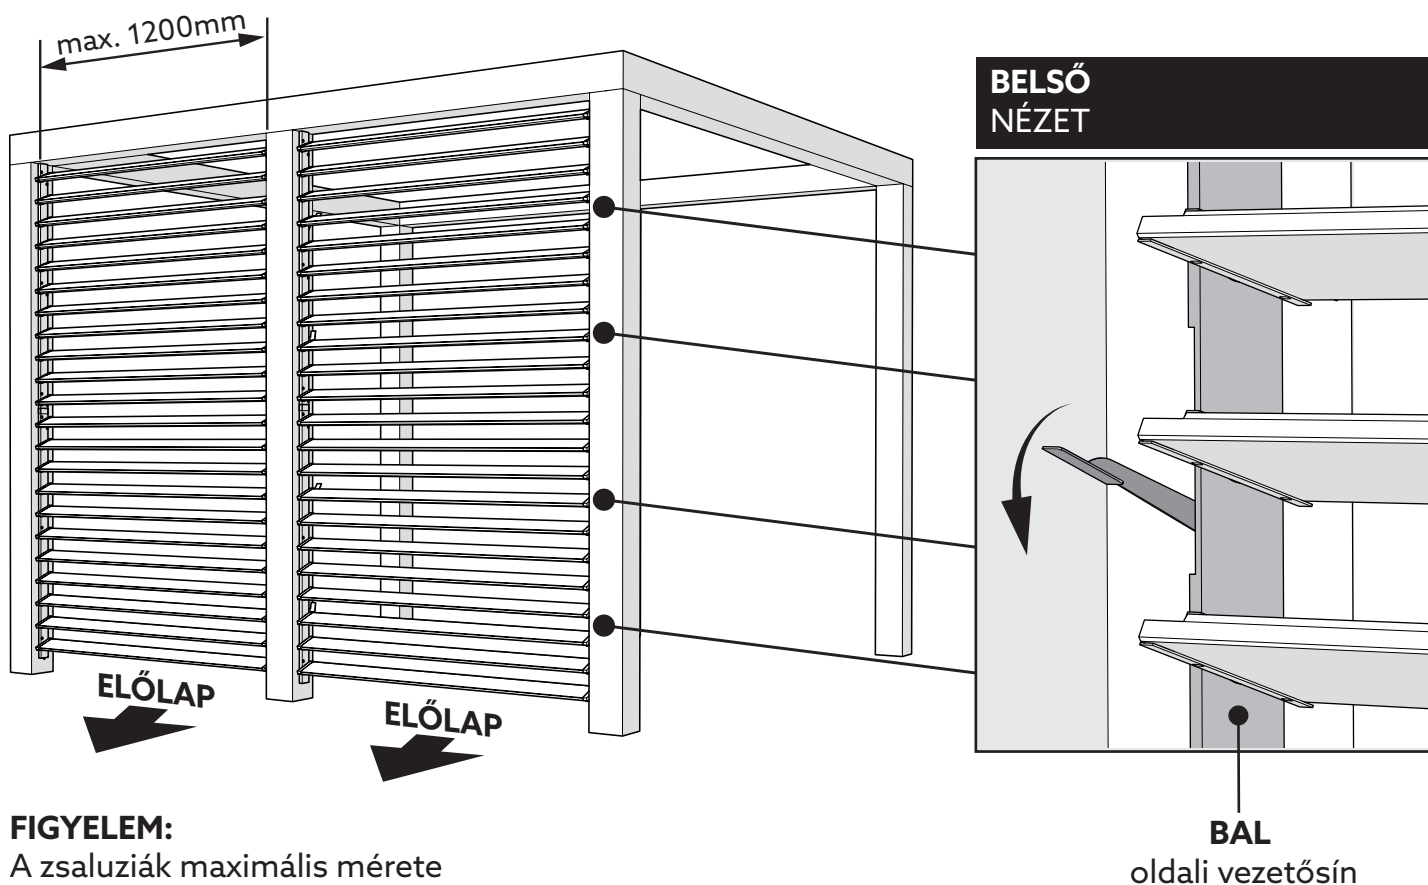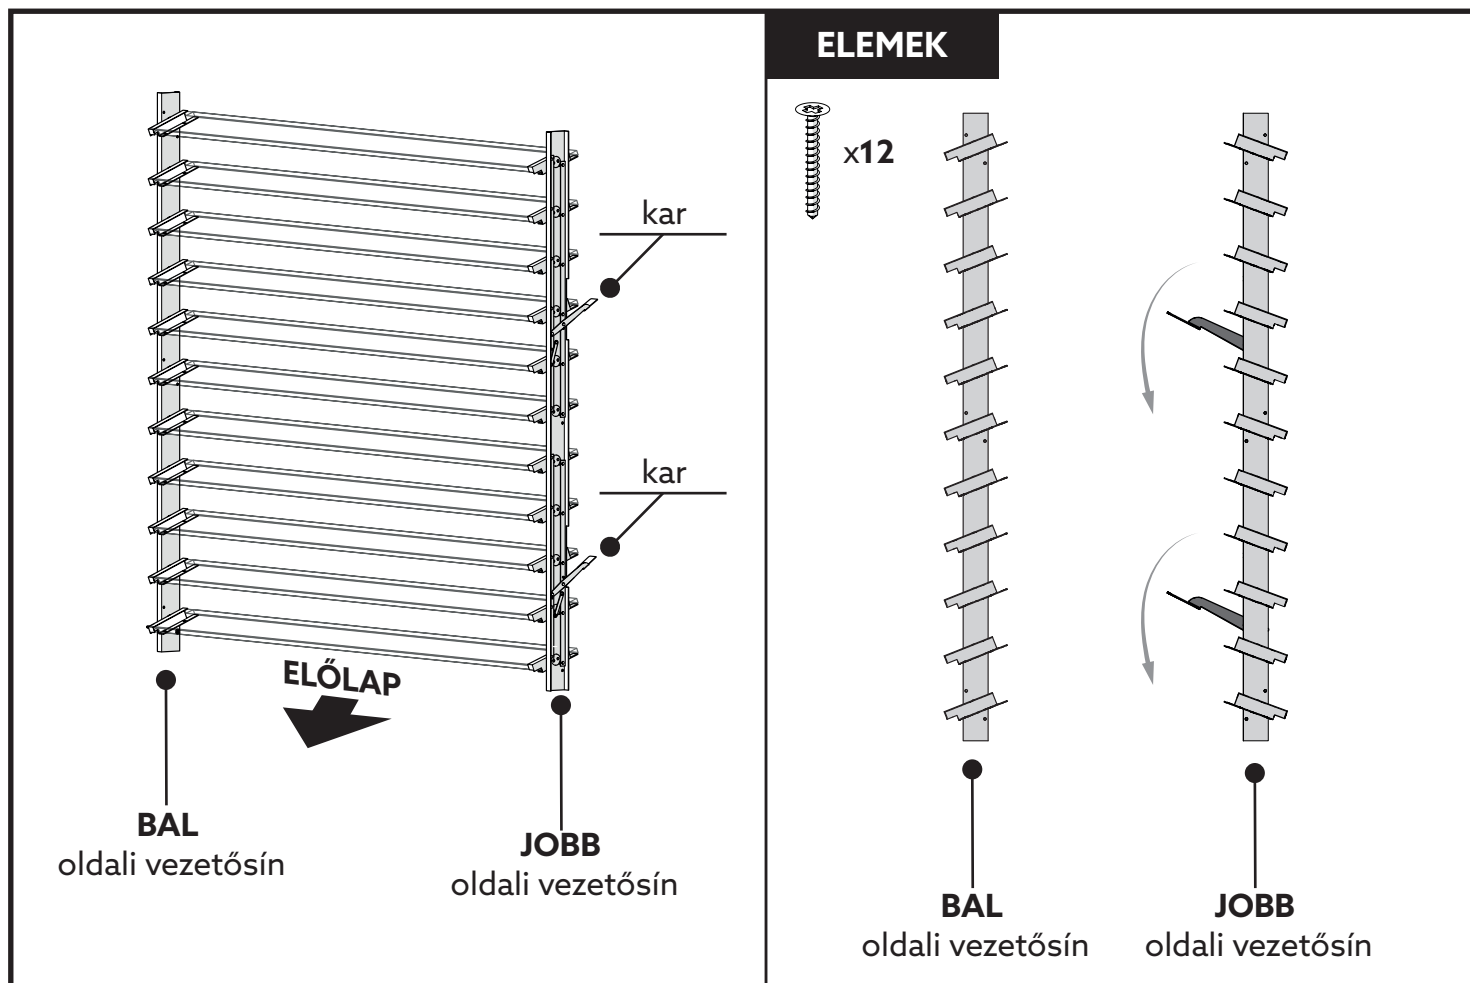



1

Felső vezetősín rögzítése

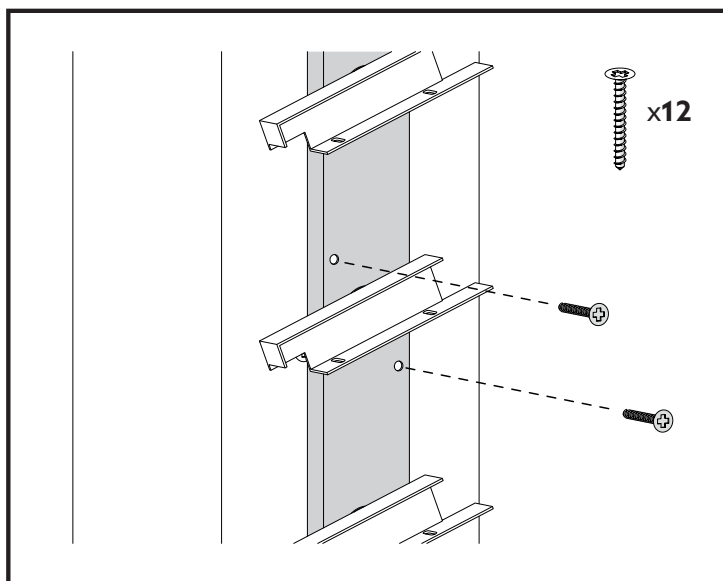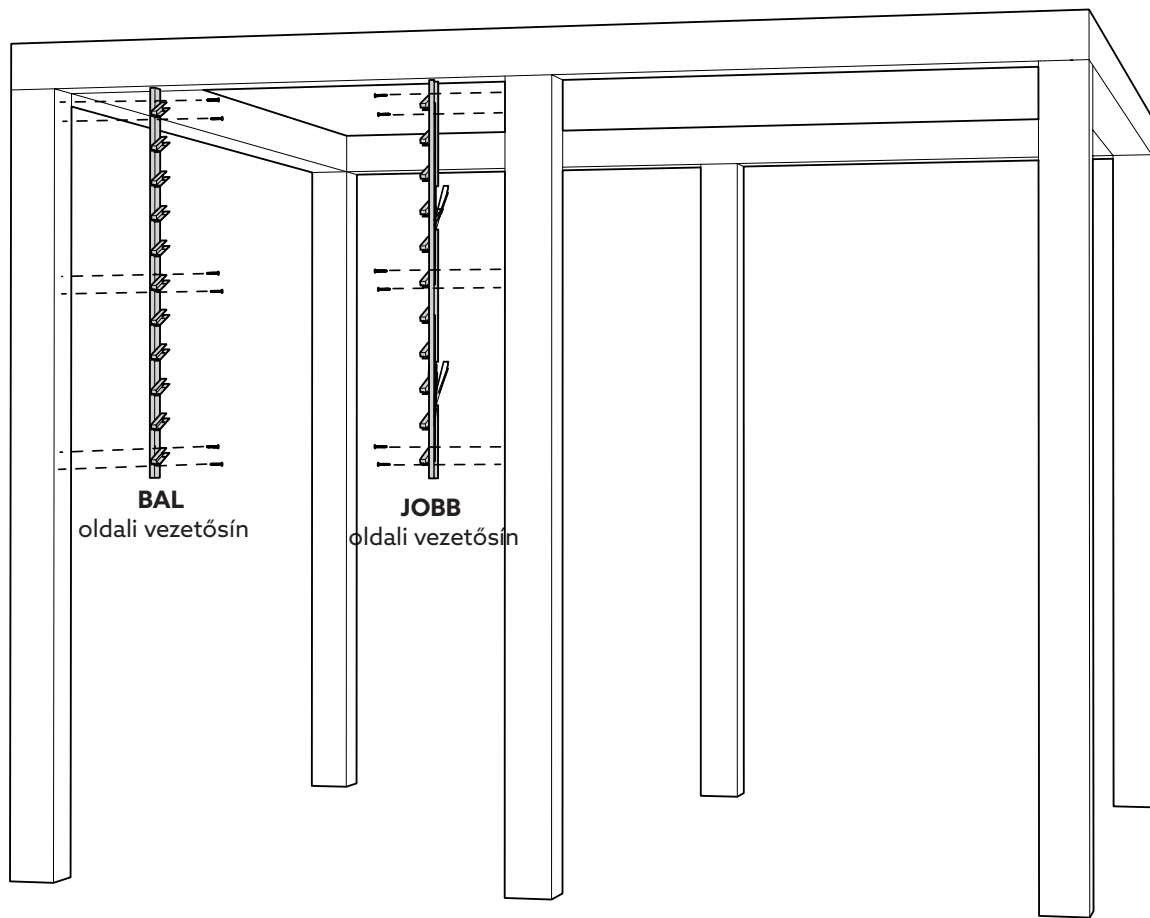

FELSŐ RÉSZ

FELSŐ RÉSZ

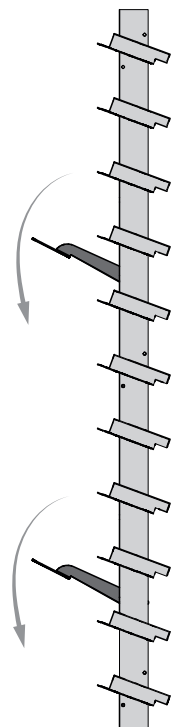

ALSÓ RÉSZ


ALSÓ RÉSZ

BAL
oldali vezetősín

JOBB
oldali vezetősín



2

További vezetősínek méretre vágása és rögzítése

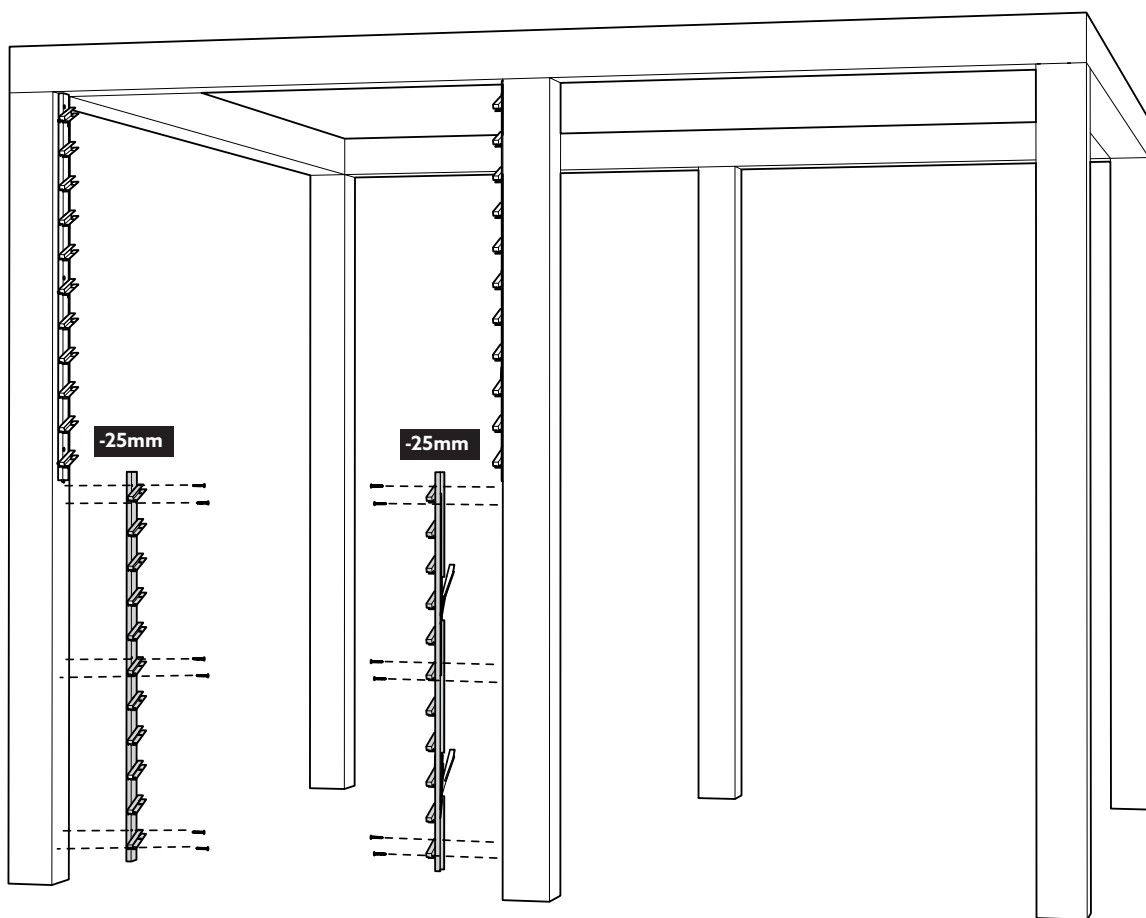


FIGYELEM:

Minden további vezetősínt a csatlakozásnál kell méretre vágni.

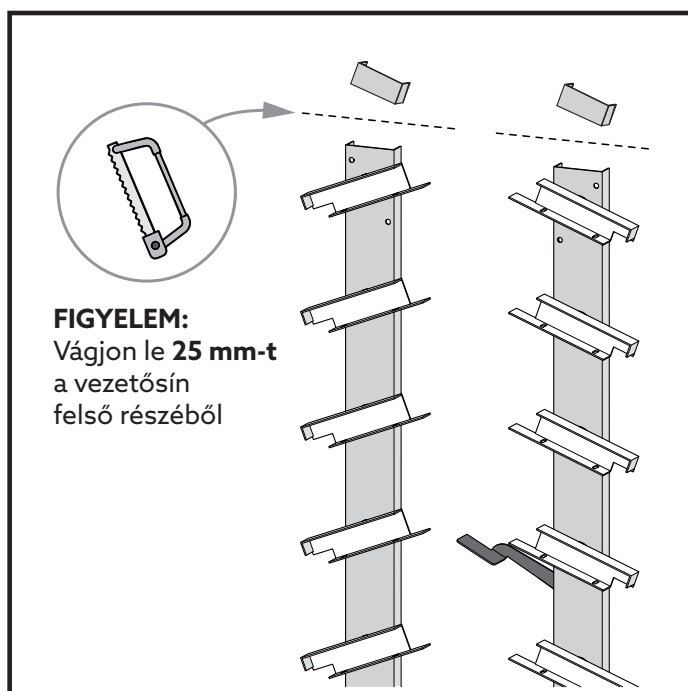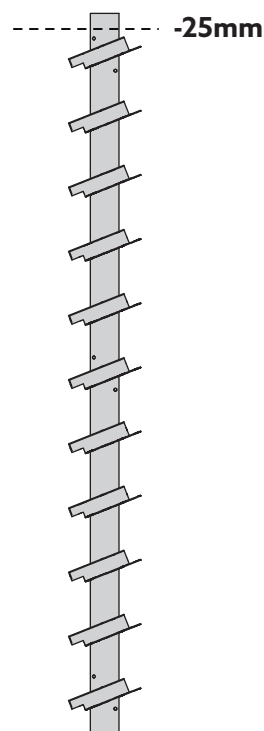

FELSŐ RÉSZ

ALSÓ RÉSZ

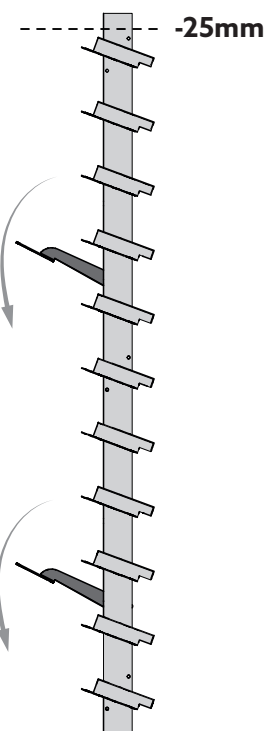BAL
oldali vezetősín


FELSŐ RÉSZ

ALSÓ RÉSZ

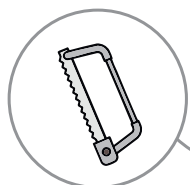JOBB
oldali vezetősín




3 Túl hosszú vezetősínek méretre vágása

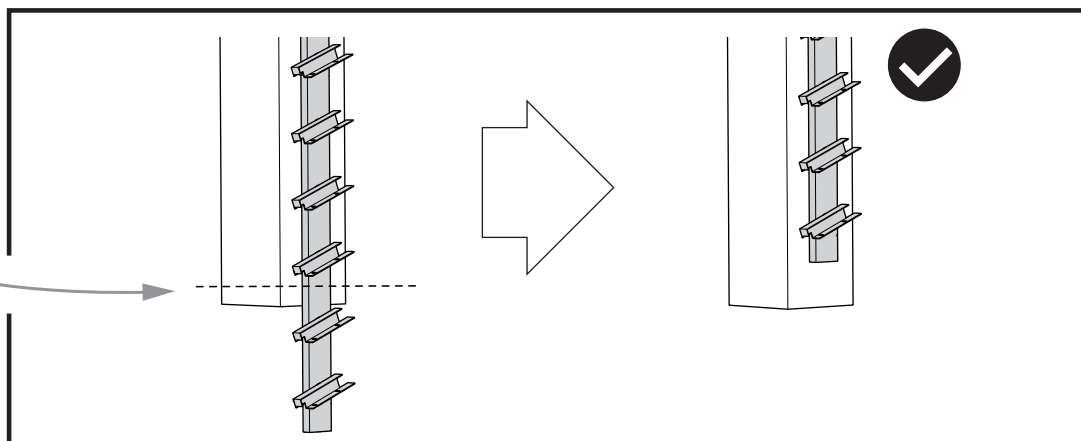


FIGYELEM:
A túl hosszú
vezetősíneket le kell
vágni, ügyelve
a zsaluzia rögzítéseire



4 Zsaluzia felszerelése

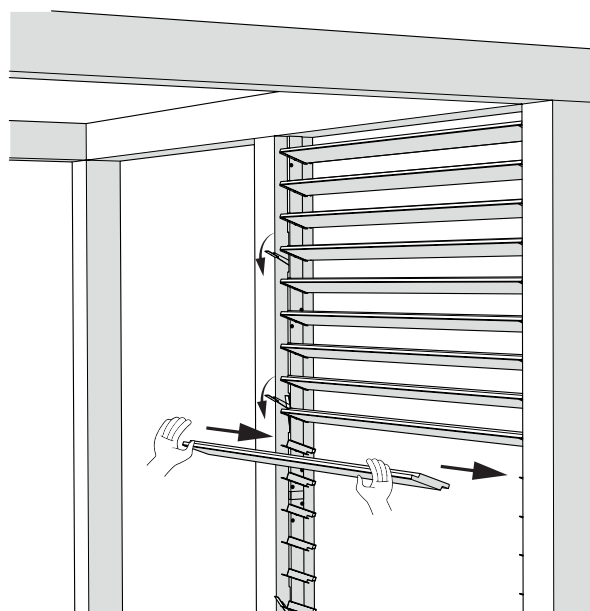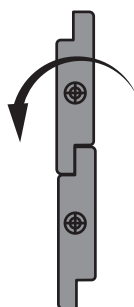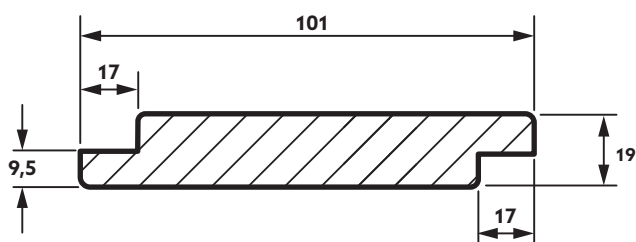

5 Opcionális zsaluzia felszerelés

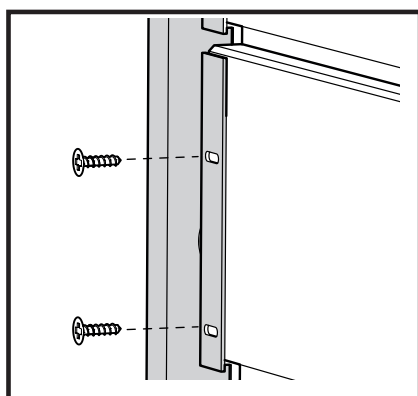

FIGYELEM:
A zsaluziák szereléséhez
szükséges csavarok nem
részei a készletnek

