

ODWODNIENIE

PRYSZNICOWE ŚCIENNE 360 mm

SUPER WALL DRAIN



BRAVAT

BY DIETSCHÉ  1873

ODWODNIENIE PRYSZNICOWE

SUPER WALL DRAIN

10
LAT
Gwarancja

62mm
Minimalna wysokość
zabudowy

Suchy syfon
Suchy syfon

DOUBLE OUTFLOW
system
zapobiegający
tworzeniu się wilgoci



Obrotowy syfon
Obrotowy syfon

48l szybko
oczyszcza
min wody

AISI 304
Wysokość funkcjonalna
stal nierdzewna

Ø50
Średnica odpływu
fi 50 mm

360°
360°

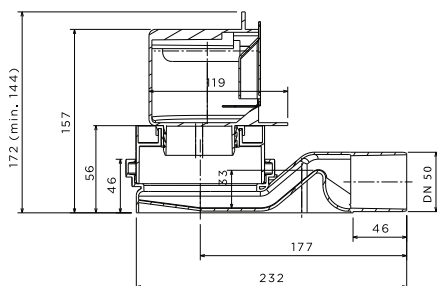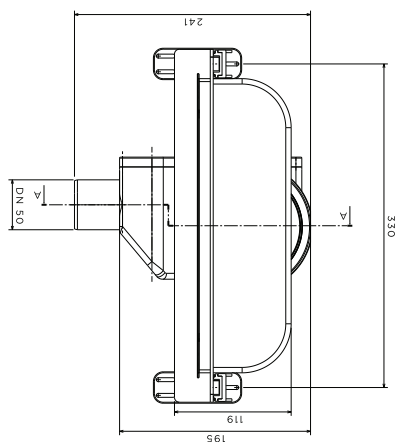

Importer:

Bravat Polska Sp. z o.o.
ul. Gwiazdzista 7A/8
01-651 Warszawa
bravat.pl

Wyprodukowano w Europie



Odwodnienie prysznicowe ścienne **BRAVAT**

UWAGA

Firma Bravat zaleca wyłącznie profesjonalną instalację odpływów. Płytki w łazience w miejscu montażu kabiny z odpływem, muszą być odpowiednio położone aby zapewnić należyty kąt nachylenia podłogi. Odpływ SUPER WALL DRAIN firmy Bravat jest zaprojektowany do odprowadzania standardowych ścieków z gospodarstwa domowego (do prywatnych łazienek, łazienek w hotelach, szpitalach, centrach fitness, spa etc.) z maksymalną temperaturą wody do 95 stopni w bardzo krótkich okresach. Należy unikać wszelkich innych płynów, które mogą uszkodzić odpływ.

Odpływy SUPER WALL DRAIN firmy Bravat są produkowane tak by spełniać najwyższe Europejskie standardy i kryteria nowoczesnego wykończenia mieszkań i domów.

- ☛ Przepustowość : do 48l/min (w zależności od wysokości strumienia wody i zmniejszenia odpływu)
- ☛ Minimalna wysokość zabudowy: 56mm

OPIS PRODUKTU

Odpływ SUPER WALL DRAIN wyprodukowana z najwyższej jakości plastiku. Przepustowość 48l/min. Odpływ SUPER WALL DRAIN zaprojektowany z mocowaniem umożliwiającym regulację wysokości i kąta nachylenia odpływu. Stanowią idealne rozwiązanie do nowoczesnych łazienek i pasują do wszystkich typów pokrycia podłóg.



JAK DBAĆ O STAL NIERDZEWNĄ?

Wielu z nas nie wie jak dbać o stal nierdzewną by zachować jej niezmieniony wygląd. Poniżej znajdują państwo metody i środki stosowane do pielęgnacji mebli i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej.

Jak bezpiecznie korzystać ze środków dezynfekcji?

- ✔ należy przestrzegać dozowania - zbyt duże stężenie środka do dezynfekcji nie daje lepszego efektu a może spowodować rdzewienie stali
- ✔ należy przestrzegać temperatury stosowania środka dezynfekującego - wysoka temperatura może zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji
- ✔ należy przestrzegać czasu kontaktu środka dezynfekującego z powierzchnią stali nierdzewnej
- ✔ czas kontaktu powinien być podany na produkcie przez producenta, w przypadku gdy producent nie zamieścił takiej informacji czas kontaktu nie może przekraczać 20 minut.
- ✔ dokładne spłukanie środka z powierzchni stali nierdzewnej jest najlepszym sposobem na uniknięcie rdzewienia stali, woda usuwa wszystkie drobinki chlorków zawarte w środkach dezynfekujących
- ✔ dokładne osuszanie stali nierdzewnej należy przeprowadzić przy użyciu gumowego zbieraka, co pozwala ustrzec się przed białymi zaciekami powstającymi z twardej wody.

Jakich używać narzędzi do czyszczenia stali nierdzewnej?


- ✔ ściereczki do naczyń
- ✔ szczotki z włosem nylonowym do czyszczenia nóżek mebli

UWAGA: Nigdy nie wolno stosować ściereczek i szczotek metalowych.


Super Wall Drain



Przed montażem ustaw odwodnienie prysznicowe w wybranym miejscu.

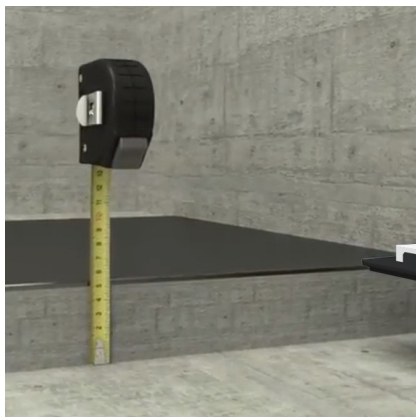

Zmierz wysokość wylewki. Minimalna wysokość montażu wynosi 56mm.

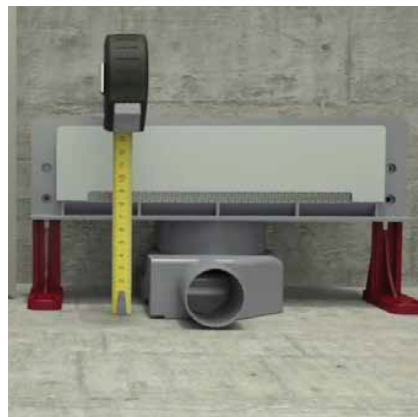

Zmierz wysokość montażu odwodnienia. Minimalna głębokość montażu odwodnienia Super Wall Drain wynosi 102 mm.



Przytnij reduktor odwodnienia do pożądanej wysokości. Po przycięciu, włóż reduktor z powrotem do odwodnienia i ustaw odpowiednią wysokość nóżek poziomujących.

Super Wall Drain



Po ustawieniu pożądanej wysokości, zamocuj odpływ kotwami i śrubami z zestawu.



Spadek do kanalizacji powinien wynosić minimum 2%.



Przed wylaniem wylewki nawierć otwory (10mm) w specjalnych komorach. W przypadku erozji wylewki woda będzie spływać do odpływu.



Nachylenie podłoża powinno wynosić minimum 2% w kierunku odwodnienia. Należy uważać, aby nie zanieczyścić koryta.

Super Wall Drain



Po montażu płyty gipsowej nanieś pierwszą warstwę powłoki hydroizolacyjnej.



Po wyschnięciu pierwszej warstwy powłoki hydroizolacyjnej przyklej, samoprzylepną taśmę butylową. Optymalny czas wiązania wynosi 2-3 godziny.



Po związaniu taśmy butylowej nałożyć drugą warstwę powłoki hydroizolacyjnej. Powłoka musi całkowicie przykrywać taśmę. Minimalny czas schnięcia drugiej warstwy wynosi 24 godziny, a optymalny 48 godzin.



Po wyschnięciu drugiej warstwy powłoki hydroizolacyjnej nałożyć klej do płytek i położyć płytki.



Po położeniu płytek, konieczne jest uszczelnienie łączenia z krawędzią odpływu silikonem, odpornym na pleśń i grzyby.



Przymocuj pokrywę do koryta.

BRAVAT
BY DIETSCH  1873

www.bravat.pl