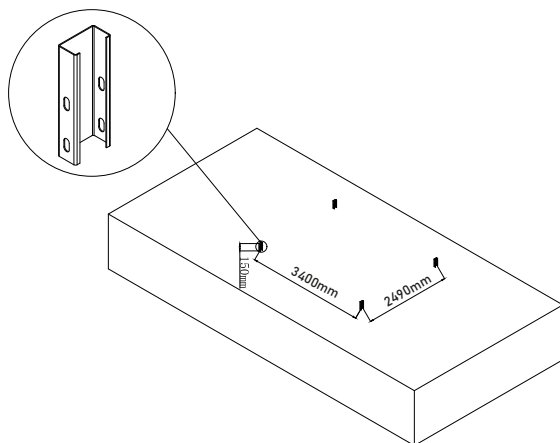


1

Pierwszy krok:
 1. Zainstaluj słup - 1650 mm w ziemi, 150 mm pozostanie nad gruntem.
 2. Zainstaluj wszystkie słupy 1650 mm - według rysunku, na którym zaznaczono lokalizację słupów.

2

1. Zmontować belkę C - 2000 mm i 1450 mm przez C Beam Splice - 200 mm

3. Zmontować słup 1320 mm i belkę C za pomocą śruby sześciokątnej M10*25

4. Połączyć łącznik szyny-40mm i belkę C

2. Połączyć słup-2295mm i łącznik słupów-300 mm

5. Na koniec połączyć nogę i wystający z podłoża słup za pomocą śruby sześciokątnej M10*25


Drugi krok:

1. Zmontuj belkę C-2000 mm i 1450 mm za pomocą łącznika belki C-200 mm.
 2. Podłącz filar-2295 mm i łącznik filaru-300 mm.
 3. Zmontuj słup 1320 mm i belkę C za pomocą śruby sześciokątnej M10*25
 4. Połącz łącznik szynowy-40 mm i belkę C
 5. Na koniec zmontuj zainstalowany wspornik i słup uziemiający za pomocą śruby sześciokątnej M10*25.

3

2. Połączyć szyny za pomocą łącznika szyn-200 mm

1. Przymocuj szynę do belki za pomocą łącznika szyny 40 mm

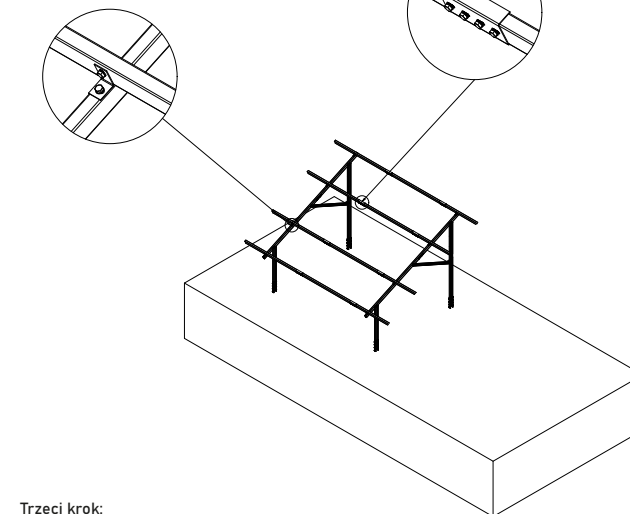


Trzeci krok:

1. Przymocuj szynę do belki za pomocą łącznika szyn - 40 mm.
 2. Połączyć szyny za pomocą łącznika szyn - 200 mm

4


2. Zamocuj zacisk środkowy na szynie

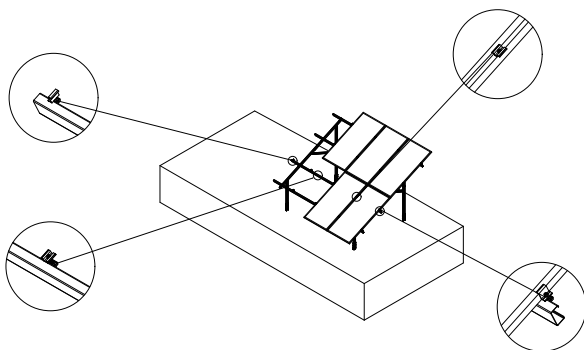

1. Zamocuj zacisk końcowy na szynie

Krok czwarty:

1. Zamocuj zacisk końcowy na szynie.
 2. Zamocuj środkowy zacisk na szynie

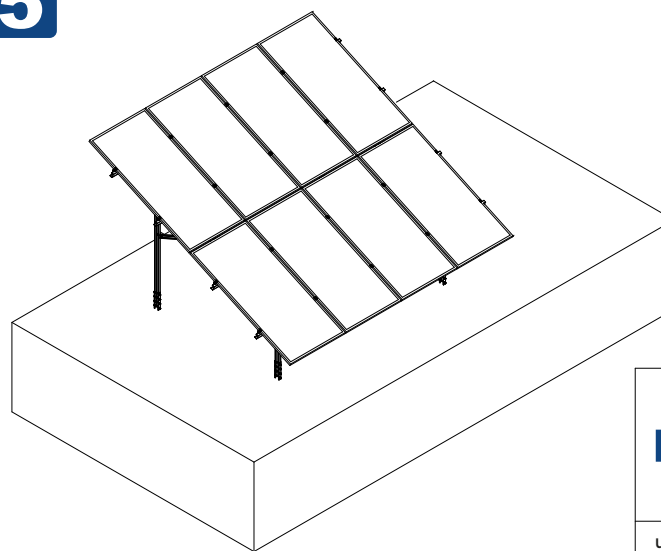5

Piąty krok:
 Instalacja zakończona

	Konstrukcja gruntowa			
	do montażu 8 paneli - 2x4			
	Kierunek	pionowy	Kąt nachylenia	25°
ul. Gorzowska 133	Obciążenie śniegiem	127kg/m ²	Szybkość wiatru	31m/s
tel. 95 7510 500	Wielkość panela	2278 x 1134 x 35	moc	550W
	Liczba paneli	8	moc	4.4KW
www.pekabet.pl				