

Instrukcja montażu zwijacza sznura – art. 0843xx

Uwaga!

Sprężyna zwijacza jest naciągnięta!

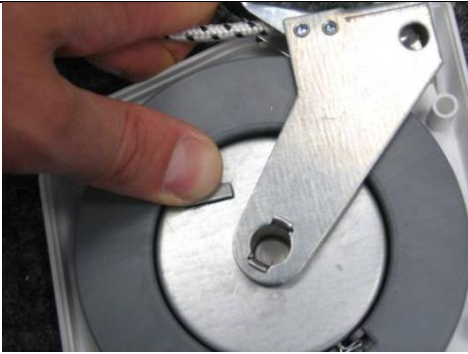
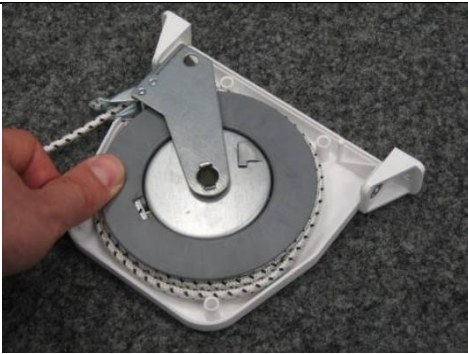
Proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Zaczeplenie sznura

Zalecana średnica sznura 4,5 mm

Długość sznura: przy całkowicie opuszczonym pancerzu rolety sznur powinien być nawinięty co najmniej raz wokół puszki sprężyny (ok. 20 cm).

1.		Stan fabryczny: Obie połówki obudowy są rozłączone.
2.		Sznur przeciągnąć przez klemę na obudowie.
3.		Nawinąć na puszkę jeden zwój sznura. Końcówkę sznura wsunąć w podwójny otwór na zewnętrznej stronie puszki (na głębokość co najmniej 3 cm)

4.		Przy pomocy śrubokręta wcisnąć sznur w mniejszy boczny otwór. Sznur jest teraz zamocowany.
5.		Pociągnąć za sznur i wcisnąć blaszkę blokującą w puszcze. Blaszka blokująca nie może być wciśnięta zbyt głęboko i nie może ocierać o metalowy stelaż. UWAGA! Niebezpieczeństwo zranienia ! Sprężyna jest naciągnięta !
6.		Sznur nawinąć na szpulę. Na końcu sznura zawiązać węzeł, aby zapobiec całkowitemu wciągnięciu do zwijacza.
7.		Nałożyć drugą połowę obudowy i dociskając ją zamknąć zwijacz.

Demontaż:

Otworzyć zwijacz. Wyciągnąć sznur ze zwijacza, odgiąć blaszkę blokującą do góry i zaczepić o stelaż. Następnie przy pomocy śrubokręta przepchnąć sznur do większego otworu i wyciągnąć go z puszki.

SELVE

Technik, die bewegt

SELVE – POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
30-390 Kraków ul. Zawila 57A
www.selve.pl tel. (12) 262 02 02 fax. (12) 262 00 21