


Szuflada z wysokim frontem – reling – C


Kod internetowy
DQC5JY

Planowanie

Wymiary zabudowy

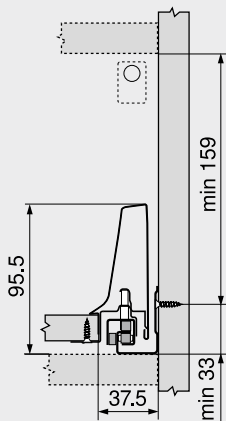


Wymiary montażowe – front – wersja na wkręty

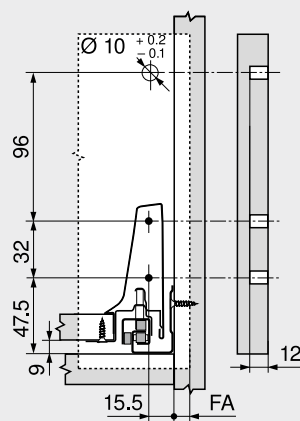


FA Nalożenie frontu

Wymiary nawiertów – front – INSERTA do wprasowania

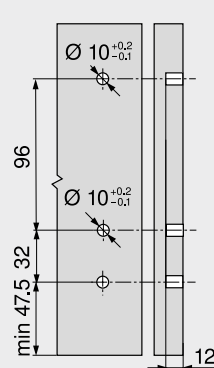


Wymiary montażowe – ścianka tylna

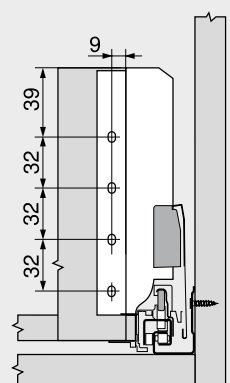

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu



Długość NL (mm)

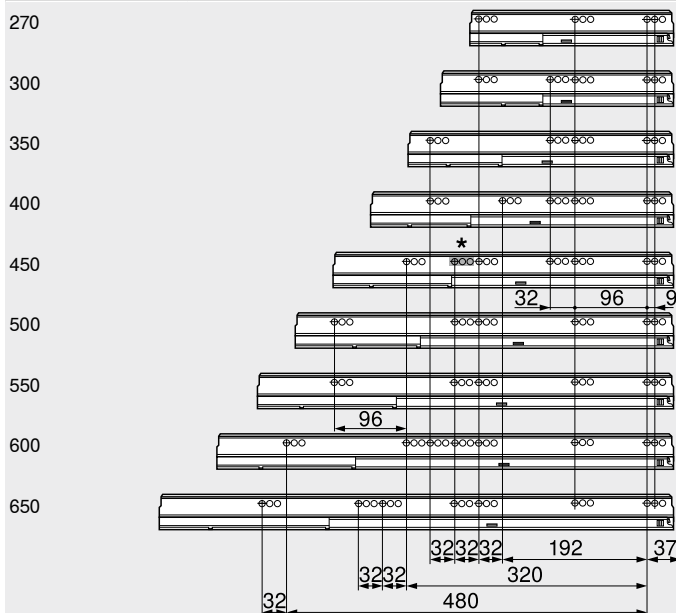

Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

* Grupa otworów tylko przy 578.4501M (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

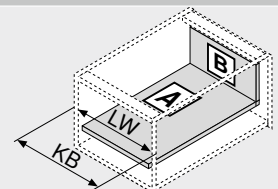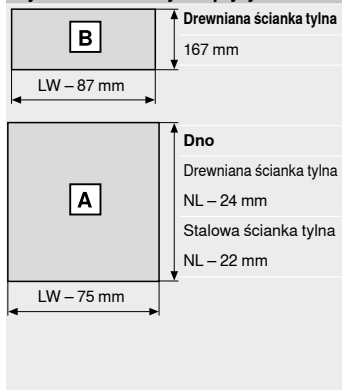KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd	303	Montaż, demontaż i regulacja
SERVO-DRIVE do LEGRABOX	358	
MERIVOBX TANDEMBOX	350	Adres URL
TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX	540	www.blum.com/a350
ORGA-LINE do TANDEMBOX	582	
CABLOXX	340	
Akcesoria	346	
Montaż prowadnic	590	
E-SERVICES i pomoce montażowe	698	
Inne informacje techniczne		

